

Ecran LCD Acer Guide de mise en route

Important


Remarque: Ce produit ne peut être mis en oeuvre qu'avec les accessoires d'alimentation fournis.

Avant d'installer votre écran LCD, veuillez consulter les informations données ci-dessous quant aux conditions dans lesquelles l'écran doit être installé:


- Assurez-vous que la tension du produit est conforme à la tension locale.
- Ne pas laisser des enfants utiliser seuls ce produit.
- Pour de plus amples informations concernant la sécurité, veuillez lire le manuel fourni sur le CD-ROM d'accompagnement.
- Pour minimiser les réflexions de l'écran, protégez-vous les yeux et assurez-vous d'obtenir la meilleure qualité de visionnement, en installant votre écran LCD à distance de fenêtres ou de sources lumineuses de fond. Conservez l'écran à au moins 30 cm de vos yeux.
- Le bord supérieur de l'écran doit être légèrement plus haut que vos yeux.
- Ajustez les angles d'inclinaison avant et arrière de l'écran en fonction de votre angle visuel de façon à ce que vous puissiez voir l'écran de façon confortable.

Composants et accessoires


Moniteur LCD
(avec haut-parleurs)

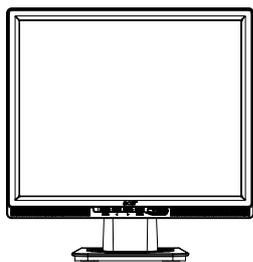


Câble de signal D-Sub

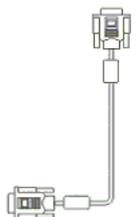


Câble de signal DVI
(en option)

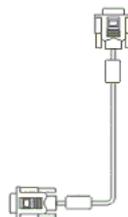

Guide de mise en route

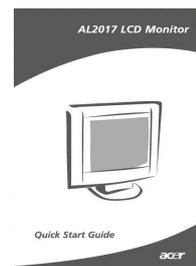

Câble d'alimentation

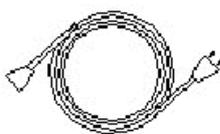

Câble Audio



Guide de l'utilisateur (CD)




Guide d'installation
Installation Rapide

Remarque: Lisez attentivement la section [Important] avant de commencer l'installation
Effectuez les étapes suivantes pour réaliser une installation rapide(Voir la figure):


Assembler la base du moniteur

- Retirez la base du carton et placez-la sur une table plate.
- Retirez le moniteur LCD du carton et assemblez la base et le moniteur le long du rail. Vous entendrez un clic lorsque le moniteur et la base seront correctement assemblés l'un avec l'autre.

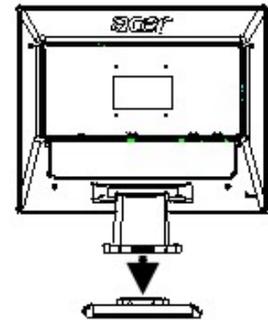

Connexion à un PC


- Assurez-vous que l'alimentation de votre ordinateur est coupée et que le câble d'alimentation est débranché.
- Connectez et fixez deux extrémités du câble de signal respectivement à votre ordinateur hôte et au moniteur LCD.
- Si votre moniteur LCD dispose de haut-parleurs intégrés, connectez le câble audio livré au moniteur depuis la sortie de carte son de votre ordinateur sur l'entrée Audio située à l'arrière de votre moniteur LCD.
- Connectez le câble d'alimentation fourni à votre moniteur LCD.
- Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale.
- Utilisez le clip pour attacher ensemble le cordon d'alimentation et le câble de signal D-sub/DVI-D.
- Rallumez votre ordinateur et votre moniteur LCD.

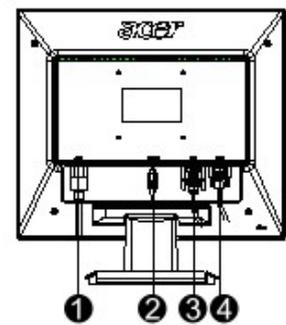

- ❶ Câble d'alimentation
- ❷ Câble Audio
- ❸ Câble de Signal DVI (en option)
- ❹ Câble de Signal D-Sub

Réglages du Moniteur

Définition des touches

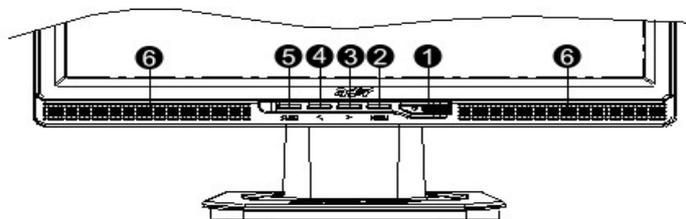

1		Alimentation	Mise en marche/arrêt Témoin Vert: L'alimentation est active et normale Témoin orange: Etat veille en mode d'économie d'énergie Témoin éteint: Alimentation coupée
2	Menu	Menu OSD	Pressez ce bouton pour accéder à l'OSD. Pressez-le une nouvelle fois pour quitter l'OSD.
3	>	Plus	Pressez ce bouton pour effectuer une sélection ou un réglage lorsque l'OSD est actif.
4	<	Moins	Pressez ce bouton et cliquez sur < ou > pour régler le volume lorsque l'OSD est désactivé (pour le modèle équipé des haut-parleurs uniquement)
5	Auto	Réglage Automatique	Pressez ce bouton pour quitter le réglage manuel lorsque l'OSD est actif. Pressez ce bouton pour que le moniteur optimise automatiquement la position, la phase et la fréquence d'horloge lorsque l'OSD n'est pas actif.
6	Haut-parleur	(Pour les modèles avec enceintes)	