

Содержание

Меры предосторожности	2
Специальные примечания относительно мониторов ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОР	2
Содержание комплекта поставки.....	3
Инструкции по установке	3
Сборка монитора	3
Разборка монитора	3
Регулировка угла обзора	4
Подключение устройств.....	6
Переключение власти	7
Регулировка параметров дисплея.....	7
Внешние органы управления.....	7
Параметры экранного меню	8
Пункты экранного меню	8
Диагностика и устранение неисправностей.....	11
Основные технические характеристики.....	12

Меры предосторожности



- Монитор можно повредить, если расположить его слишком близко к источнику тепла. Нельзя устанавливать монитор вблизи батареи отопления, плиты, камина и т.п.
- Не закрывайте щели и отверстия на задней и верхней стенках корпуса, так как монитору требуется вентиляция. Для предотвращения возможности перегрева монитора его следует располагать в помещении с хорошей вентиляцией.
- Нельзя прикасаться к экрану острыми предметами, такими как ножи, ручки или карандаши. Прикосновение таких предметов к экрану приведет к появлению неудаляемых царапин на ЖК-панели.
- Во время очистки монитора его нужно отсоединять от розетки сети электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Для внешней очистки монитора используйте мягкую безворсовую ткань. Трудновыводимые пятна удаляйте тканью, слегка смоченной в жидком моющем средстве для нежных тканей. Вблизи монитора нельзя держать емкости с жидкостями, в том числе аэрозольные баллончики. Не брызгайте чистящую жидкость прямо на монитор; лучше слегка смочить ткань и ею протереть поверхность. Попадание жидкости внутрь монитора может вызвать поражение электрическим током и/или повреждение монитора.
- При возникновении неполадок в работе монитора сначала прочитайте раздел "Диагностика и устранение неисправностей". Если это не поможет устранить проблему, то не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно; открытие или снятие стенок корпуса сопряжено с риском поражения электрическим током, в том числе с риском травмы или даже смерти. Если приведенные в этом разделе рекомендации не помогут устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

Информация о переработке

Мы, корпорация Асер, чрезвычайно внимательно относимся к реализуемой нами стратегии защиты окружающей среды и твердо убеждены, что эта стратегия способствует оздоровлению нашей планеты, поскольку она обеспечивает должную обработку и переработку технологических устройств по окончании срока их службы.

Эти устройства содержат пригодные для переработки материалы, которые можно выделить и снова использовать в новых, удивительных системах. С другой стороны, иные материалы могут быть отнесены к опасным и ядовитым веществам. Мы настоятельно рекомендуем обратиться по указанным ниже адресам для получения информации о переработке данного изделия.

Worldwide : <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>

США : <http://www.ciwm.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/>

Азия : http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

Европа : EL-Kretsen: <http://www.el-kretsen.se/>

EL-retur: <http://www.elretur.no/>

SWICO: <http://swico.one.webbuild.ch/>


Специальные примечания относительно мониторов ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОР

Нижеизложенные признаки являются нормальными для жидкокристаллического монитора и не указывают на наличие неполадки.

- Из-за характера люминисцентного излучения экран может мигать в начале работы с монитором. Чтобы мигание исчезло, выключите сетевой переключатель, а затем включите его вновь.
- В зависимости от используемого вами узора рабочего стола, яркость экрана может быть немного неравномерной.
- Не менее 99,99 % пикселей жидкокристаллического экрана являются работоспособными. Дефекты изображения, такие как пропущенный пиксель или все время светящийся пиксель, составляют не более 0,01 %.
- Из-за свойств жидкокристаллического дисплея бывшее на экране изображение может сохраняться после переключения на другое изображение, если предыдущее изображение отображалось на экране в течение нескольких часов. В этом случае экран восстанавливается медленно, меняя изображение, или после выключения сетевого переключателя на несколько часов.

Содержание комплекта поставки

ЖК-монитор

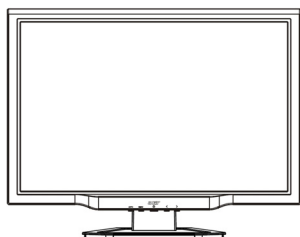

Шнур питания




Звуковой кабель



Шнур видеоадаптера (VGA)



Шнур машинно-независимого файла (DVI-D)

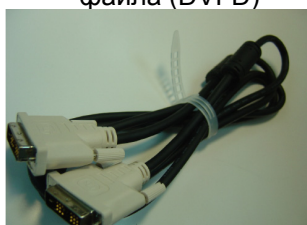


(факультативно)

Руководство для пользователя (CD)





Краткое руководство

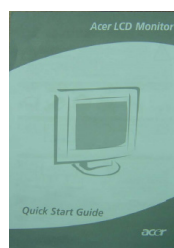

Инструкции по установке

Сборка монитора

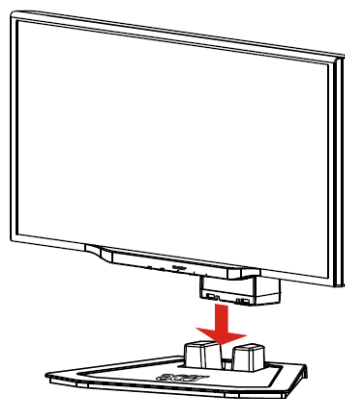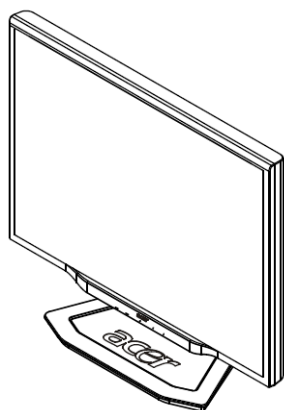

Установите монитор на плоский стол или плоскую плиту.

Разборка монитора

Сохраните первоначальные упаковочные материалы в случае необходимости транспортировки или перегрузки монитора.

1. Извлеките шнур переменного питания из розетки, чтобы убедиться, что монитор отключён.
2. Упакуйте монитор и аккуратно уложите его в коробку.




Важно

Сначала подготовьте чистую ровную поверхность, на которую вы положите монитор после того, как снимете его с подставки. Затем накройте монитор чистой сухой тканью, чтобы предотвратить его повреждение. Осторожно потянув монитор вверх, снимите его с подставки.




Регулировка угла обзора

Диапазон углов обзора монитора составляет $-5^{\circ}\sim 20^{\circ}$.


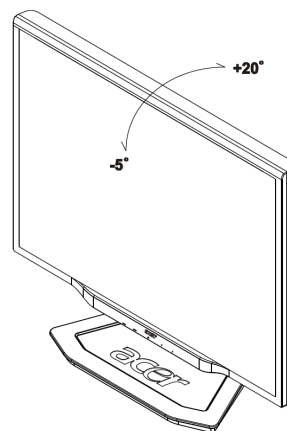


Корректировка угла рассмотрения (Только AL2223W h / AL2223W r)

Ваш монитор показывает мультиприспосабливаемый стенд, который допустит этому перемещение 90mm вверх/вниз (настройка высоты), 25 градусов вперед/назад (настройка наклона), 60 сторон/сторон степени (вертите настройку). Чтобы сделать настройка, схватите монитор и с, передает правильный и левый край кожуха, и переместите это в желательную позицию.

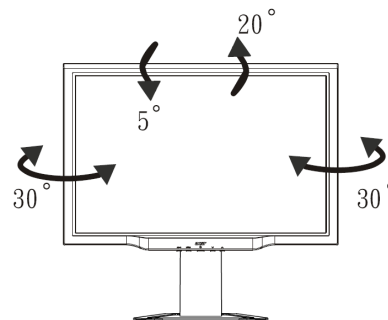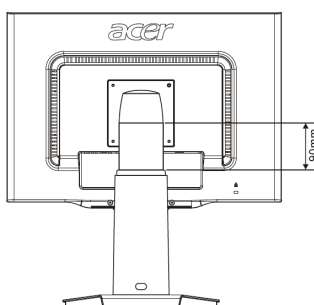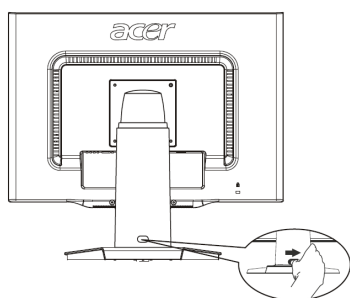


Не двигайте замок к праву, когда показ находится под наклонным статусом, чтобы препятствовать показу изгонять.

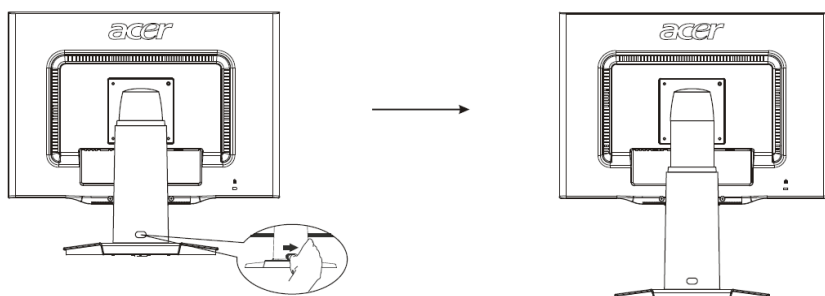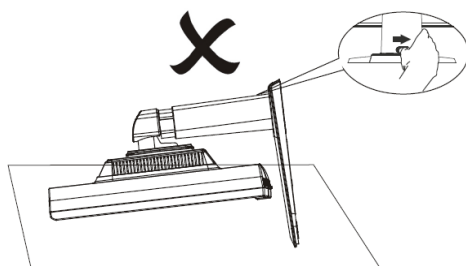

Двигайте замок к прямо от структуры поддержки показа согласно фигуре и затем регулируйте высоту. Отметьте, что, чтобы двигать замок к праву, установите машину на столе, чтобы препятствовать главной части показа изгонять.

Вращайте Настройку (Только AL2223W r):

1. Перед наладкой высоты, убедитесь, что двигали замок к праву, обозначенному в фигуре. согласно рис. 1.
2. Чтобы вращать экран, установите позицию экрана в самую высокую высоту, согласно рис. 2.
3. Держите левые и правые стороны экрана обеими руками и затем возвратите 90 степеней по часовой стрелке руководство. согласно рис. 3.
4. После того, как вращение полно, корректировать высоту экрана удовлетворять вашей собственной позиции. согласно рис. 4.
5. Чтобы возвращаться к оригинальной позиции, возвратите 90 степеней против часовой стрелки руководство. согласно рис. 5.
6. После того, как вращение полно, корректировать высоту экрана удовлетворять вашей собственной позиции. согласно рис. 6.

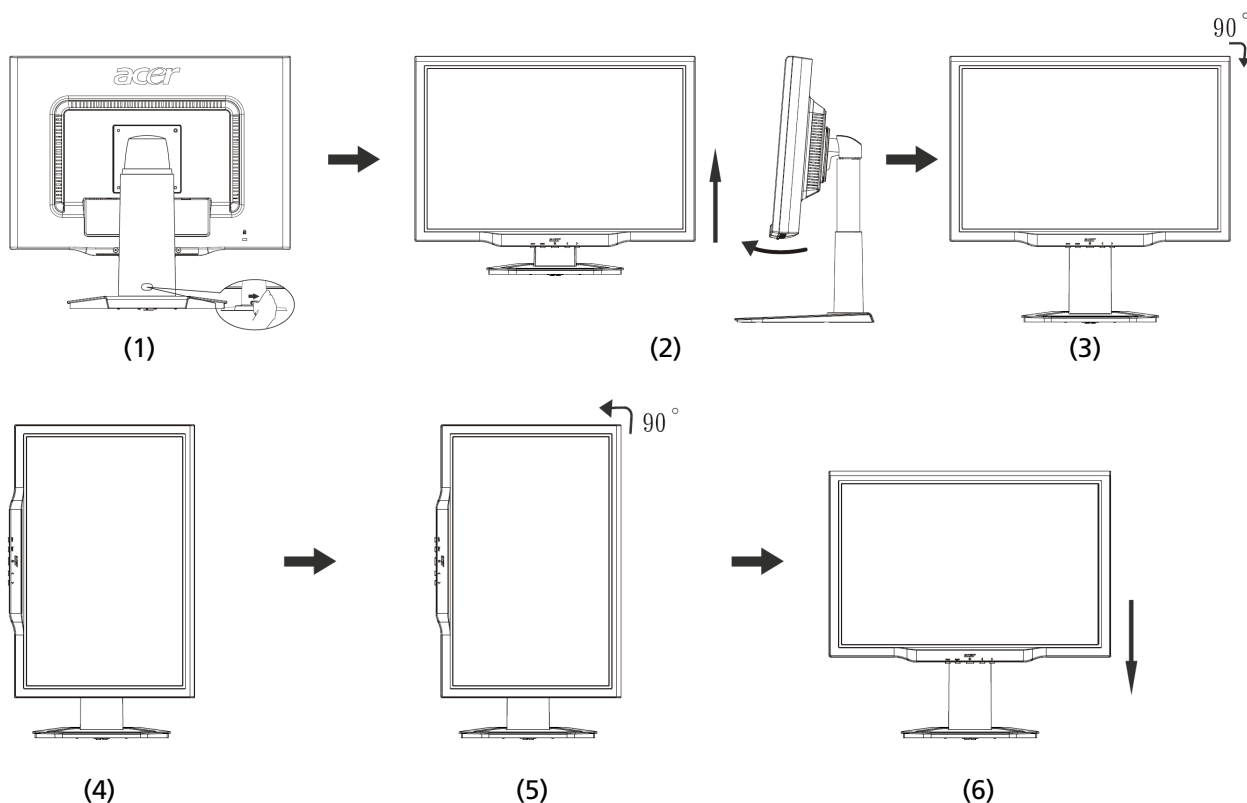

- Чтобы использовать функцию Pivot, включенное Программное обеспечение Центра должно быть установлено.

© Portrait Displays, Inc. Все права защищены.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Не коснитесь экрана ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА, когда Вы изменяете угол. Это может принести убытки или сломаться Экран ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА.
- Осторожное внимание требуется не поймать ваши пальцы или руки, когда Вы изменяете угол.

Подключение устройств



Осторожно: Сначала следует отключить компьютер и монитор от сети электропитания.

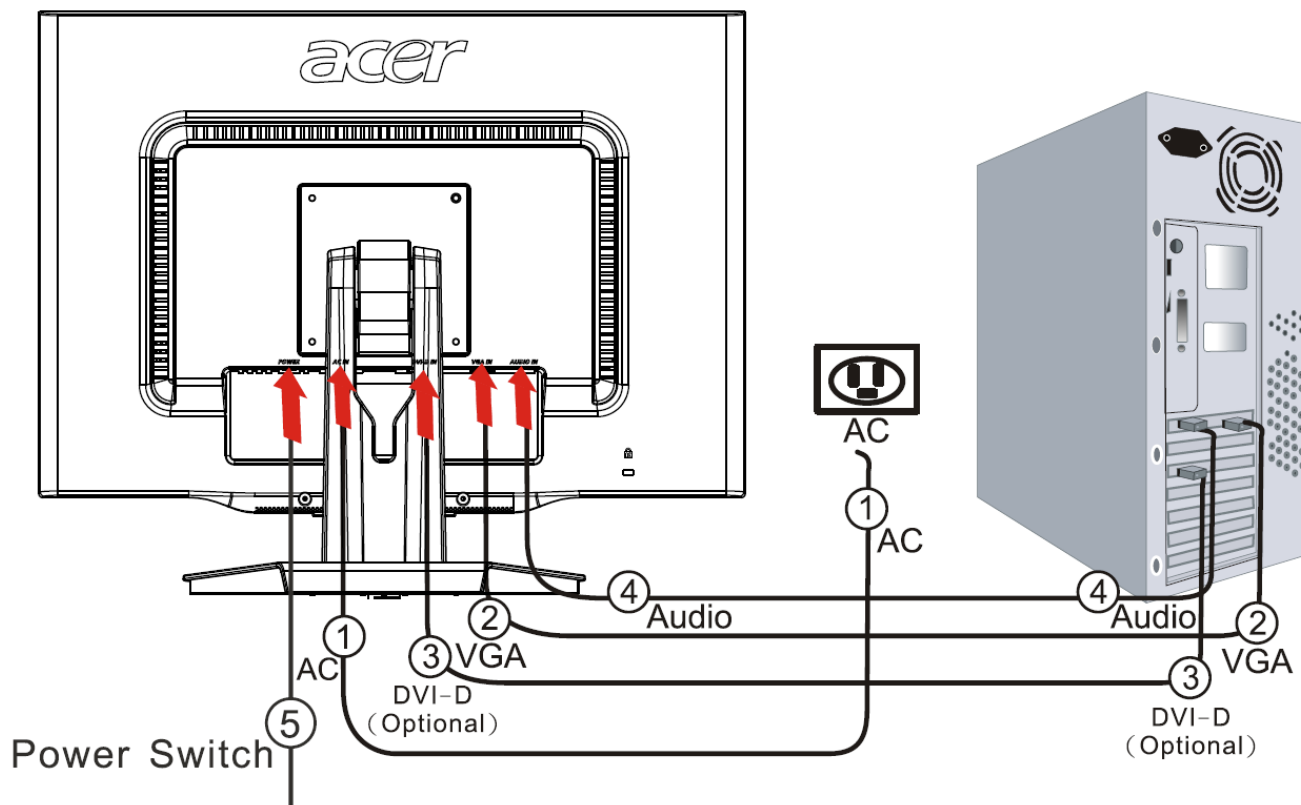


1	Шнур питания	Подсоедините к монитору шнур питания, вилку которого затем вставьте в заземленную розетку сети электропитания.
2	VGA-кабель	Соедините сигнальный кабель к выходному разъему VGA графической карты на компьютере. Затем привинтите винтики на соединительном звене.
3	Шнур машинно-независимого файла (DVI-D) (факультативно)	Соедините сигнальный кабель к DVI-D выходному разъему графической карты на компьютере. Затем привинтите на соединительном звене.
4	Звуковой кабель	Соедините гнездо звукового входа (АУДИО В) монитора ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА и компьютера посредством соответствующего звукового кабеля.
5	Выключатель власти	На / прочь



Внимание:

1. Убедитесь, что VGA карта подсоединена к соответственному, правильному шнуру.
2. Убедитесь, что форма контактных штекеров совпадает с формой разъемов, в которые они вставлены. А также убедитесь, что ни один из контактных штырьков не согнут или поврежден.



VGA




DVI-D

Переключение власти

Сначала, включите твердый выключатель на задней стороне монитора, затем включите PC и кнопку власти на панели управления монитора. Когда Вы видите **ВОВЛЕЧЕННЫЙ**, кнопка власти идет зеленая, это указывает, что компьютер готов к употреблению. Позвольте приблизительно 10 секунд для видео сигнала появиться. Если Вы не видите зеленый свет на кнопке власти или видео сигнале, проверьте подключения.

Регулировка параметров дисплея

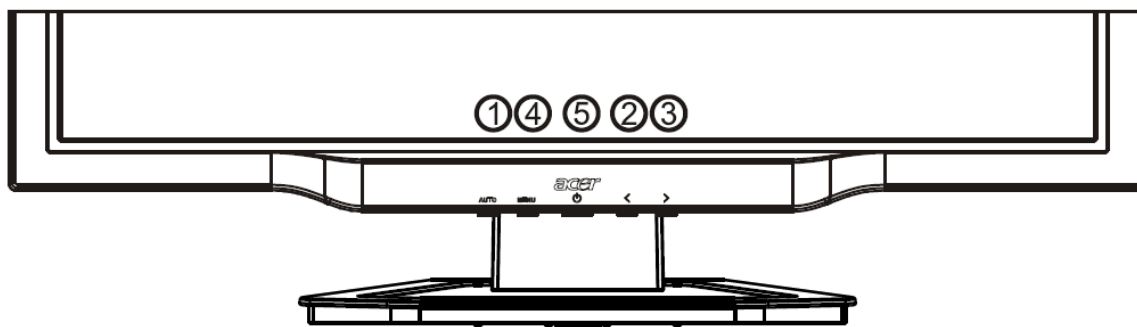

Внешние органы управления

1	AUTO	АВТО	Если экранное меню включено, то нажатие этой кнопки приведет к выходу из режима выбора параметров в экранном меню. Если экранное меню выключено, то после нажатия этой кнопки монитор автоматически установит оптимальные значения положения на экране, фокусировки и тактовой частоты дисплея.
2/3	</>	УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ	<i>Если OSD активен, нажмите, чтобы выбрать или приспособить варианты OSD. Если OSD является бездействующим, нажмите однажды, то нажмите отмеченные кнопки УМЕНЬШИТЬ или УВЕЛИЧИТЬ приспособлять объем.</i> <i>Если OSD активен, нажмите, чтобы выбрать или приспособить варианты OSD. Если OSD является бездействующим, нажмите однажды, то нажмите отмеченные кнопки УМЕНЬШИТЬ или УВЕЛИЧИТЬ приспособлять объем.</i>
4	MENU	Управление экранным меню	Нажмите эту кнопку, чтобы вывести экранное меню на дисплей. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы войти в режима выбора пунктов в экранном меню.
5		ПИТАНИЕ	Служит для включения/выключения питания Зеленый цвет СД-индикатора: питание включено Оранжевый цвет СД-индикатора: режим ожидания


Параметры экранного меню

См. раздел "Внешние органы управления" на стр.7.

Для регулировки параметров экранного меню:

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вывести экранное меню на дисплей.
2. Нажмите еще раз, чтобы из 10 пунктов в экранном меню выбрать нужный.
3. Нажимая кнопки **УМЕНЬШИТЬ** или **УВЕЛИЧИТЬ**, выделите нужный параметр, затем установите для него нужное значение.
4. Закончив регулировку, нажмите кнопку **AUTO**, чтобы выключить экранное меню.

Пункты экранного меню

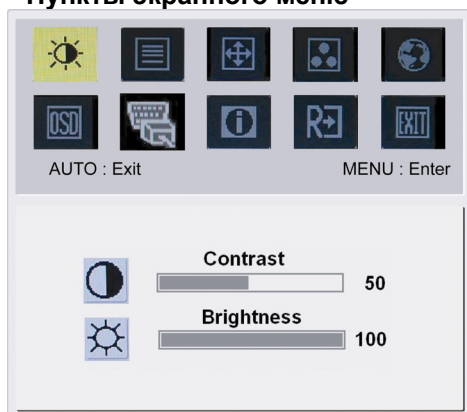


BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ):

Служит для регулировки яркости изображения на экране.

CONTRAST (КОНТРАСТ):

Служит для регулировки соотношения темных и светлых цветовых оттенков для достижения нужного уровня контраста.

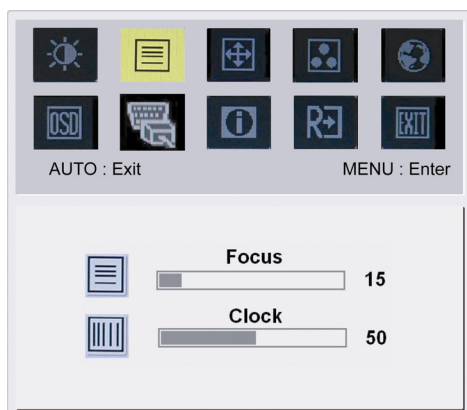


FOCUS (ФОКУСИРОВКА):

Служит для устранения искажений по горизонтали и делает изображение ясным и четким.

CLOCK (ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА):

Если на заднем плане экрана видны вертикальные полосы, то регулировка этого параметра позволяет свести к минимуму их размер, сделав их менее заметными. Регулируя этот параметр, можно также изменять размер экрана по горизонтали.

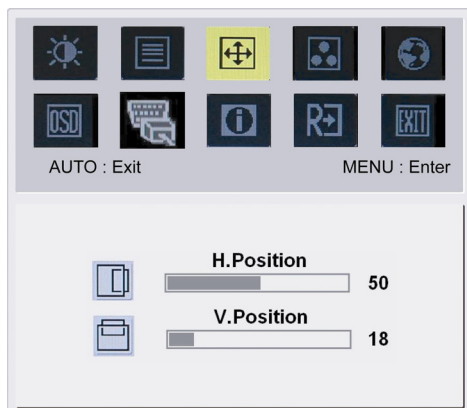


H-Position (Положение по горизонтали):

Служит для регулировки по горизонтали.

V-Position (Положение по вертикали):

Служит для регулировки по вертикали.

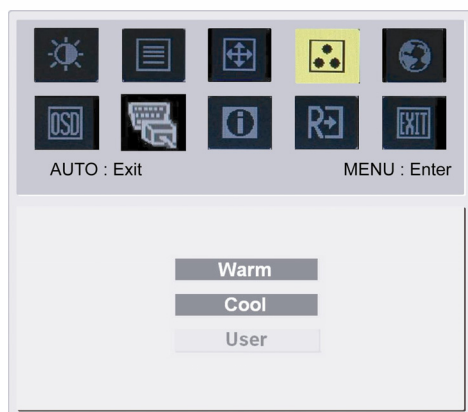

COLOR (ЦВЕТ):

Для регулировки цвета есть три варианта:

Теплый (красновато-белый)

Холодный (голубовато-белый)

Определяемый пользователем

Вы можете отрегулировать красную, зеленую и синюю составляющие цвета, чтобы добиться нужной интенсивности.




Язык для Азии:

Выберите язык меню OSD. Выберите из английского языка, немецкого языка,

Испанский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, французский язык,

Итальянский, и японский язык.

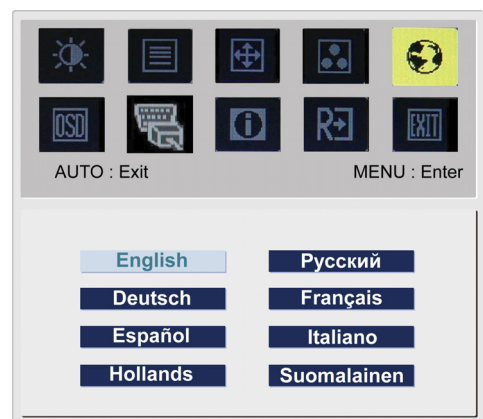


Язык для EMEA:

Выберите язык меню OSD. Выберите из английского, немецкого языка, испанского, русского, Нидерландов, французского, итальянского, и финского языка.



OSD SETTING (ПАРАМЕТРЫ ЭКРАННОГО МЕНЮ)

Служат для изменения положения окна экранного меню на дисплее и времени, в течение которого оно будет отображаться.

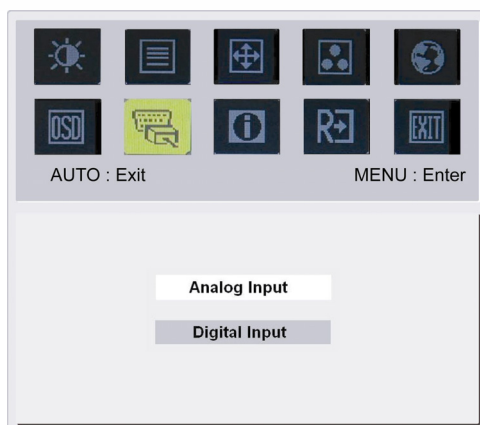

AUTO CONFIG (АВТОНАСТРОЙКА):

Система автоматически выставляет значения всех параметров.




(факультативно)

Сигнал на входе :

Аналоговый вход


Вход цифровых данных

Выбор сигнала на входе или входных цифровых данных.

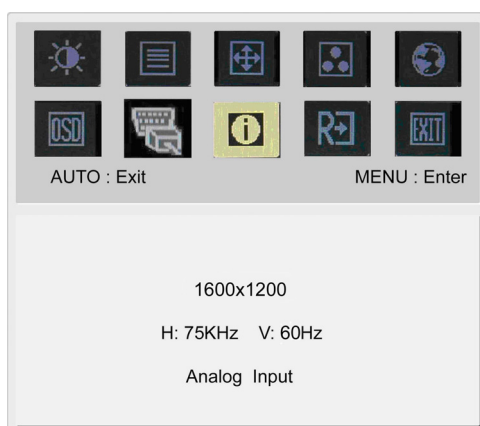


INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ):

На экране отображаются краткие сведения.

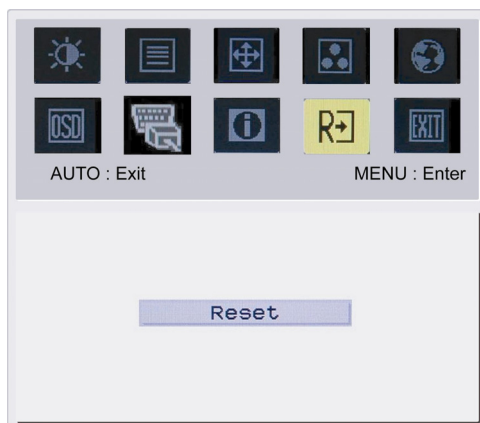

RESET (СБРОС):

Установка стандартных значений для всех параметров.

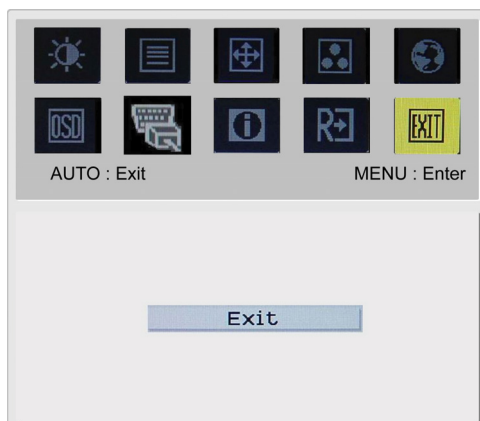

EXIT (ВЫХОД):

Выключение экранного меню.

Диагностика и устранение неисправностей

Описание неполадок	Возможный способ устранения
Не горит СД-индикатор питания	- Проверьте, установлен ли выключатель питания в положении ВКЛ. - Проверьте, подключен ли шнур питания.
Отсутствует изображение	- Проверьте, установлен ли выключатель питания в положении ВКЛ. - Проверьте, подключен ли шнур питания. - Проверьте, надежно ли подключен видеокабель к разъемам на задней стенке монитора и компьютера. - Пошевелите мышку или нажмите любую клавишу на клавиатуре, чтобы вывести монитор из режима ожидания.
У изображения неестественные цвета	См. раздел "Регулировка цвета", где описано, как настраивать красную, зеленую и синюю составляющие цвета и как выбирать цветовую температуру.
Изображение дрожит или имеет волнообразные искажения	- Уберите или выключите электроприборы, которые могут вызывать помехи. - Осмотрите видеокабель монитора и проверьте, не погнуты ли штырьки разъема.
Изображение не выровнено по центру или имеет нежелательный размер	- Нажмите кнопку AUTO, чтобы монитор автоматически установил оптимальное положение изображения на экране. - См. раздел "Регулировка положения".



Осторожно: Не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание монитора или снимать кожух компьютера. Если проблему не удастся решить с помощью рекомендаций, приведенных в разделе "Диагностика и устранение неисправностей", то обратитесь в сервисный центр.

Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
ЖК-панель	
Дисплей	22-дюймовая плоская ЖК-панель с активной матрицей на
Максимальное разрешение	WXGA+ 1680×1050 пикселей
Размер пиксела (шаг точки)	0.282 mm
Количество отображаемых	16,7 млн.
Яркость	300 кандел/м ² (типичное значение)
Коэффициент контраста	800:1 (типичное значение)
Время отклика	5 мс
Угол обзора по горизонтали	160°
Угол обзора по вертикали	160°
Внешние органы	
Положения	ВКЛ./ВЫКЛ.
Кнопки регулировки	AUTO, MENU, УМЕНЬШИТЬ, УВЕЛИЧИТЬ
Управление экранным меню	
Контраст / Яркость	Контраст / Яркость
Фокусировка / Тактовая	Фокусировка / Тактовая частота
Положение	Положение
Цвет	Цвет
Язык	Язык
Регулировка	Регулировка параметров экранного меню
Сигнал на входе	Input signal
Информация	Информация
Сброс	Сброс
Выход	Выход
Видеоинтерфейс	
Видеосигнал	Аналоговый, номинал 0,7 V / Digital TMDS (факультативно)
Синхронизация	TTL (транзисторно-транзисторная логика) (+/-)
Audio	1.5 W x 2
Plug & Play	DDC2B
Электропитание	
Источник питания	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Power consumption [Energy Star]	
On.	31.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Power consumption	
Max.	44.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Размеры и вес	
Размеры (Ш x В x Г)	513.8x417.7x203.8mm (с подставкой)
Вес (нетто/брутто)	5.2kg / 7.4 кг
Размеры (Ш x В x Г)	513.8x390.6x258.4 mm (с подставкой) (Только AL2223W h/AL2223W r)
Вес (нетто/брутто)	7.0 кг /9.3 кг (Только AL2223W h/AL2223W r)

Распоряжение лампы

Лампа (ы) в этом продукте содержит ртуть и должна быть переработана или извлечена согласно местным, государственным или федеральным законам. За дополнительной информацией, свяжитесь с Электронным Союзом Отраслей промышленности в www.eiae.org. Для определенной для лампы информации распоряжения, проверить www.lamprecycle.org.

