


Acer LCD TV
AL2671W
Benutzerhandbuch

Copyright © 2004. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.




Benutzeranleitung Acer LCD TV AL2671W
Originalausgabe: November 2004

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Acer Incorporated. Die SRS WOW-Technologie ist unter der Lizenz von SRS Labs, Inc. eingetragen. Andere Produktnamen oder Markenzeichen von anderen Firmen dienen in diesem Handbuch lediglich zur Identifizierung und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

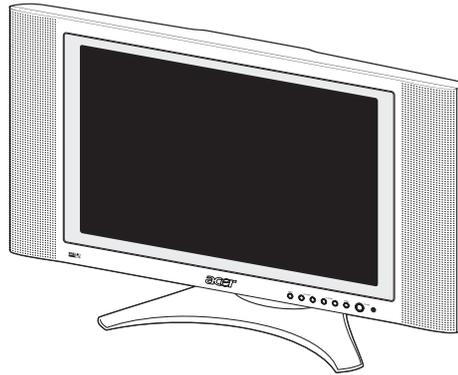

Inhalt


Wichtige Sicherheitshinweise	5
Umgang mit dem Fernbedienung	6
Reinigen und Warten	6
Einleitung	7
Grundmerkmale und Vorteile	7
Prüfliste für den Lieferumfang	7
Übersicht über den LCD TV	8
Vorderansicht	8
Rückansicht	9
Untenansicht	9
Fernbedienung	10
Grundsätzliche Verbindung	12
Das Stromkabel anschließen	12
Eine Antenne anschließen	12
Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-SCART-Kabel	13
Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-Component-/AV-Kabel	13
Eine Kamera, einen Camcorder oder ein Videospiel anschließen	14
inen Kopfhörer anschließen	14
Den TV in Betrieb nehmen	15
Einschalten	15
Installationshilfe	15
Kanäle wechseln	15
Die Lautstärke einstellen	15
Im OSD navigieren	16
Mit der Fernbedienung im OSD navigieren	16
Teletext	17
Erweiterte Merkmale	18
PIP/PBP/POP	18
Sperrstufenkontrolle	18
Haupttaste: Szenariomodus und favorisierte Kanäle	19
Fehlerbehebung	21
Produkt-Spezifikationen	22



Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anleitungen durch und bewahren Sie sie für eine zukünftige Bezugnahme gut auf.


- 1 Beachten und befolgen Sie sämtliche auf dem Gerät angebrachten Warnhinweise und Anleitungen.
- 2 Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen jeweils vom Stromnetz ab. Verwenden Sie keine Flüssigreinigungsmittel oder Aerosolreiniger. Zum Reinigen verwenden Sie einen befeuchteten Lappen.
- 3 Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser in Betrieb nehmen.

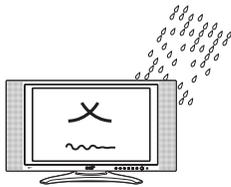

- 4 Das Gerät nicht auf einen unstabilen oder wackeligen Wagen, Gestell oder Tisch stellen. Ein Hinunterfallen des Geräts kann Verletzungen oder schwere Schäden des Geräts verursachen.




- 5 Die Schlitze und Öffnungen auf der Rück- und Unterseite des Gehäuses dienen zur Ventilation. Um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und um eine Überhitzung dieses Geräts zu vermeiden dürfen diese Öffnungen nicht abgedeckt und müssen stets freigehalten werden. Das Gerät nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder auf andere weiche Oberflächen hinstellen. Das Gerät nicht in der Nähe oder auf einen Heizkörper oder eine Heizung stellen. Das Gerät darf ebenfalls nicht auf ein Bücherregal gestellt werden, wenn keine angemessene Luftzirkulation um das Gerät garantiert ist.

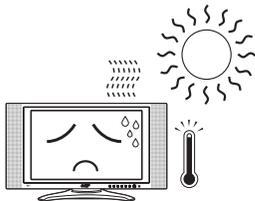

- 6 Das Gerät darf grundsätzlich nur an die Stromquelle angeschlossen werden, die auf der Aufschrift auf seiner Rückseite angegeben ist. Falls bezüglich der Stromversorgung in Ihrem Haus Unsicherheiten auftreten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das lokale Elektrizitätswerk.

- 7 Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Stromkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo andere Personen über das Stromkabel stolpern oder darauf treten können.

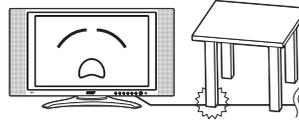

- 8 Falls mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die gesamte Amperereistung des Geräts, an das das Verlängerungskabel angeschlossen ist, die Amperereistung dieses Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die gesamte Nennleistung aller an der Netzsteckdose angeschlossen Produkte die Nennleistung der Sicherung nicht übersteigt.
- 9 Schieben Sie niemals Gegenstände durch die Schlitze des Gerätegehäuses ein, da diese mit unter hohen Spannungen Bauteilen im Innern in Berührung kommen können, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann. Niemals Flüssigkeiten über das Gerät verschütten.
- 10 Niemals versuchen, selbst Reparaturen am Gerät auszuführen. Durch Öffnen oder Entfernen des Gehäuses setzen Sie sich einem großen Schockrisiko oder anderen Gefahren aus. Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich nur von technischem Fachpersonal ausgeführt werden.
- 11 Das Gerät muß unter den folgenden Bedingungen umgehend vom Stromnetz abgetrennt und durch einen qualifizierten Techniker überprüft werden:
 - a Bei einer Beschädigung oder einem Ausfransen des Netzkabels oder des Netzsteckers.
 - b Falls Flüssigkeiten über oder in das Gerät verschüttet wurden.
 - c Falls das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
 - d Falls das Gerät trotz der Beachtung und Befolgung der gegebenen Anleitung nicht normal funktioniert. Versuchen Sie ihn nur mit denen in diesem Handbuch erläuterten Reglern einzustellen, da eine unsachgemäße oder falsche Einstellung zu Schäden sowie zu langwierigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durch das Fachpersonal zur Wiederherstellung des Normalbetriebs des Geräts führen kann.
 - e Falls das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - f Bei einer deutlichen Abnormalität des Betriebs, was eine Überprüfung notwendig macht.
- 12 Verwenden Sie für den Netzanschluß dieses Geräts ein zugelassenes Kabel (im Lieferumfang enthalten). Vor dem Warten oder Auseinandernehmen dieses Geräts muß dieses Stromkabel unbedingt vom Stromnetz abgetrennt werden.

Umgang mit dem Fernbedienung

Einige Hinweise zum Umgang mit dem Fernbedienung:

- Um Schäden des Fernbedienungs zu vermeiden, lassen Sie es nicht herunterfallen, schützen Sie es vor Nässe und vor direktem Sonnenlicht. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Fernbedienung.
- Gehen Sie sachgemäß mit den Batterien um. Halten Sie sie vor Kindern fern.
- Falls das Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um mögliche Schäden durch ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Geben Sie sie einer Recyclingstelle ab, wenn möglich.

Deutsch

Reinigen und Warten

Zum Reinigen des LCD TV's befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

- 1 Den TV ausschalten.
- 2 Das Stromkabel abtrennen.
- 3 Verwenden Sie ein weiches und leicht mit Wasser befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Aerosol.

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl dieses Acer AL2671W. Dieser neue Acer-TV wird Ihnen Jahre von Unterhaltung, Vielseitigkeit und Zufriedenheit bringen.

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die unterschiedlichen Merkmale, die dieser dieses LCD TV bieten kann. Weiter finden Sie klare und kurzgefaßte Informationen über das Produkt. Lesen Sie dieses Handbuch bitte durch und bewahren Sie es für eine zukünftige Bezugnahme auf.


Grundmerkmale und Vorteile

- Breiter Bildschirm mit einer Auflösung von 1280x768 – Vorbereitet für HDTV
- Gleichzeitige Vorschau von Programmen mit 4 verschiedenen Bild-in-Bild-Modi
- Ausgezeichnete Klangverstärkung dank SRS WOW-Technologie
- Elegant ausgeführtes Fernbedienung
- Brilliante Farben mit Gammakorrektur
- Minimierte Bewegungsartefakte dank Geräuschunterdrückung
- Scharfes und präzises Bild mit De-Interlacing und Kammfilter
- Beste DVD-Video-Qualität mit 3:2:2-Pulldown-Wiederherstellung


Deutsch

Prüfliste für den Lieferumfang


Der Lieferumfang des LCD TV's muß neben der Zubehör-Boxe folgendes Zubehör enthalten. Stellen Sie sicher, dass alle Artikel vorhanden sind.

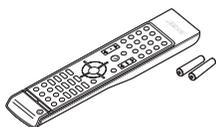


Fernbedienung (X1)
AAA-Batterien (X2)




Stromkabel für Europa (X1)

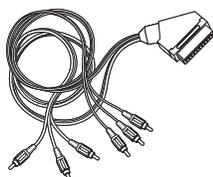


SCART-Component-
/AV-Kabel (X1)
(Component nur für SCART 2)



Stromkabel für Italien (X1)

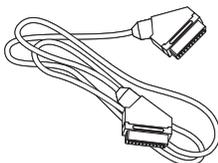


SCART-SCART-Kabel (X1)
(für SCART 1 & 2)



Stromkabel für Großbritan-
nien (X1)



Garantiekarte

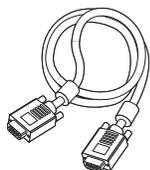

D-Sub-Kabel (X1)



Fernsehkabel



Benutzerhandbuch




Kurzanleitung

Übersicht über den LCD TV


Vorderansicht

Deutsch

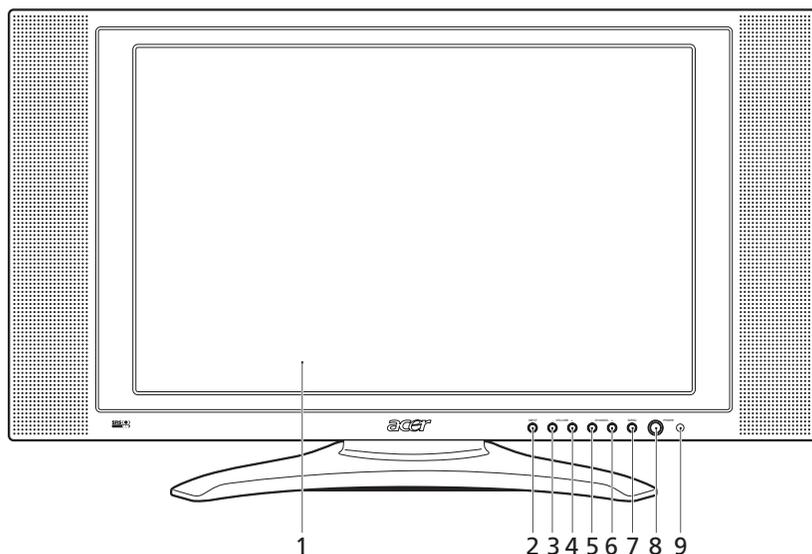


#	Element	Beschreibung
1	LCD-Bildschirm	
2	Eingabe	Die Quelle wählen. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Zum Bestätigen der Auswahl diese Taste drücken
3	Lautstärke -	Lautstärke -. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach links im OSD
4	Lautstärke +	Lautstärke +. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach rechts im OSD
5	Kanal -	Kanal -. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach unten im OSD
6	Kanal +	Kanal +. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach oben im OSD
7	Menü	OSD-Menü ein-/ausblenden
8	Netzschalter	Ein-/Ausschalten
9	Fernbedienfenster	Infrarotsensor (stets freihalten)

Rückansicht

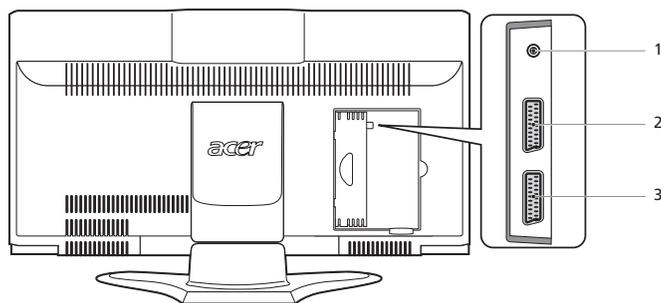

#	Element	Beschreibung
1	RF-Anschluß (TV-Tuner)-Eingang	Zum Verbinden mit der Antenne oder Kabelfernsehen
2	AV1/SCART 1 In AV1/SCART 1 Out	Unterstützt mittels des SCART-Kabels einen externen Videorekorder oder DVD-Player (für RGB, S-Video, CVBS, linker/rechter Audioeingang) Stecken Sie im TV-Modus das SCART-Kabel in den Eingang Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen
3	AV2/SCART 2 In AV2/SCART 2 Out	Unterstützt mit dem SCART-Kabel einen externen Videorekorder (für RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, linker/rechter Audioeingang) Component (YPbPr/YCbCr) nur für SCART 2 Stecken Sie im TV-Modus das SCART-Kabel in den Eingang Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen.

Deutsch

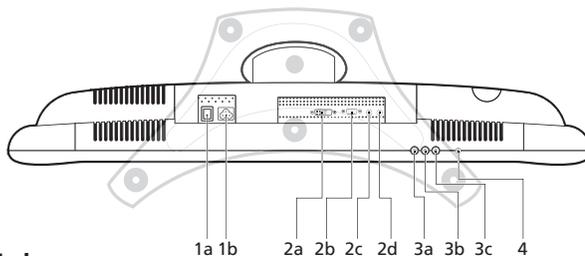


Untenansicht

#	Element	Beschreibung
1a	WS-Schalter	Zum Ein-/Aus-switchen des AC-Eingangs
1b	WS-Eingang	Zum Verbinden an eine Stromquelle
2a	Der DVI-D-Eingang stellt die	Verbindung zum PC-DVI-Ausgang her
2b	Der D-Sub-Eingang stellt die	Verbindung mit dem PC-VGA-Ausgang her
2c	Audio-Eingang	Verbinden Sie im PC-Modus den Audioausgang Ihres PCs oder eines anderen Gerätes mit dem DVI- oder VGA-Anschluss
2d	Audio-Ausgang	Zum Verbinden mit einem anderen Lautsprecher
3a/b	AV3/Audio In (R/L) AV3/Audio Out (R/L)	Stellt die Verbindung mit den Audioausgang (R/L) Ihrer Kamera, Ihres Camcoders oder zu Ihrem Videospiele her Stellen Sie im TV-Modus mit in den Audioeingang (R/L) Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders eine Verbindung her, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen (bitte im OSD AV3 auf „Ausgang“ einstellen)
3c	AV3/Video In AV3/Video Out	Das Composite-Video an ein externes Videogerät, wie z. B. VCR, DVD player oder Videospiele, anschließen Stellen Sie im TV-Modus eine Verbindung mit dem Composite-Eingang Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders her, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen (bitte im OSD AV3 auf „Ausgang“ einstellen)
4	Kopfhörer	Zum Anschließen des Kopfhörers

Fernbedienung

Deutsch

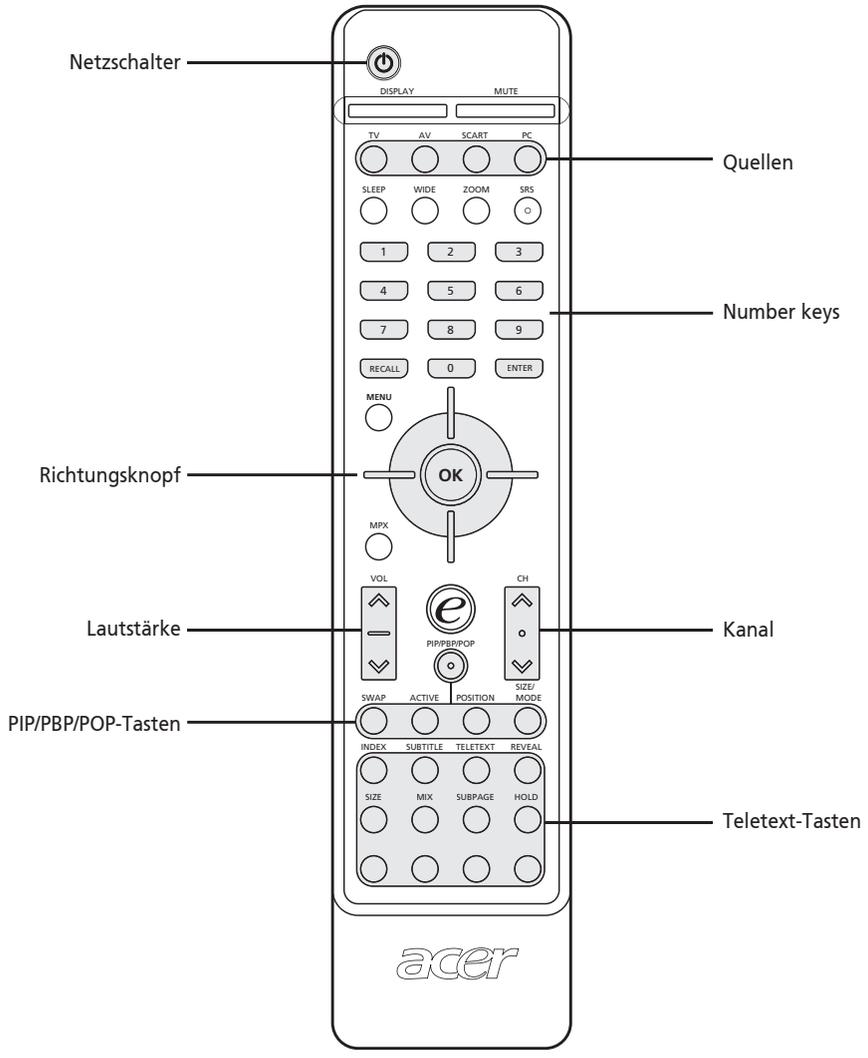

Element	Beschreibung
Netzschalter	Zum Ein-/Ausschalten des TV's.
DISPLAY	Zeigt die Kanalnummer und die Eingabequelle in der oberen rechten Ecke des Bildschirms an.
Stumm	Zum Ausschalten der Tonausgabe. Diese Taste erneut drücken, um die Tonausgabe wieder einzuschalten.
TV	Zum Wählen des TV-Modus.
AV	Drücken, um den AV3-Modus auszuwählen.
SCART	Drücken, um den SCART1-/SCART2-Modus auszuwählen.
PC	Für den VGA-Modus einmal, und für den DVI-Modus zweimal drücken.
SLEEP	Diese Taste drücken, um eine Zeitdauer einzustellen, nachdem der TV von selbst in den Standby-Modus (Bereitschaftsmodus) geschaltet werden soll. Die Taste wiederholt drücken, um die Anzahl Minuten zu wählen.
ZOOM	Wiederholt drücken, um das Bild umzuschalten zwischen Normal  Zoom1 (1.85:1)  Zoom 2 (2.35:1) 
SRS	Drücken, um die Modi WOW, TruBass, 3D Stereo, „Aus“ sequentiell auszuwählen. SRS ist eine Technologie, mit der die 3D-Tonausgabe, die Baßleistung verstärkt und ein weiteres Klangfeld erzeugt wird.
WIDE	Skaliermodus (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Zifferntasten	Zifferntasten von 0 bis 9
Wiederabruf	Diese Taste drücken, um zum vorherigen Kanal zurückzukehren.
Eingabe	Diese Taste drücken, um den Kanal zu bestätigen, der mit den Zifferntasten ausgewählt wurde.
Menü	Zum öffnen oder Verlassen eines Menüs.
4-Weg-Rolltaste/ OK	Zum Navigieren nach oben, unten, links und rechts im OSD-Menü/zum Bestätigen auf OK drücken.
MPX	Zum Wählen des Klangsystems; wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.
VOL (Lautstärke +/-)	Drücken Sie diese Tasten und die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
CH (Kanal +/-)	Drücken Sie diese Tasten, um die Fernsehkanäle in der Reihe nach auszuwählen.
e	Acer Empowering-Taste (für den bevorzugten Kanal, Szenario-Modus). Siehe "Empowering-Taste: Bevorzugte Kanäle und Szenario-Modus" auf Seite 19.
PIP/PBP/POP	Zum Umschalten zwischen den Normal/PIP/PBP/POP-Modi. Siehe "Erweiterte Merkmale" auf Seite 18.
UMSCHALTEN	Zum Umschalten zwischen primärem und Unter-Schirm.
AKTIV	Zum Umschalten des aktiven Schirms.
LAGE	Zum Ändern der Lage des Unter-Schirms im PIP-Modus
GRÖßE/MODUS	Im PIP-Modus: Zum Ändern der Größe des Unter-Schirms: 25%, 37,5%, 50% Im POP-Modus: Zum Ändern des POP-Modus: 1+5 / 1+12




Die Teletext-Tasten sind auf der Seite 17 beschrieben.

Grundsätzliche Verbindung

Das Stromkabel anschließen


- 1 Das WS-Kabel an den WS-Eingang auf der Rückseite des Geräts anschließen.
- 2 Den Anschlußstecker wie abgebildet an die Wandsteckdose anschließen.

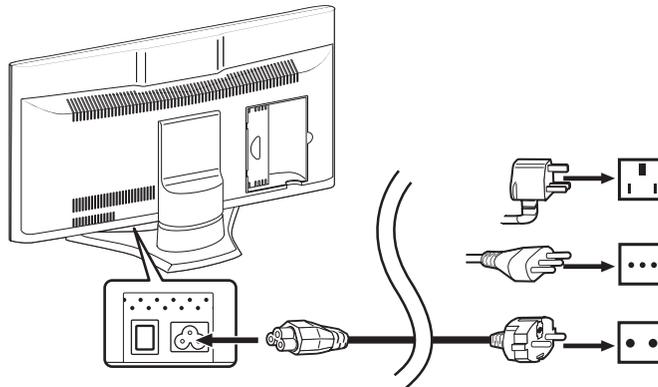

Deutsch


Eine Antenne anschließen

Das Kabel mit dem Zuleitungsdraht der Außenantenne wie abgebildet an die Antennen-Anschlußklemme auf der Rückseite des Fernsehers anschließen.

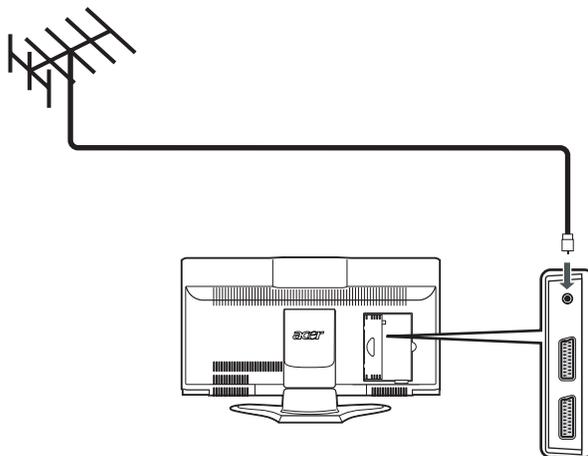

Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-SCART-Kabel


Verbinden Sie das SCART-SCART-Kabel wie unten dargestellt.

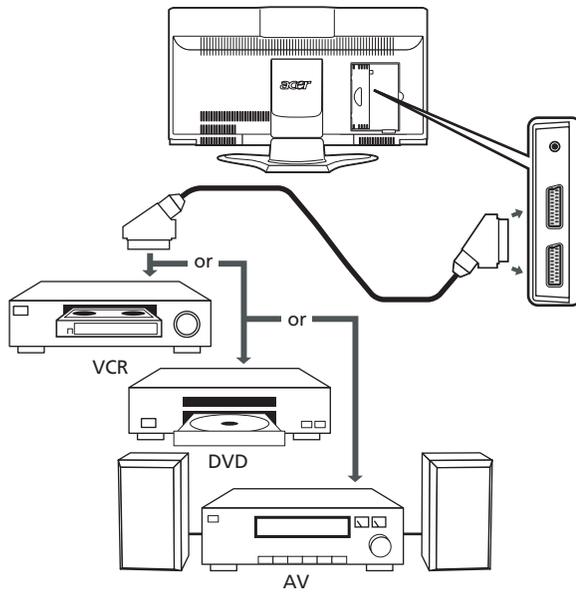

Deutsch

Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-Component-/AV-Kabel


Verbinden Sie das SCART-Component-/AV-Kabel mit dem SCART2-Anschluss, wie unten dargestellt.

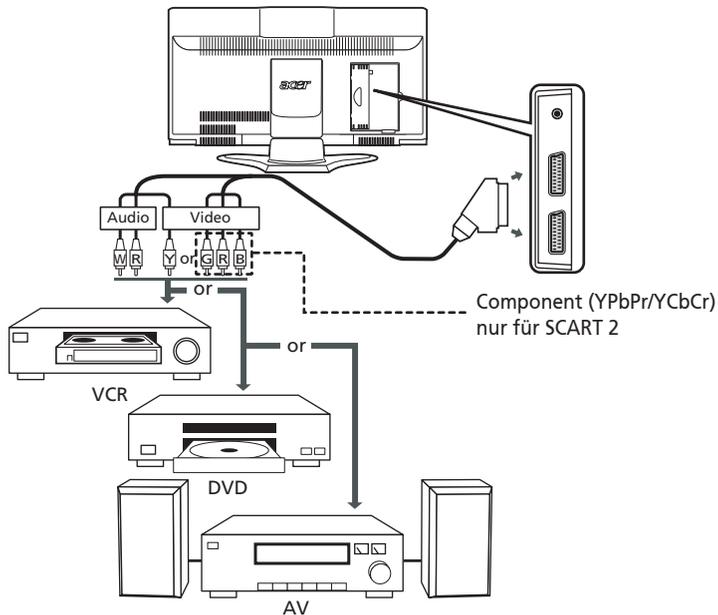

Eine Kamera, einen Camcorder oder ein Videospiel anschließen


Die Kamera oder den Camcorder wie unten abgebildet an die Video-/Audio-Ports auf der Unterseite des Fernsehers anschließen.

Deutsch

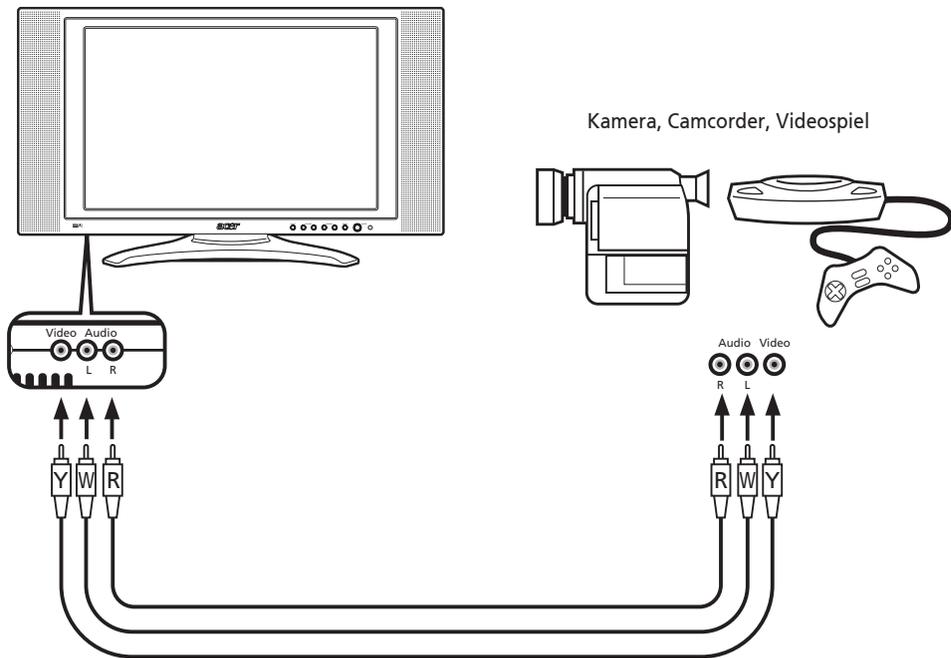

inen Kopfhörer anschließen


Den Kopfhörer wie unten abgebildet an den Kopfhörer-Eingang auf der Unterseite des Fernsehers anschließen.

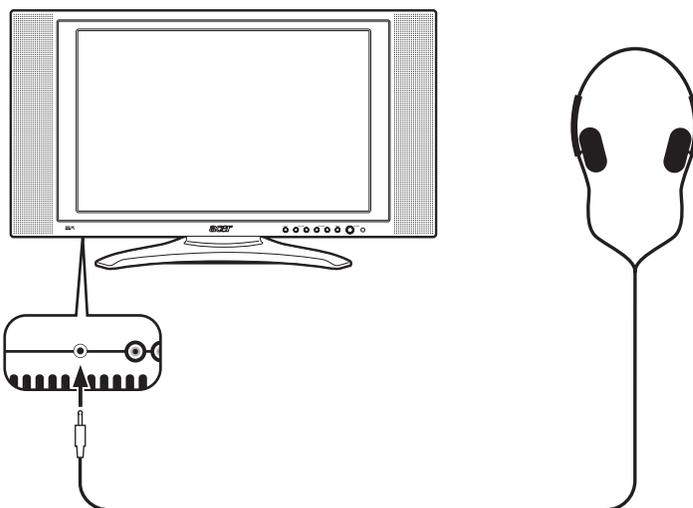

Den TV in Betrieb nehmen


Einschalten

- Betätigen Sie den Stromschalter auf dem Fernsehgerät.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Stromtaste, die Nummertasten oder die Tasten Kanal nach oben/unten

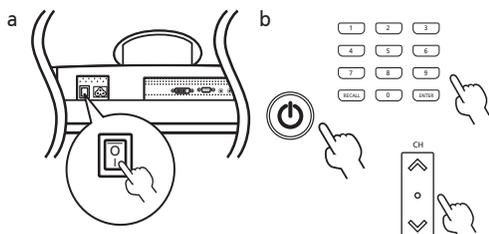


Kanäle wechseln

- Zum Wählen eines Kanals drücken Sie die Zifferntasten 0 bis 9 auf dem Fernbedienung. Der Kanal wird nach 2 Sekunden gewechselt. Zum sofortigen Wählen des Kanals drücken Sie die Eingabetaste.

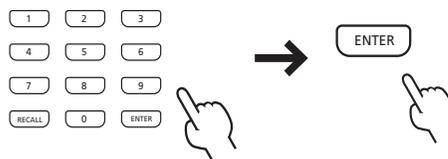

- Die Kanäle können ebenfalls durch Gedrückthalten der Channel Kanal auf/ab auf dem Fernbedienung gewechselt werden. Mit der Auf-Taste wird die Nummer des Kanals erhöht und mit der Ab-Taste reduziert.



Installationshilfe

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten mal einschalten, führt Sie die Einstellungshilfe Schritt für Schritt durch die Einstellungen von "Sprachauswahl" und "Programmsuche"

Schritt 1: Bitte Sprache wählen

Schritt 2: Bitte stecken Sie das Antennenkabel ein und drücken Sie dann die Taste "OK"

Schritt 3: Bitte das Land wählen

Schritt 4: Automatisches Scannen, bitte warten

Setup beendet



Die Lautstärke einstellen

Die Lautstärke wird mit der VOL +/- Taste (Lautstärke +/-) auf dem Fernbedienung eingestellt. Mit der Auf-Taste wird die Lautstärke erhöht und mit der Ab-Taste reduziert.



Diese Einstellungen können ebenfalls auf dem Bedienfeld auf der Vorderseite vorgenommen werden. Einzelheiten finden Sie unter "Vorderansicht" auf Seite 8.

Im OSD navigieren

Viele der erweiterten Einstellungen und Regelungen sind durch die Anwendung der OSD-Menüs (Anzeige auf dem Schirm) erhältlich, wie dies im untenstehenden Beispiel gezeigt ist.



Deutsch

Die zum Navigieren in diesen Menüs benötigten Grundfunktionen (Bild, Audio, Einstellungen, Optionen, Empowering) sind in diesem Abschnitt beschrieben. Beim ersten Zugang zum OSD erscheint ein Unter-Fenster zum Einstellen der Sprache.




Diese Menüs können Sie ebenfalls mit den Reglern auf dem Bedienfeld der Gerätevorderseite bedienen. Einzelheiten finden Sie unter "Vorderansicht" auf Seite 8.


Mit der Fernbedienung im OSD navigieren

Es stehen fünf OSD-Hauptmenüs zur Verfügung. Diese sind Bild , Audio , Einstellungen , Optionen  und Empowering . Mit der folgenden Methode navigieren Sie leicht durch die Menüs.

- 1 Drücken Sie die "Menu"-Taste auf dem Fernbedienung oder die "Menu"-Taste auf dem Bedienfeld der Vorderseite.



- 2 Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie zum Umschalten zwischen den fünf Menüs auf die linke/rechte Seite des Richtungsknopfs drücken.

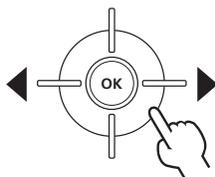

- 3 Für die Anwendung des Menüs benutzen Sie den Richtungsknopf. Mit den Auf/Ab-Richtungstasten rollen Sie durch die Menü-Optionen, während Sie mit den Links/Rechts-Richtungstasten die verschiedenen Einstellungen (zum Beispiels justieren Sie im Bild-Menü die Helligkeit, den Kontrast usw.) justieren. Falls Sie keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen, drücken Sie zum Auswählen die Eingabetaste.


Teletext

Die meisten TV-Kanäle übertragen ebenfalls Informationen über Rundfunk mit Hilfe des Teletext. Dieser Acer LCD TV verfügt über einen Speicher mit 252 Seiten, in dem die Seiten und Unterseiten gespeichert werden, um so die Wartezeit zu verkürzen. Die Teletext-Tasten auf dem Fernbedienung sind untenstehend aufgeführt.

INHALT	Gehe zur Inhaltsseite
UNTERTITEL	Untertitel auf dem Schirm anzeigen
TELETEXT	Zum Umschalten vom TV/AV- zum Teletext-Modus.
EINBLENDEN	Zum Einblenden der verborgenen Teletext-Informationen.
GRÖßE	Einmal drücken, um die Teletext-Seite um 2X zu vergrößern. Zum Fortsetzen diese Taste erneut drücken.
MISCHEN	Zum Überlappen der Teletext-Seite auf das TV-Bild, d. h. Untertitel.
HALTEN	Zum vorübergehenden Anhalten der gegenwärtigen Teletext-Seite im Mehrseiten-Ansichtmodus.
FARBTASTEN(R/G/Y/B)	Zum Bedienen der entsprechenden Taste auf der Teletext-Seite.


Erweiterte Merkmale

PIP/PBP/POP

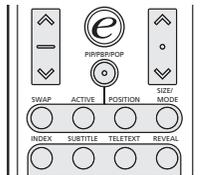


Deutsch

Im TV, AV, SCART und PC Modus drücken Sie die PIP/PBP/POP Taste einmal um Bild-im-Bild (PIP) anzuzeigen. Drücken Sie zweimal um Bild-für-Bild (PBP) anzuzeigen.




PIP (Bild in Bild)



PBP (Bild nach Bild)


Im SCART (YPbPr/YCbCr) und PC (VGA, DVI) Modus drücken Sie die PIP/PBP/POP Taste dreimal um Bild-auf-Bild (POP) anzuzeigen. Dann zeigen die POP Bildschirme die Fernsehprogramme einzeln an.




POP (Bild auf Bild)

PIP


1. Drücken Sie "TV/SCART/AV/PC" Tasten, die Zahlentasten oder die "Programm hoch/runter" Taste um die Anzeige des PIP Bildschirms zu ändern.
2. Drücken Sie die "Wechsel" Taste um zwischen der Anzeige auf dem Haupt- und PIP Bildschirm zu wechseln.



3. Drücken Sie die "Position" Taste um die Position für den Unterbildschirm auszuwählen, oben links -> oben rechts -> unten rechts -> unten links, wie abgebildet.




4. Drücken Sie die "Größe/Modus" Taste um die Größe des PIP Bildschirms zwischen 25%, 37.5%, 50% zu verändern.





PBP

1. Drücken Sie die "TV/SCART/AV/PC" Taste, die Zahlentasten oder "Programm hoch/runter" Taste um den Anzeige des PBP Bildschirms zu ändern.
2. Drücken Sie die "Wechsel" Taste um zwischen der Anzeige auf dem Haupt- und PBP Bildschirm zu wechseln.



POP

1. Drücken Sie die "Aktivieren" Taste um das Fernsehprogramm in der oberen linken Ecke des POP Bildschirms einzuschalten.
2. Nach drücken der "Aktivieren" Taste drücken Sie die Zahlentasten oder die "Programm hoch/runter" Taste um das Fernsehprogramm in der oberen linken Ecke des POP Bildschirms zu ändern. Der andere POP Bildschirm zeigt die nachfolgenden Programme der Reihe nach.
3. Drücken Sie die "Größe/Modus" Taste um Zugang zum 1 + 5 oder 1+12 Bild-auf-Bild Modus, wie unten abgebildet, zu erhalten.



Sperstufenkontrolle

Im TV-Modus finden Sie eine Sperstufenfunktion im Optionen-Menü . Geben Sie mit den Zifferntasten auf dem Fernbedienung eine vierstellige PIN-Nummer ein. Benutzen Sie diese Nummer zum Einstellen der Sperstufe, um einen Zugang zu bestimmten Kanälen zu blockieren.

Wenn Sie Ihren PIN Zahl vergessen, geben Sie bitte 6163 ein, um sich zurückzustellen.



Haupttaste: Szenariomodus und favorisierte Kanäle



Deutsch

Mit dem OSD definieren Sie Ihre Einstellung der "e" Empowering-Taste: Szenariomodus und favorisierte Kanäle. Die Standardeinstellung der "e"-Taste ist auf den Szenario-Modus eingestellt. Wenden Sie die folgende Methode an: Menü -> Empowering -> e-Tasten-Einstellung. Wählen Sie zwischen "Bevorzugter Kanal" oder "Szenario-Modus". Wenn Sie nun die "e"-Taste drücken haben Sie Zugang zur ausgewählten Option.

Szenariomodus

Drücken Sie die Haupttaste "e" und verwenden Sie den Szenariomodus, um vorher definierte Audio- und Videoeinstellungen für eine optimale Nutzung der folgenden Szenarien zu erreichen: Standard, Kino, Sport, Konzert, Spiele, Anwender.

Modus	Richtung des Designs des Szenariomodus
Standard	Der Standardmodus erlaubt es Ihnen, Ihren Lieblingskanal mit scharfen brillanten Bildern über adaptive Helligkeits- und Kontrasteinstellungen zu sehen. Die 3D-Tonbearbeitung stellt ein brillantes und räumliches Klangbild sicher.
Film	Für komfortables Betrachten der Filme zu Hause stellt der Filmmodus dunkle Szenen in klaren Details dar. Er kompensiert die Farben und stellt die Filmbilder ruhig dar. Dies wird durch eine optimale Gammakorrektur und durch zusätzliche Veränderungen der Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast erreicht. Der Filmmodus holt das meiste aus den High-Definition-Film-Soundtracks heraus, indem er die SRS WOW-Technologie verwendet.
Spiele	Der Spielmodus reproduziert die exquisiten Graphiken von modernen Videospielen. Er stellt lebensechte Unterhaltung bereit, während er Ihre Augen durch Veränderung der Helligkeit und des Kontrasts schützt. Auch hier wird die SRS-WOW-Technologie für exzellenten Klang verwendet.
Sport	Der Sportmodus ist geeignet für Outdoor-Sportprogramme, wobei eine geeignete Hintergrundtiefe und eine klare Abstufung zwischen hellen, im Freien befindlichen Feldern und dunkleren Innenräumen erreicht werden. Der Sportmodus erhöht auch wirkungsvoll die Farben und bietet schnelle bewegende Bilder ohne zurückbleibende Bildartefakte.
Konzert	Der Konzertmodus platziert Sie in einer virtuellen Konzerthalle oder einem Opernhaus und gleicht eine dunkle Umgebung mit Hilfe von adaptiven Helligkeits- und Kontrasteinstellungen aus. Der Konzertmodus akzentuiert symphonischen Harmonien und die Tenortonreichweite durch Verwendung der SRS WOW-Technologie.

Favorisierte Kanäle


Bitte beachten Sie, dass der Szenariomodus der vor eingestellte Wert für die Ermächtigungstaste „e“ ist. Um die folgenden Anweisungen zu verwenden, setzen Sie bitte den favorisierten Kanal als den vor eingestellten ein, indem Sie die auf der vorherigen Seite beschriebene Methode anwenden.

Storing favorite channels

Für den Schnellzugang zu Ihren favorisierten Kanälen, verwenden Sie die im Folgenden dargestellte Methode:

- Um einen Kanal für den Schnellzugang zu speichern, wählen Sie Ihren gewünschten Kanal aus und drücken und halten die Ermächtigungstaste „e“ auf der Fernbedienung für mehr als 2 Sekunden. Dies wird die Fernsehprogramm Informationen unten in der Liste der Favoriten speichern.
- Es gibt dort insgesamt fünf Plätze, in denen Sie Fernsehprogramme speichern können.
- Wenn es keinen freien Platz in der Liste der Favoriten gibt, wird das erste Programm gelöscht und das neue Fernsehprogramm unten in der Liste der Favoriten hinzugefügt. Es ist ganz einfach, was zuerst hineingeht wird zuerst entnommen.
- Wenn das momentane Programm in der Liste der Favoriten gespeichert worden ist, wird das Drücken der „e“ Taste für mehr als 2 Sekunden das Prgramm aus der Liste der Favoriten entfernen.
- Um die momentan gespeicherten favorisierten Kanäle anzuschauen, drücken Sie die Ermächtigungstaste „e“. Sie werden einen Bildschirm sehen, der dem unten dargestellten ähnelt.

Deutsch

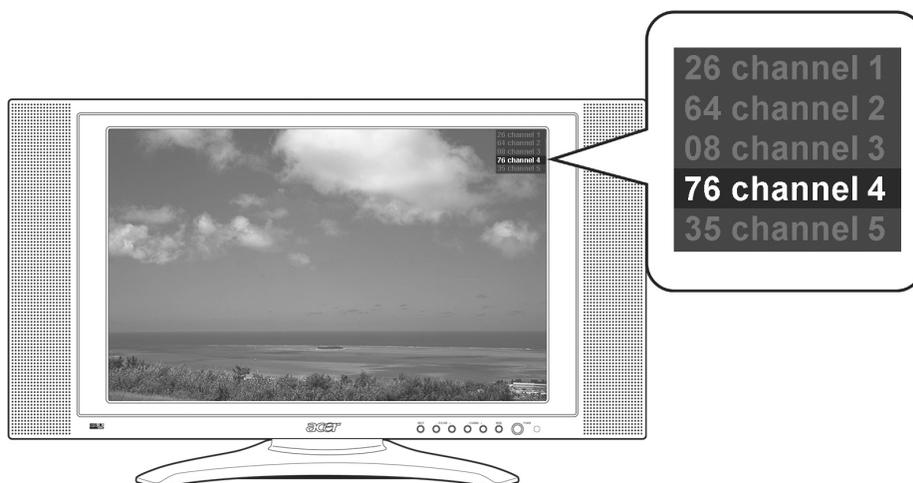

Ansehen Ihrer favorisierten Kanäle

- Wenn Sie auf der Fernbedienung die Ermächtigungstaste „e“ für weniger als 1 Sekunden drücken, wird die Tabelle mit dem favorisierten Kanälen erscheinen. Der von Ihnen momentan ausgewählte favorisierte Kanal wird hervorgehoben. Um Ihre anderen favorisierten Kanäle anzuschauen, drücken die die Ermächtigungstaste „e“ erneut, um die Fernsehprogramme sequenziell zu wechseln, entsprechend Ihrer Liste der Favoriten.

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Acer-Service-Center anrufen, prüfen Sie die folgenden Elemente.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der möglichen Situationen, die während der Bedienung des LCD TV's auftreten können. Für jede solche Situation sind einfache Antworten und Lösungen gegeben.

Kein Bild oder keine Tonausgabe.

- Sicherstellen, dass das Stromkabel richtig an der Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Eingabemodus durch Ihren gewählten Eingang richtig eingestellt ist.
- Sicherstellen, dass die Antenne richtig auf der Rückseite des TV's angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass das Gerät mit dem Hauptschalter eingeschaltet ist.
- Sicherstellen, dass die Lautstärke nicht auf das Minimum oder die Tonausgabe nicht auf Stumm eingestellt ist.
- Sicherstellen, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind.
- Ein anderer Empfang als der der Funkstationen kann berücksichtigt werden.

Unklares Bild.

- Sicherstellen, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Nachprüfen, ob die TV-Signale richtig empfangen werden.
- Eine schlechte Bildqualität kann auf eine A-VHS-Kamera oder Camcorder und andere Anschlüsse von Peripheriegeräten gleichzeitig zurückzuführen sein. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Das "Geisterbild" oder doppelte Bild kann durch ein Blockieren der Antenne wegen anderen Hochhäusern oder Hügeln verursacht werden. Die Bildqualität kann mit einer guten Richtantenne verbessert werden.
- Die horizontalen Punktlinien auf den Bildern können durch elektrische Störungen verursacht werden, wie z. B. Haarfön, Neonlampen in der unmittelbaren Nähe usw. Schalten Sie diese Geräte aus oder entfernen Sie sie

Zu dunkles, zu helles oder zu abgetöntes Bild.

- Die Farbeinstellung prüfen.
- Die Helligkeits-Einstellung prüfen.
- Die Schärfe-Einstellung prüfen.
- Die Fluoreszenzlampe hat möglicherweise das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht.

Das Fernbedienungs funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie die Batterien des Fernbedienungs.
- Sicherstellen, dass das Sensorfenster für die Fernbedienungs keinem starken Licht von Neonlampen ausgesetzt ist.
- Versuchen Sie, die Sensorlinse für die Fernbedienungs auf dem TV mit einem weichen Tuch sauberzuwischen.
- Wenden Sie die Tasten (Zugriffstasten) auf dem TV an, bevor die Fernbedienungs funktioniert.

Wenn die oben dargestellten Elemente Ihr technisches Problem nicht lösen sollten, beziehen Sie sich auf die Garantiekarte für weitergehende Serviceinformationen.

Produkt-Spezifikationen

Deutsch

	Element	Spezifikation
Anzeigeschirm	Auflösung	1280 x 768
Mechanisch	Abmessungen (BxHxT mm)	828 x 484 x 248
	Schwenkwinkel	-20 bis +20
	Gewicht (kg)/(Pfd.)	14/30
	Montage an die Wand	Ja (Montage-Kit jedoch nicht mitgeliefert)
TV-System	Ziel	Europa
	Farbsystem	PAL/SECAM
	Tonsystem	B/G/D/K//L
	Stereosystem	NICAM/FM stereo (A2)
Anschlußklemme	Ziel	Europa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS,RGB,S-Video,Audio R/L)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS,RGB,S-Video,YPbPr/YCbCr,Audio R/L)
	AV3	FBAS/Audio R/L
	PC D-sub	JA
	DVI-D(HDCP)	JA
	PC-Audio-Eingang	JA
Audiosystem	3D-Surround	JA
	Lautsprecher	5W+5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Stromversorgung	Max. Strom- aufnahme	150W