

Petunjuk Singkat Monitor LCD Acer (QSG)

Petunjuk Keselamatan Penting


- Baca petunjuk dibawah ini secara seksama. Simpanlah buku petunjuk ini sebagai referensi di masa datang.
- Untuk membersihkan layar Monitor LCD;
 - Matikan Monitor LCD dan lepaskan kabel AC/DC.
 - Percikkan larutan pembersih pada kain dan bersihkan layar dengan perlahan.
 - Jangan letakkan Monitor LCD di dekat jendela. Air hujan, kelembaban atau cahaya matahari dapat merusak monitor.
 - Jangan tekan layar LCD. Tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
 - Jangan lepaskan penutup atau mencoba memperbaiki sendiri unit ini. Perbaikan kecil sebaiknya dilakukan oleh teknisi yang telah ditunjuk.
5. Letakkan Monitor LCD dalam ruangan dengan suhu -20° ~ 60°C (atau -4° ~ 140°F). Menyimpan Monitor LCD di tempat suhunya tidak sesuai dengan persyaratan di atas, dapat mengakibatkan kerusakan permanen.
6. Jika terjadi hal-hal berikut, segera lepaskan kabel monitor dan hubungi teknisi yang telah ditunjuk.
- * Monitor ke kabel sinyal PC terbakar atau rusak.
 - * Cairan tumpah ke permukaan Monitor LCD atau monitor telah terkena air hujan.
 - * Monitor LCD atau casing rusak.

Isi kemasan




Petunjuk Pemasangan

- Taruh dasar monitor di meja dengan hati-hati.
- Letakkan monitor di tempat yang rata atau datar.

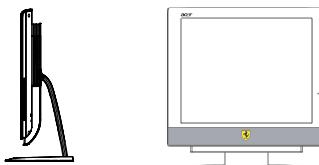


Menghubungkan Monitor ke Komputer

- Matikan komputer dan lepaskan kabel daya komputer.
- Sambungkan kabel signal ke bagian output dari VGA pada kartu grafis di komputer. Kemudian kencangkan sekrupnya.
- Sambungkan bagian input audio dengan monitor LCD dengan menggunakan kabel audio.
- Sambung steker adaptor AC/DC ke soket (DC IN) di monitor, lalu masukkan kabel listrik ke dalam adaptor dan soket listrik yang terhubung ke tanah.
- Hidupkan komputer dan monitor.

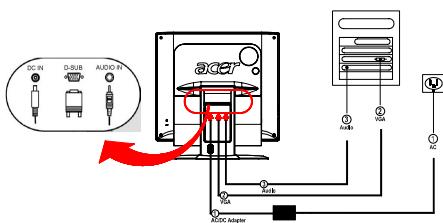

Bildeinstellungen justieren

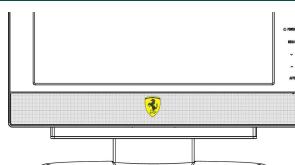

		POWER	Power hidup/mati Biru: power hidup Oranye: keadaan istirahat.
1	POWER	Fungsi OSD	Tekan kembali untuk masuk ke mode OSD. Jika OSD sementara aktif, tekan untuk keluar dari pilihan OSD.
2	MENU	TAMBAH	Jika OSD aktif, tekan untuk memilih atau menyesuaikan pilihan OSD. Jika OSD tidak aktif, tekan sekali lalu tekan tombol bertanda ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan volumanya.
3	▲	KURANG	Jika OSD aktif, tekan untuk memilih atau menyesuaikan pilihan OSD. Jika OSD tidak aktif, tekan sekali lalu tekan tombol bertanda ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan volumanya.
4	▼	AUTO	Jika OSD sementara aktif, tekan lagi untuk keluar. Jika OSD tidak aktif, tekan dan monitor secara otomatis berada dalam posisi optimal, untuk fokus dan jam pada tampilan monitor anda.
5	AUTO	AUTO	