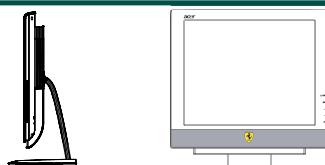


Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD firmy Acer**Ważne instrukcje bezpieczeństwa**

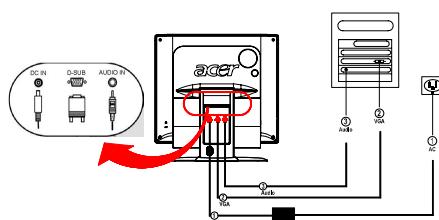
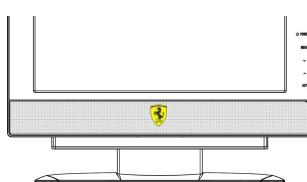
- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Niniejszą instrukcję powinno się zachować.
- W celu oczyszczenia ekranu monitora LCD:
-- Wyłącz monitor LCD i wyciągnij wtyczkę zasilania AC/DC.
-- Rozpuść bezropuszczalnikowy roztwór do czyszczenia na szmatkę i delikatnie wyczyść ekran.
 - Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie wody deszczowej, wilgoći lub światła słonecznego może spowodować jego poważne uszkodzenie.
 - Nie naciskaj powierzchni ekranu monitora LCD. Zbyt duży nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
 - Nie zdejmuj obudowy i nie próbuj sam reperować urządzenia. Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu.
5. Przechowuj monitor LCD w pokoju o temperaturze w granicach -20° ~ 60°C.
Przechowywanie monitora LCD w innej temperaturze, spoza zakresu podanego powyżej, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłącz monitor i zadźwoń do autoryzowanego serwisu, jeśli zaobserwujesz następujące objawy:
* Kabel sygnału łączący komputer i monitor jest mechanicznie uszkodzony.
* Na monitor LCD wylała się ciecz lub zamókł on na deszczu.
* Ekran lub obudowa monitora LCD są uszkodzone.

Zawartość opakowania**Instrukcje instalacyjne**

- Ostrożnie położ podstawę monitora na biurku.
- Postawić monitor na blacie stołu lub na podstawce.

**Podłączanie monitora do komputera**

- Wyłącz komputer i wyciągnij wtyczkę kabla zasilania komputera.
- Podłączyć przewód sygnału do gniazda wyjściowego VGA karty graficznej komputera. Następnie, należy dokręcić ręczne pokrętła mocujące złącza.
- Połączyć gniazdo wejściowe monitora LCD z komputerem przy pomocy przewodu audio.
- Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda (DC IN) w monitorze, a następnie podłącz kabel zasilający do zasilacza i odpowiednio uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
- Włącz komputer i monitor.

**Regulowanie monitora**

1		ZASILANIE	Zasilanie włączone/wyłączone (on/off) Niebieski: zasilanie włączone Pomarańczowy: tryb czuwania
2		Funkcja OSD	Przycisnąć, aby przeglądać funkcje OSD. Jeżeli funkcja OSD jest aktywna, należy przycisnąć w celu wyjścia z funkcji wybór w OSD.
3		PLUS	Jeżeli funkcja OSD jest aktywna, należy przycisnąć, aby wybrać lub wyregułować opcje OSD. Jeżeli funkcja OSD nie jest aktywna, należy raz przycisnąć, a następnie przycisnąć przyciski oznaczone ▲ lub ▼ w celu regulacji poziomu.
4		MINUS	Jeżeli funkcja OSD jest aktywna, należy przycisnąć, aby wybrać lub wyregułować opcje OSD. Jeżeli funkcja OSD nie jest aktywna, należy raz przycisnąć, a następnie przycisnąć przyciski oznaczone ▲ lub ▼ w celu regulacji poziomu.
5		AUTO	Jeżeli funkcja OSD jest aktywna, przycisnąć ponownie, aby wprowadzić wybór funkcji OSD. W przypadku, kiedy funkcja OSD nie jest aktywna, należy przycisnąć, a monitor automatycznie ustaw optymalne wyświetlanie pozycji, ostrości i zegara.