

Guía de Configuración Rápida del Monitor de LCD Acer (QSG)

Instrucciones de Seguridad Importantes



Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente. Este manual se debe conservar para uso futuro.


1. Para limpiar la pantalla del Monitor de LCD;
 - Apague el Monitor de LCD y desconecte el cable de alimentación de AC/DC.
 - Rocíe una solución limpiadora no – solvente en un paño y limpie la pantalla suavemente.
2. No coloque el Monitor de LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a lluvia, humedad o luz solar puede dañarlo severamente.
3. No aplique presión en la pantalla de LCD. El exceso de presión puede causar un daño permanente a la pantalla.
4. No retire la tapa ni intente dar servicio a esta unidad usted mismo. El servicio de cualquier naturaleza debe ser realizado por un técnico autorizado.
5. Guarde el Monitor de LCD en una habitación con temperatura ambiente de -20° ~ 60° C (ó -4° ~ 140° F) Guardar el Monitor de LCD fuera de este rango puede ocasionar un daño permanente.
6. Si ocurre cualquiera de lo siguiente, desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado.
 - * El cable de señal de la PC al Monitor se rompe o daña.
 - * Se derrama líquido sobre el Monitor de LCD o el monitor se ha expuesto a lluvia.
 - * Se daña el Monitor de LCD o su caja.

Contenido del paquete




Instrucciones de Instalación

- Coloque la base del monitor sobre la mesa con cuidado.
- Coloque el monitor sobre superficie plana.

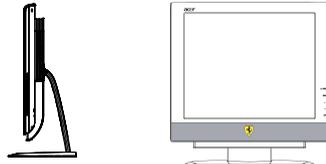


Conexión del Monitor a una Computadora

- Apague su computadora y desconecte el cable de alimentación de la computadora.
- Conecte la señal de cable a la toma de salida VGA de la tarjeta gráfica de la computadora. Luego ajuste los tornillos en el conector.
- Conecte la entrada de audio del monitor LCD y la computadora por medio del audio cable.
- Conecte el enchufe del adaptador AC/DC al enchufe de entrada de corriente continua (DC IN) del monitor; luego inserte el cable de alimentación en el adaptador y en una toma eléctrica con masa adecuada.
- Encienda su computadora y monitor.

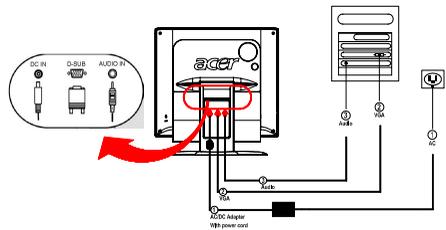

Ajuste de la configuración de despliegue

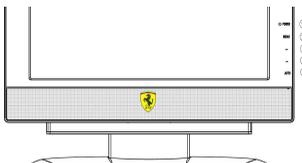

1		ENCENDIDO	Encendido on/off Azul: encendido on Naranja: en modo sleep
2		Función OSD	Presione para ver el OSD. Si el OSD está activado, presione para salir de la selección OSD.
3		PLUS	Si el OSD está activado, presione para seleccionar el ajuste OSD. Si el OSD está inactivo, presione una vez, luego presione los botones marcados para ajustar el volumen.
4		MINUS	Si el OSD está activado, presione para seleccionar el ajuste OSD. Si el OSD está inactivo, presione una vez, luego presione los botones marcados para ajustar el volumen.
5		AUTO	Si el OSD está activado, presione una vez más para entrar en sección OSD. Si el OSD está inactivo, presione y el monitor automáticamente optimizará la posición, enfocando y sincronizando el reloj de su display.