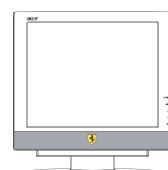



**Acer LCD monitor Návod na rychlou instalaci (QSG)****Důležité bezpečnostní pokyny**



- Přečtěte si pečlivě následující instrukce. Uschověte tuto příručku pro budoucí využití.
1. Čištění LCD monitoru;  
--Vypněte LCD monitor a odpojte jej ze sítě.  
--Nastříkejte na hadířek čisticí prostředek bez rozpouštědel a jemně obrazovku otřete.
  2. Neumistujte LCD monitor do blízkosti okna. Vystavením monitoru dešti, vodě, vlhkému nebo slunci jej můžete vážně poškodit.
  3. Netlačte na LCD obrazovku. Přílišným tlakem můžete způsobit trvalé poškození obrazovky.
  4. Nesnímejte kryt ve snaze opravit tento přístroj sami. Jakékoli servisní opravy by měl provádět jen autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v mírnosti s pokojovou teplotou od 20°C do 60°C.  
Skladováním monitoru mimo tento rozsah by mohlo dojít k trvalému poškození.
6. Pokud dojde k něčemu z následujících bodů, okamžitě monitor odpojte a přivolejte autorizovaného technika.
- \* Kabel přenášející signál od monitoru do PC je rozřípený nebo poškozený.
  - \* Kapalina vylítá do LCD monitoru nebo by monitor vystaven dešti.
  - \* LCD monitor nebo obal je poškozen.

**Obsah balení****Montáž monitoru s podstavcem**

- Opatrň položte monitor na stůl.
- Položte monitor na plochý stůl nebo desku.

**Zapojování monitoru k počítači**

- Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel počítače.
- Připojte videokabel do zádíky VGA IN na monitoru a do zádíky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
- Pomocí audio kabelu propojte zádíku (AUDIO IN) na monitoru s počítačem.
- Připojte kabel z adaptérstřídavého napětí do zádíky (DC IN) na monitoru, poté zasuňte kabel elektrického napájení do adaptérstřídavého napětí a do rádně uzemněné elektrické zástrčky.
- Zapněte počítač a monitor.

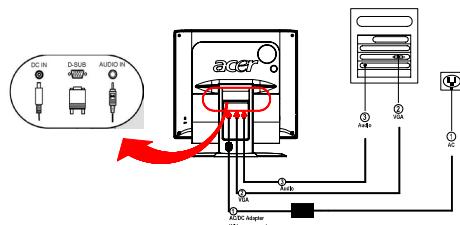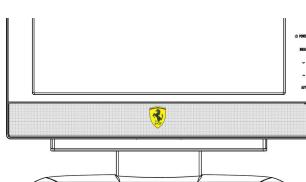**Používání monitoru**

<b>1</b>		<b>NAPÁJENÍ</b>	Napájení zapnuto/vypnuto Modré: zapnuto Oranžová: režim spánku Stisknutím si zobrazíte OSD. Pokud je OSD aktivní, stisknutím provedte volbu v OSD.
<b>2</b>		<b>Funkce OSD</b>	Stisknutím si zobrazíte OSD. Pokud je OSD aktivní, stisknutím provedte volbu v OSD.
<b>3</b>		<b>NAHORU/PLUS</b>	Pokud je OSD aktivní, stisknutím zvolte nebo upravte volby OSD. Pokud OSD není aktivní, stiskněte jednou, poté stiskněte tlačítka označená  nebo  a upravte sílu zvuku.
<b>4</b>		<b>DOLÚ/MINUS</b>	Pokud je OSD aktivní, stisknutím zvolte nebo upravte volby OSD. Pokud OSD není aktivní, stiskněte jednou, poté stiskněte tlačítka označená  nebo  a upravte sílu zvuku.
<b>5</b>		<b>AUTO</b>	Pokud je OSD aktivní, stisknutím provedte volbu v OSD. Pokud OSD není aktivní, stiskněte jednou a monitor automaticky aktualizuje polohu, zaostření a frekvenci vašeho displeje.