

Acer LCD scherm Snel Aan De Slag

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

- Lees aandachtig de volgende richtlijnen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Het LCD-scherm reinigen;
 - Schakel het LCD-scherm uit en trek de voedingskabel uit.
 - Spuit een niet oplosbaar reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
 - Plaats het LCD-scherm niet bij een venster. Blootstelling aan regenwater, vocht of zonlicht kan het scherm ernstig beschadigen.
 - Gebruik geen druk op het LCD-scherm. Overmatige druk kan leiden tot permanente beschadiging van het beeldscherm.
 - Verwijder het deksel niet en probeer niet om dit apparaat zelf te herstellen. Elke vorm van onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.
5. Plaats het LCD-scherm in een kamer met een kamertemperatuur van -20° ~ 60°C (of -4° ~ 140°F). Wanneer u een LCD-scherm opslaat bij een temperatuur die buiten dit bereik valt, kan dit leiden tot permanente beschadiging.
6. Als een van de volgende problemen optreedt, ontkoppel dan onmiddellijk uw scherm en raadpleeg een erkend technicus.
- * Signaalkaabel tussen het scherm en de PC is versleten of beschadigd.
 - * Er is vloeistof in het LCD-scherm gemorst of het scherm werd blootgesteld aan regen.
 - * Het LCD-scherm of de behuizing is beschadigd.



Inhoud pakket

LCD-Scherm Wisselstroomadapter VGA Kabel Voedingskabel Audiokabel Gebruiksaanwijzing (CD) Beknopte installatiegids




Installatie Instructies

- Plaats de voet van de monitor voorzichtig op het bureau.
- Plaats het beeldscherm op een vlakke tafel of plaat.

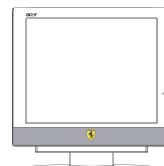


Uw Scherm aansluiten op een Computer

- Schakel uw computer uit en trek de voedingskabel van uw computer uit.
- Verbind de signaal kabel met de VGA output socket van de grafische kaart van de computer. Bevestig dan de schroeven aan de connectie.
- Verbind de audio input socket van het beeldscherm en de computer door middel van de audio kabel.
- Sluit de stekker van de wisselstroomadapter aan op de (gelijksstroomingang) aansluiting van de monitor. Sluit vervolgens de ene kant van het netsnoer aan op de adapter en de andere kant op een juist geaard elektrisch stopcontact.
- Schakel uw computer en uw scherm in.

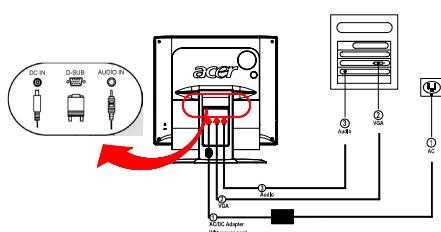

Weergaveinstellingen aanpassen

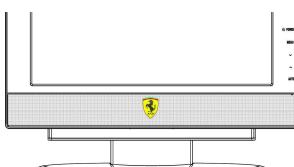

| | | | |
|----------|--|---------------|---|
| 1 | | STROOM | Stroom aan/uit Blauw: stroom aan Oranje: stilstand |
| 2 | | MENU | Druk op OSD te openen. Als OSD actief is, dan drukt u op de rechte knop om een sectie OSD te beïnvinden. |
| 3 | | PLUS | Als OSD actief is, drukt u op de bovenste knop om de selectie te veranderen. Als OSD niet actief is, drukt u op de bovenste knop om het volume te vergroten. |
| 4 | | MIN | Als OSD actief is, drukt u op de benedenste knop om de selectie te veranderen. Als OSD niet actief is, drukt u op de benedenste knop om het volume te verminderen. |
| 5 | | AUTO | Als OSD actief is, drukt u op de linker knop om een selectie aan te duiden in OSD. Als OSD niet actief is, drukt u op de linker knop om de positie te optimaliseren, de focus te verplaatsen en de tijd te aanduiden. |