

Acer LCD monitor Snabbinstalltion (QSG)

Viktiga säkerhetsinstruktioner



- Vänligen läs noga igenom följande instruktioner. Denna manual skall sparas för framtid användning.
- För rengöring av LCD skärmen;
 - Stäng av LCD skärmen och dra ur AC/DC sladden.
 - Torka av skärmen varsamt med en fuktad trasa.
 - Placera inte LCD skärmen i närbheten av ett fönster. Om skärmen utsätts för regnvatten, fukt eller solljus kan allvarliga skador uppstå.
 - Utsätt inte LCD skärmen för tryck. Högt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
 - Avlägsna inte höljet och försök inte reparera denna enhet på eget beväg. Alla typer av reparation skall utföras av en auktoriserad servicetekniker.
5. Förvara LCD skärmen i ett rum med en temperatur på -20° ~ 60°C (eller -4° ~ 140°F).
- Förvaring av LCD skärmen utom dess temperaturförhållanden kan orsaka permanenta skador.
6. Om någon av följande situationer skulle uppstå skall du omedelbart dra ur sladden till skärmen och kontakta en auktoriserad tekniker.
- Sladden mellan skärmen och datorn är skadad eller nätt.
 - Vätska har spillts över LCD skärmen eller skärmen har utsatts för regn.
 - LCD skärmen eller dess hölje är skadat.

Innehåll




Installations instruktioner

- Placera bildskärmens ställ försiktigt på bordet.
- Sätt skärmen på ett plant bord eller en platta.

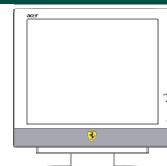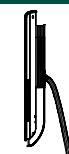


Anslut skärmen till en dator

- Stäng av datorn och dra ur datorns strömkabel.
- Anslut signal kabeln till VGA utgående uttaget på datorns grafik kort. Sedan ska skruvorna på kontakten dras åt.
- Använd ljud kabeln för att koppla LCD skärmens input uttag till datorn.
- Anslut AC/DC-adaptterns kontakt till bildskärmens (DC IN)-uttag. Anslut sedan nätkabeln till adapttern och ett ordentligt grundat eluttag.
- Stäng av datorn och skärm.

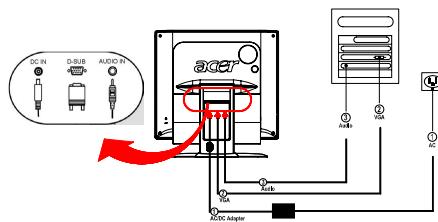

Justerering av skärminställningar

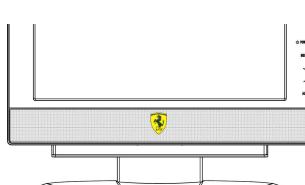

1	(1)	SRÖM	Ström av/på Blå: Ström på Orange: I 'sovande' läge
2	MENU	OSD Funktion	Tryck för att se OSD. Om OSD är aktiverad, tryck här för att lämna ett val i OSD.
3	^	PLUS	Om OSD är aktiverad, tryck här för att justera OSD valmöjligheter. Om OSD är avaktiverat, tryck här en gång, sedan tryck på knapparna, markerade ^ eller v, för att justera volymen.
4	▼	MINUS	Om OSD är aktiverad, tryck här för att justera OSD valmöjligheter. Om OSD är avaktiverat, tryck här en gång, sedan tryck på knapparna, markerade ^ eller v, för att justera volymen.
5	AUTO	AUTO	Om OSD är aktiverad, tryck igen för att välja i OSD. Om OSD är avaktiverat, tryck här för att ha skärmen automatiskt optimera position, focus och klockan på skärmen.