

Acer FP855

Monitor color LCD

Tamaño del panel LCD 18.1" (45.9cm)

Español




Instalación del monitor

1


Este monitor está equipado con suministro de energía auto detectable para un rango de voltaje de 100~240V AC, 50~60Hz.

1. Asegúrese de que el sistema está apagado.

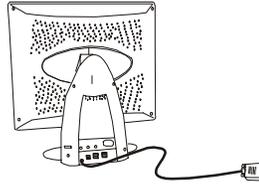


2. Conecte el cable de señal al conector de señal situado en la parte posterior del PC.

3. Conecte el extremo del cable de corriente al monitor.

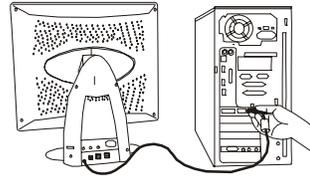

4. Conecte el otro extremo del cable de corriente a la fuente de alimentación.


5. Encienda el ordenador y el monitor.

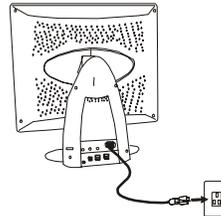

Conexión del micrófono

Tras conectar el micrófono, puede utilizar programas de grabación para grabar o editar archivos de audio.

1. Apague el sistema.
2. Conecte un extremo del cable de audio al puerto LINE IN situado en la parte posterior del ordenador y el otro extremo al conector del micrófono.
3. Encienda el ordenador y el monitor.

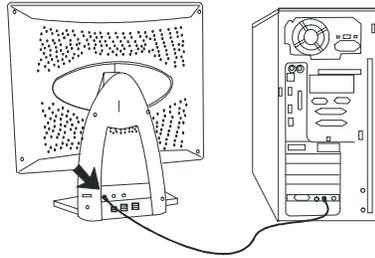


☞ *Para grabar no necesita acercarse al micrófono. Si permanece en su posición normal de operación podrá coseguir un rendimiento perfecto en las grabaciones.*

Conexión del altavoz

Este modelo está equipado con altavoces encastrados. Una vez conectado el altavoz podrá disfrutar de la música con facilidad.


1. Apague el sistema.
2. Conecte un extremo del cable de audio al puerto LINE OUT situado en la parte posterior del ordenador y el otro extremo al puerto de altavoz situado en parte posterior del monitor.
3. Encienda el ordenador y el monitor.

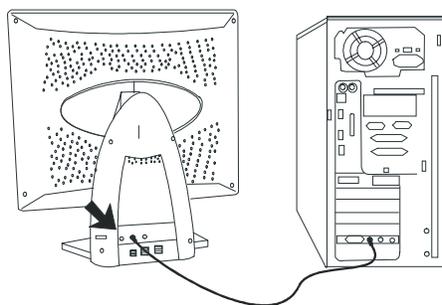

☞ *Para ajustar el volumen de audio, utilice el control de volumen situado en la parte derecha de su monitor.*

Conexión de los auriculares


Sólo tiene que conectar sus auriculares al conector de auriculares situado en la parte trasera del monitor, no se preocupe de molestar a los demás mientras disfruta de la diversión del audio.

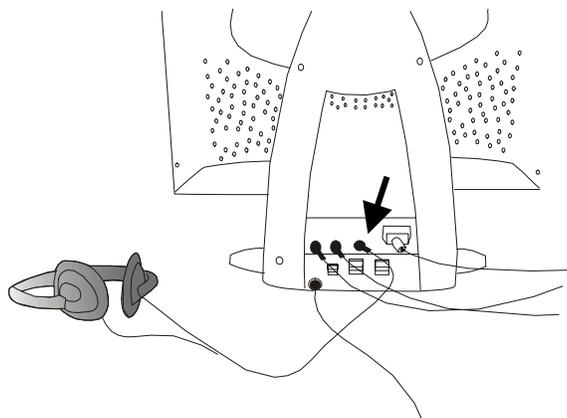

Conexión de sus dispositivos USB

Al ser compatible con USB, puede conectar cualquier dispositivo compatible con USB sobre un conector universal. Puede conectarse hasta cuatro dispositivos a los conectores USB.

1. Apague el sistema.
2. Conecte el cable USB al ordenador y al puerto de USB situado en la parte posterior del monitor.
3. Conecte el cable USB que acompaña a otros periféricos a los conectores USB y sus periféricos.
4. Encienda el ordenador y el monitor.

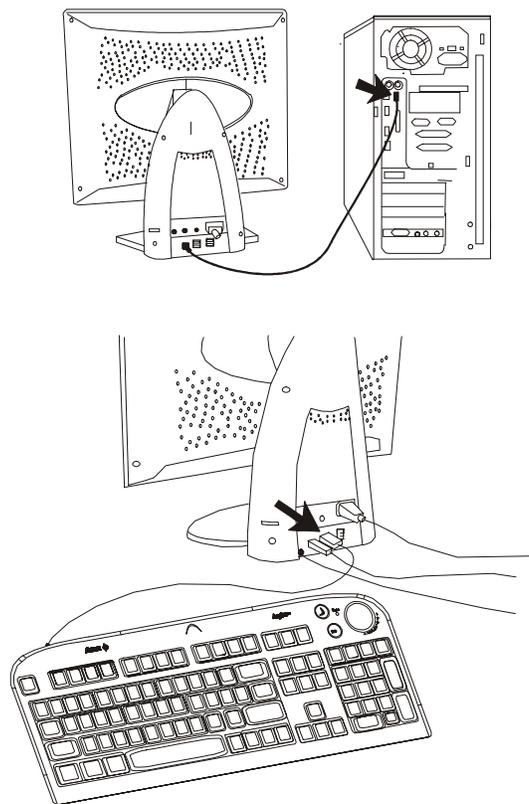

Instalación del CD

2


Cuando inserta este CD-ROM en la unidad CD-ROM, el sistema ejecuta "monitor.htm" automáticamente. Si no puede leerlo con un autoejecutable de Windows, abra "acerlcd.htm" en su navegador de internet o haga doble clic en el archivo "monitor.htm".

☞ Si no tiene ningún navegador de internet como Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator, este CD-ROM le proporciona Microsoft Internet Explorer 5.0 para la versión inglesa (Microsoft Internet Explorer es un producto Microsoft Corp., todos los derechos reservados).

Si tiene cualquier pregunta, envíenos un mensaje de correo electrónico a apidisplaycsd@api.com.tw

Introducción al panel de control

3

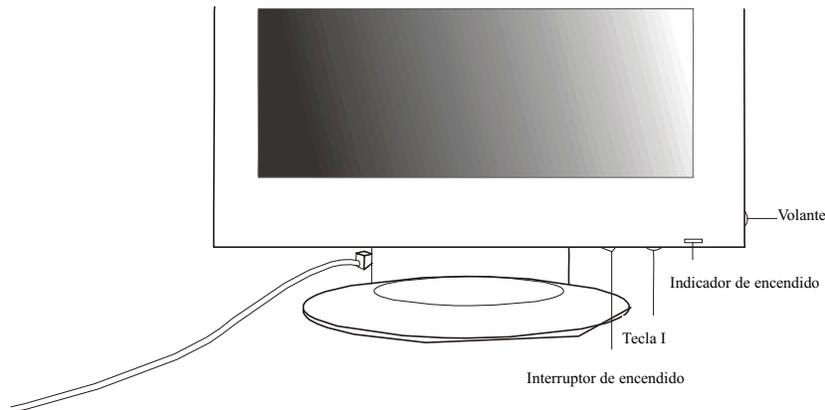

Interruptor de encendido: enciende o apaga el aparato.

Botón tecla I: tecla inteligente utilizada para ajustar automáticamente la temperatura del color, Posición V, Fase, Posición H y Reloj de pixel.

Volante: se gira y se pulsa para realizar los ajustes OSD.

Control de volumen de audio: se gira para ajustar el volumen de audio.

Temporalizaciones soportadas

Datos de entrada de pantalla					Funcionamiento Multi Escan
Resolución	Frecuencia horizontal (Khz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de punto (MHz)	Observación	Resolución real de pantalla
640 x 350	31.47	70.08	25.17	DOS	Pantalla completa 1280 x 1024
640 x 350	37.86	85.10	31.50	VESA	
640 x 400	31.47	70.08	28.32	DOS	
720 x 400	37.93	85.00	35.50	VESA	
640 x 480	35.00	67.00	30.24	Macintosh	
640 x 480	31.47	60.00	25.18	DOS	
640 x 480	37.86	72.80	31.50	VESA	
640 x 480	37.50	75.00	31.50	VESA	
640 x 480	43.27	85.00	36.00	VESA	
800 x 600	35.16	56.25	36.00	VESA	
800 x 600	37.88	60.32	40.00	VESA	
800 x 600	48.08	72.19	50.00	VESA	
800 x 600	46.87	75.00	49.50	VESA	
800 x 600	53.67	85.10	56.25	VESA	
832 x 624	49.72	74.55	57.29	Macintosh	
1024 x 768	48.36	60.00	65.00	VESA	
1024 x 768	56.48	70.10	75.00	VESA	
1024 x 768	60.02	75.00	78.75	VESA	
1024 x 768	35.52	86.95	44.96	Interlace	
1024 x 768	60.24	74.93	80.00	Macintosh	
1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	VESA	
1280 x 1024	80.00	75.00	135.00	VESA	

Resolución de problemas y **4** Consejos útiles

Resolución de problemas

Asegúrese de que su monitor está convenientemente instalado si tiene algún problema al utilizar este producto.

- ✓ No pudo encontrarse Acer FP855 en las listas de monitores de Windows 95® o Windows 98®.
 - Necesita actualizar la información de configuración de Windows 95® o Windows 98® para su Acer FP855. Puede descargar el archivo actualizado desde la página web (<http://www.acerperipherals.com.tw/products/md/service/index.htm>)
- ✓ No hay ninguna imagen en la pantalla.

Compruebe:

 - Modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla o mueva el ratón para desactivar el modo.
 - Los pines del conector del cable de señal. Si falta algún pin o hay alguno dañado, consulte su lugar de compra.
- ✓ La imagen es inestable.

Compruebe:

 - Los pines del conector del cable de señal. Si falta algún pin o hay alguno dañado, consulte su lugar de compra.
 - Tarjeta gráfica. Vea si la configuración se ha realizado apropiadamente.
 - Frecuencia de exploración. Cambie la configuración de su tarjeta gráfica por opciones aceptables.
- ✓ Los caracteres aparecen demasiado oscuros o demasiado claros.
 - Ajuste los parámetros apropiados.
- ✓ Los altavoces no funcionan.

Compruebe:

 - Cable de audio. Compruebe si el cable de audio está conectado al puerto del PC "LINE-OUT" y al puerto para altavoces del monitor.
 - Control de volumen. Asegúrese que el control del volumen situado en la parte posterior de la base del monitor esté ajustado con el volumen apropiado.

- ✓ El micrófono no funciona.
Compruebe:
 - El cable de audio. Vea si su cable de audio está conectado al puerto del PC "LINE-IN" y al puerto para el micrófono del monitor.
- ✓ Los altavoces hacen ruido al utilizar el micrófono.
 - Ajuste el elemento micrófono de la función de control de volumen en Windows 95® o Windows 98® en "MUTE".
Realice el ajuste siguiendo los pasos siguientes:
 1. Haga doble clic en el icono del altavoz en el escritorio de Windows 95® o Windows 98®.
 2. En la ventana de control de volumen, ajuste el elemento de micrófono a "MUTE".
- ✓ La tecla i no funciona correctamente y aparece un mensaje "no soportado"
 - En algunos formatos de pantalla parcial, la función de la tecla i no puede funcionar correctamente y aparecerá un OSD "no soportado". En esta situación tendrá que utilizar el control giratorio en lugar que la tecla i para ajustar la pantalla.
- ✓ Los altavoces distorsionan y la pantalla parpadea cuando se utilizan los altavoces.
 - Compruebe si el cable de sonido está conectado al puerto "Salida de línea" del PC en lugar del puerto "Salida de altavoz"

Necesita más ayuda?

Si sus problemas persisten después de comprobar este manual, póngase en contacto con su lugar de compra o envíenos un mensaje de correo electrónico a: APIDisplayCSD@api.com.tw