

Séria eMachines D725/D525

Stručná príručka

Copyright © 2009 Acer Incorporated.
Všetky práva vyhradené.

Séria eMachines D725/D525 Stručná príručka
Pôvodné vydanie: 02/2009

Táto spoločnosť neposkytuje vyjadrenia ani záruky (výslovné ani predpokladané) pokiaľ ide o obsah a výslovné odmieta predpokladané záruky predajnosti alebo vhodnosti na jednotlivé účely. Hoci bolo vynaložené nemalé úsilie na presnosť, táto spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne chyby (vrátane preklepov, faktických chýb, ale nielen nich), ktoré prípadne táto publikácia môže obsahovať.

V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii môžu byť pravidelne vykonávané zmeny alebo revízie bez povinnosti oboznamovať s nimi akúkoľvek osobu. Takéto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto príručky alebo doplnkových dokumentov a publikácií. Táto spoločnosť nevyjadruje záruky, slovné ani odvodené, pokiaľ ide o obsah tejto publikácie a výslovné sa zrieka implicitných záruk predajnosti alebo spôsobilosti na zvláštny účel.

Číslo modelu, sériové číslo a informácia o dátume a mieste zakúpenia sú uvedené nižšie. Sériové číslo a číslo modelu je vyznačené na štítku prilepenom na vašom počítači. Všetok písomný styk týkajúci sa vášho výrobku by mal obsahovať sériové číslo, číslo modelu a informáciu o zakúpení.

Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukovaná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti Acer.

Prenosný počítač séria eMachines D725/D525

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

eMachines a logo eMachines sú registrované obchodné známky Acer Incorporated. Ostatné názvy výrobkov alebo obchodné známky sú použité len na identifikačné účely a patria príslušným spoločnostiam.

Hned' na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série eMachines - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním eMachines, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade plagát **Práve začíname...**, ktorý vám pomôže začať s nastavením vášho počítača.

Všeobecná používateľská príručka pre sériu eMachines obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade eMachines. Obsahuje základné témy, ako napríklad informácie o eMachines Recovery Management, používaní klávesnice, zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** ako aj **eMachinesSystem User Guide**, ktorá je spomenutá ďalej, občas obsahujú informácie o funkciách a vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série a model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.

Stručná príručka sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v **eMachinesSystem User Guide**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove dát, možnostiach rozšírenia a riešení problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na  **Štart, Všetky programy, eMachinesSystem**.
- 2 Kliknite na **eMachinesSystem User Guide**.




.....

Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **eMachinesSystem User Guide** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.

Zoznámte sa s vaším prenosným počítačom eMachines

Po nastavení vášho počítača podľa **Práve začíname...** nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom eMachines.

Pohľad zhora

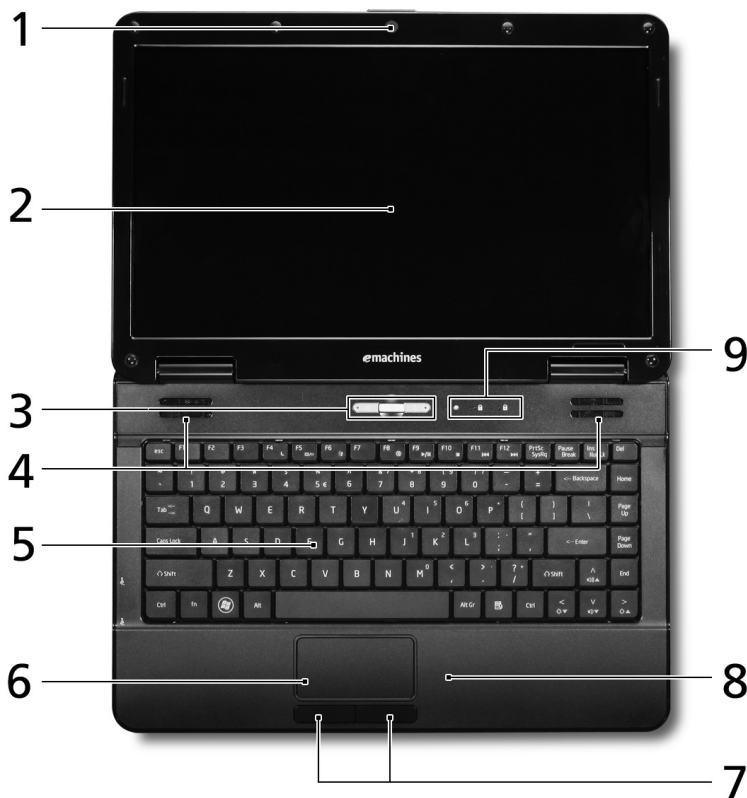

#	Ikona	Položka	Popis
1		Zabudovaná webkamera	Webová kamera na video komunikáciu (len pre určité modely).

#	Ikona	Položka	Popis
2		Obrazovka displeja	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača.
3		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
		Tlačidlo Power	Zapína a vypína počítač.
		Tlačidlo/kontrolka bezdrôtovej komunikácie LAN siete	Zapína/vypína funkciu bezdrôtovej LAN siete. Signalizuje stav bezdrôtovej komunikácie LAN siete.
4		Reproduktory	Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci stereo audio výstup.
5		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
6		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
7		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
8		Podložka rúk	Pohodlná opora vašich rúk pri práci s počítačom.
9		HDD	Svieti, keď je jednotka pevného disku aktívna.
		Num Lock	Svieti, keď je Num Lock aktivovaný.
		Caps Lock	Svieti, keď je Caps Lock aktivovaný.

Klávesové skratky

Počítac využíva klávesové skratky alebo kombinácie kláves na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky, hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte klávesu **<Fn>** pred stlačením ďalšej klávesy v klávesovej skratke.

klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia - obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.

klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F6>		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <Δ>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▷>		Zvýšenie jasů	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <◁>		Zníženie jasů	Znižuje jas obrazovky.

Pohľad spredu (zatvorený)



#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájania ¹	Signalizuje stav napájania počítača.
		Batérie ¹	Signalizuje stav batérie počítača. 1. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá. 2. Nabité: V režime AC svieti zelená.
2		Čítačka kariet 5 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.


1. Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

Pohľad zozadu




#	Položka	Popis
1	Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.

Pohľad zľava

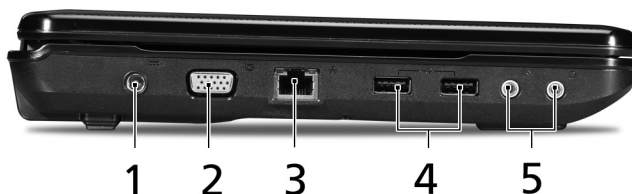


#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektoru).
3		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100.
4		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
5		Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
		Konektor na slúchadlá/ reproduktor/audio výstup	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).

Pohľad sprava

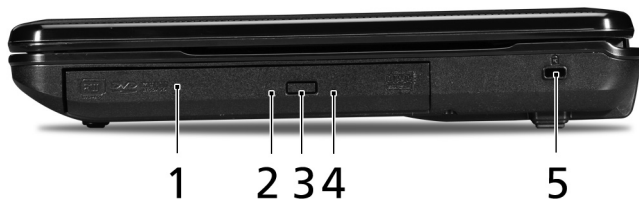

#	Ikona	Položka	Popis
1		Optická mechanika	Interná optická mechanika na CD alebo DVD disky.
2		Indikátor prístupu na optický disk	Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
3		Tlačidlo vysúvania optickej mechaniky	Vysúva optický disk z jednotky.
4		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači. Poznámka: Keď je počítač vypnutý, optickú jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej sponky do núdzového otvoru.
5		Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington. Poznámka: Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

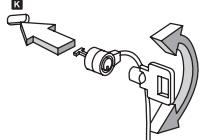

Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
2		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
3		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.
4		Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkami).
5		Pozícia pre pamäť	Tu je uložená hlavná pamäť počítača.
6		Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajte otvor vetráka.

Technické parametre

Operačný systém	• Originálny Windows Vista®
Platforma	• Procesor Intel® Pentium® Mobile* • Procesor Intel® Celeron® Mobile* • Čipová sada Intel® GL40 Express • IEEE 802.11b/g
Systémová pamäť	• Podpora dvoch kanálov • Až 2 GB pamäte DDR2 667 MHz, možnosť rozšírenia na 4 GB pomocou dvoch modulov soDIMM
Obrazovka	• 14" HD 1366 x 768 • Pomer strán 16:9
Grafika	• Čipová sada Intel® GL40 Express
Systém ukladacieho priestoru	• Pevný disk 2,5" • Mechanika DVD-Super Multi s podporou dvojvrstvových diskov • Čítačka kariet 5 v 1
Zvuk	• Dva zabudované stereo reproduktory • Podpora zvuku High-definition • Kompatibilné s MS Sound
Komunikácia	• Zabudovaná webkamera* • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: Fast Ethernet; podpora Wake-on-LAN
Rozmery	• 337 (Š) x 227 (H) x 26/39,9 (V) mm (13,3 x 8,9 x 1,0/1,6 palcov) • 2,4 kg (5,29 lb) s 6-článkovou batériou
Funkcia správy súkromia	• Heslá užívateľa, supervízora pre systém BIOS a pevný disk • Zásuvka na zámok Kensington
Systém napájania	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • 3-pinový 65 W AC adaptér • ENERGY STAR® 4.0*

Špeciálne klávesy a ovládače	• Klávesnica s 86-/87-/91 klávesami • Polohovacie zariadenie dotykovej plochy
Vstupy a výstupy rozhraní	• Port USB 2.0 • Port externej obrazovky (VGA) • Konektor na slúchadlá/reproduktor/audio výstup • Konektor vstupu mikrofónu • Port siete Ethernet (RJ-45) • Konektor vstupu jednosmerného napätia pre adaptér striedavého napätia
Prostredie	• Teplota: • Prevádzková: pod 5 °C a nad 35 °C • Mimoprevádzková: pod -20 °C a nad 65 °C • Vlhkosť (nekondenzačná): • Prevádzková: pod 20 % a nad 80 % • Mimoprevádzková: pod 20 % a nad 80 %



.....

Poznámka: * Len u niektorých modelov.



.....

Poznámka: Vyššie uvedené vlastnosti sú len informačné.
Presná konfigurácia počítača závisí od zakúpeného modelu.