

eMachines D720/D520 Seriens

Hurtig-guide

Copyright © 2008. Acer Incorporated.

Alle Rettigheder Forbeholdes.

eMachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide

Oprindeligt udgivet: 08/2008

Firmaet giver ingen indsigelser eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået i forhold til indholdet heri og fraskriver specifikt de underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Selv om der er passet på for at sikre præcision, vil dette firma ikke være ansvarlig for eventuelle fejl (herunder, men ikke begrænset til, slåfejl, faktisk fejl osv.) i dette dokument.

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

eMachines D720/D520 seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

eMachines og eMachines-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en eMachines notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din eMachines notebook.

Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.

Den **eMachines seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i eMachines produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. eMachines Recovery Management, brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **eMachinesSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markeret med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **eMachinesSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, eMachinesSystem.**
- 2 Klik på **eMachinesSystem User Guide.**




.....

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **eMachinesSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.

En præsentation af din eMachines notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, bør du bruge et par minutter på at lære din nye eMachines notebook at kende.


Set ovenfra

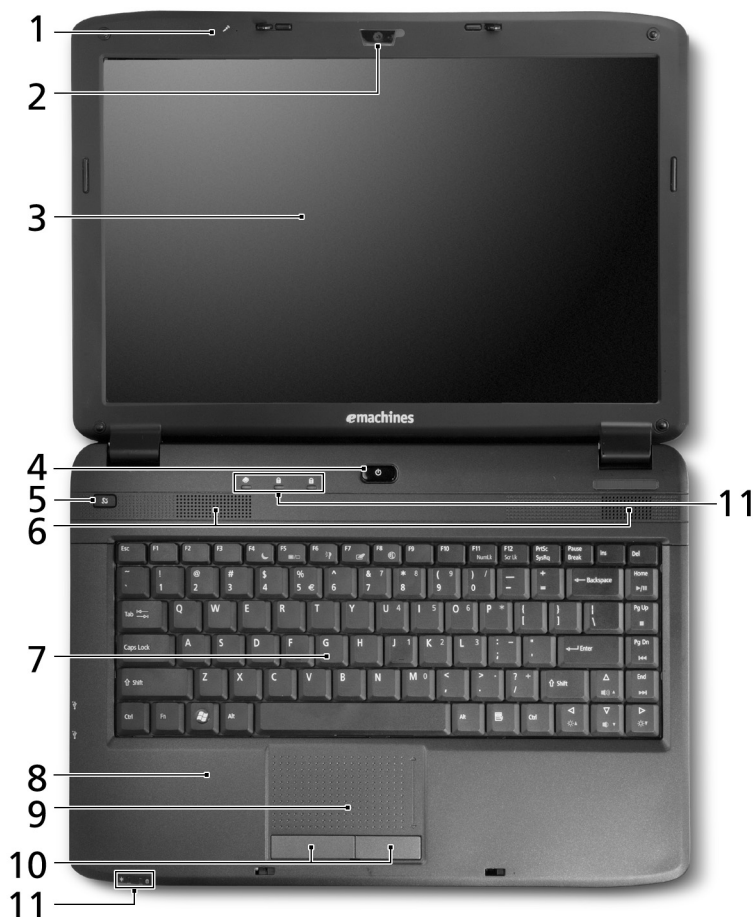

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Mikrofon	Intern mikrofoner til optagelse af lyd.
2		Integreret webcam	Webkamera til videokommunikation (udvalgte modeller).
3		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.
4		Afbryderknap	Tænder og slukker for computeren.
5		Knap/indikator for trådløse LAN kommunikation	Aktiverer/deaktiverer den trådløse LAN funktion. Geeft de status van trådløse LAN communicatie aan.
6		Højtalere	Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo.
7		Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
8		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
9		Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
10		Klik-knapper (venstre og højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.
11		Strømindikator ¹	Lyser, når computeren er tændt.
		Batteriindikator ¹	Lyser, når batteriet bliver ladet op. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser grønt i AC-tilstand.
		HDD	Lyser, når harddisken er aktiv.
		NumLk	Lyser, når NumLk er aktiveret.
		Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.

1. Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

Set forfra - lukket

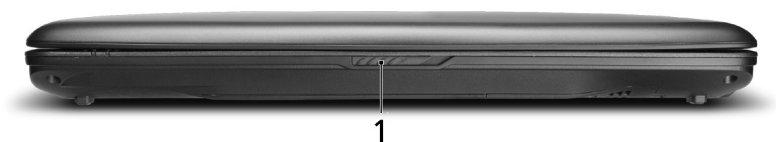


#	Emne	Beskrivelse
1	Lås	Låser låget, samt låser det op.

Set bagfra



#	Emne	Beskrivelse
1	Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.

Set fra venstre

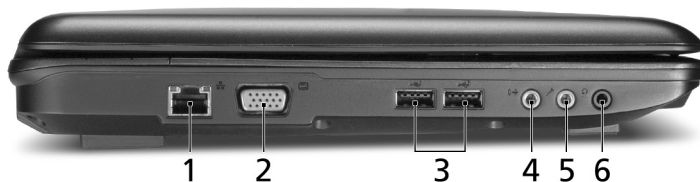


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Netværksport (RJ-45)	Beregnet til tilslutning af et 10/100-baseret netværk.
2		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
3		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
4		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman, mp3-afspiller).
5		Mikrofonstik	Indgang for eksterne mikrofoner.
6		Hovedtelefoner-/højttaler-/udgangsstik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).

Set fra højre



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Bemærk: Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.
2		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
3		Optisk disk - adgangsimpikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
4		Udløserknap for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
5		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Bemærk: Sæt en clips ind i nødudløserhullet for at skubbe skuffen i det optiske drev ud mens computeren er slukket.
6		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.

Set fra bunden

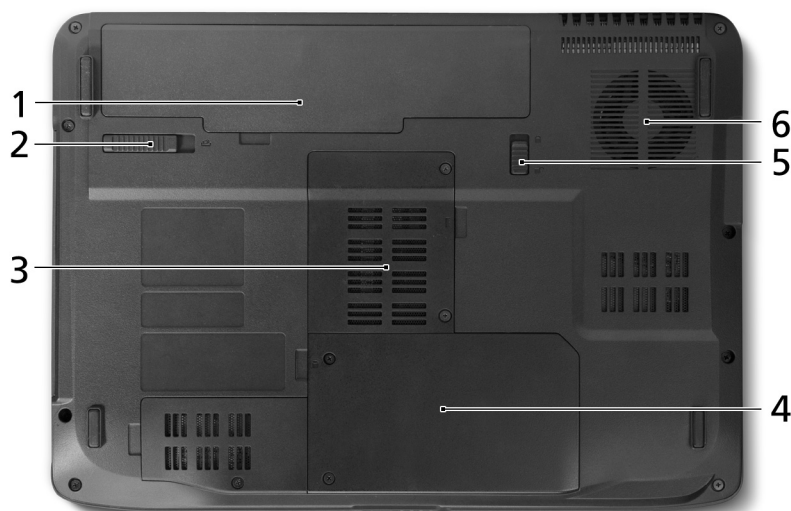

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteribås	Indeholder computerens batteri.
2		Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
3		Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
4		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
5		Batterilås	Holder batterierne på plads.
6		Ventilationsåbninger og køler	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.

Specifikationer

Operativsystem	• Original Windows Vista™
Platform	• Intel® Pentium® dual-core processor* • Intel® Celeron® processor* • Mobile Intel® GL40 Express chipset • IEEE 802.11b/g
Systemhukommelse	• Understøttelse af dual-channel • Op til 2 GB DDR2 667 MHz RAM, der kan opgraderes til 4 GB med to soDIMM moduler
Skærm	• 14,1" WXGA 1280 x 800
Grafik	• Mobile Intel® GL40 Express chipset
Undersystem til lager	• 2,5" harddisk • Optisk drev indstillinger: • DVD-Super Multi-dobbeltlag drev* • DVD/CD-RW combo-drev*
Lyd	• To indbyggede stereohøjttalere • High-definition-lydunderstøttelse • MS-Sound-kompatibel • Indbygget mikrofon
Kommunikation	• Integreret webcam* • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN klar
Dimensioner og vægt	• 340,4 (B) x 247 (D) x 22,9/42,3 (H) mm (13,4 x 9,7 x 0,9/1,6 tommer) • 2,40 kg (5,29 pund) med 6-celle batteri
Kontrol omkring personlige oplysninger	• Adgangskoder for BIOS bruger, tilsynsførende og HDD • Åbning til en Kensington-lås
Undersystem for strøm	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • 3-benet 65 W netadapter • ENERGY STAR® 4.0*
Input-enheder	• Tastatur med 88-/89-taster • Touchpad pegeredskab
I/O interface	• USB 2.0-port • Stik til ekstern skærm (VGA) • Hovedtelefoner-/højttaler-/udgangsstik • Mikrofonstik • Indgangsstik • Netværksport (RJ-45) • Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter

Omgivelser

- Temperatur:
 - Under brug: 5 °C til 35 °C
 - Ikke i brug: -20 °C til 65 °C
 - Fugtighed (ikke-kondenserende):
 - Under brug: 20% til 80%
 - Ikke i brug: 20% til 80%
-



.....

Bemærk: * Kun for udvalgte modeller.



.....

Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.