

eMachines D720/D520 Serie

Snelgids

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Snelgids eMachines D720/D520 Serie
Oorspronkelijke uitgave: 08/2008

Dit bedrijf stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Wij proberen zorg te dragen om nauwkeurigheid te verzekeren. Ondanks dat kan dit bedrijf niet aansprakelijk worden geacht voor fouten (zoals typfouten, inhoudelijke fouten, enz.) in deze publicatie.

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder enige kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op elke briefwisseling aangaande deze eenheid.

Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoekstelsel, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

eMachines D720/D520 Serie Notebook PC

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

eMachines en het eMachines-logo zijn geregistreeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van eMachines als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het eMachines notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de eMachines Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de eMachines productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de Recovery Management van eMachines, het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **Algemene gebruikershandleiding** als de hieronder genoemde **eMachinesSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **eMachinesSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op  **Start, Alle Programma's, eMachinesSystem**.
- 2 Klik vervolgens op **eMachinesSystem User Guide**.




.....

Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **eMachinesSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.

Rondleiding door uw eMachines notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster **Aan de slag...**, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe eMachines notebook.


Bovenkant

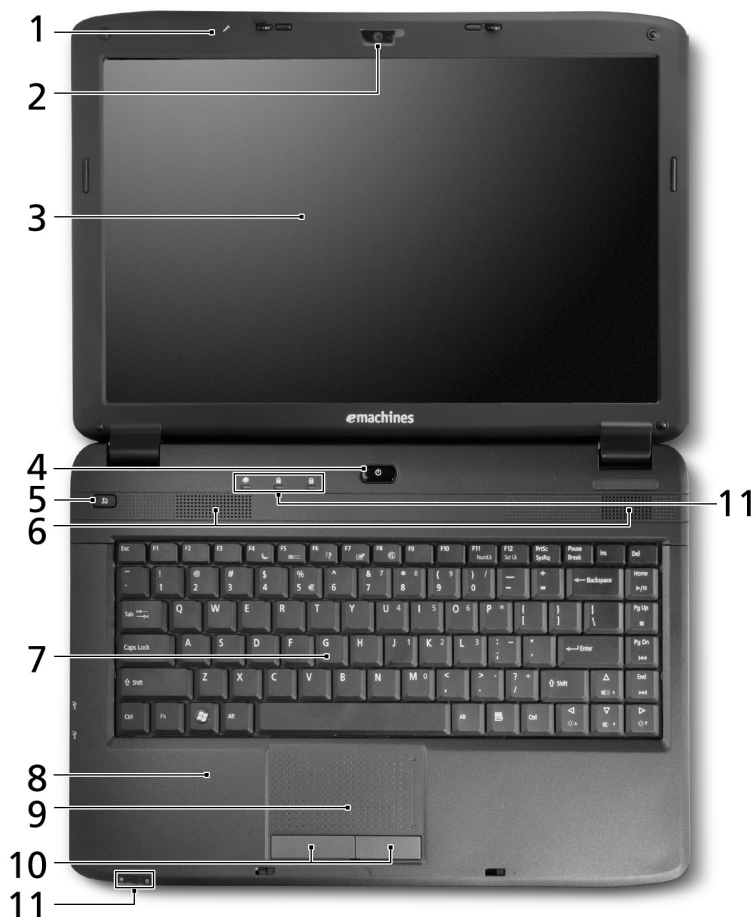

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Microfoon	Interne microfoons voor geluidsoptname.
2		Geïntegreerde webcam	Webcam voor videocommunicatie (voor geselecteerde modellen).
3		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer.
4		Aan/uit knop	Schakelt de computer aan en uit.
5		Wireless LAN communicatie toets/indicator	Schakelt de wireless LAN-functie in/uit. Geeft de status van wireless LAN communicatie aan.
6		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
7		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
8		Polssteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
9		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
10		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
11		Stroomindicator ¹	Brandt als de computer aan staat.
		Accu-indicator ¹	Brandt als de accu opgeladen wordt. 1. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. 2. Volledig opgeladen: Het licht is groen in de AC modus.
		HDD	Licht op wanneer het harde schijf station actief is.
		NumLk	Brandt wanneer het numeriek toetsenblok is ingeschakeld.
		Caps Lock	Brandt wanneer de hoofdlettertoets is ingeschakeld.

1. De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.

Voorkant gesloten

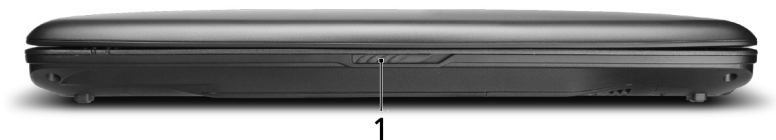


#	Item	Beschrijving
1	Vergrendeling	Sluit en opent het scherm.

Achterkant



#	Item	Beschrijving
1	Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na lang gebruik.

Linkerkant

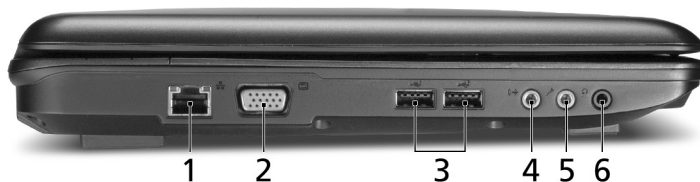


#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ethernet (RJ-45) poort	Aansluiting voor een Ethernet 10/100-gebaseerd netwerk.
2		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
3		USB 2.0 poort	Aansluitingen voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
4		Lijn-in aansluiting	Aansluiting voor lijn-in audioapparaten (zoals cd-speler, stereo walkman, mp3-speler).
5		Microfoon-in aansluiting	Invoer voor externe microfoon.
6		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).

Rechterkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. Opmerking: Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.
2		Optisch station	Intern optisch station; accepteert cd's of dvd's.
3		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
4		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station.
5		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. Opmerking: Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
6		Gelijkstroom aansluiting	Aansluiting voor een adapter.

Onderkant

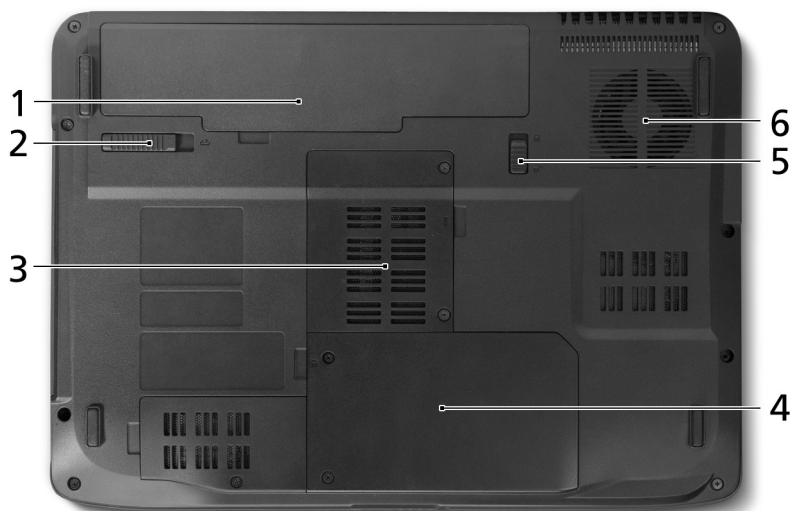

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Accu-nis	Bevat de accu van de computer.
2		Accuvergrendeling	Maakt de accu los.
3		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
4		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
5		Accuslot	Vergrendelt de accu op z'n plaats.
6		Ventilatiesleuven en koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na lang gebruik. Opmerking: Dek de opening van de ventilator nooit af.

Specificaties

Besturingssysteem	Legitieme Windows Vista™
Platform	- Intel® Pentium® dual-core processor* - Intel® Celeron® processor* - Mobile Intel® GL40 Express chipset - IEEE 802.11b/g
Systeemgeheugen	- Ondersteuning voor dual-channel - Maximaal 2 GB DDR2 667 MHz geheugen, uitbreidbaar tot 4 GB met twee soDIMM modules
Weergave	14,1" WXGA 1280 x 800
Graphics	Mobile Intel® GL40 Express chipset
Subsysteem Opslag	2,5" harde schijf - Opties optisch station: - DVD-Super Multi double-layer station* - DVD/CD-RW combostation*
Audio	- Twee ingebouwde stereo luidsprekers - High-definition audio-ondersteuning - MS-Sound compatibel - Ingebouwde microfoon
Communicatie	- Geïntegreerde webcam* - WLAN: IEEE 802.11b/g - LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN beschikbaar
Afmetingen en gewicht	340,4 (B) x 247 (D) x 22,9/42,3 (H) mm (13,4 x 9,7 x 0,9/1,6 inch) 2,40 kg (5,29 lbs.) met 6-cell batterij
Privacybeheer	- Wachtwoorden voor BIOS-gebruiker, beheerder en harde schijf - Kensington-slot sleuf
Subsysteem Energie	- ACPI 3.0 48,8 W 4400 mAh 3-pins 65W wisselstroomadapter - ENERGY STAR® 4.0*
Invoerapparaten	- Toetsenbord met 88-/89- toetsen - Touchpad aanwijsapparaat
I/O interface	- USB 2.0 poort - Externe weergavepoort (VGA) - Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit - Microfoon-in aansluiting - Lijn-in aansluiting - Ethernet (RJ-45) poort - Gelijkstroomaansluiting voor een adapter

Omgeving	• Temperatuur: • In gebruik: 5 °C tot 35 °C • Niet in gebruik: -20 °C tot 65 °C • Vochtigheidsgraad (geen condensvorming): • In gebruik: 20% tot 80% • Niet in gebruik: 20% tot 80%
----------	---



.....

Opmerking: * Alleen voor bepaalde modellen.



.....

Opmerking: Bovenstaande specificaties dienen slechts ter referentie. De exacte configuratie van de PC is afhankelijk van het aangeschafte model.