

# eMachines E725/E525 Seriens

Hurtig-guide

Copyright © 2009. Acer Incorporated.  
Alle Rettigheder Forbeholdes.

eMachines E725/E525 Seriens Hurtig-guide  
Oprindeligt udgivet: 02/2009

**Firmaet giver ingen indsigelser eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået i forhold til indholdet heri og fraskriver specifikt de underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Selv om der er passet på for at sikre præcision, vil dette firma ikke være ansvarlig for eventuelle fejl (herunder, men ikke begrænset til, slåfejl, faktisk fejl osv.) i dette dokument.**

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

eMachines E725/E525 seriens notebook-pc

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Købt hos: \_\_\_\_\_

eMachines og eMachines-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

# Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en eMachines notebook som din mobile computer.

## Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din eMachines notebook.

Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.

Den **eMachines seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i eMachines produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. eMachines Recovery Management, brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **eMachinesSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markeret med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **eMachinesSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, eMachinesSystem.**
- 2 Klik på **eMachinesSystem User Guide.**




.....

**Bemærk:** For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **eMachinesSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.





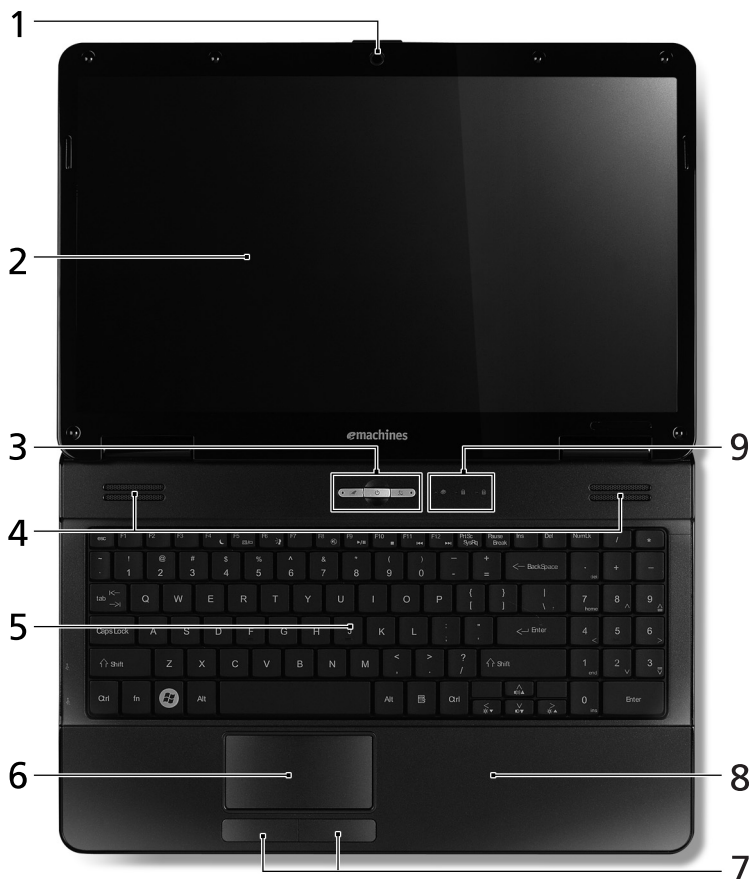

# En præsentation af din eMachines notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, vil vi gerne give dig en rundtur i din nye eMachines notebook.

## Set ovenfra







#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Integreret webcam	Webkamera til videokommunikation (kun for udvalgte modeller).


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
2		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.
3		Pegefelt til/fra	Tænder og slukker for det interne pegefelt.
		Afbryderknap	Tænder og slukker for computeren.
		Knap/indikator for trådløs LAN kommunikation	Aktiverer/deaktiverer den trådløse LAN-funktion. Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation.
4		Højtalere	Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo.
5		Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
6		Pegefelt	Et berøringfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
7		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.
8		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
9		HDD	Lyser, når harddisken er aktiv.
		Num lock	Lyser, når Num Lock er aktiveret.
		Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.

## Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastkombinationer til at få adgang til de fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.




Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde **<Fn>** -tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Sleep	Sætter computeren i pausetilstand.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højtalerne.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <Δ>		Højtalerstyrke op	Forøger højtalerens lydstyrke.
<Fn> + <▽>		Højtalerstyrke ned	Reducerer højtalerens lydstyrke.
<Fn> + <Δ>>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <Δ><		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.

## Set forfra - lukket



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Strømindikator <sup>1</sup>	Angiver computerens strømstatus.
		Batteriindikator <sup>1</sup>	Angiver computerens batteristatus. <b>1. Oplader:</b> Lampen lyser gult, når batteriet oplader. <b>2. Fuldt opladet:</b> Lampen lyser blå i AC-tilstand.
2		5-i-1 kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). <b>Bemærk:</b> Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.


1. Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.







## Set bagfra

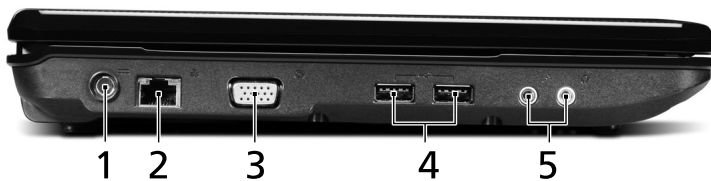


#	Emne	Beskrivelse
1	Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.


## Set fra venstre




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.
2		Netværksport (RJ-45)	Til tilslutning af et Ethernet 10/100-baseret netværk.
3		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
4		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
5		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
		Hovedtelefoner-/højtaler-/udgangsstik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).

## Set fra højre

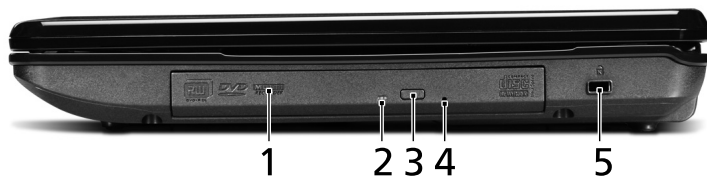




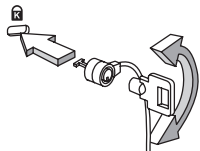


#	Ikone	Emne	Beskrivelse
1		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
2		Optisk disk - adgangsindikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
3		Udløserknap for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
4		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. <b>Bemærk:</b> Indsæt en papirklips i hullet til nødudskubning for at skubbe den optiske drevbakke ud, når computeren er slukket.
5		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. <b>Bemærk:</b> Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakkert, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.



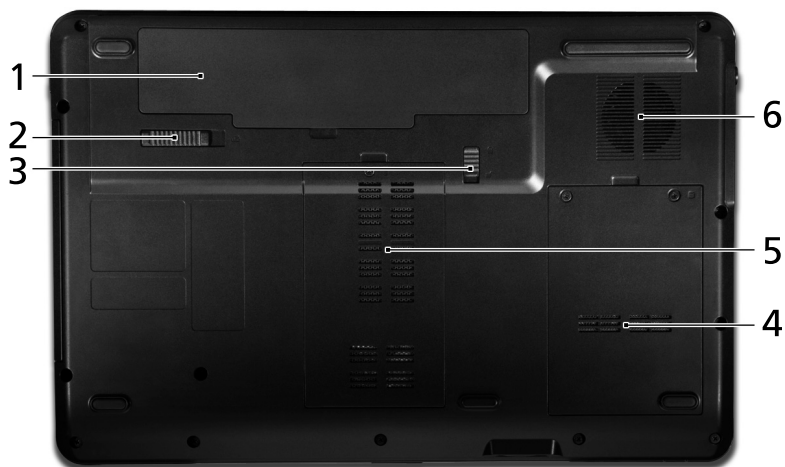

## Set fra bunden



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteribås	Indeholder computerens batteri.
2		Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
3		Batterilås	Holder batterierne på plads.
4		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
5		Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
6		Ventilationsåbninger og køler	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. <b>Bemærk:</b> Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.

# Specifikationer

Operativsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Original Windows Vista®</li> </ul>
Platform	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Pentium® mobilprocessor*</li> <li>• Intel® Celeron® mobilprocessor*</li> <li>• Mobile Intel® GL40 Express chipset</li> <li>• IEEE 802.11b/g</li> </ul>
Systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Understøttelse af dual-channel</li> <li>• Op til 2 GB DDR2 667 MHz RAM, der kan opgraderes til 4 GB med to soDIMM moduler</li> </ul>
Skærm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,6" HD 1366 x 768</li> <li>• 16:9-skærmforhold</li> </ul>
Grafik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Intel® GL40 Express chipset</li> </ul>
Undersystem til lager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5" harddisk</li> <li>• DVD-Super Multi-dobbeltag drev</li> <li>• 5-i-1 kortlæser</li> </ul>
Lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To indbyggede stereohøjttalere</li> <li>• High-definition-lydunderstøttelse</li> <li>• MS-Sound-kompatibel</li> </ul>
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integreret webcam*</li> <li>• WLAN: IEEE 802.11b/g</li> <li>• LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN klar</li> </ul>
Dimensioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 372,3 (B) x 246,5 (D) x 26,8/39,6 (H) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 tommer)</li> <li>• 2,7 kg (6,0 pund) med 6 celle batteri</li> </ul>
Kontrol omkring personlige oplysninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adgangskoder for BIOS bruger, tilsynsførende og HDD</li> <li>• Åbning til en Kensington-lås</li> </ul>
Undersystem for strøm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 48,8 W 4400 mAh</li> <li>• 3-benet 65 W netadapter</li> <li>• ENERGY STAR® 4.0*</li> </ul>

Specielle taster og kontrolfunktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastatur med 99-/100-/103-taster</li> <li>• Touchpad pegeredskab</li> </ul>
I/O interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0-port</li> <li>• Stik til ekstern skærm (VGA)</li> <li>• Hovedtelefoner-/højtaler-/udgangsstik</li> <li>• Mikrofonstik</li> <li>• Netværksport (RJ-45)</li> <li>• Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter</li> </ul>
Omgivelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under brug: 5 °C til 35 °C</li> <li>• Ikke i brug: -20 °C til 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Fugtighed (ikke-kondenserende): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under brug: 20% til 80%</li> <li>• Ikke i brug: 20% til 80%</li> </ul> </li> </ul>



.....  
**Bemærk:** \* Kun for udvalgte modeller.



.....  
**Bemærk:** Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.