

eMachines E725/E525 Serie

Snelgids

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Snelgids eMachines E725/E525 Serie
Oorspronkelijke uitgave: 02/2009

Dit bedrijf stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Wij proberen zorg te dragen om nauwkeurigheid te verzekeren. Ondanks dat kan dit bedrijf niet aansprakelijk worden geacht voor fouten (zoals typfouten, inhoudelijke fouten, enz.) in deze publicatie.

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder enige kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op elke briefwisseling aangaande deze eenheid.

Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoekstelsel, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

eMachines E725/E525 Serie Notebook PC

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

eMachines en het eMachines-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van eMachines als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het eMachines notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de eMachines Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de eMachines productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de Recovery Management van eMachines, het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **Algemene gebruikershandleiding** als de hieronder genoemde **eMachinesSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **eMachinesSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op  **Start, Alle Programma's, eMachinesSystem**.
- 2 Klik vervolgens op **eMachinesSystem User Guide**.




.....

Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **eMachinesSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.

Rondleiding door uw eMachines notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster **Aan de slag...**, bent u nu klaar voor een rondleiding door het nieuwe eMachines notebook.

Bovenkant

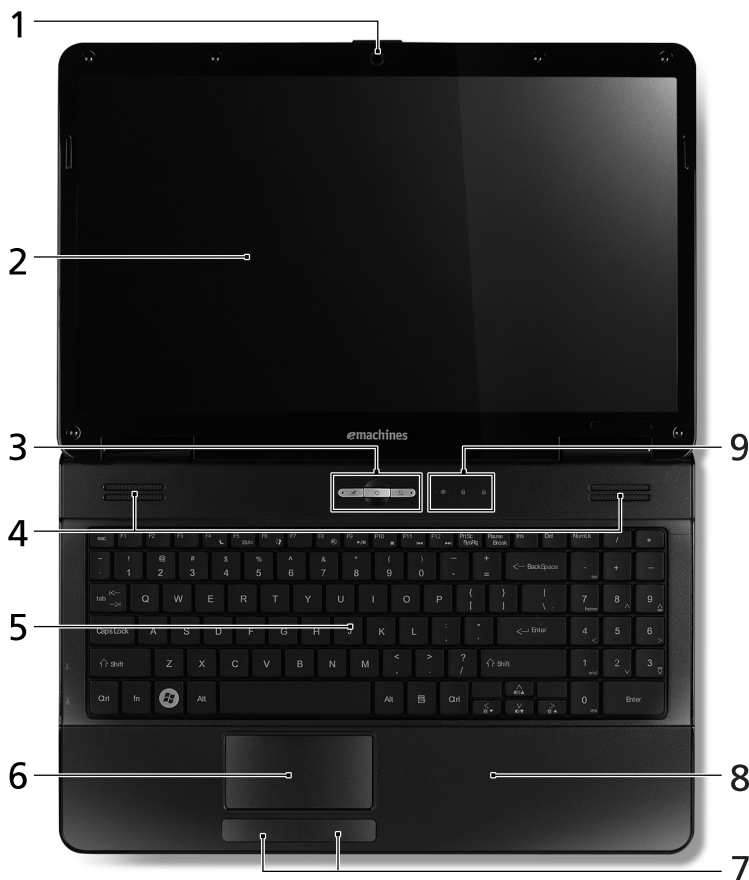

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Geïntegreerde webcam	Webcam voor videocommunicatie (alleen voor bepaalde modellen).

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer.
3		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
		Aan/uit knop	Schakelt de computer aan en uit.
		Wireless LAN communicatie toets/indicator	Schakelt de draadloze LAN-functie in/uit. Geeft de status van wireless LAN communicatie aan.
4		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
5		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
6		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
7		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
8		Polssteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
9		HDD	Licht op wanneer de harde schijf actief is.
		Num Lock	Brandt wanneer het Num Lock is ingeschakeld.
		Caps Lock	Brandt wanneer het Caps Lock is ingeschakeld.

Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de **<Fn>** -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F6>		Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<Fn> + <Δ>		Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <▽>		Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <▷>		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <◁>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

Voorkant gesloten



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Stroomindicator ¹	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.
		Accu-indicator ¹	Geeft de batterijstatus van de computer aan. 1. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. 2. Volledig opgeladen: Het licht is blauw in de AC-modus.
2		5-in-1 kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) en xD-Picture Card (xD). Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.


1. De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.

Achterkant




#	Item	Beschrijving
1	Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na lang gebruik.

Linkerkant

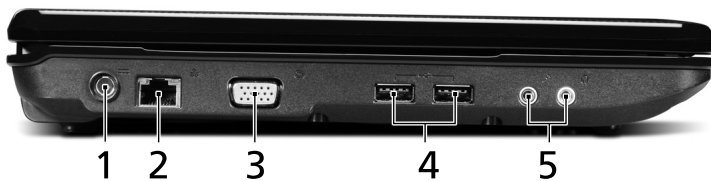


#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Gelijkstroom aansluiting	Aansluiting voor een adapter.
2		Ethernet (RJ-45) poort	Aansluiting voor een Ethernet 10/100-gebaseerd netwerk.
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
4		USB 2.0 poort	Aansluitingen voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
5		Microfoon-in aansluiting	Aansluitingen voor externe microfoon.
		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).


Rechterkant

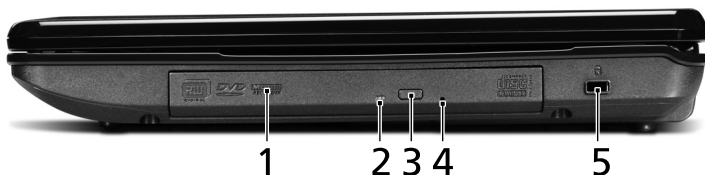

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
2		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
3		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station.
4		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. Opmerking: Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
5		Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. Opmerking: Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

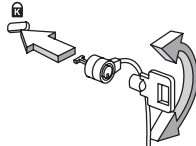

Onderkant

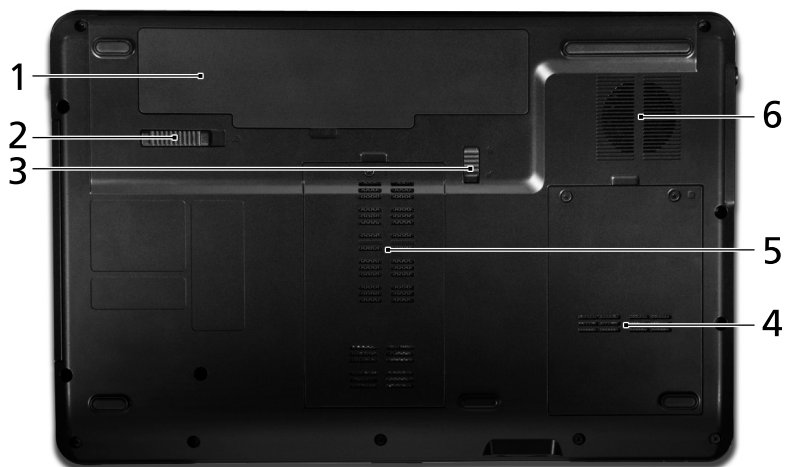

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Accu-nis	Bevat de accu van de computer.
2		Accuvergrendeling	Maakt de accu los.
3		Accuslot	Vergrendelt de accu op z'n plaats.
4		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
5		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
6		Ventilatiesleuven en koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na lang gebruik. Opmerking: Dek de opening van de ventilator nooit af.

Specificaties

Besturingssysteem	• Legitieme Windows Vista®
Platform	• Intel® Pentium® mobile processor* • Intel® Celeron® mobile processor* • Mobile Intel® GL40 Express chipset • IEEE 802.11b/g
Systeemgeheugen	• Ondersteuning voor dual-channel • Maximaal 2 GB DDR2 667 MHz geheugen, uitbreidbaar tot 4 GB met twee soDIMM modules
Weergave	• 15,6" HD 1366 x 768 • Beeldverhouding 16:9
Graphics	• Mobile Intel® GL40 Express chipset
Subsysteem Opslag	• 2,5" harde schijf • DVD-Super Multi double-layer station • 5-in-1 kaartlezer
Audio	• Twee ingebouwde stereo luidsprekers • High-definition audio-ondersteuning • MS-Sound compatibel
Communicatie	• Geïntegreerde webcam* • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN beschikbaar
Afmetingen	• 372,3 (B) x 246,5 (D) x 26,8/39,6 (H) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 inches) • 2,7 kg (6,0 lbs.) met 6-cell batterij
Privacybeheer	• Wachtwoorden voor BIOS-gebruiker, beheerder en harde schijf • Kensington-slot sleuf
Subsysteem Energie	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • 3-pins 65 W wisselstroomadapter • ENERGY STAR® 4.0*

Speciale toetsen en besturing	• Toetsenbord met 99/100/103 toetsen • Touchpad aanwijsapparaat
I/O interface	• USB 2.0 poort • Externe weergavepoort (VGA) • Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit • Microfoon-in aansluiting • Ethernet (RJ-45) poort • Gelijkstroomaansluiting voor een adapter
Omgeving	• Temperatuur: • In gebruik: 5 °C tot 35 °C • Niet in gebruik: -20 °C tot 65 °C • Vochtigheidsgraad (geen condensvorming): • In gebruik: 20% tot 80% • Niet in gebruik: 20% tot 80%



Opmerking: * Alleen voor bepaalde modellen.



Opmerking: Bovenstaande specificaties dienen slechts ter referentie. De exacte configuratie van de PC is afhankelijk van het aangeschafte model.