

eMachines E725/E525-sarja

Pikaohje

Tekijänoikeudet © 2009. Acer Incorporated.
Kaikki oikeudet pidätetään.

eMachines E725/E525-sarja Pikaohje
Ensimmäinen julkistus: 02/2009

Emme myönnä ohjeiden sisällölle minkäänlaista takuuta, emmekä takaa niiden soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen. Vaikka tarkkuus on huolellisesti varmistettu, tämä yritys ei ole vastuullinen mistään virheistä (mukaanlukien, mutta ei ole rajoitettu, kirjoitusvirheet, asiavirheet, jne.), jotka sisältyvät tähän julkaisuun.

Näihin tietoihin saattaa tulla muutoksia ja muutosten tekijä ei ole vastuussa muutoksista ilmoittamisesta. Tällaiset muutokset tulevat käyttöohjeen uusiin painoksiin tai lisädokumentteihin ja -julkaisuihin. Emme myönnä ohjeiden sisällölle minkäänlaista takuuta emmekä takaa niiden soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen.

Merkitse tietokoneen mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja ostopaikan tiedot alla oleviin kenttiin. Sarja- ja mallinumero löytyvät tietokoneessa olevasta tarrasta. Jos otat meihin yhteyttä, ota valmiiksi koneen sarja- ja mallinumero sekä ostopaikan tiedot.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa tai lähettää sähköisesti, mekaanisesti, kopiaimalla, tallentamalla tai millään muulla keinolla ilman Acer Incorporatedin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

eMachines E725/E525-sarjan Kannettava tietokone

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Tuotemerkki eMachines ja eMachines-logo ovat Acer Incorporatedin rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muiden yritysten omistamia tuote- ja tavaramerkkejä on käytetty vain tunnistustarkoituksiin ja oikeudet niihin kuuluvat niiden omistajille.

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua eMachinesin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämiseksi.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua eMachines-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ensiksikin, juliste **Aloitteijalle...** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

eMachines-sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät eMachines -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten eMachines Recovery Management'n, joka käyttää näppäistöä, ääntä, jne. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, **Peruskäyttäjän opas** sekä alla mainittu **eMachinesSystem User Guide** viittaavat ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Pikaohje esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa **eMachinesSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Voit avata sen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Napsauta  **Käynnistä, Kaikki ohjelmat, eMachinesSystem.**
- 2 Napsauta **eMachinesSystem User Guide.**




.....

Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjaa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen **eMachinesSystem User Guide** avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Tutustuminen eMachinesin kannettavaan tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten **Aloittelijoille...** -tiedotteessa on kerrottu, anna meidän esitellä uusi kannettava eMachines-tietokoneesi.

Näkymä ylhäältä

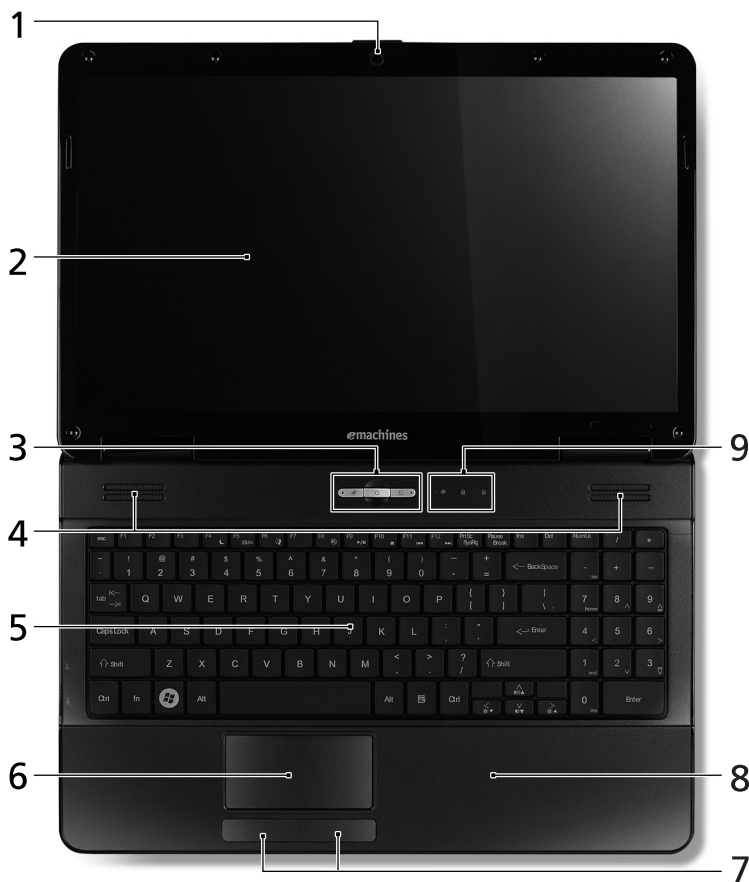

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Sisäänrakennettu web-kamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen (vain tietyille malleille).
2		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon.
3		Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
		Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
		Langattoman LAN-yhteyden painike/osoitin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä langattoman LAN-toiminnon. Osoittaa langattoman LAN-yhteyden tilan.
4		Kaiuttimet	Vasen ja oikea kaiutin tuottavat stereoääntä.
5		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
6		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
7		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
8		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.
9		HDD	Palaa, kun kiintolevy on aktiivinen.
		Num Lock	Sytty, kun Num Lock on aktivoituneena.
		Caps Lock	Sytty, kun Caps Lock on aktivoituneena.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna **<Fn>** -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F4>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<Fn> + <F5>		Näytön vaihto	Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F6>		Taustavalaistus	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<Fn> + <F8>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <Δ>		Äänenvoimakkuuden lisäys	Lisää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <▽>		Äänenvoimakkuuden vähennys	Vähentää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <▷>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<Fn> + <◁>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.

Etunäkymä suljettuna



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Virranosoitin ¹	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
		Akkutilan osoitin ¹	Osoittaa tietokoneen akun tilan. 1. Lataus meneillään: valo palaa oranssina, kun akku latautuu. 2. Täyteen ladattu: Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.
2		5-in-1 -kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.


1. Etupaneelin tilailmaisimet näkyvät, vaikka tietokoneen kansi olisi suljettu.

Taustanäkymä




#	Osio	Kuvaus
1	Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.

Vasen näkymä

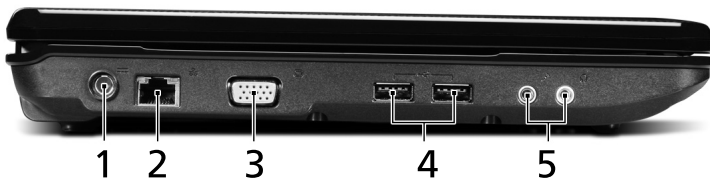


#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
2		Ethernet (RJ-45)-portti	Yhdistää Ethernet 10/100 -pohjaiseen verkkoon.
3		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistä näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori).
4		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
5		Mikrofonin tulolinja	Hyväksyy syötteet ulkoisilta mikrofoneilta.
		Kuulokkeet/kaiutin/jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).


Oikea näkymä

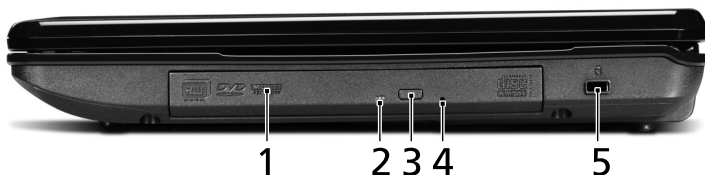

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
2		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
3		Optisen aseman ulostyöntöpainike	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta.
4		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. Ohje: Pane paperiliitin hätäpoistoreikään optisen aseman tarjottimen poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
5		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon. Ohje: Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteään esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Paina lukko paikalleen ja lukitse se kiertämällä avainta. Saatavana on myös joitakin avaimettomia lukkoja.

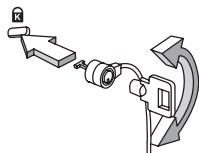

Pohjanäkymä

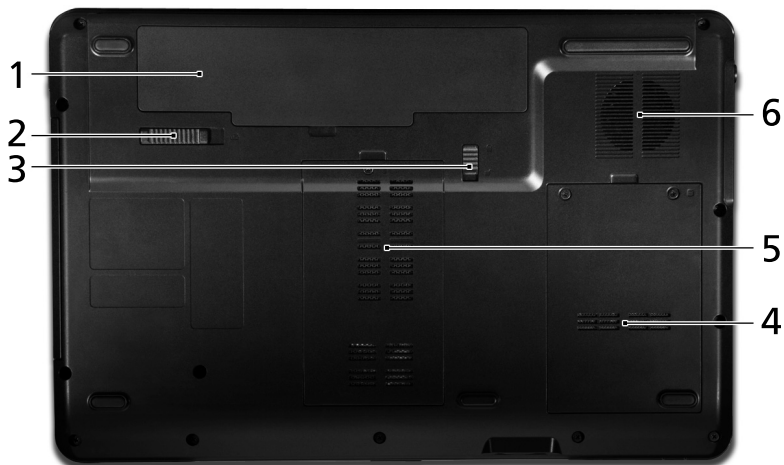

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Paristotilassa	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
3		Pariston lukko	Lukitsee akun paikoilleen.
4		Kovalevytila	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla).
5		Muistilokero	Sisältää tietokoneen päämuisti.
6		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Ohje: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.

Määrittelyt

Käyttöjärjestelmä	Aito Windows Vista®
Alusta	- Intel® Pentium® -mobiiliprosessori* - Intel® Celeron® -mobiiliprosessori* - Mobile Intel® GL40 Express -sirusarja - IEEE 802.11b/g
Järjestelmämuisti	- Kaksoiskanavatuki 2 GB saakka DDR2 667 MHz muisti, päivitettävissä 4 GB saakka käyttämällä kahta soDIMM moduulia
Näyttö	15,6" HD 1366 x 768 16:9 sivusuhte
Grafiikka	Mobile Intel® GL40 Express -sirusarja
Muistialijärjestelmä	2,5" -kovalevyasema - Kaksikerroksinen DVD-Super Multi-asema 5-in-1 -kortinlukija
Ääni	- Kaksi sisäänrakennettua stereokaiutinta - High-Definition -äänituki - MS Sound -yhteensopiva
Tietoliikenne	- Sisäänrakennettu web-kamera* - WLAN: IEEE 802.11b/g - LAN: Nopea Ethernet; Wake-on-LAN valmis
Mitat	372,3 (L) x 246,5 (S) x 26,8/39,6 (K) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 tuumaa) 2,7 kg (6,0 lbs.), 6-kennoinen akkuyksikkö
Yksityisyyden ohjaus	- BIOS käyttäjä-, valvoja-, ja HDD-salasanat - Kensington-lukon paikka
Virran alijärjestelmä	- ACPI 3.0 48,8 W 4400 mAh 3-nastainen 65 W AC -sovitin - ENERGY STAR® 4.0*
Erikoisnäppäimet ja ohjaimet	99-/100-/103-näppäimen näppäimistö - Kosketusalusta osoitinlaite

I/O-liittymä	• USB 2.0 -portti • Ulkoinen näyttöportti (VGA) • Kuulokkeet/kaiutin/jakkiliitäntä • Mikrofonin tulolinja • Ethernet (RJ-45)-portti • DC-tulojakkii AC-sovittimelle
Ympäristö	• Lämpötila: • Käyttö: 5 °C:sta 35 °C:een • Ei käytössä: -20 °C:sta 65 °C:een • Kosteus (ei kondensoitunut): • Käyttö: 20%:sta 80%:een • Ei käytössä: 20%:sta 80%:een



Ohje: * Vain tietyille malleille.



Ohje: Yllä luetellut määrittelyt ovat vain viitteellisiä. PC:n tarkka konfigurointi riippuu ostetusta mallista.