

Komputer eMachines Serii E725/E525

Skrócony poradnik

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik komputera serii eMachines E725/E525
Wydanie oryginalne: 02/2009

Firma oferuje niniejszą publikację bez żadnej gwarancji, jawnej lub dorozumianej, co do treści w niej zawartych oraz dorozumianej gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Pomimo podjętych starań co do zapewnienia poprawności informacji zawartych w niniejszej publikacji, firma zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie błędy (w tym, ale nie tylko, błędy w pisowni lub faktyczne itp.) jakie może ona zawierać.

Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzonych poprawkach lub zmianach. Zmiany, o których mowa, zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tej instrukcji lub dodatkowych dokumentach i publikacjach. Firma nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny i oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Cała korespondencja związana z urządzeniem powinna zawierać numer seryjny, oznaczenie modelu i informacje dotyczące zakupu.

Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub transmitować, w jakiegokolwiek formie ani z użyciem jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, poprzez fotokopie, nagrywanie albo wykonywane w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Acer Incorporated.

Notebook PC serii eMachines E725/E525

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

eMachines oraz logo eMachines są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Incorporated. Nazwy produktów lub znaki towarowe innych firm użyto w niniejszej instrukcji jedynie w celach identyfikacji i są one własnością odpowiednich firm.

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii eMachines dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera eMachines, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy można wymienić poster **Dla początkujących...**, który pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólny podręcznik użytkownika urządzenia serii eMachines zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii eMachines. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak Recovery Management firmy eMachines, używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że **Ogólny podręcznik użytkownika** oraz **eMachinesSystem User Guide**, o którym mowa poniżej, odnoszą się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **eMachinesSystem User Guide**. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij  **Start, Wszystkie programy, eMachinesSystem.**
- 2 Kliknij **eMachinesSystem User Guide.**




.....

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie **eMachinesSystem User Guide** spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu **Pomocy i obsługi technicznej**.

Zapoznanie z notebookiem eMachines

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w posterze **Dla początkujących...**, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi eMachines.

Widok z góry

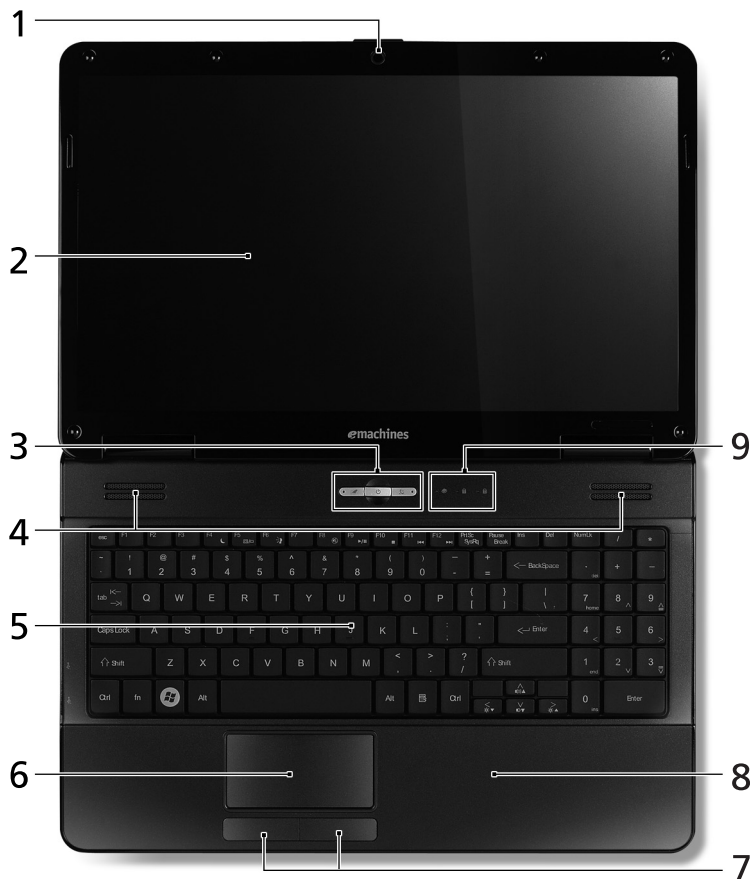

#	Ikona	Element	Opis
1		Zintegrowana kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo (tylko w niektórych modelach).

#	Ikona	Element	Opis
2		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera.
3		Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączenie wewnętrznego touchpada.
		Przycisk zasilania	Umożliwia włączanie i wyłączenie komputera.
		Przycisk/wskaźnik komunikacji bezprzewodowej sieć LAN	Włącza/wyłącza funkcję komunikacji bezprzewodowej LAN. Informuje o stanie komunikacji poprzez bezprzewodową sieć LAN.
4		Głośniki	Lewy i prawy głośnik zapewniają możliwość słuchania stereofonicznego dźwięku.
5		Klawiatura	Służy do wprowadzania danych do komputera.
6		Touchpad	Urządzenie wskazujące, wrażliwe na dotyk o działaniu podobnym do myszki komputerowej.
7		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.
8		Podparcie nadgarstków	Wygodne podparcie dłoni podczas używania komputera.
9		HDD	Świeci, gdy działa dysk twardy.
		NumLk	Świeci po uaktywnieniu klawisza NumLk.
		Caps Lock	Świeci po uaktywnieniu klawisza Caps Lock.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<Fn>** przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F4>		Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<Fn> + <F5>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.

Klawisz skrót	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F6>		Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F8>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
<Fn> + <Δ>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<Fn> + <▽>		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.
<Fn> + <D>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<Fn> + <◁>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.

Zbliżenie z przodu



#	Ikona	Element	Opis
1		Zasilanie ¹	Wskazuje stan zasilania komputera.
		Bateria ¹	Wskazuje stan akumulatora komputera. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. 2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.
2		Czytnik kart pamięci 5-w-1	Obsługuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) i xD-Picture Card (xD). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.


1. Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy komputera.

Widok z tyłu




#	Element	Opis
1	Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają utrzymanie niskiej temperatury komputera nawet podczas długotrwałego używania.

Widok z lewej strony

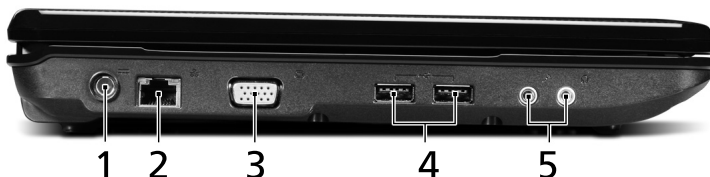


#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo zasilania prądem stałym	Służy do przyłączenia zasilacza sieciowego prądu przemiennego.
2		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączenia do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100.
3		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączenia urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
4		Port USB 2.0	Służą do przyłączenia urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
5		Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączenia sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
		Gniazdo słuchawki/głośniki/wyjścia liniowego	Służy do przyłączenia urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).


Widok z prawej strony

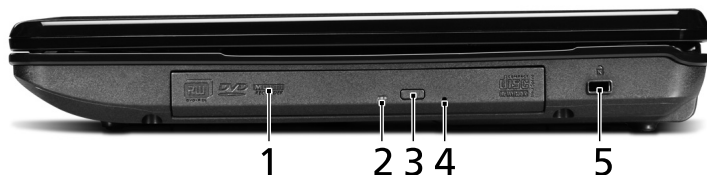

#	Ikona	Element	Opis
1		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD.
2		Wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
3		Przycisk wysuwania napędu optycznego	Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
4		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Uwaga: Wsuń spinacz do otworu wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.
5		Gniazdo blokady Kensington	Do przyłączenia blokady zabezpieczenia komputera, zgodnej z systemem Kensington. Uwaga: Kabel zabezpieczenia komputera należy owinać wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

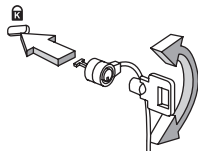

Widok od strony podstawy

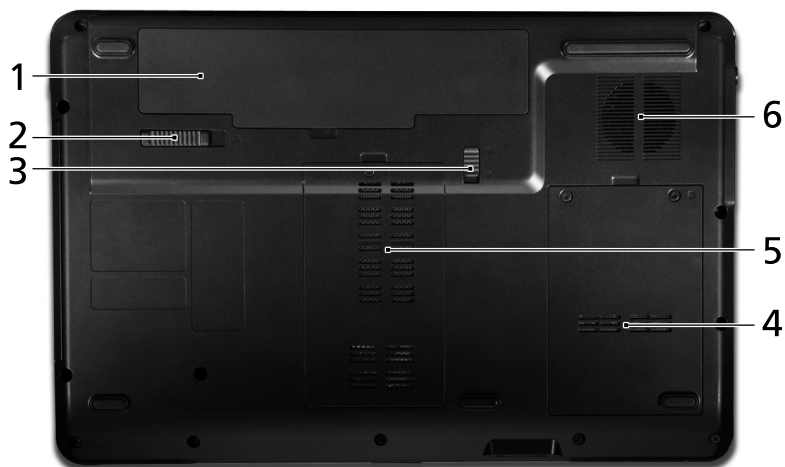

#	Ikona	Element	Opis
1		Wnęka na akumulator	Mieści pakiet akumulatora zasilającego komputer.
2		Przycisk zwalniania akumulatora	Zwalnia akumulator w celu wyjęcia.
3		Blokada akumulatora	Blokuje akumulator na swoim miejscu.
4		Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera (zabezpieczona śrubami).
5		Wnęka na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
6		Szczeliny wentylacyjne i wentylator chłodzący	Umożliwiają utrzymanie niskiej temperatury komputera nawet podczas długotrwałego używania. Uwaga: Nie wolno zakrywać ani blokować otworu wentylatora.

Dane techniczne

System operacyjny	Oryginalny Windows Vista®
Platforma	- Procesory Intel® Pentium® Mobile* - Procesory Intel® Celeron® Mobile* - Układ Mobile Intel® GL40 Express - IEEE 802.11b/g
Pamięć systemowa	- Obsługa technologii dwukanałowej - Do 2 GB pamięci DDR2 667 MHz z możliwością rozbudowy do 4 GB za pomocą modułów soDIMM
Wyświetlacz	15,6", standard HD, rozdzielczość 1366 x 768 - Współczynnik proporcji obrazu 16:9
Grafika	Układ Mobile Intel® GL40 Express
Podsystem pamięci masowej	- Dysk twardy 2,5" - Napęd DVD-Super Multi double-layer - Czytnik kart pamięci 5-w-1
Audio	- Dwa wbudowane głośniki stereofoniczne - Obsługa standardu High-Definition audio - Zgodność ze standardem MS Sound
Komunikacja	- Zintegrowana kamera internetowa* - WLAN: IEEE 802.11b/g - LAN: Fast Ethernet; obsługa funkcji Wake-on-LAN
Wymiary	372,3 (szer.) x 246,5 (gł.) x 26,8/39,6 (wys.) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 cali) 2,7 kg (6,0 lbs.) z 6-ogniowym akumulatorem
Ochrona prywatności	- Hasła użytkownika i administratora BIOS oraz dostępu do dysku twardego - Gniazdo blokady Kensington
Podsystem zasilania	- ACPI 3.0 48,8 W 4400 mAh 3-stykowy zasilacz sieciowy prądu przemiennego 65 W - ENERGY STAR® 4.0*

Klawisze specjalne i elementy sterowania	• Klawiatura z 99-/100-/103-klawiszami • Urządzenie wskazujące touchpad
Interfejs wejścia/wyjścia	• Port USB 2.0 • Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA) • Gniazdo słuchawki/głośniki/wyjścia liniowego • Gniazdo mikrofonowe • Port Ethernet (RJ-45) • Gniazdo zasilania prądem stałym dla zasilacza sieciowego prądu przemiennego
Warunki środowiska	• Temperatura: • Podczas pracy: 5 °C do 35 °C • Podczas przechowywania: -20 °C do 65 °C • Wilgotność (bez kondensacji pary): • Podczas pracy: 20% do 80% • Podczas przechowywania: 20% do 80%



Uwaga: * Tylko w niektórych modelach.



Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały podane tylko w celach informacyjnych. Dokładna konfiguracja komputera PC zależy od zakupionego modelu.