

# eMachines E725/E525 Serie

Guía rápida

Copyright © 2009. Acer Incorporated.  
Reservados todos los derechos

Guía rápida del eMachines E725/E525  
Versión original: 02/2009

**Esta compañía no hace representaciones ni garantías, expresas o implícitas, relacionadas con el contenido de esta publicación y específicamente se exime de las garantías implícitas de comercialidad o de idoneidad para una finalidad particular. Pese a que hemos dedicado toda nuestra atención para garantizar la máxima precisión, la compañía declina cualquier responsabilidad por los errores (incluyendo, entre otros, erratas o errores de hechos, etc.) que aparezcan en esta publicación.**

La información de esta publicación puede estar sujeta a cambios periódicos sin obligación alguna de notificar dichas revisiones o modificaciones. Dichas modificaciones se incorporarán a las nuevas ediciones de la presente guía o documentos y publicaciones complementarios. Esta empresa no hace promesas ni concede garantías, ya sean explícitas o implícitas, sobre el contenido del presente producto y declina expresamente toda garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Anote el número de modelo, el número de serie y la fecha y lugar de compra en el espacio provisto a continuación. Los números de serie y modelo figuran en la etiqueta pegada en el ordenador. Toda correspondencia relativa a su unidad deberá incluir los números de serie y modelo, así como la información de compra.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotográfico o de otro tipo, sin consentimiento por escrito de Acer Incorporated.

Ordenador portátil eMachines E725/E525

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Lugar de compra: \_\_\_\_\_

eMachines y el logotipo de eMachines son marcas comerciales registradas de Acer Incorporated. Los demás nombres de productos o marcas comerciales sólo se utilizan con fines identificativos y pertenecen a sus respectivos propietarios.

# Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil eMachines para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

## Las guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil eMachines, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el póster **Para principiantes...** contiene información de ayuda para configurar el ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la serie eMachines** contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie eMachines. Contempla aspectos básicos como la Recovery Management de eMachines, el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide que debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** además de la **eMachinesSystem User Guide** mencionada a continuación se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcará en el texto con indicaciones como "sólo en ciertos modelos".

La **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Para obtener más información sobre cómo el ordenador puede ayudarle a ser más productivo, consulte la **eMachinesSystem User Guide**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. También contiene información sobre la garantía, así como reglamentos generales y avisos de seguridad para el ordenador portátil. Está disponible en formato PDF (Portable Document Format) y viene instalada en el ordenador portátil. Siga el procedimiento siguiente para acceder a la misma:

- 1 Haga clic en  **Inicio, Todos los programas, eMachinesSystem.**
- 2 Haga clic en **eMachinesSystem User Guide.**




**Nota:** Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **eMachinesSystem User Guide** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú **Ayuda y soporte técnico.**

# Un paseo por el ordenador portátil eMachines

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster **Para principiantes...**, iniciaremos un paseo por su nuevo ordenador portátil eMachines.

## Vista superior

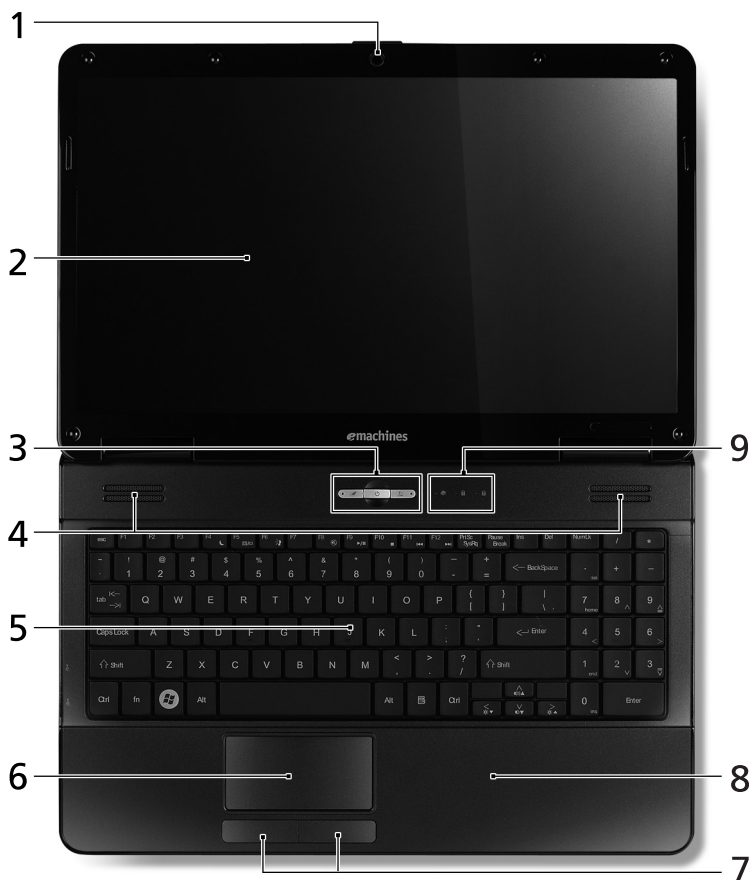

| # | Icono | Elemento         | Descripción                                                      |
|---|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Webcam integrada | Cámara Web para comunicación de vídeo (sólo en ciertos modelos). |

| # | Icono                                                                              | Elemento                                        | Descripción                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |                                                                                    | Pantalla                                        | También denominada pantalla de cristal líquido (LCD) es el dispositivo de salida visual del ordenador.  |
| 3 |   | Panel táctil                                    | Activa o desactiva el panel táctil interno.                                                             |
|   |   | Botón de encendido                              | Enciende o apaga el ordenador.                                                                          |
|   |   | Botón/indicador de comunicación LAN inalámbrica | Activa/desactiva la función LAN inalámbrica. Indica el estado de la comunicación LAN inalámbrica.       |
| 4 |                                                                                    | Altavoces                                       | Los altavoces izquierdo y derecho proporcionan una salida de audio.                                     |
| 5 |                                                                                    | Teclado                                         | Permite introducir datos en el ordenador.                                                               |
| 6 |                                                                                    | Panel táctil                                    | Dispositivo señalador sensible al tacto con funciones parecidas a las del ratón del ordenador.          |
| 7 |                                                                                    | Botones de clic (izquierdo y derecho)           | Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón.               |
| 8 |                                                                                    | Soporte para las palmas                         | Área de soporte que permite reposar cómodamente las palmas de las manos cuando se utiliza el ordenador. |
| 9 |   | HDD                                             | Indica si la unidad de disco duro está activa.                                                          |
|   |   | Bloq Núm                                        | Se enciende al activar el bloqueo del teclado numérico.                                                 |
|   |  | Bloq mayús                                      | Se enciende al activar el bloqueo de mayúsculas.                                                        |

## Teclas de acceso directo

El ordenador utiliza teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la siguiente tecla de la combinación.

| Tecla de acceso directo        | Icono                                                                               | Función    | Descripción                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b> |  | Suspensión | Pone el ordenador en modo de suspensión. |

| Tecla de acceso directo | Icono | Función              | Descripción                                                                                       |
|-------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Fn> + <F5>             |       | Selector de pantalla | Cambia la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.              |
| <Fn> + <F6>             |       | Pantalla en blanco   | Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla. |
| <Fn> + <F8>             |       | Alternar altavoces   | Activa o desactiva los altavoces.                                                                 |
| <Fn> + <Δ>              |       | Subir el volumen     | Sube el volumen.                                                                                  |
| <Fn> + <∇>              |       | Bajar el volumen     | Baja el volumen.                                                                                  |
| <Fn> + <Δ>              |       | Aumentar brillo      | Aumenta el brillo de la pantalla.                                                                 |
| <Fn> + <∇>              |       | Disminuir brillo     | Disminuye el brillo de la pantalla.                                                               |

## Primer plano de la vista frontal



| # | Icono | Elemento                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Energía <sup>1</sup>              | Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.                                                                                                                                                                               |
|   |       | Indicador de batería <sup>1</sup> | Proporciona información sobre el estado de la batería.<br><b>1. Carga:</b> La luz se vuelve ámbar cuando se carga de la batería.<br><b>2. Carga completa:</b> La luz se vuelve azul en modo de CA.                                              |
| 2 |       | Lector de tarjetas<br>5 en 1      | Compatible con Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) y xD-Picture Card (xD).<br><b>Nota:</b> Presionar para extraer/instalar la tarjeta. Sólo puede funcionar una tarjeta en un momento dado. |


1. Los indicadores del panel frontal son visibles aunque se cierre la tapa del ordenador.

## Vista trasera




| # | Elemento               | Descripción                                                                  |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ranuras de ventilación | Mantienen baja la temperatura del ordenador, incluso tras un uso prolongado. |

## Vista izquierda

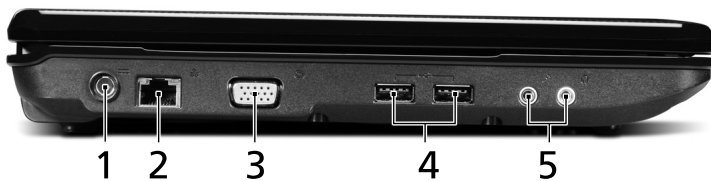


| # | Icono | Elemento                             | Descripción                                                                          |
|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Conector de entrada de CC            | Conexión para un adaptador de CA.                                                    |
| 2 |       | Puerto Ethernet (RJ-45)              | Conexión para una red basada en Ethernet 10/100.                                     |
| 3 |       | Puerto para pantalla externa (VGA)   | Conexión para pantallas (p.ej., monitor externo o proyector LCD).                    |
| 4 |       | Puerto USB 2.0                       | Conexión para dispositivos USB 2.0 (p.ej., ratón USB o cámara USB).                  |
| 5 |       | Conector de entrada para micrófono   | Permite la entrada de audio de micrófonos externos.                                  |
|   |       | Conector de salida/auricular/altavoz | Conexión para dispositivos de salida de audio (p.ej., altavoces, auriculares, etc.). |


## Vista derecha

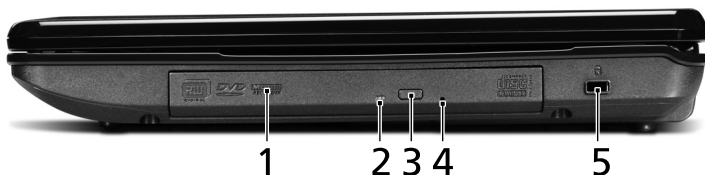

| # | Icono                                                                             | Elemento                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                   | Unidad óptica                          | Dispositivo óptico interno; acepta CDs y DVDs.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 |                                                                                   | Indicador de acceso del disco óptico   | Se enciende cuando la unidad óptica está activa.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 |                                                                                   | Botón de expulsión de la unidad óptica | Expulsa el disco óptico de la unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 |                                                                                   | Orificio de expulsión de emergencia    | Expulsa la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado.<br><b>Nota:</b> Introduzca un clip sujetapapeles en el orificio de expulsión para expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador esté apagado.                                                                                     |
| 5 |  | Ranura de bloqueo Kensington           | Conexión para el bloqueo de seguridad de un ordenador compatible con Kensington.<br><b>Nota:</b> Coloque un cable de seguridad para ordenadores alrededor de un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave. |

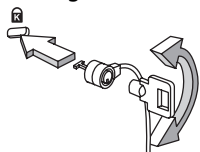

## Vista de la base

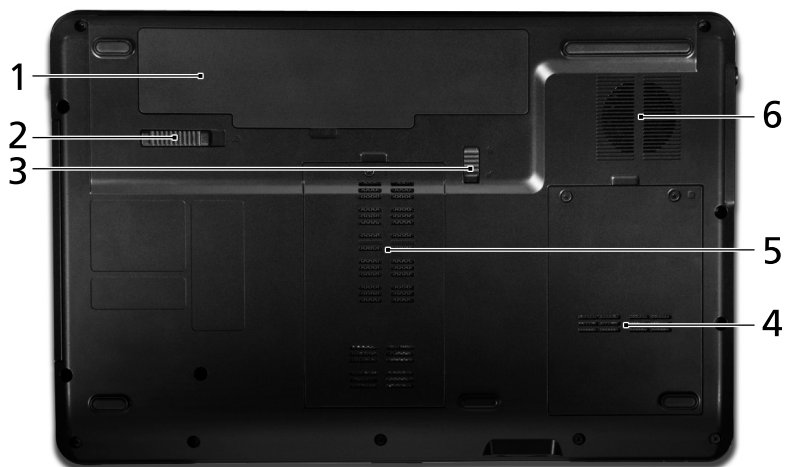

| # | Icono | Elemento                                             | Descripción                                                                                                                                   |
|---|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Compartimento de la batería                          | Contiene la batería del ordenador.                                                                                                            |
| 2 |       | Dispositivo de bloqueo para desbloquear la batería   | Desbloquea la batería para que se pueda extraer.                                                                                              |
| 3 |       | Seguro de la batería                                 | Traba la batería.                                                                                                                             |
| 4 |       | Compartimento del disco duro                         | Contiene el disco duro del ordenador (fijado con tornillos).                                                                                  |
| 5 |       | Compartimento de la memoria                          | Contiene la memoria principal de ordenador.                                                                                                   |
| 6 |       | Ranuras de ventilación y ventilador de refrigeración | Mantienen baja la temperatura del ordenador, incluso tras un uso prolongado.<br><b>Nota:</b> No cubra ni obstruya la apertura del ventilador. |

# Especificaciones

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista® Original</li> </ul>                                                                                                                          |
| Plataforma                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Procesador móvil Intel® Pentium®*</li> <li>Procesador móvil Intel® Celeron®*</li> <li>Chipset Mobile Intel® GL40 Express</li> <li>IEEE 802.11b/g</li> </ul> |
| Memoria del sistema          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con doble canal</li> <li>Hasta 2 GB de memoria DDR2 667 MHz, expansible hasta 4 GB usando módulos soDIMM</li> </ul>                              |
| Pantalla                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>15,6" HD 1366 x 768</li> <li>Relación de aspecto 16:9</li> </ul>                                                                                            |
| Gráficos                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chipset Mobile Intel® GL40 Express</li> </ul>                                                                                                               |
| Subsistema de almacenamiento | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de disco duro de 2,5"</li> <li>Unidad DVD-Super Multi de doble capa</li> <li>Lector de tarjetas 5 en 1</li> </ul>                                    |
| Audio                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dos altavoces estéreo incorporados</li> <li>Compatible con audio de alta definición</li> <li>Compatible con MS Sound</li> </ul>                             |
| Comunicaciones               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Webcam integrada*</li> <li>WLAN: IEEE 802.11b/g</li> <li>LAN: Fast Ethernet; preparada para Wake-on-LAN</li> </ul>                                          |
| Dimensiones                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>372,3 (An) x 246,5 (Pr) x 26,8/39,6 (Al) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 pulgadas)</li> <li>2,7 kg (6,0 lbs.) con batería de 6 células</li> </ul>                 |
| Control de privacidad        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usuario de la BIOS, supervisor, contraseñas de la unidad de disco duro</li> <li>Ranura de bloqueo Kensington</li> </ul>                                     |
| Subsistema de energía        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ACPI 3.0</li> <li>48,8 W 4400 mAh</li> <li>Adaptador de CA de 3 pines y 65 W</li> <li>ENERGY STAR® 4.0*</li> </ul>                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles y teclas especiales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclado de 99/100/103 teclas</li> <li>• Dispositivo señalador de panel táctil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaz de E/S               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerto USB 2.0</li> <li>• Puerto para pantalla externa (VGA)</li> <li>• Conector de salida/auricular/altavoz</li> <li>• Conector de entrada para micrófono</li> <li>• Puerto Ethernet (RJ-45)</li> <li>• Adaptador de CA para conector de entrada de CC</li> </ul>                                             |
| Medio ambiente                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encendido: entre 5 °C y 35 °C</li> <li>• Apagado: entre -20 °C y 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Humedad (sin condensación): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encendido: entre 20% y 80%</li> <li>• Apagado: entre 20% y 80%</li> </ul> </li> </ul> |



**Nota:** \* Sólo en ciertos modelos.



**Nota:** Las especificaciones descritas sólo se proporcionan a modo de referencia. La configuración exacta de su PC depende del modelo adquirido.

## Notificacion Regulatoria Adicional

### [Argentina]

El portatil Acer viene con los modulos de telecomunicaciones aprobados ya incorporados para su conexion a la red. El numero de modelo y numero de homologacion especifico para estos modelos se refieren a continuacion.

#### [Modem]

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Modelo: RD02-D330        | CNC 54-4512 |
| Modelo: Delphi_D40       | CNC 53-4581 |
| Modelo: Delphi_D40 (AM5) | CNC 54-5681 |

#### [Bluetooth]

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Modelo: BCM92045NMD | CNC 16-4062 |
|---------------------|-------------|

#### [802.11AGN]

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Modelo: 4965AGN    | CNC C-5421 |
| Modelo: BCM94321MC | CNC C-5225 |
| Modelo: 512AN_MMW  | CNC C-6399 |
| Modelo: 533AN_MMW  | CNC C-6385 |

#### [802.11ABG]

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modelo: 4965AG_   | CNC C-5424 |
| Modelo: WM3945ABG | CNC C-4531 |
| Modelo: AR5BXB6   | CNC C-4340 |

#### [802.11BG]

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Modelo: BCM94311MCG | CNC C-4250 |
| Modelo: AR5BXB63    | CNC C-5448 |
| Modelo: BCM94312MCG | CNC C-5871 |

### [Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

#### [Modem]

|                       |                                                                                                     |                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:<br>RD02-D330  | <br>1406-05-1675 | <br>(01) 07400349890325   |
| Modelo:<br>Delphi_D40 | <br>0455-06-2565 | <br>(01) 0789 834989 0382 |

#### [Bluetooth]

|                        |                                                                                                     |                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:<br>BCM92045NMD | <br>0578-05-1869 | <br>0107898349891646 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## [802.11AGN]

|                       |                                                                                                |                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:<br>4965AGN    |  0578-07-2198 | <br>(01)0789 8355950322 |
| Modelo:<br>BCM94321MC |  1761-06-1869 | <br>0107898349891944    |
| Modelo:<br>512AN_MMW  |  0807-08-2198 | <br>(01) 07898355950018 |
| Modelo:<br>512AN_HMW  |  0800-08-2198 | <br>(01) 07898355950025 |
| Modelo:<br>533AN_MMW  |  0809-08-2198 | <br>(01) 07898355950032 |
| Modelo:<br>533AN_HMW  |  0812-08-2198 | <br>(01) 07898355950049 |

## [802.11BGN]

|                   |                                                                                                |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:<br>AR5B91 |  1182-08-3987 | <br>7898915959 50 5 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## [802.11ABG]

|                      |                                                                                                 |                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:<br>4965AG_   |  0350-07-2198  | <br>(01)07898355950339 |
| Modelo:<br>WM3945ABG |  0151-06-2198  | <br>0107898355950083   |
| Modelo:<br>AR5BXB6   |  1188-05-2634 | <br>0107898914152020  |

## [802.11BG]

|                        |                                                                                                  |                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:<br>BCM94311MCG |  0979-05-1869 | <br>0107898349891747   |
| Modelo:<br>AR5BXB63    |  1188-05-2634 | <br>0107898915959123   |
| Modelo:<br>BCM94312MCG |  1558-07-1869 | <br>(01)07898349892140 |