

eMachines E725/E525-serien

Snabbguide

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Med ensamrätt.

eMachines E725/E525-serien - Snabbguide
Ursprunglig utgåva: 02/2009

Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, beträffande innehållet här och friskriver sig uttryckligen från underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Även om åtgärder har vidtagits för att säkerställa exaktheten, ansvarar det här företaget inte för eventuella fel (inklusive men inte begränsat till stavfel, faktafel, osv.) i den här publikationen.

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Företaget ger inga garantier eller utfästelser, varken uttryckta eller underförstådda vad gäller innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Anteckna modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

eMachines E725/E525-serien – bärbar PC-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

eMachines och eMachines logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar eMachines-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälper vid användning av din bärbara eMachines-dator:

Till att börja med finns instruktionsfoldern **Börja med att läsa detta...** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

Den **Allmän användarguide för eMachines-serien** innehåller användbar information som gäller alla modeller i eMachines-produktserien. Den omfattar grundläggande ämnen som eMachines Recovery Management, användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att **Allmän användarguide** samt **eMachinesSystem User Guide** som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i **eMachinesSystem User Guide**. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den:

- 1 Välj  **Start, Alla program, eMachinesSystem.**
- 2 Dubbelklicka på **eMachinesSystem User Guide.**




.....

Obs! Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på **eMachinesSystem User Guide**. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support**.

Beskrivning av din bärbara eMachines-dator

När du har installerat datorn enligt illustration på instruktionsfolder **Börja med att läsa detta...** vill vi beskriva din nya bärbara eMachines-dator.

Vy ovanifrån

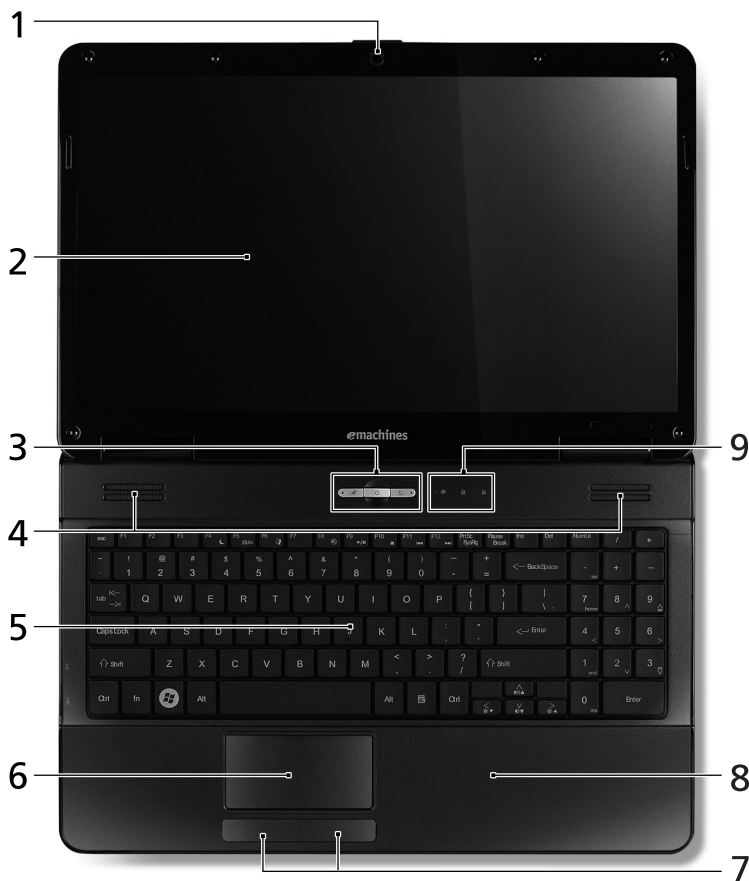

#	Ikön	Detalj	Beskrivning
1		Integrerad webbkamera	Webbkamera för videokommunikation (endast för vissa modeller).
2		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn.
3		Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
		Av/på-knapp	Används för att slå av och på datorn.
		Knapp/indikator för trådlös LAN kommunikation	Aktiverar/avaktiverar funktionen trådlöst nätverk. Tänds för att indikera status hos trådlöst nätverk (WLAN).
4		Högtalare	Vänster och höger högtalare som ger stereoljud.
5		Tangentbord	Används för att mata in data i datorn.
6		Pekplatta	Pekenhet som reagerar på beröring, och har samma uppgift som en datormus.
7		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.
8		Handlovsstöd	Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
9		HDD	Tänds när hårddisken arbetar.
		Num Lock	Lyser när det Num Lock aktiveras.
		Caps Lock	Lyser när det Caps Lock aktiveras.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

Snabbtangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F4>		Vila	Placera datorn i vänteläge.
<Fn> + <F5>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.

Snabbtangent	ikon	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F6>		Skärmläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<Fn> + <F8>		Aktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
<Fn> + <Δ>		Volym upp	Höjer högtalarvolymen.
<Fn> + <▽>		Volym ned	Sänker högtalarvolymen.
<Fn> + <D>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <◁>		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.

Vy framifrån med nedfälld skärm



#	ikon	Detalj	Beskrivning
1		Strömindikator ¹	Anger om datorn är av eller på.
		Batteriindikator ¹	Anger status för datorns batteri. 1. Laddar: Lyser orange när batteriet laddas. 2. Fulladdad: Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.
2		5-i-1-kortläsare	Tar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Obs! Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången.


1. Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.

Vy bakifrån




#	Detalj	Beskrivning
1	Ventilationsöppningar	Håller datorn sval även efter lång användning.

Vy från vänster

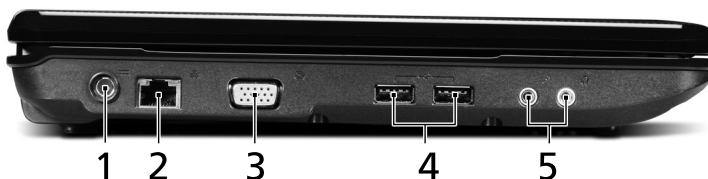


#	Ikon	Detalj	Beskrivning
1		Nätströmsingång	Anslutning för nätagadapter.
2		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100-baserat nätverk.
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
5		Ingång för mikrofon	Anslutning för externa mikrofoner.
		Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).


Vy från höger

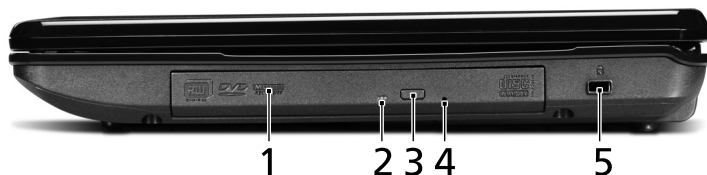

#	Ikön	Detalj	Beskrivning
1		Optisk läsenhet	Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-skivor.
2		Åtkomstindikator för optisk läsenhet	Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
3		Utmatningsknapp för optisk läsenhet	Matar ut skivan från den optiska läsenheten.
4		Hål för mekanisk utmatning	Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. Obs! För in spetsen på ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen.
5		Skåra för Kensingtonlås	För anslutning av ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås för datorer. Obs! Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.

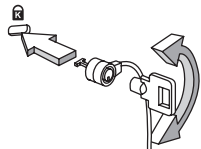

Vy underifrån

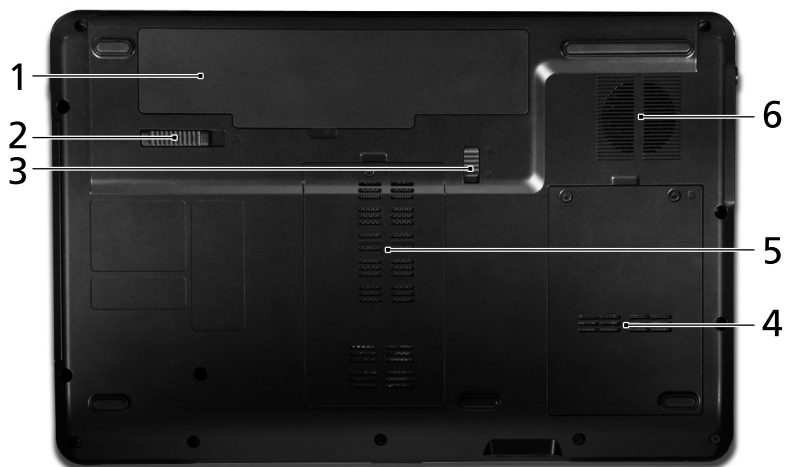

#	Ikon	Detalj	Beskrivning
1		Batterifack	Utrymme avsett för datorns batteri.
2		Frigöringshake för batteriet	Lossar batteriet så att det kan tas bort.
3		Batterilås	Låser batteriet på plats.
4		Hårddiskfack	Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).
5		Minnesplats	Här finns datorns huvudminne.
6		Ventilationsöppningar och kylfläkt	Håller datorn sval även efter lång användning. Obs! Täck eller blockera aldrig öppningen till fläkten.

Specifikationer

Operativsystem	• Äkta Windows Vista®
Plattform	• Intel® Pentium® mobil processor* • Intel® Celeron® mobile processor* • Mobile Intel® GL40 Express Chipset • IEEE 802.11b/g
Arbetsminne	• Stöd för dubbla kanaler • Upp till 2 GB DDR2 667 MHz minne, uppgraderingsbart till 4 GB med två soDIMM-moduler
Bildskärm	• 15,6" HD 1366 x 768 • 16:9 bredd-höjd-förhållande
Grafik	• Mobile Intel® GL40 Express Chipset
Undersystem för lagring	• 2,5" hårddiskenhet • DVD-Super Multi dubbla lager • 5-i-1-kortläsare
Ljud	• Två inbyggda stereohögtalare • Stöd för High-Definition-ljud • MS-Sound-kompatibel
Kommunikation	• Integrerad webbkamera* • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: Fast Ethernet; klar för Wake-on-LAN
Mått	• 372,3 (B) x 246,5 (D) x 26,8/39,6 (H) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 tum) • 2,7 kg (6,0 lbs.) med 6-cells batteripaket
Sekretesskontroll	• Lösenord för BIOS-användare, övervakare och hårddisk • Skåra för Kensingtonlås
Undersystem för strömförsörjning	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • 3-stifts 65 W nätadapter • ENERGY STAR® 4.0*

Specialtangenter och styrningar	• Tangentbord med 99/100/103 tangenter • Pekplatta som pekdon
I/O-gränssnitt	• USB 2.0-port • Port för extern bildskärm (VGA) • Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut • Ingång för mikrofon • Ethernet-port (RJ-45) • Nätströmsingång för nätadapter
Miljö	• Temperatur: • Vid drift: 5 °C till 35 °C • Utom drift: -20 °C till 65 °C • Luftfuktighet (icke-kondenserande): • Vid drift: 20% till 80% • Utom drift: 20% till 80%



.....

Obs: * Endast för vissa modeller.



.....

Obs! Specifikationerna som anges ovan är endast avsedda i referenssyfte. Den exakta konfigurationen i din dator beror på vilken modell du har köpt.