

eMachines E725/E525 系列

快速使用指南

著作權 © 2009 屬於宏碁股份有限公司
版權所有

eMachines E725/E525 系列快速使用指南
初版：2009 年 2 月

本公司不對本使用手冊內容提供任何明示或暗示的陳述或保證，特別是適合某項特定目的或通路的隱喻保證，本公司將一律否認。本公司將盡力確保本出版品的正確性，但對於其中的任何錯誤（包括但不限於錯字、事實上的錯誤等）均不負責。

本公司有權定期對本使用手冊的資訊進行變更，且恕不另行通知。所有變更資訊將收編於本使用手冊的新版本中，或收編於補充文件和出版品內。本公司不對本使用手冊內容提供任何明示或暗示的陳述或保證，特別是適合某項特定目的或通路的隱喻保證，本公司將一律否認。

請在下列空白處填入產品型號、產品序號、購買日期及購買地點等資訊。您可在黏貼於電腦的標籤找到產品序號與型號。本電腦相關資訊需包括產品序號、產品型號及購買資訊。

未獲得宏碁股份有限公司事前書面許可前，本使用手冊之任何部分皆不可以任何方式，包括電子、機械、影印、錄製或其他方式，加以複製、重製或傳送。

eMachines E725/E525 系列筆記型電腦

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

eMachines 及 eMachines 標誌為宏碁股份有限公司所有。所有商標及註冊商標均屬於各所屬公司。

首要之務

首先，非常感謝您選擇 eMachines 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 eMachines 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，「入門者專用 ...」海報可以協助您開始設定您的電腦。

「eMachines 系列一般使用指南」內含有用的資訊，適用於 eMachines 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，如 eMachines Recovery Management、使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的「一般使用指南」和「eMachinesSystem User Guide」可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本「快速使用指南」介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱「eMachinesSystem User Guide」。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下  「開始」、「所有程式」、「eMachinesSystem」。
- 2 按一下「eMachinesSystem User Guide」。




.....

注意：要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下「eMachinesSystem User Guide」會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選「說明和支援」功能表以獲得更詳細的使用說明。

eMachines 筆記型電腦導覽

依據「入門者專用 ...」海報的圖解設置好電腦後，現在，就讓我們帶您好好認識您全新的 eMachines 筆記型電腦。

上視圖

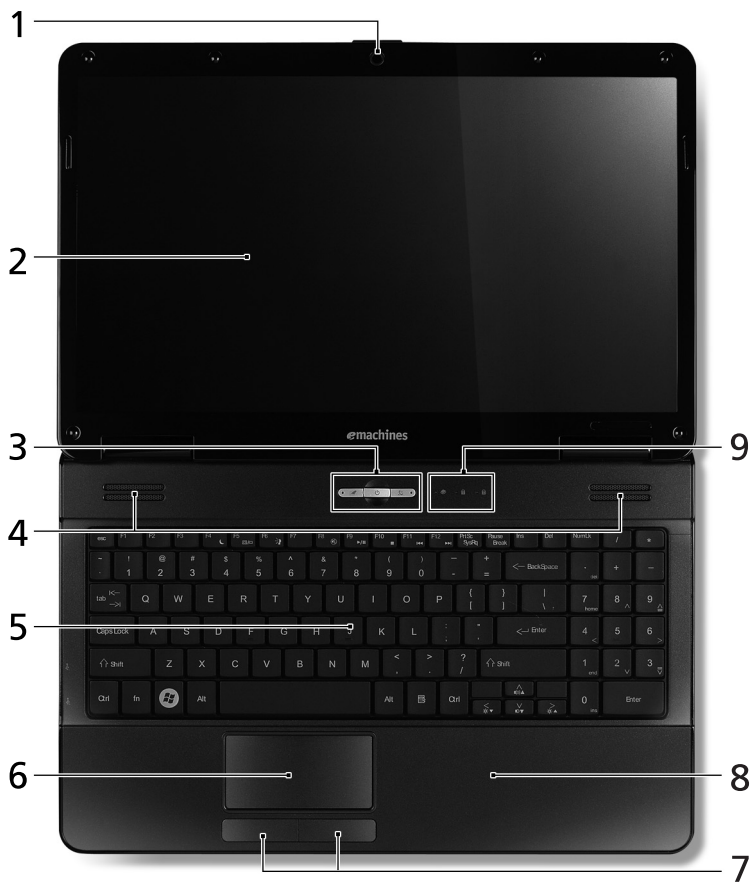

#	圖示	項目	說明
1		內建網路攝影機	網路攝影機，可用於視訊通訊（僅適用於特定機型）。
2		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display：LCD)，用於顯示電腦資料的輸出。
3		觸控板切換鈕	開啓或關閉內建觸控板功能。
		電源按鈕	開啓及關閉電腦電源。
		無線區域網路通訊按鈕 / 指示燈	啓用 / 停用無線區域網路通訊功能。可根據指示燈的亮燈情況了解目前無線網路通訊的狀態。
4		喇叭	左右兩個喇叭提供了立體音效的輸出。
5		鍵盤	將資料輸入到電腦中。
6		觸控板	可感應觸碰而進行指向的裝置，功能如同電腦滑鼠。
7		點選按鈕 (左 / 右)	左 / 右按鈕的功能就跟滑鼠左鍵與右鍵相同。
8		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。
9		HDD	當存取硬碟時，指示燈會亮起。
		Num Lock	Num Lock 功能啓用時，指示燈會亮起。
		Caps Lock	Caps Lock 功能啓用時，指示燈會亮起。

快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。

若要使用快速鍵，請先按住 <Fn> 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F4>		睡眠模式	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器（如有連接）之間切換，或同時顯示。
<Fn> + <F6>		螢幕空白	關閉顯示螢幕的背光，以節省電力。按任何鍵即可恢復。
<Fn> + <F8>		喇叭開關切換	開啓及關閉您的喇叭。
<Fn> + <△>		提高音量	提高喇叭音量。
<Fn> + <▽>		降低音量	降低喇叭音量。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <D>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <D>		調低亮度	調低螢幕亮度。

前視圖



#	圖示	項目	說明
1		電源指示燈 ¹	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電源的狀態。
		電量指示燈 ¹	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電池組的狀態。 1. 充電中： 當電池在充電時，指示燈會亮琥珀色。 2. 充電完畢： 當使用 AC 電源時，指示燈會亮藍色。
2		五合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO) 和 xD-Picture Card (xD) 等記憶卡。 注意： 輕壓以移除 / 安裝卡片。一次只能使用一張記憶卡。


1. 即使在電腦螢幕關上時，您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

後視圖




#	項目	說明
1	通風槽	可使電腦在長時間使用後，還能保持低溫，避免過熱。

左視圖

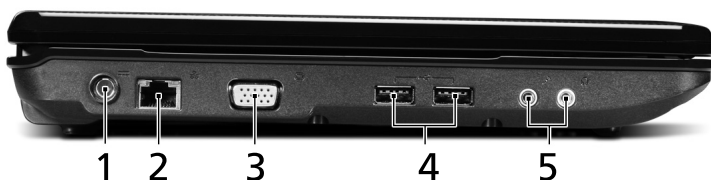


#	圖示	項目	說明
1		電源插孔	連接 AC 電源供應換器。
2		乙太網路 (RJ-45) 埠	連接乙太網路 10/100-based 網路。
3		外接顯示器 (VGA) 埠	連接到顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
4		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
5		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
		耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔	連接到外接音訊裝置 (例如：喇叭、耳機)。

右視圖

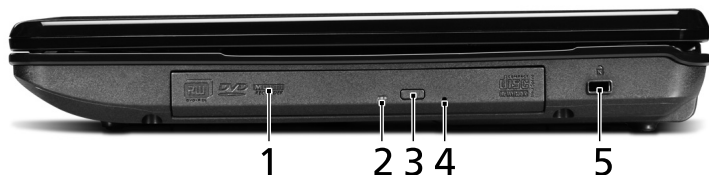

#	圖示	項目	說明
1		光碟機	內部光碟機，可放入 CD 或 DVD。
2		光碟存取指示燈	當正在存取光碟資料時，指示燈會亮起。
3		光碟退出按鈕	可將光碟從光碟機中退出。
4		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 注意： 在電腦電源關閉時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
5		Kensington 安全鎖 插槽	連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。 注意： 將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品打個圈，例如，桌子或鎖住的抽屜把手。 再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。 此外，還有些無鑰匙安全鎖的型號可供使用者選擇。

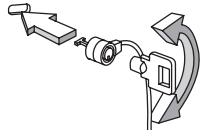

底視圖



#	圖示	項目	說明
1		電池組槽	安裝電腦電池組的位置。
2		電池組拆卸卡榫	用於拆卸電池組時使用。
3		電池組鎖	可固定鎖緊電池組，使其不易掉落。
4		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置（以螺絲鎖定）。
5		記憶體模組槽	安裝電腦主記憶體的位置。
6		通風槽和散熱風扇	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。 注意： 請勿遮蓋或擋住風扇開口。

規格

作業系統	• 正版 Windows Vista®
作業平台	• Intel® Pentium® 行動運算處理器 * • Intel® Celeron® 行動運算處理器 * • Mobile Intel® GL40 Express 晶片組 • IEEE 802.11b/g
系統記憶體	• 支援雙通道 • 最高 2 GB DDR2 667 MHz 記憶體，可使用兩個 soDIMM 記憶卡模組來升級至 4 GB
顯示器	• 15.6 吋 HD 1366 x 768 • 16:9 長寬比
圖形能力	• Mobile Intel® GL40 Express 晶片組
儲存系統	• 2.5 吋硬碟 • DVD-Super Multi 雙層燒錄機 • 五合一讀卡機
音訊	• 兩個內建立體音效喇叭 • 支援高傳真音效 • 相容 MS-Sound
通訊功能	• 內建網路攝影機 * • 無線區域網路：IEEE 802.11b/g • 區域網路：快速乙太網路；具備網路喚醒 (WOL) 功能
體積	• 372.3 (長) × 246.5 (寬) × 26.8/39.6 (高) 公釐 (14.4 x 10.8 x 1.1/1.5 吋) • 2.7 公斤 (6.0 磅)，含 6-cell 電池組
隱私權管理系統	• BIOS 使用者、管理員及硬碟密碼 • Kensington 安全鎖插槽
電源系統	• ACPI 3.0 • 48.8 W 4400 mAh • 3 Pin 65 W AC 電源供應器 • ENERGY STAR® 4.0*
特殊按鍵和控制按鍵	• 99/100/103 鍵鍵盤 • 觸控板指向裝置

I/O 連接埠	• USB 2.0 埠 • 外接顯示器 (VGA) 埠 • 耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔 • 麥克風輸入插孔 • 乙太網路 (RJ-45) 埠 • 連接 AC 電源供應器的電源插孔
操作環境	• 溫度： • 操作中：5 °C 至 35 °C • 非操作中：-20 °C 至 65 °C • 濕度（非冷凝狀態）： • 操作中：20% 至 80% • 非操作中：20% 至 80%



注意：* 僅適用於特定機型。



注意：上述規格僅供參考。實際規格將以您實際購買的型號為準。