

eMachines E725/E525 Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

eMachines E725/E525 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu
Orijinal İhraç: 02/2009

Bu şirket bu konunun içeriği ile ilgili olarak direkt ya da dolaylı biçimde bir açıklama yapmaz, hiç bir güvence vermez ve belli bir biçimde belirli bir amaç için zımni pazarlanabilirlik ya da uygunluk güvencelerini reddeder. Her ne kadar doğruluğunu sağlamak için gerekli tüm özen gösterildiyse de, şirket bu yayımda bulunan her türlü hatadan (yazım hataları, olgusal hatalar vs. dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumlu değildir.

Bu yayındaki bilgilerde yapılan değişiklikleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın dönemsel olarak değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler bu elkitabının yeni basımlarına ya da ilave belgelere ve yayınlara eklenecektir. Bu şirket burada belirtilenler ile ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak herhangi bir temsilde veya garantide bulunmamakta ve herhangi bir zımni garantiden, satılabilirlikten veya özel bir amaca uygunluktan özellikle feragat etmektedir.

Model numarasını, seri numaray, satın alma tarihini ve satın alma bilgisi yerini aşağıda verilen yere kaydedin. Seri numarası ve model numarası bilgisayarınıza iliştilen etikete kaydedilmiştir. Üniteniz ile ilgili tüm yazışmalara seri numarası, model numarası ve satın alma bilgisi dahil edilecektir.

Bu yayının hiçbir kısmı Acer Incorporated'ın önceden verdiği izin olmadan çoğaltılamaz, geri alma sistemine yüklenemez veya herhangi bir şekilde veya yolda elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yollar kullanılarak aktarılamaz.

eMachines E725/E525 Serisi Dizüstü Bilgisayarı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

eMachines ve eMachines logoso, Acer Şirketi'nin tescilli markasıdır. Diğer firmaların ürün isimleri ve ticari markaları burada sadece tanıtım amacıyla kullanılmıştır ve kendi şahsi firmalarına aittir.

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi eMachines dizüstü bilgisayardan yana yaptığınızı için teşekkür ederiz.

Rehberleriniz

eMachines dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk önce, **Sadece Başlayanlar için...** poster bilgisayarınızı başlatmanıza yardım eder.

Basılı **eMachines Serisi Gelen Kılavuzu** eMachines ürün serisindeki tüm modellere uygulanan faydalı bilgiler içermektedir. eMachines Recovery Management, klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen aşağıda bahsedilen **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'nun yanı sıra **Genel Kılavuz**'un doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Daha verimli olmak için bilgisayarınızın size nasıl yardım ettiğini görmek için lütfen **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'na bakın. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

- 1 Bütün  **Programları Başlat**'ı, **eMachinesSistemi**'ni, tıklayın.
- 2 **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.




Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Adobe Reader bilgisayarınızda yüklü değilse **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklamak Adobe Reader ayarlama programını çalıştıracaktır. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.

eMachines dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Başlangıç seviyesindekiler için..... posterinde gösterildiği şekilde bilgisayarınızı kurduktan sonra, yeni eMachines dizüstü bilgisayarınızla ilgili bilgiler verelim.

Üst Görünüm

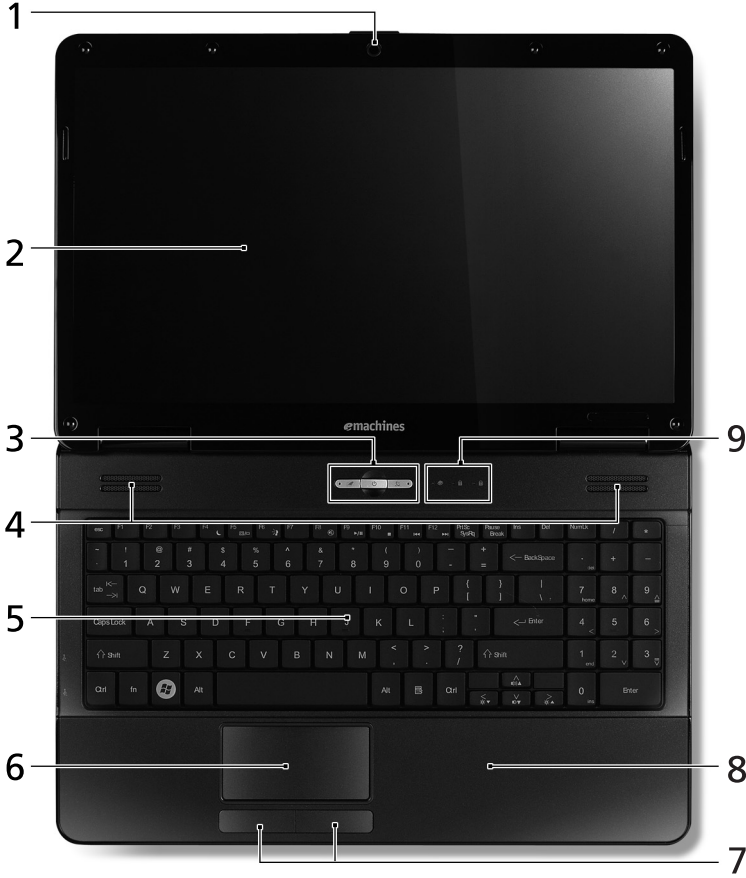

#	İçin	Öge	Açıklama
1		Tümleşik video kamera	Video iletişimi için Web kamerası (sadece belirli modeller).
2		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir.
3		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
		Güç tuşu	Bilgisayarı açar ve kapatır.
		Kablosuz LAN iletişim düğmesi/göstergesi	Kablosuz LAN işlevi etkinleştirir/engeller. Kablosuz LAN iletişiminin durumunu gösterir.
4		Hoparlörler	Sol ve sağ hoparlörler stereo ses çıkışı verir.
5		Klavye	Bilgisayarınıza veri girmek için.
6		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi bir işleve sahip dokunmaya duyarlı işaretleme cihazı.
7		Tuşlar (sol ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler sol ve sağ fare düğmeleriyle aynı işlevi görürler.
8		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.
9		HDD	Sabit diskten etkin olduğunu gösterir.
		Num Lock	Num Lock etkin olduğunda yanar.
		Caps Lock	Caps Lock etkin olduğunda yanar.

Faydalı tuşlar

Bilgisayarda, ekran parlaklığı, ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Faydalı tuşları etkinleştirmek için, faydalı tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.

Faydalı tuş	İçin	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıkışını değiştirir.

Faydalı tuş	İçin	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F6>		Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<Fn> + <Δ>		Ses aç	Sesi artırır (sadece belirli modeller).
<Fn> + <▽>		Ses kapat	Sesi azaltır (sadece belirli modeller).
<Fn> + <Δ>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <▽>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.

Kapalı ön görünüm



#	İçin	Öge	Açıklama
1		Güç ¹	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
		Pil ¹	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. 1. Şarj: Pil şarj olurken ışık kehribar renğinde yanar. 2. Tamamen şarj oldu: AC modundayken ışık mavi yanar.
2		5'i 1 yerde kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), ve xD-Picture Card (xD) kabul eder. Not: Kartı çıkartmak/takmak için itin. Aynı anda sadece tek bir kart çalışabilir.

1. Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

Arka görünüm




#	Öge	Açıklama
1	Havalandırma yuvaları	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar.

Sol görünüm




#	İçin	Öge	Açıklama
1		DC-giriş jakı	Bir AC adaptörüne bağlantıyı sağlar.
2		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100 bazlı ağa bağlantıyı sağlar.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü cihazına bağlantıyı sağlar (örneğin harici monitör, LCD projektör).
4		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
5		Mikrofon-in jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
		Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).

Sağ görünüm

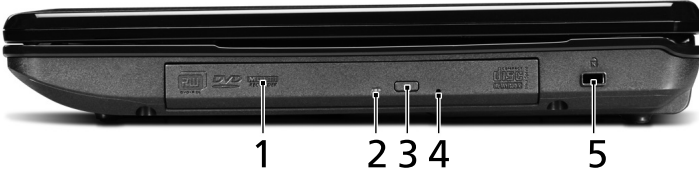

#	İçin	Öge	Açıklama
1		Optik sürücü	Dahili optic sürücü; CD'leri veya DVD'leri kabul eder.
2		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
3		Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
4		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayara kapandığında optik sürücü yatağını çıkarır. Not: Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacısı takın.
5		Kensington kilit yuvası	Kensington ile uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlantıyı sağlar. Not: Bilgisayar güvenlik kilidi kablосunu, masa ya da kilitle bir dolabın tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.

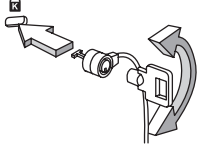

Alt görünüm



#	İçin Öge	Açıklama
1	 Pil bölmesi	Bilgisayarın pilini barındırır.
2	 Pil serbest bırakma kilidi	Pil takımını çıkarmak için pili serbest bırakır.
3	 Pil kilidi	Pili bulunduğu pozisyona sabitler.
4	 Sabit disk bölmesi	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
5	 Hafıza bölümü	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
6	Havalandırma yuvaları ve soğutma fanı	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar. Not: Fanın açıklığını kapatmayın veya engellemeyin.

Spesifikasyonlar

İşletim sistemi	• Orijinal Windows Vista®
Platform	• Intel® Pentium® Mobile İşlemci* • Intel® Celeron® Mobile İşlemci* • Mobile Intel® GL40 Express Çip seti • IEEE 802.11b/g
Sistem hafızası	• Ki kanallı desteği • 667 MHz'lık DDR2 bellek kapasitesi 2 GB'a kadar olup, iki adet soDIMM modülü kullanılmak suretiyle bu bellek 4 GB'a çıkarılabilir
Ekran	• 15,6" HD 1366 x 768 • 16:9 oranında görüntüler
Grafikler	• Mobile Intel® GL40 Express Çip seti
Depolama alt sistemi	• 2,5" sabit disk sürücüsü • DVD-Süper Çoklu ikili-katman sürücüsü • 5'i 1 yerde kart okuyucu
Ses	• İki dahili stereo hoparlör • Yüksek çözünürlüklü ses desteği • MS-Ses uyumlu
İletişim	• Tümleşik video kamera* • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: Hızlı Ethernet; Wake-on-LAN hazır
Boyutlar	• 372,3 (W) x 246,5 (D) x 26,8/39,6 (H) mm (14,4 x 10,8 x 1,1/1,5 inç) • 2,7 kg (6,0 lbs.), 6 hücreli pil paketi ile
Mahremiyet denetimi	• BIOS kullanıcı, yönetici, ve HDD şifreleri • Kensington kilit yuvası
Güç alt sistemi	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • 3-pin 65 W AC adaptörü • ENERGY STAR® 4.0*

Özel tuşlar ve kontroller	• 99-/100-/103-tuşlu klavye • Dokunmatik yüzey gösterme aygt
I/O arabirimi	• USB 2.0 portu • Harici görüntü (VGA) portu • Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı • Mikrofon-in jakı • Ethernet (RJ-45) portu • AC adaptörü için DC-in jakı
Ortam	• Sıcaklık: • Çalışma: 5 °C ila 35 °C arasında • Çalışmadığı durumda: -20 °C ila 65 °C arasında • Nem (yoğunlaşmayan): • Çalışma: %20 ila %80 arasında • Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında



Not: * Sadece belirli modeller.



Not: Yukarıda listelenen spesifikasyonlar sadece referans içindir. Bilgisayarınızın gerçek konfigürasyonu satın aldığınız modele bağlıdır.