


TravelMate 620-serien

Användarhandbok

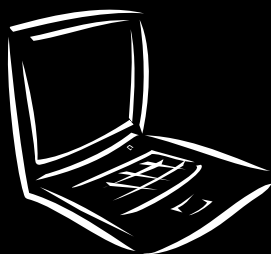

Copyright © 2001. Acer Incorporated
Med ensamrätt.

Användarhandbok för TravelMate 620-serien
Originalutgåva: October 2001

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Bärbar TravelMate 620-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn och varumärken används enbart i identifikationssyfte och tillhör respektive företag.

Välkommen!

Tack för att du valde TravelMate som din bärbara dator. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt val.

Dina handböcker

Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skapat några handböcker:



Till att börja med finns postern **Bara för nybörjare** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.



Den här **Användarhandboken** introducerar dig till de många sätt som datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv på. Handboken innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant.

Om du vill skriva ut en kopia av den här handboken så finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Så här gör du om du vill skriva ut den:

- 1 Välj **Start, Program, TravelMate**.
- 2 Dubbelklicka på **TravelMate - Användarhandbok**.

Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på TravelMate - Användarhandbok. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn **Hjälp**.



Snabbreferens är användbar om du vill se en snabb översikt över användbara kortkommandon.



Online-handboken finns alltid till hands när du arbetar med datorn. Den är enkel att använda och innehåller utförlig information om datorn.

Så här öppnar du online-handboken:

- 1 Välj **Start, Program, TravelMate**.
- 2 Välj **TravelMate Online guide** (TravelMate - online-handbok)



Slutligen kan kartongen innehålla ett **Läs detta först**-ark tillsammans med andra dokument med viktiga påminnelser och uppdateringar. Du bör alltså ta dig tid att läsa det.

Mer information om våra produkter, tjänster och supportinformation finns på vår webbplats (global.acer.com).

Anvisningar för skötsel och användning av datorn

Slå på och stänga av datorn

Du slår på datorn med strömbrytaren på dess högra sida genom att dra strömbrytaren åt sidan och sedan släppa den. Om du vill veta var strömbrytaren är placerad läser du i "Högersida" på sidan 5.

Du stänger av datorn på något av följande sätt:

- Använd avslutningskommandot i Windows.
För Windows 2000 och Windows Me: Klicka på **Start, Avsluta...**, välj **Avsluta** och klicka sedan på **OK**.
 - eller -
För Windows XP: Klicka på **Start, Turn off Computer** och klicka sedan på **Turn Off**.

- Använd strömbrytaren



.....
Obs! Med strömbrytaren kan du även utföra strömsparfunktioner. Om du vill ha mer hjälp läser du i hjälpen för Windows.

- Använd de anpassade strömsparfunktionerna
 Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller trycka på snabbtangenter för vänteläge (**Fn-F4**). Om du vill ha mer hjälp läser du i online-handboken.



.....

Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla ned strömbrytaren i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt länge.

- Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element.
- Utsätt inte datorn för temperaturer under 0 °C (32 °F) eller över 50 °C (122 °F).
- Utsätt inte datorn för magnetfält.
- Utsätt inte datorn för regn eller fukt.
- Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.
- Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
- Utsätt inte datorn för damm och smuts.
- Placera aldrig föremål på datorn eftersom den då kan skadas.
- Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.
- Placera aldrig datorn på ojämnt underlag.

Skötsel av nätadaptern

Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern:

- Anslut inte adaptern till någon annan apparat.
- Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen.
- Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut.
- Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som ansluts till ett eluttag överstiga den effekt som strömkretsen säkrats till.

Skötsel av batteriet

Nedan följer några tips att tänka på för batteriet:

- Använd bara ett batteri av samma typ om du byter ut det. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet.
- Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn.
- Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om det går bör du återvinna det.

Rengöring och service

Så här rengör du datorn:

- 1 Stäng av datorn och ta ut batteriet.
- 2 Koppla bort nätadaptern.
- 3 Använd en mjuk fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel.
- 4 Om du vill göra rent skärmen använder du ett LCD-rengöringskit.

Om något av följande inträffar:

- Du har tappat datorn eller skadat höljet.
- Du har spillt vätska i datorn.
- Datorn fungerar inte som vanligt.

Se "Felsöka datorn" på sidan 55.

Innehåll

Välkommen!	iii
Dina handböcker	iii
Anvisningar för skötsel och användning av datorn	iv
1 Komma igång med TravelMate	1
En snabbtitt på TravelMate	3
Framsida	3
Vänstersida	4
Högersida	5
Baksida	6
Undersida	8
Funktioner	9
Indikatorer	11
Använda tangentbordet	12
Specialtangenter	12
Pekplatta	20
Grunder i användning av pekplattan	20
Lagring	22
Hårddisk	22
AcerMedia-enhet	22
Använda programvara	23
Ljud	25
Justera volymen	25
Strömhantering	26
Resa med datorn	27
Koppla bort utrustningen	27
Flytta datorn	27
Ta med datorn hem	28
Resa med datorn	29
Resa utomlands med datorn	30
Skydda datorn	32
Använda ett datorlås	32
Använda Smart Card-kort	32
Använda lösenord	38
2 Anpassa datorn	41
Expandera med tillval	43
Anslutningsalternativ	43
Uppgraderingsalternativ	48
Använda systemfunktioner	51
Notebook Manager	51
Launch Manager	51
BIOS-verktyget	53

3 Felsöka datorn	55
Vanliga frågor	57
Felsökningstips	60
Felmeddelanden	61
Beställa service	62
Internationell resegaranti (ITW)	62
Innan du ringer	62
 Bilaga A Specifikationer	 65
 Bilaga B Deklarationer	 71


1 Komma igång med TravelMate

TravelMate-datorn kombinerar höga prestanda, mångsidighet, strömsparfunktioner och multimediafunktioner med en unik stil och ergonomisk design. Med din nya partner kan du arbeta med oöverträffad produktivitet och tillförlitlighet.

En snabbtitt på TravelMate

När du installerat datorn enligt beskrivningarna i postern **Bara för nybörjare** vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMate-dator.


Framsida

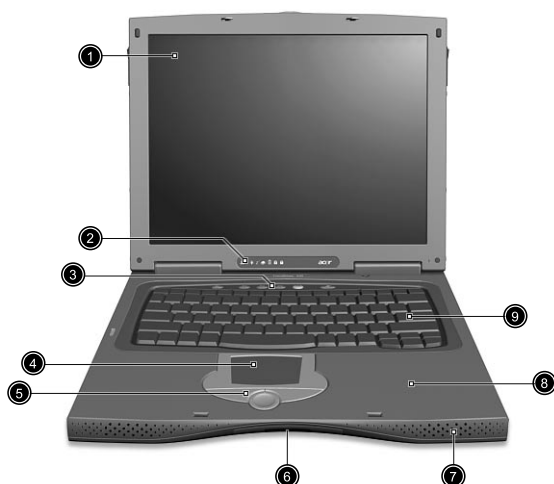

#	Funktion	Beskrivning
1	Bildskärm	Kallas även LCD (Liquid Crystal Display), här visas skärmbilden.
2	Statusindikatorer	Lysdioder (LED) som tänds och släcks beroende på datorns status och dess funktioner och komponenter.
3	Starttangenter	Specialtangenter för att starta webbläsare, e-postprogram och vanliga program. Mer information finns på "Starttangenter" på sidan 18.

#	Funktion	Beskrivning
4	Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar på samma sätt som en datormus.
5	Knappar (vänster, mitten och höger)	Den vänstra och högra knappen har samma funktion som motsvarande knapp på en mus. Mittknappen fungerar på samma sätt som en 4-vägsknapp.
6	IR-port 	Gränssnitt med infraröda enheter (t.ex. IR-skrivare, datorer med IR-funktioner).
7	Högtalare	Ger ljud ifrån sig.
8	Handlovsstöd	Bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
9	Tangentbord	Med tangentbordet matar du in data.

Vänstersida

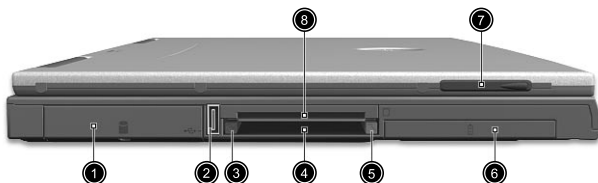

#	Funktion	Beskrivning
1	Hårddiskfack	Här monteras datorns hårddisk (säkrad med en skruv).
2	USB-port 	Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
3	Utmatningsknapp för PC-kort	PC-kortet matas ut från kortplatsen.

#	Funktion	Beskrivning
4	PC-kortfack 	Här kan du sätta in ett 16-bitars PC-kort av typ II eller ett 32-bitars CardBus PC-kort.
5	Utmatningsknapp för Smart Card-kortet	Smart Card-kortet matas ut från kortplatsen.
6	Batterifack	Här monteras batteriet.
7	Fack för videoinhämtningen	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns vänstra sida.
8	Kortplats för Smart Card-kort	Kortplats för Smart Card-kort med verifieringssystem som körs före start av datorn.

Högersida



#	Funktion	Beskrivning
1	AcerMedia-enhet	Här kan du sätta in en kombienhet med en löstagbar enhet.
2	AcerMedia-indikator	Lyser när AcerMedia-enheten är aktiv.
3	Utmatningsknapp	Matar ut enhetsslåden.
4	Nödutmatningshåll	Matar ut enhetsslåden när datorn är avstängd. Mer information finns på sidan 58.

#	Funktion	Beskrivning
5	Strömbrytare	Slår på strömmen till datorn.
6	Säkerhetslås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorsäkerhetslås.



Obs! AcerMedia-indikatorn, utmatningsknappen och nödutmatningshålet kan se ut på olika sätt beroende på vilken optisk enhet du har installerat.


Baksida



#	Funktion	Beskrivning
1	Strömuttag 	Ansluts till en nätadapter.
2	USB-port 	Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
3	S-video 	Ansluts till en tv eller visningsenhet med S-video-ingång.

#	Funktion	Beskrivning
4	Extern bildskärmsport 	Anslut till en visningsenhet (extern bildskärm, LCD-monitor o.s.v.) och kan användas till att visa upp till 16,7 miljoner färger med upplösningen 1400 x 1050 bildpunkter.
5	Utbyggnadsport 	Ansluts till en I/O-kopplingslist eller utbyggnadsenheter för Easy Port.
6	Parallelport 	Ansluts till en parallellenhet (t.ex. en parallellskrivare).
7	Utgång för högtalare/hörlurar 	Ansluts till ljudutgångsenheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
8	Ljudingång 	Accepterar ljudingångsenheter (t.ex. cd-spelare, walkman).
9	Modemkontakt 	Ansluts till en telefonlinje.
10	Nätverkskontakt 	Ansluts till ett Ethernet 10/100-nätverk.
11	IEEE 1394-port 	Ansluts till IEEE 1394-enheter.

Undersida

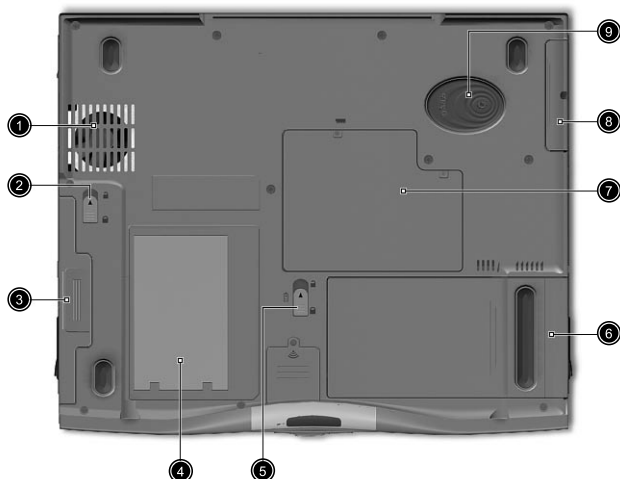

#	Funktion	Beskrivning
1	Kylfläkt	Används till att hålla datorn kall. Obs! Täck inte över öppningen för blixten.
2	Frigöringsspak för AcerMedia-enhetsfack	Frigör AcerMedia-enheten så du kan ta bort eller växla den.
3	AcerMedia-enhetsfack	Här monteras AcerMedia-enhetsmodulen.
4	Kortplats för personlig identifiering	Här kan du placera ett visitkort eller liknande för att särskilja datorn från andra.
5	Frigöringsspak för batteriet	Dra i den här spaken om du vill ta ut batteriet.
6	Batterifack	Här monteras batteriet.
7	Minnesfack	Här monteras datorns huvudminne.
8	Hårddiskfack	Här monteras datorns hårddisk (säkrad med en skruv).
9	Hårddiskskydd	Skyddar hårddisken från stötar och vibration.

Funktioner

Nedan sammanfattas datorns många funktioner:

Prestanda

- Mobile Intel® Pentium® III Processor-M med 512 kB nivå 2-cache med ny förbättrad Intel® SpeedStep™-teknologi
- Minnet går att utöka till 1 GB
- Intern löstagbar optisk enhet (AcerMedia-enhetsfack)
- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- Li-jon-batteri
- Strömsparfunktioner med ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Smart Card-gränssnitt med verifieringssystem som körs före start av datorn för större säkerhet

Bildskärm

- TFT-skärm (Thin-Film Transistor) av LCD-typ (Liquid Crystal Display) som kan visa 16-bitars high color upp till 1024 x 786 bildpunkter i XGA-läge (eXtended Graphics Array) för 13,3-tums och 14,1-tumsskärmar och 1400 x 1050 bildpunkter i SXGA+-läge (Super eXtended Graphics Array+) för 15-tumsskärmar
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- S-video-utgång för anslutning till en tv eller visningsenhet med S-video-ingång
- Automatisk LCD-nedtoningsfunktion som automatiskt fastställer de bästa inställningarna för bildskärmen och som sparar ström
- Funktioner för två bildskärmar

Multimedia

- 16-bitars HiFi AC'97 PCI-stereoljud med 3D-ljud och programvarusynthesizer
- Inbyggda högtalare
- Inbyggd mikrofon
- Optisk enhet med hög hastighet (AcerMedia-enhetsfack)

Anslutningar

- Fax-/datamodemanslutning med hög hastighet
- Ethernet/snabb Ethernet-port
- Snabb infraröd trådlös kommunikation
- USB-portar
- IEEE 1394-port
- Trådlöst nätverk med InviLink 802.11b (tillval)

Design och ergonomi med människan i centrum

- 4-vägsknapp för olika Internet-funktioner
- Smidig, mjuk och smakfull design
- Tangentbord i normal storlek
- Ergonomiskt centrerad pekplatta

Utbyggnad

- Fack för ett PC-kort av typ II
- Uppgraderingsbart minne
- EasyPort-kopplingslist

Indikatorer

Datorn har sju lättavlästa statusikoner nedanför bildskärmen.



Statusikonerna för ström och vänteläge syns även när locket är stängt. Det betyder att du alltid kan se datorns status även när locket är stängt.

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Trådlös kommunikation	Lyser när trådlöst LAN är aktiverat.
	Ström	Lyser när datorn är påslagen.
	Vänteläge	Lyser när datorn ändras till vänteläge och blinkar när datorn ändras till eller återställs från viloläge.
	Medieaktivitet	Lyser när diskettenheten, hårddisken eller AcerMedia-enheten är aktiv.
	Batteriladdning	Lyser när batteriet laddas.
	Caps Lock	Lyser när skiftlåset (CapsLock) aktiveras.
	Num Lock	Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras.


Använda tangentbordet

Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter.

Specialtangenter

Låstangenter


Tangentbordet har tre låstangenter som du kan växla mellan av och på.

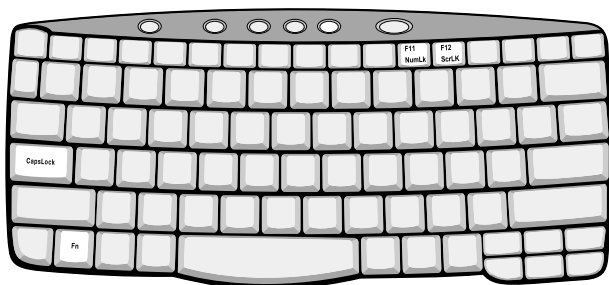

Låstangent	Beskrivning
Caps Lock	När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler.
Numeriskt lås (Fn-F11)	När det numeriska låset är aktiverat är den inbyggda numeriska knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de aritmetiska operatorerna +, -, * och /). Använd det här läget när du behöver mata in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ kan vara att ansluta en extern knappsats.
Scroll Lock (Fn-F12)	När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.

Inbyggt numeriskt tangentbord

Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna genom att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda dem.

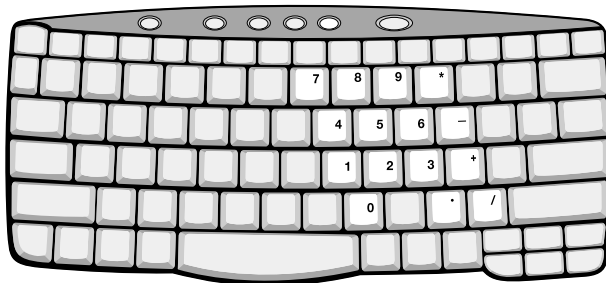


Önskad åtkomst	Numeriskt lås aktiverat	Numeriskt lås inaktiverat
Sifvertangenter på det inbyggda tangentbordet	Skriv siffror på vanligt sätt.	
Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet	Håll ned skifttangenten när du trycker på markörtangenterna.	Håll ned tangenten Fn när du trycker på markörtangenterna.
Huvudtangenterna	Håll ned tangenten Fn när du skriver bokstäver på det inbyggda tangentbordet.	Skriv bokstäverna på vanligt sätt.



Obs! Om ett externt tangentbord eller en extern knappsats är ansluten till datorn växlar den numeriska låsfunktionen automatiskt från det interna tangentbordet till det externa tangentbordet eller den externa knappsatsen.

Windows-tangenter

På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner.

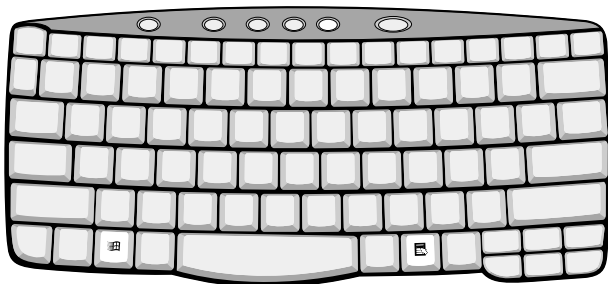


Tangent	Beskrivning
Windows-tangent 	Startknapp. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel:  + tabbtangenten (aktivera nästa knapp i aktivitetsfältet)  + E (utforska Den här datorn)  + F (sök dokument)  + M (minimera allt) Skift +  + M (ångra minimera allt)  + R (visa dialogrutan Kör)
Programtangent 	Visa en snabbmeny (samma som att högerklicka).

Snabbtangenter

Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOS-verktyget.

Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned **Fn** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

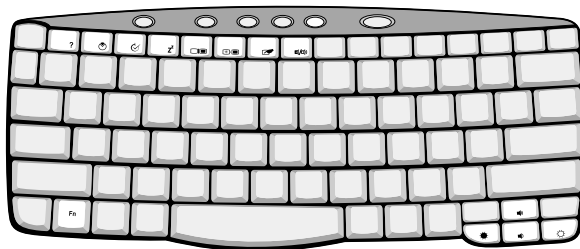


Snabb-tangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
Fn-F1	?	Hjälp för snabbtangenter	Visa hjälp för snabbtangenter.
Fn-F2		Installation	Visa datorns konfigurationsverktyg.
Fn-F3		Växla mellan olika strömsparscheman	Växla mellan de strömsparscheman som används av datorn (funktionen är bara tillgänglig om den kan hanteras av operativsystemet). Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 26.
Fn-F4	z^z	Vänteläge	Försätta datorn i vänteläge. Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 26.
Fn-F5		Växla bildskärm	Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt.
Fn-F6		Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.

Snabb-tangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
Fn-F7		Aktivera pekplattan	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
Fn-F8		Aktivera högtalare	Aktivera/avaktivera högtalarna.
Fn-↑		Volym upp	Höjer högtalarvolymen.
Fn-↓		Volym ned	Sänker högtalarvolymen.
Fn-→		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
Fn-←		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.

Euro-symbolen

Om tangentbordslayouten är inställd på "United States-International" eller "United Kingdom", eller om du har ett tangentbord med en europeisk layout, så kan du skriva Euro-symbolen på tangentbordet.

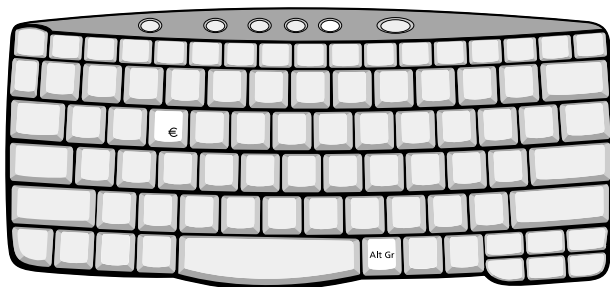

Kommentar för användare med amerikanskt tangentbord:

Tangentbordslayouten anges när du installerar Windows. För att kunna skriva Euro-symbolen måste du ha valt tangentbordslayouten "United States-International".

Så här gör du om du vill kontrollera tangentbordstyp i Windows Millennium Edition eller Windows 2000:

- 1 Välj **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Tangentbord**.
- 3 Klicka på fliken **Språk**.
- 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för "In English (United States)" är inställd på "United States-International".
I annat fall väljer du **Egenskaper** och sedan **United States-International** och klickar slutligen på **OK**.
- 5 Klicka på **OK**.

Så här gör du om du vill kontrollera tangentbordstyp i Windows XP:

- 1 Välj **Start, Control Panel**.
- 2 Dubbelklicka på **Regional and Language Options**.
- 3 Klicka på fliken **Language** och sedan på **Details**.
- 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för "In English (United States)" är inställd på "United States-International".

Om den inte är det markerar du och klickar på **ADD**. Sedan väljer du **United States-International** och klickar på **OK**.

- 5 Klicka på **OK**.

Så här skriver du Euro-symbolen:

- 1 Leta upp Euro-symbolen på tangentbordet.
- 2 Öppna en textredigerare eller ordbehandlare.
- 3 Håll ned **Alt Gr** och tryck på Euro-symbolen.



Obs! Euro-symbolen kan inte användas i vissa teckensnitt och programvaror. Mer information finns på <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Starttangenter

Längst upp på tangentbordet finns fem knappar. De kallas startknappar. De betecknas som P1, P2, P3, e-postknapp och webbläsarknapp.




Obs! Till höger om de här fem starttangenterna finns knapparna för trådlös kommunikation. Mer information om den här funktionen finns i handboken om trådlös kommunikation.

Starttangent	Standardprogram
P1	Kan programmeras av användaren.
P2	Kan programmeras av användaren.
P3	Multimediaprogram.
Post	E-postprogram. Lysdioden för e-postknappens (LED) blinkar när det finns ny e-post.
Webbläsare	Internet-läsare.

E-posthämtningsfunktion

Första gången du startar systemet visas dialogrutan Mail Checking (kontrollera e-post). Där kan du välja om du vill att programmet ska startas samtidigt med datorn eller inte, ställa in tiden för kontroll av e-post o.s.v. Om du redan har ett e-postkonto kan du ange uppgifterna för det bland egenskaperna för e-post (Mail Properties) i dialogrutan.

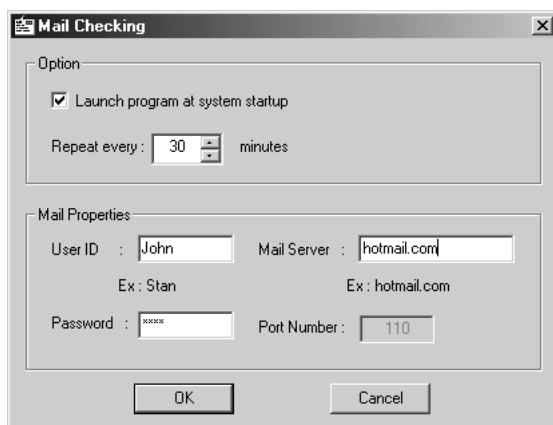

I Mail Server anger du servernamnet för den server du använder till att ta emot e-post, t.ex.: För adressen JohnSmith@hotmail.com är Mail Server (e-postserver) **hotmail.com**.

Utöver e-posthämtningsfunktionen finns det en e-postknapp som används för att starta e-postprogrammet. Den är placerad ovanför tangentbordet alldeles nedanför LCD-skärmen. E-postknappens lysdioder (LED) blinkar när användaren har inkommande e-post.

Du kan också visa dialogrutan Mail Checking genom att välja **Start, Program, Launch Manager** och klicka på **E-Mail checking setting (inställningar för e-postkontroll)**.

Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödet centrala placering ger optimal komfort och stöd.




Obs! Om du använder en extern USB-mus kan du avaktivera pekplattan genom att trycka på **Fn-F7**.



Grunder i användning av pekplattan

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan:

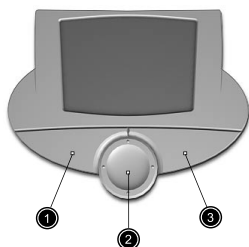

- Flytta fingret över pekplattan om du vill flytta pekaren.
- Tryck på vänster- (1) och högerknappen (3) vid sidan av pekplattan om du vill markera objekt eller utföra funktioner. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du kan uppnå liknande resultat genom att trycka med fingret på pekplattan.

- Använd 4-vägsknappen (uppåt, nedåt, vänster eller höger) till att bläddra en sida uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Den här knappen fungerar på samma sätt som om du hade tryckt på den vertikala respektive horisontella rullningslisten i ett Windows-program.

Funktion	Vänster knapp	Höger knapp	Mittknappar	Trycka på
Utför	Klicka snabbt två gånger			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp)
Markera	Klicka en gång			Tryck en gång
Dra	Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren
Visa snabbmeny		Klicka en gång		
Bläddra			Klicka på och håll ned knappen i den riktning du vill (uppåt, nedåt, vänster eller höger)	



Obs! Rör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Se till att pekplattan alltid är torr och ren. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

Lagring

Du kan lagra data på följande medier:

- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- AcerMedia-enhet

Hårddisk

Högkapacitetshårddisken är svaret på dina lagringsbehov. Det är på den dina program och data lagras.

AcerMedia-enhet

Det går att använda flera olika typer av enheter i AcerMedia-enhetsfacket. Några av de enheterna är:


- cd-romenhet
- dvd-enhet
- dvd-/cd-rw-enhet
- ytterligare hårddisk
- diskettenhet



Obs! Om du vill ha mer information om hur du växlar AcerMedia-enheter läser du i "Byta AcerMedia-enhetsfackmoduler" på sidan 50

Mata ut det optiska enhetsfacket (cd eller dvd)

Om du vill mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp.

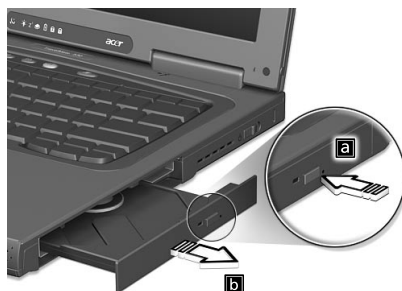

När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Läs avsnittet sidan 58.

Använda programvara

Spela upp dvd-filmer

När dvd-rom-enhetsmodulen är installerad i AcerMedia-enhetsfacket kan du spela upp dvd-filmer på din dator.

- 1 Mata ut dvd-facket, sätt in en dvd-film och stäng sedan dvd-facket.



Viktigt: När du startar dvd-spelaren för första gången får du ange en regionkod. Dvd-skivor är indelade i sex regioner. När dvd-enheten har ställts in på en regionskod kommer den bara att spela dvd-skivor för den regionen. Du kan ändra regionskod högst fem gånger (inklusive den första gången). Därefter förblir den sista regionskoden fast. Du kan inte nollställa antalet ändringar genom att återställa hårddisken. Mer information om dvd-regioner finns i tabellen nedan.

- 2 Dvd-filmen spelas automatiskt upp efter några sekunder.

Regionskod	Land eller region
1	USA, Kanada
2	Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3	Sydostasien, Taiwan, Korea (Syd)
4	Latinamerika, Australien, Nya Zeeland
5	F.d. Sovjetunionen, delar av Afrika, Indien
6	Folkrepubliken Kina




.....

Obs! Om du vill ändra regionskoden sätter du in en dvd-film för en annan region i dvd-enheten. Online-hjälpen innehåller mer information.

Ljud

Datorn levereras med 16-bitars HiFi AC'97-stereoljud, en högkänslig inbyggd mikrofon och två stereohögtalare.

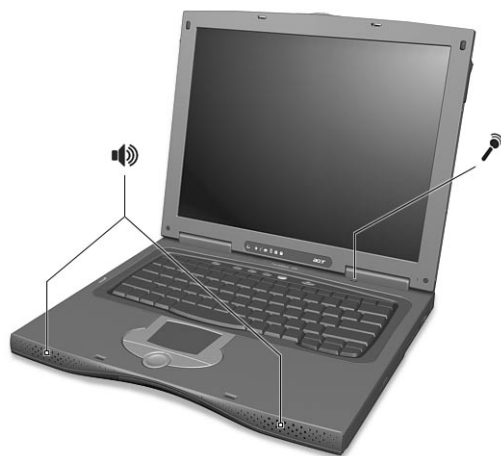

Ljudportarna finns på baksidan av datorn. Mer information om externa ljudenheter finns i "Baksida" på sidan 6.

Justera volymen

Några knapptryckningar är allt som behövs för att ställa in volymen på datorn. Om du vill ha mer information om hur du anger högtalarvolymen läser du i "Snabbtangenter" på sidan 14.

Strömhantering

Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Datoraktivitet innebär all aktivitet på en eller flera av följande enheter: Tangentbord, mus, diskettenhet, hårddisk, kringutrustning ansluten till seriella eller parallella portar, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod (tidsgränsen för inaktivitet överskrids) avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi.

Datorn använder ett strömsparschema som stöder ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), vilket är den mest effektiva kombinationen av ekonomi och prestanda. Windows hanterar alla strömsparåtgärder för datorn.

Mer information finns i online-hjälpen.

Resa med datorn

I det här avsnittet får du tips om saker som du bör tänka på när du reser med eller flyttar datorn.

Koppla bort utrustningen

Så här kopplar du bort externa tillbehör:

- 1 Spara det pågående arbetet.
- 2 Ta bort eventuella disketter eller skivor från enheterna.
- 3 Stäng av datorn.
- 4 Stäng bildskärmslocket.
- 5 Koppla bort sladden från nätadaptern.
- 6 Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa bildskärmen och andra externa enheter.
- 7 Om du låst fast datorn med ett Kensington-lås, kopplar du bort det också.

Flytta datorn

"om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum"

Förbereda datorn

Innan du flyttar datorn stänger och låser du bildskärmslocket så att datorn försätts i vänteläge. Nu kan du säkert flytta datorn vart som helst inom byggnaden. Om du vill avbryta datorns vänteläge öppnar du bildskärmslocket.

Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du välja att stänga av datorn:

- 1 Klicka på **Start, Shut Down...** eller **Turn off Computer** (Windows XP).
- 2 Välj Shut down och klicka på **OK** eller välj **Turn Off** (Windows XP).

- eller -

Du kan försätta datorn i vänteläge genom att trycka på **Fn-F4**. Fäll sedan ner och lås skärmen.

När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar bildskärmslocket och trycker sedan på en valfri tangent. Om strömindikeringslampan inte lyser har datorn försatts i viloläge och därför stängts av. Du slår på datorn igen genom att dra strömbrytaren åt sidan och sedan släppa den. Datorn kan övergå i viloläge efter en viss tid i vänteläge. Om du vill avbryta datorns viloläge slår du på strömmen.

Vad du bör ta med dig till korta möten

Med ett fulladdat batteri kan datorn i de flesta fall användas i cirka fyra timmar. Om mötet är kortare än så behöver du troligen inte ta med något annat än datorn.

Vad du bör ta med dig till långa möten

Om mötet varar längre än fyra timmar eller om batteriet inte är fulladdat kan du ta med nätadaptern så att du kan koppla in datorn till eluttaget under mötet.

Om det inte finns några eluttag i rummet minskar du strömförbrukningen genom att försätta datorn i vänteläge. Tryck på **Fn-F4** eller stäng bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Tryck sedan på en tangent eller öppna bildskärmslocket när du vill fortsätta arbeta.

Ta med datorn hem

"när du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa"

Förbereda datorn

När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt:

- Kontrollera att du har tagit bort alla skivor och disketter från enheterna. I annat fall kan enheternas läs- och skrivhuvuden skadas.
- Packa datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring och som dämpar stöten om du skulle råka tappa den.



.....
Warning! Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn. Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen

Vad du bör ta med dig

Om du inte redan har vissa föremål hemma bör du ta med dig följande:

- Nätadapter och nätsladd
- Den utskrivna användarhandboken
- AcerMedia-enhetsmoduler

Att tänka på speciellt

Skydda datorn genom att följa nedanstående riktlinjer när du flyttar den mellan hemmet och arbetet:

- Minimera påverkan av temperaturskillnader genom att ha datorn med dig.
- Om du måste stanna under en längre tid och inte kan ta datorn med dig lämnar du den i bilens bagageutrymme så att den inte utsätts för kraftig värme.
- Ändringar av temperatur och luftfuktighet kan ge upphov till kondens. Låt alltid datorn återfå rumstemperatur och kontrollera att bildskärmen inte är fuktig innan du slår på datorn igen. Om temperaturändringen är större än 10 °C låter du datorn sakta återfå rumstemperatur. Om det är möjligt lämnar du datorn i 30 minuter i en miljö som har en temperatur mellan utomhustemperaturen och rumstemperaturen.

Installera ett hemkontor

Om du ofta arbetar med datorn hemma kan det vara en bra idé att skaffa ytterligare en nätadapter. Då behöver du inte ta med den varje gång du flyttar datorn mellan hemmet och arbetet.

Om du använder datorn hemma under en längre tid kan du även skaffa ett externt tangentbord, bildskärm eller mus.

Resa med datorn

"när du flyttar datorn långa avstånd, t.ex. från arbetet till en kunds kontor eller vid lokala resor"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som om du skulle ta med den hem. Kontrollera att batteriet är laddat. Om du ska ta med datorn genom en säkerhetskontroll på en flygplats kan det bli nödvändigt att stänga av den.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Fulladdade reservbatterier
- AcerMedia-enhetsmoduler
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare

Att tänka på

Förutom att följa riktlinjerna för transport av datorn till hemmet bör du även tänka på följande:

- Ta alltid med datorn som handbagage.
- Om möjligt ber du säkerhetspersonal att undersöka datorn för hand. Röntgenapparaterna på flygplatser är säkra, men för aldrig datorn genom en metalldetektor.
- Utsätt aldrig disketter för handhållna metalldetektorer.

Resa utomlands med datorn

"när du tar med datorn till andra länder"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som för en vanlig resa.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Nätsladdar för det land du reser till
- Extra, fulladdade batterier

- AcerMedia-enhetsmoduler
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- Inköpsbevis, om du måste visa det för tullmyndigheter
- Internationell resegaranti (ITW)

Att tänka på speciellt

Följ samma specialanvisningar som när du reser med datorn. Dessutom kan du tänka på följande när du reser utomlands:

- Om du reser till ett annat land kontrollerar du att landets elspänning och nätadaptersladden är kompatibla. I annat fall skaffar du en kompatibel nätsladd. Använd aldrig omvandlingsadapterar.
- Om du ska använda modemmet kontrollerar du att modemmet och kontakten är kompatibla med telesystemet i det land du reser till.


Skydda datorn

Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn.

Säkerhetsfunktioner inkluderar maskinvaru- och programvarulås — en säkerhetsbygel, ett Smart Card-kort och ett lösenord.

Använda ett datorlås

På datorns baksida kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås.

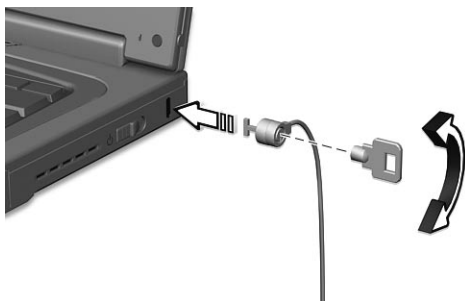

Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Det finns vissa modeller utan nyckel.

Använda Smart Card-kort

Programvaran innehåller följande komponenter: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ och PlatinumKey™. Dessa komponenter ger tillsammans användaren flerdubbla säkerhetsnivåer.


- PlatinumPAS svarar för den första säkerhetsåtgärden på BIOS-nivå och körs under rutinkontrollen av BIOS när datorn startas eller vid omstart. Om inget Smart Card-kort eller nödkort hittas fullföljs inte starten och obehöriga kan inte få åtkomst till systemet.
- PlatinumSecure förbättrar säkerhetsinloggningen för Windows Me eller 2000 på operativsystemnivå. Smart Card-kort används till att utföra användarverifiering med krypterings-/dekrypteringsfunktioner. Om Smart Card-kortet inte är tillgängligt kan nödkortet användas som ett tillfälligt ersättningskort.

- PlatinumKeys automatiska verifiering och automatiska cache-minne, som gör att det bara krävs ett enda klick för inloggning på alla lösenordsskyddade webbplatser (patentsökt), eliminerar de utgifter som uppkommer kring att komma ihåg och ange användar-ID och lösenord när du surfar på Internet med någon av webbläsarna Microsoft Internet Explorer eller Netscape.

En kortplats för Smart Card-kortet finns på datorns vänstra panel. Med den här nya säkerhetsfunktionen kan du starta datorn med alla inställningarna inbyggda direkt i Smart Card-kortet. Du behöver inte komma ihåg ditt lösenord när du ska starta datorn.



Om du vill ta bort Smart Card-kortet trycker du på utmatningsknapp för Smart Card-kortet (a) och tar bort kortet (b) enligt bilden nedan.

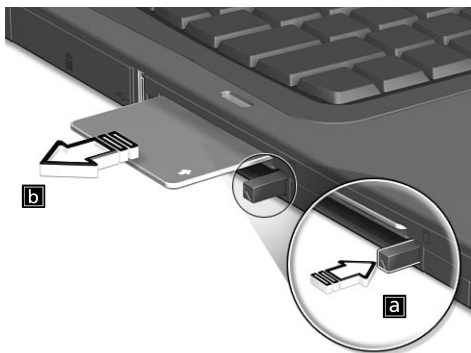

Mer information finns i dokumentationen som medföljer Smart Card-kortet.

Registrera Smart Card-kortet



Viktigt: Den bärbara Acer-datorn är utrustad med en säkerhetsfunktion för Smart Card-kort som skyddar datorn från otillåten användning. Om du aktiverar den här funktionen är det viktigt att du fyller i och skickar tillbaka garantisedeln till Acer. Uppgifterna kommer att användas av Acers servicecenter till att bekräfta ägarskapet om ditt Smart Card-kort skulle bli stulet eller skadat. Om du behöver ersätta Smart Card-kortet är det mycket viktigt att din bärbara dator är registrerad hos Acers servicecenter.

Om du redan har gått förbi Smart Card-registreringen installerar du om programmet på följande sätt:

- 1 Sätt in **system-cd-skivan** och installera från den.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Instruktioner för hur du aktiverar säkerhetsfunktionen för Smart Card-kort finns i användarhandboken för Smart Card-kortet.

Använda PlatinumSecure


PlatinumSecure förbättrar säkerhetsinloggningen för Windows Me, 2000 och XP på operativsystemnivå. Smart Card-kortet används till att utföra användarverifiering med krypterings-/dekrypteringsfunktioner. Om Smart Card-kortet inte är tillgängligt kan nödkortet användas som ett tillfälligt ersättningskort. Efter installationen visas PlatinumSecure-ikonen på Windows-skrivbordet. Dubbelklicka på den eller klicka med höger musknapp och välj **Open** på snabbmenyn som visas (eller starta programmet från programgruppen PlatinumSecret). Du kan direkt välja

bland tre åtgärder på menyn som visas: PlatinumSecure Options, Smart Card Manager och Change Password.



PlatinumSecure Options

Öppna fönstret Smart Card Options genom att klicka på **Platinum Secure Options**. Här erbjuds stor flexibilitet i form av olika typer av dataskydd för olika användares behov.

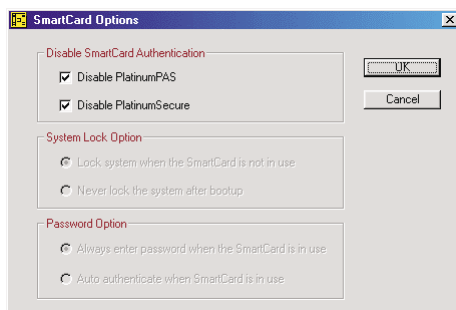

- Disable Smart Card Authentication

När **Disable PlatinumPAS** är markerat, är PlatinumPAS Preboot Authentication System inaktiverat (verifieringssystem som körs före start av datorn).

När **Disable PlatinumSecure** är markerat, är PlatinumSecure Windows inloggningsverifiering med Smart Card-kort inaktiverat, vilket innebär att skyddet av din dator liksom andra alternativ under **System Lock Option** och **Password Option** också inaktiveras. Lösenordet för Smart Card-kortet krävs för det här

alternativet.

- System Lock Option

När **Lock system when the Smart Card is not in use** (standard) är markerat och Smart Card-kortet är borttaget, aktiveras PlatinumSecure-skärmsläckaren och systemåtkomsten låses. När **Never lock the system after bootup** är markerat skyddas inte datorn efter start och alternativet Password Option inaktiveras.

- Password Option

När **Always enter password when the Smart Card is in use** (standard) är markerat, ombeds du alltid att ange lösenordet när du vill få åtkomst till systemet och Smart Card-kortet är isatt. När **Auto authenticate when Smart Card is in use** är markerat krävs inget lösenord. Allt du behöver göra är att sätta in Smart Card-kortet.

Smart Card Manager

Med hjälp av Smart Card Manager kan du hantera och kontrollera funktioner för flera användare. Observera att fem användare kan registreras på en och samma persondator. Om du är registrerad som huvudanvändare (Primary User) kan **BARA** du lägga till och ta bort andra användare. Om du är registrerad som vanlig användare (Regular User) kan andra registrerade användare lägga till och ta bort dig. Alla registrerade användare kan använda alternativet View Smart Card users.

Change Password


Du ändrar lösenordet för Smart Card-kortet genom att klicka på **Change Password**. Fyll sedan i de tre fälten i dialogrutan och stäng dialogrutan genom att klicka på **OK**.

Kryptera/dekryptera

PlatinumSecure kan också användas för att kryptera/dekryptera filer, utom systemfiler och filer som redan är krypterade med andra program. Du krypterar/dekrypterar en fil automatiskt genom att dubbelklicka på den. Om filen däremot är associerad med ett annat program, öppnas den med det programmet istället för att krypteras. Kryptering är inte rekursiv, vilket innebär att när du krypterar en mapp krypteras endast de filer som finns i den mappen. Filer i undermappar krypteras inte.

Så här hittar du krypterings- och dekrypteringskommandona:

- Högerklicka på Startmenyn,
- högerklicka på en mapp eller ikon på Windows-skrivbordet eller
- högerklicka på en markerad mapp, fil eller grupp av filer i Windows Utforskaren.

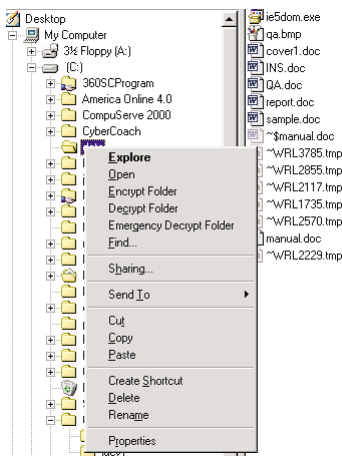

Köra PlatinumKey

Med PlatinumKey kan du med en enda musklickning logga in på webbplatser som kräver lösenord. Med den unika cachetekniken för Smart Card-kort kan du utvidga kortets begränsade minnesstorlek betydligt, och få tillgång till obegränsad användning genom att lagra privata data i en krypterad fil, antingen på Smart Card-kortet eller på den säkra 360 Degree Web-servern.

Information i PlatinumKey, t.ex. på flikarna My Info och Credit Cards, kan överföras till andra program genom att dra och släppa. Peka med pekaren på det fält som innehåller informationen. Tryck ned vänster musknapp och håll den nedtryckt. Dra sedan pekaren till programmet och släpp informationen.

Med PlatinumKey är det också lätt att ändra lösenord. Det finns alltid en PWD-knapp tillgänglig. Den har samma funktion som Change Password-knappen i PlatinumSecure.

Så här använder du PlatinumKey:

- 1 Öppna webbläsaren för att ansluta till Internet.

- 2 Dubbelklicka på ikonen PlatinumKey på skrivbordet i Windows.
- 3 Ange ditt lösenord för Smart Card-kortet och klicka på **OK**.
- 4 När PlatinumKey används för första gången visas följande fråga: "Would you like to link to 360 Degree Web secure Website server to back up the information on your Smart Card?" (Vill du gå till den säkra webbplatsservern 360 Degree Web och säkerhetskopiera informationen på ditt smartkort där?) Standardsvaret är Yes vilket gör det möjligt att lagra information (utom för kreditkort) på 360 Degree Web:s säkra webbplatsserver vid behov av säkerhetskopiering, om kortet har tappats bort eller blivit stulet. Om du väljer No kommer du bara att kunna spara My Info (privat info), Credit Cards (kreditkortsupplysningar) och 5 Websites (webbplatser) på Smart Card-kortet.
- 5 Logga in på en webbplats där du redan är registrerad.
- 6 PlatinumKey lagrar automatiskt dina inloggningsdata och ber dig bekräfta automatisk inloggning nästa gång du besöker webbplatsen. Klicka på **Yes** och fortsätt bläddra.
- 7 När du har bläddrat färdigt och vill stänga PlatinumKey, högerklickar du på PlatinumKey-ikonen på Windows aktivitetsfält och väljer Close PlatinumKey.

PlatinumKey innehåller en lista över alla inloggningssidor som du har lagrat. Du kan gå direkt till en webbplats på listan genom att antingen dubbelklicka på den, eller markera den och klicka på Go. Du kan också visa information om den valda webbplatsen genom att klicka på View, t.ex. Web Name (webbnamn), User Name (användarnamn), Password (lösenord) och Web URL (URL-adress). Du kan också markera en webbplats i listan genom att skriva den första bokstaven i webbplatsens namn.

Du kan ändra och ta bort platser och annan information, och spara eller ta bort ändringar som du har gjort, genom att välja motsvarande kommandoknapp.

Använda lösenord

Lösenordsskydda datorn från obehörig åtkomst. Genom att skapa lösenord kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer.

- Konfigurationslösenordet förhindrar obehörig användning av BIOS-verktyget. När det ställts in kan du inte använda BIOS-verktyget utan att först ange lösenordet. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 53 och i online-handboken.
- Startlösenordet för datorn säkrar datorn mot obehörig

användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.

- Om du skyddar hårddisken med ett lösenord kan ingen använda hårddisken utan att först ange rätt lösenord. Även om hårddisken tas bort från datorn och sätts in i en annan dator kan den inte användas förrän rätt lösenord anges.



Viktigt: Glöm inte lösenordet för inställningar och hårddisklösenorden! Om du glömmar bort ett lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

- Det finns också andra lösenord, t.ex. Windows- och skärmläckarlösenord.

Ange lösenord

När du ställt in ett lösenord visas en lösenordsprompt till vänster på bildskärmen.

- Om du ställt in ett lösenord för inställningar visas följande meddelande när du trycker på **F2** för att starta BIOS-verktyget.

Setup Password


Skriv lösenordet för inställningar och tryck på **Enter** för att få åtkomst till BIOS-verktyget.

- När du ställt in ett lösenord för att starta datorn visas följande prompt när du startar datorn.



Ange Power-on Password (lösenordet för att starta datorn) (symbolen . visas för varje tecken du anger). När du trycker på **Enter** kan du börja använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.

- Om du ställt in ett hårddisklösenord visas följande när du startar datorn.



Ange Hard Disk Password (lösenordet för hårddisken) (symbolen . visas för varje tecken som du anger). När du trycker på **Enter** kan du börja använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.



.....

Viktigt: Du har bara tre försök på dig att ange rätt lösenord. Om du angav rätt lösenord visas en symbol som bekräftar åtkomsten. Om du anger fel lösenord tre gånger visas följande meddelande eller symbol.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Stäng av datorn genom att dra och hålla i strömbrytaren under fyra sekunder. Slå sedan på datorn och försök igen. Om du har glömt bort hårddisklösenordet kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ställa in lösenord

Du kan ställa in lösenord med:

- Notebook Manager
- BIOS-verktyget

Mer information finns i online-hjälpen.

2 Anpassa
datorn

Nu när du lärt dig grunderna kan du gå vidare med de avancerade funktionerna hos datorn. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur du lägger till tillval, uppgraderar komponenter för bättre prestanda och anpassar datorn.

viktig hyperlänk: accessories.acer.com

Expandera med tillval

TravelMate-datorn ger möjlighet till en komplett mobil datoranvändning.

Anslutningsalternativ

Med portarna på datorn kan du ansluta externa enheter precis som med en vanlig skrivbordsdator. Instruktioner för hur du ansluter olika externa enheter till datorn finns i online-hjälpen.


Fax-/datamodem

Det finns ett inbyggt fax-/datamodem av typen V.90 56Kbps AC'97 Link i datorn.



.....
Varning! Den här modempporten är inte kompatibel med digitala telefonlinjer. Om du ansluter modemmet till en digital telefonlinje kan du skada modemmet.

Om du vill använda fax-/datamodempporten ansluter du en telefonkabel från modempporten till ett telefonuttag.

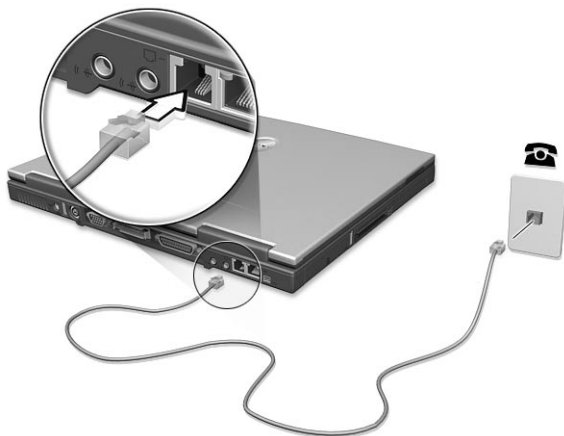


Starta kommunikationsprogramvaran. Mer information finns i kommunikationshandboken.

Inbyggda nätverksfunktioner

Med de inbyggda nätverksfunktionerna kan du ansluta din dator till ett Ethernet-baserat (10/100 Mbps) nätverk.

Du kan använda nätverksfunktionerna genom att ansluta en Ethernet-kabel från nätverksuttaget på datorns baksida till ett nätverksuttag eller nav i ditt nätverk.

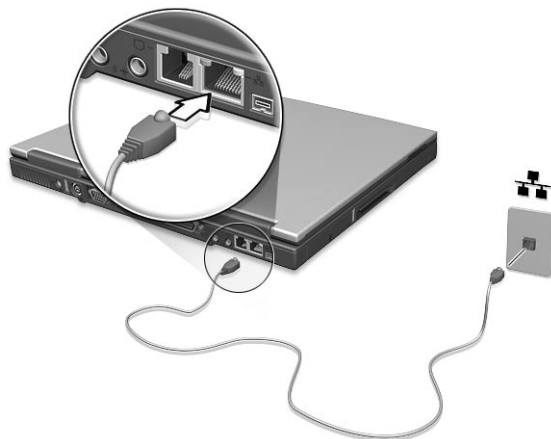

Snabb IR-port

Trådlös dataöverföring till och från andra datorer, tillbehör med IR-funktioner som IR-skrivare, handdatorer och mobiltelefonen är möjligt tack vare datorns snabba IR-port (FIR). IR-porten har en dataöverföringshastighet på upp till 4 megabit per sekund (Mbps) vid avstånd på upp till en meter.



USB

USB-porten är en snabb seriell buss som du kan ansluta USB-enheter till utan att belasta värdefulla systemresurser. Datorn har två USB-portar.



IEEE 1394-port

Tack vare datorns IEEE 1394-port kan du ansluta en enhet som stöder IEEE 1394, t.ex. en videokamera eller en digitalkamera.



Mer information finns i dokumentationen som medföljer video- eller digitalkameran.

PC-kortfack

I PC-kortfacket av typ II på den vänstra sidan av datorn kan du sätta in kort med kreditkortsstorlek som utökar användbarheten och utbyggbarheten för datorn. Du bör aldrig sätta in kort som inte är märkta med PC Card-logotypen.


PC-kort (PC-Card, tidigare PCMCIA) är tillbehörskort för bärbara datorer som ger utbyggnadsmöjligheter som länge har funnits för stationära datorer. Populära typ III-kort är flashminnen, SRAM, fax-/datamodem, nätverks- och SCSI-kort. Med sina 32-bitars bandbredd är CardBus en utökning av den äldre generationen 16-bitars kort.



.....
Obs! Kortets handbok innehåller mer information om hur du installerar och använder kortet och dess funktioner.

Sätta in ett PC-kort


Sätt in kortet i det nedre facket och gör eventuella nödvändiga anslutningar (t.ex. anslut en nätverkskabel). Mer information finns i kortets handbok.

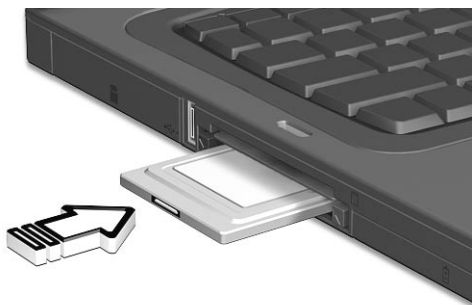

Mata ut ett PC-kort

Innan du matar ut ett PC-kort:

- 1 Avsluta det program som använder kortet.
- 2 Högerklicka på PC-kortikonen i systemfältet och avbryt användningen av PC-kortet.
- 3 Tryck på fackets utmatningsknapp så hoppar knappen (a) ut. Tryck sedan på den igen så matas kortet (b) ut.

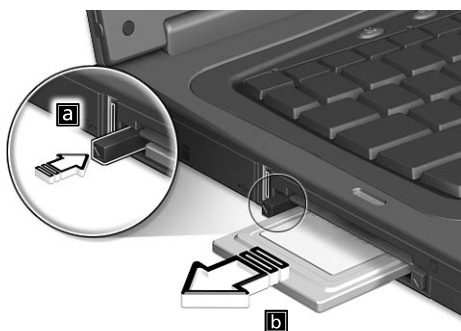

Enheter för utbyggnadsport

Det finns två typer av utbyggnadsenheter för datorn.

- I/O-kopplingslist - lägger till seriell- och parallellportsanslutningar.
- EasyPort – lägger till en portvärd för datorn och tillåter snabb anslutning och bortkoppling av externa enheter från datorn.

Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information.

Uppgraderingsalternativ

Datorn har en förstklassig prestanda. Vissa användare med särskilda program kan dock kräva mer. Därför kan du uppgradera de viktigaste komponenterna hos datorn om du behöver utökade prestanda.



Obs! Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill uppgradera en nyckelkomponent.

Minnesuppgradering

Minnet går att uppgradera till 1 GB, med soDIMM-minnesmoduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) på 128, 256 eller 512 MB. Datorn stöder SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


Datorn har två minnesplatser varav den ena är upptagen av arbetsminnet. Du kan uppgradera minnet genom att installera en minnesmodul på den tillgängliga platsen eller ersätta standardminnet med en minnesmodul med högre kapacitet.

Installera minne


Så här installerar du minne:

- 1 Stäng av datorn, ta bort nätadaptern (om den är ansluten) och ta ut batteriet. Vänd sedan datorn upp och ned.

- 2 Skruva bort minneslockets (a) skruv och ta sedan bort locket (b) genom att lyfta det uppåt.

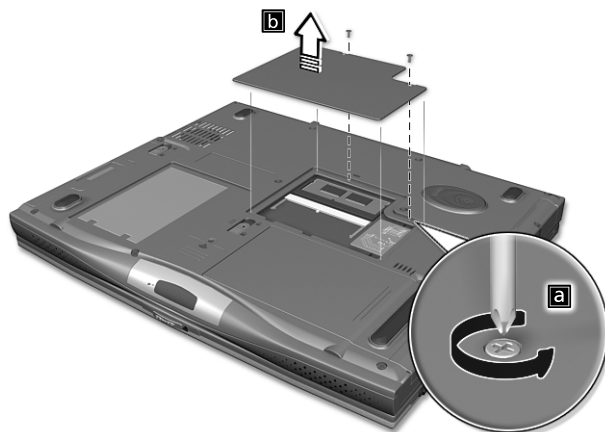

- 3 Sätt in minnesmodulen diagonalt i kortplatsen (a) och tryck den sedan på plats nedåt (b) tills du hör ett klickljud.

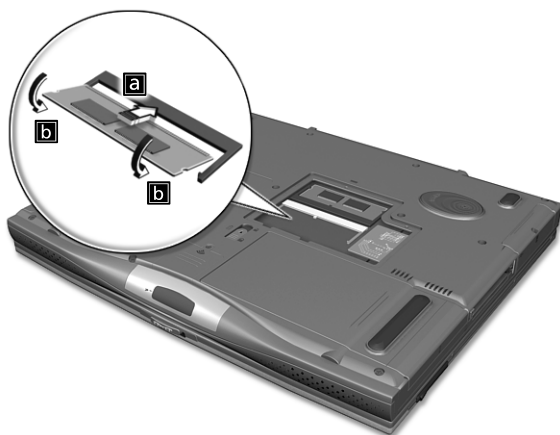

- 4 Sätt tillbaka minneslocket och skruva fast det.
- 5 Sätt tillbaka batteriet och återanslut växelströmsadaptern.
- 6 Starta datorn.


Datorn känner automatiskt av det nya minnet och ändrar därefter minneskonfigurationen.

Byta AcerMedia-enhetsfackmoduler




Obs! Det går inte att byta diskett- och hårddiskenhetsmodulerna när datorn körs. Du måste stänga av datorn innan du kan byta de modulerna.

Du kan växla AcerMedia-enheten med vilken AcerMedia-modul du vill. Först skjuter du frigöringsspaken för AcerMedia-enheten som visas i bilden (a). Därefter tar du ut den optiska enheten från AcerMedia-enhetsfacket (b).

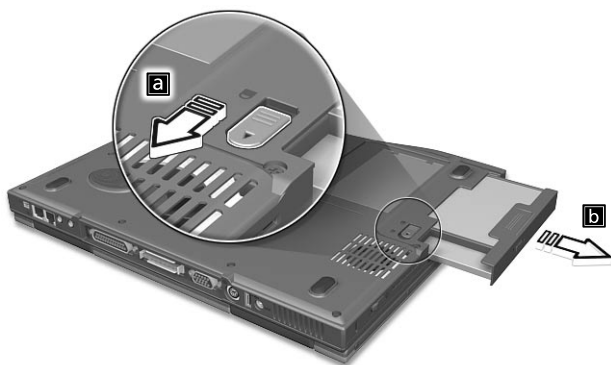

Sedan sätter du in den AcerMedia-modul du vill byta till i AcerMedia-enhetsfacket tills du hör ett klick.

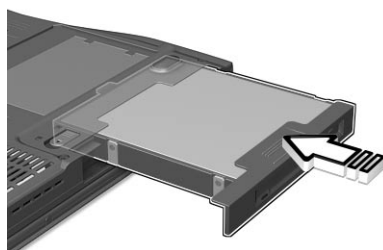

Använda systemfunktioner


Notebook Manager

Datorn har ett inbyggt program för systeminstallation som heter Notebook Manager. Med Windows-baserade Notebook Manager kan du göra inställningar för lösenord, enheternas startsekvens samt strömsparfunktioner. Dessutom kan du visa maskinvarukonfigurationen.

Du startar Notebook Manager genom att trycka på **Fn-F2** eller göra på följande sätt:

- 1 Välj **Start, Program** och sedan **Notebook Manager**.
- 2 Starta programmet genom att välja **Notebook Manager**.


Om du vill ha mer information klickar du på **Help**.

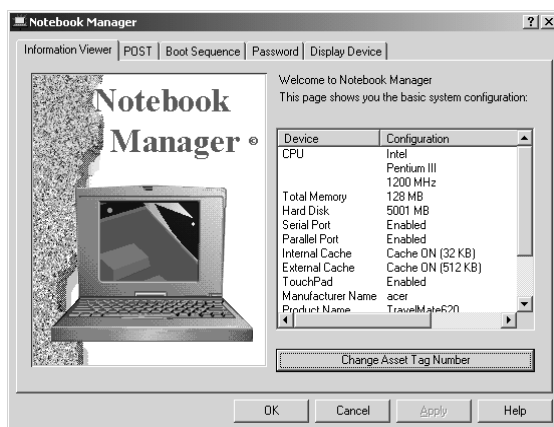

Launch Manager

Med Launch Manager (starthanteraren) kan du ställa in de fem startknapparna ovanför tangentbordet. Läs "Starttangenter" på sidan 18 om du vill veta var startknapparna sitter.

Du kan starta Launch Manager genom att välja **Start, Program** och sedan **Launch Manager**.

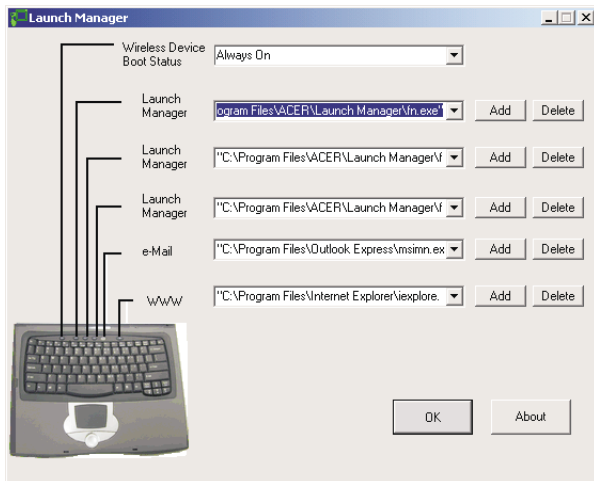

Launch Manager (starthanteraren) och trådlöst 802.11b-nätverk




Obs! Endast för modeller med trådlöst 802.11b-nätverk.


Standardinställningen för trådlöst 802.11b-nätverk är "Always On" (alltid på). Du kan stänga av det trådlösa 802.11b-nätverket genom att

trycka på . Manuell avstängning av det trådlösa 802.11b-nätverket förändrar inte standardinställningen som aktiveras igen när du startar om datorn. Du kan ändra standardinställningen så att det trådlösa 802.11b-nätverket är avstängt när du startar datorn genom att ange "Always Off" (alltid av) i Launch Manager.

I Windows 2000 kan bara administratören ändra inställningarna i Launch Manager (starthanteraren). Alla andra användare trycker på knappen  och väntar sedan på att följande dialogruta ska visas.

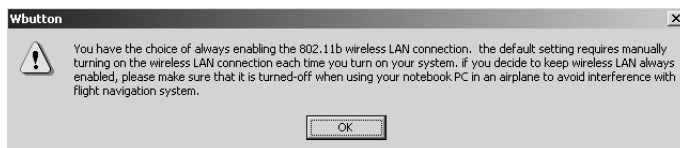

Läs meddelandet och klicka på **OK**.

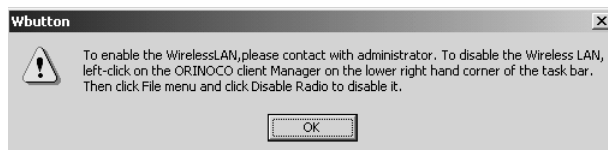


Läs instruktionerna för hur du stänger av det trådlösa 802.11b-nätverket och klicka på **OK**.

BIOS-verktyget

Det här är ett program som du använder till att konfigurera maskinvaran som är inbyggd i datorns BIOS (Basic Input/Output System).

Datorn är redan rätt konfigurerad och optimerad, så det föreligger inget behov att använda det här verktyget. Det kan däremot bli aktuellt att använda det om det uppstår problem.

Du startar BIOS-verktyget genom att trycka på **F2** under de första sekunderna när datorn startas (kallas även POST, Power-On Self Test) samtidigt som TravelMate-logotypen visas. Mer information finns i online-hjälpen.

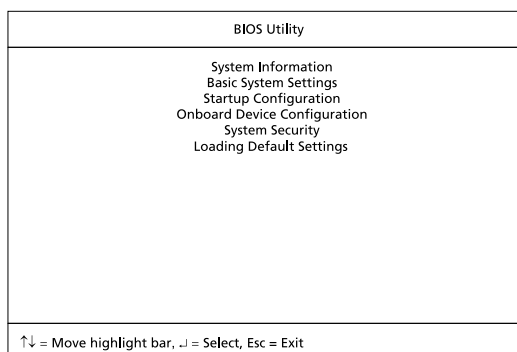

3 Felsöka datorn

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker. Allvarigare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.

viktig hyperlänk: www.acersupport.com

Vanliga frågor

Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar.

Jag tryckte på strömbrytaren och öppnade bildskärmslocket, men datorn startar inte.

Titta på strömindikatorn:

- Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande:
 - Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet.
 - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget.
- Om den är tänd kontrollerar du följande:
 - Om indikatorn för vänteläge lyser betyder det att datorn befinner sig i vänteläge. Fortsätt genom att trycka på en tangent eller på pekplattan.
 - Är en diskett som inte är startbar insatt i diskettenheten? Remove or replace it with a system diskette and press **Ctrl-Alt-Del** to restart the system.
- Viktiga operativsystemfiler kan vara skadade eller saknas. Sätt i den startdiskett du skapade vid installationen av Windows i diskettenheten och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om. Datorn diagnostiseras då och nödvändiga reparationsåtgärder utförs.

Varför visas ingenting på bildskärmen?

När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks skärmen för att minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på nytt.

Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker:

- Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Justera ljusstyrkan genom att trycka på **Fn→** (öka) och **Fn←** (minska).
- Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte **Fn-F5**.

Varför fyller bilden inte hela skärmen?

Bildskärmen har upplösningen 1024 x 768 punkter (XGA) för 13,3- 14,1-tumsskärmarna och 1400 x 1050 punkter (SXGA+) för 15-tumsskärmen. Om du anger en lägre upplösning ökas storleken så att bilden täcker skärmen. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper. Dialogrutan **Egenskaper för bildskärm** visas. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är den du vill använda. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.


Inget ljud hörs från datorn

Kontrollera följande:

- Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad, klicka på ikonen och avmarkera alternativet Ljud av.
- Högtalarna kan vara avstängda. Aktivera högtalarna genom att trycka på **Fn-F8** (med det här kortkommandot kan du även stänga av högtalarna).
- Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också justera volymen med volymknapparna. Mer detaljer finns på "Snabbtangenter" på sidan 14.
- Om du anslutit hörlurar eller externa högtalare till ljudutgången på datorns baksida avaktiveras de interna högtalarna automatiskt.

Jag vill mata ut den optiska enhetens släde utan att slå på strömmen.
Det går inte att mata ut den optiska enhetens släde.

Det finns en mekanisk utmatningsknapp på den optiska enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut.

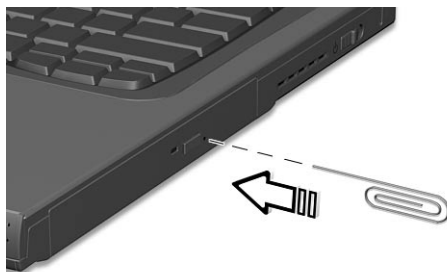

Tangentbordet reagerar inte.

Du kan försöka med att ansluta ett externt tangentbord till USB-kontakten på datorns baksida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat.

IR-porten fungerar inte

Kontrollera följande:

- Kontrollera att IR-portarna är placerade mitt emot varandra (ungefär 15 graders vinkel) och med högst en meter emellan.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellan IR-portarna. Portarna får inte blockeras.
- Kontrollera att du använder rätt programvara för båda enheterna (för filöverföring) eller att du har rätt drivrutiner (för utskrift till en IR-skrivare).
- Tryck på **F2** under de första sekunderna när datorn startas. Då visas BIOS-verktyget. Där kan du kontrollera att IR-porten är aktiverad.
- Kontrollera att båda enheterna är IrDA-kompatibla.

Varför fungerar inte skrivaren?

Kontrollera följande:

- Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats.
- Se till att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till datorns parallellport och motsvarande uttag på skrivaren.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna när datorn startas så startas BIOS-verktyget där du kan kontrollera att IR-porten är aktiverad.

Jag vill göra inställningar för att använda det interna modemmet.

Innan du kan använda din kommunikationsprogramvara (t. ex. Hyper Terminal) måste du göra inställningar för det.

- 1 Välj **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Modem**.
- 3 Välj **Uppringningsegenskaper** och gör inställningarna.

Se Windows-handboken.

Felsökningstips

Den här bärbara datorn har avancerade funktioner som presenterar felmeddelanden direkt på skärmen. Med hjälp av dem blir det enklare att lösa problem som uppstår.

Om systemet visar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår läser du "Felmeddelanden" på sidan 61. Om det inte går att lösa problemet kontaktar du återförsäljaren. Läs avsnittet "Beställa service" på sidan 62.

Felmeddelanden

Om du får ett felmeddelande skriver du ned det och vidtar sedan lämplig åtgärd. I följande tabell anges felmeddelandena i bokstavsordning tillsammans med rekommenderad åtgärd.

Felmeddelanden	Åtgärd
CMOS-checksummefel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Dåligt CMOS-batteri	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktig minnesstorlek	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Fel i konfiguration av utrustning	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Fel i tangentbords-gränssnittet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel på hårddisk 0	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
I/O-paritetsfel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Startdiskfel	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta om datorn genom att trycka på Enter .
Utökad feltyp på hårddisk 0	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Om problemet kvarstår efter att du utfört de rekommenderade åtgärderna kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Vissa problem kan du lösa med hjälp av BIOS-verktyget.

Beställa service

Internationell resegaranti (ITW)

Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som gör att du kan känna dig lugn när du befinner dig på resa. Våra världsomspännande servicecentra finns alltid till hands för att hjälpa dig.

Tillsammans med datorn levereras ett ITW-pass. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-programmet. En lista över tillgängliga, auktoriserade servicecenter. Läs informationen noggrant.

Ha alltid ITW-passet till hands, speciellt när du reser, så att du kan utnyttja våra servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet.

Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITW-serviceställe kan du fortfarande kontakta något av våra kontor.

Du kan kontakta Acer och få teknisk support och information på två olika sätt:

- Internet-service över hela världen (www.acersupport.com)
- Telefonnummer till teknisk support i olika länder

Du kan visa en lista med telefonnummer till teknisk support på följande sätt:

- 1 Välj **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **System**.
- 3 Välj **Supportinformation**.

Innan du ringer

Ha datorn till hands och följande information tillgänglig när du ringer Acer för onlineservice. På så sätt kan vi minska samtalstiden och hjälpa dig lösa problemen snabbt och effektivt.

Om datorn har visat felmeddelanden eller avgett ljudsignaler, skriver du ned meddelandena som de visas på skärmen eller ljudsignalernas antal och ordning.

Du anger då följande information:

Namn: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Maskin- och modelltyp: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Bilaga A

Specifikationer

I den här bilagan anges datorns allmänna specifikationer.

Mikroprocessor

- Mobile Intel® Pentium® III Processor-M med 512 kB nivå 2-cache med ny förbättrad Intel® SpeedStep™-teknologi

Minne

- Huvudminnet går att utöka till 1 GB
- Två 144-stifts soDIMM-platser
- PC-133 SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 kB Flash ROM BIOS

Datalagring

- En högkapacitets EIDE-hårddisk
- En intern löstagbar 5,25-tums optisk enhet (AcerMedia-enhetsfack)

Bildskärm och video

- TFT-skärm (Thin-Film Transistor) av LCD-typ (Liquid Crystal Display) som kan visa 16-bitars high color upp till 1024 x 786 bildpunkter i XGA-läge (eXtended Graphics Array) för 13,3-tums och 14,1-tumsskärmar och 1400 x 1050 bildpunkter i SXGA+-läge (Super eXtended Graphics Array+) för 15-tumsskärmar
- 4X AGP-buss med 3D-acceleration
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Funktioner för två bildskärmar
- S-video-utgång för anslutning till en tv eller visningsenhet med S-video-ingång
- Automatisk LCD-nedtoningsfunktion som automatiskt fastställer de bästa inställningarna för bildskärmen och som sparar ström

Ljud

- 16-bitars AC' 97 PCI-stereoljud med inbyggd programvarusynthesizer
- Två högtalare och en mikrofon
- Separata ljudportar för hörlurar, ljudingång och mikrofon

Tangentbord och pekverktyg

- Windows-tangentbord med 84, 85 eller 88 tangenter
- Ergonomiskt centrerad pekplatta med 4-vägrullningsknapp

I/O-portar

- Fack för ett PC-kort av typ II
- En RJ-45-kontakt (Ethernet 10/100)
- Ett RJ-11-telefonuttag (V.90)
- En likströmskontakt
- En parallellport (ECP/EPP)
- En extern bildskärmsanslutning
- En högtalar-/hörlurskontakt (3,5-millimeters minikontakt)
- En ljudingång (3,5-millimeters minikontakt)
- Två USB-portar
- En FIR-port (IrDA)
- En utbyggnadsanslutning
- En smartkortsplats

Vikt och dimensioner

- 2,67 kg med batteri och optisk enhet
- 323 (W) x 265 (D) x 35 (H) mm

Miljö

- Temperatur
 - Vid drift: 5 - 35°C
 - I avstängt läge: -20 - 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande)
 - Vid drift: 20 - 80 % RH
 - I avstängt läge: 20 - 80 % RH

System

- ACPI-funktioner
- DMI 2.0-kompatibel
- Microsoft Windows-operativsystem

Ström-

- Batterier
 - Batteripack av typen Li-jon med kapaciteten 3820-4000 mAH
 - 1,5 timmes snabbbladning/2,5 timmars laddning vid användning
- Nätagadapter
 - 70 W (modell= ADP-65DB version B)
 - Automatisk avkänning av 100-240 V växelström, 47-63 Hz

Tillval

- Minnesuppgraderingsmoduler med 128, 256 eller 512 MB
- Ytterligare batteripack av typen Li-jon
- Ytterligare nätagadapter
- Dvd-/cd-rw-modul (inklusive programvara för dvd-uppspelning)
- EasyPort-kopplingslist
- Extern batteriladdare
- InviLink 802.11b, PC-kort för trådlöst nätverk
- Andra hårddiskenhet
- Diskettmodul (AcerMedia-enhetsfack)
- USB-diskettenhet
- Dvd-/cd-rw-kombienhet

Bilaga B

Deklarationer

I den här bilagan anges allmänna
deklarationer för datorn.

FCC-deklaration

Den här enheten har testats och funnits uppfylla villkoren för en "Class B"-digital enhet enligt "Part 15" i "FCC Rules". De här villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i hemmiljö. Den här enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras eller används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Däremot kan det inte garanteras att störningar inte uppstår i vissa fall. Om den här enheten skulle visa sig orsaka skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på enheten, uppmanas användaren att försöka avhjälpa felet på något av följande sätt:

- Ändra riktning eller flytta på mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren
- Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker och be om hjälp

Obs! Skärmade kablar

För att uppfylla FCC-villkoren måste alla anslutningar till andra datorenheter göras med skärmade kablar.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (in-/utdataenheter, terminaler, skrivare, etc.) som uppfyller "Class B"-villkoren får anslutas till den här utrustningen. Användande av kringutrustning som inte är godkänd kommer troligen att orsaka störningar i radio- och tv-mottagning.

Varning!

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan återkalla användarens rätt (som utfärdats av FCC, Federal Communications Commission) att använda den här datorn.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller "Part 15" i "FCC Rules". Användning får endast ske om följande två villkor uppfylls: (1) Enheten inte orsakar skadliga störningar och (2) Enheten accepterar alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade driftsresultat.

Obs! Användare i Kanada

Den här "Class B"-digitala apparaten uppfyller alla krav i "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Deklarationer för modem

FCC

Den här utrustningen uppfyller "Part 68" i "FCC Rules". På modemets undersida finns en etikett som bl.a. innehåller utrustningens FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalence Number). Ditt telefonbolag kan be dig ange den här informationen.

Om din telefonutrustning skadar telefonnätet kan telefonbolaget tillfälligt säga upp din telefontjänst. Det är inte säkert att du meddelas om en sådan åtgärd i förväg. Om inte så får du reda på det så snart som möjligt. Du informeras då också om din rättighet att överklaga till FCC.

Telefonbolaget kan ändra sina funktioner, utrustning, tjänster eller procedurer, vilket kan förhindra att utrustningen fungerar korrekt. I så fall får du ett meddelande om det i förväg så att du kan fortsätta använda telefontjänsten som vanligt.

Om utrustningen inte skulle fungera korrekt kopplar du bort den från telefonnätet för att se om det är den som orsakar problemet. Om problemet beror på utrustningen använder du den inte mer och kontaktar återförsäljaren.

CTR 21

Den här utrustningen har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] för användning i hela Europa för enkel terminalanslutning till PSTN-nätet (Public Switched Telephone Network). Det går dock inte att garantera att utrustningen fungerar korrekt överallt p.g.a. skillnader mellan PSTN-nät i olika länder. Om problem uppstår bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här föreskrifterna noggrant. Spara de här föreskrifterna för framtida referens.

- 1 Följ alla varningar och föreskrifter som är utmärkta på produkten.
- 2 Koppla bort produkten från eluttaget innan den rengörs. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel. Använd en fuktig trasa för rengöring.
- 3 Använd inte produkten i närheten av vatten.
- 4 Placera inte den här produkten på ostadigt underlag. Produkten kan falla ned och skadas.
- 5 Uttag och öppningar i höljet samt bakstycket och undersidan är avsedda för ventilation. Detta för att säkerställa en säker drift av produkten och förhindra överhettning. De här öppningarna får inte blockeras eller övertäckas. Öppningarna bör aldrig blockeras, till exempel genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande. Den här produkten bör aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla. Den får heller inte byggas in utan tillräcklig ventilation.
- 6 Den här produkten bör drivas med den typ av elspänning som anges på etiketten. Vid osäkerhet angående typ av nätspänning, kontakta återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
- 7 Låt inte någonting ligga på nätsladden. Placera inte den här produkten där folk kan trampa på sladden.
- 8 Vid användning av förlängningssladd, kontrollera att den totala strömbelastningen på kabeln inte överstiger den högsta tillåtna. Kontrollera även att den totala belastningen av alla produkter som är anslutna till samma eluttag inte överskrider den effekt som strömkretsen säkrats till.
- 9 Peta aldrig med några objekt genom öppningar i produktens hölje eftersom de kan bli strömförande eller orsaka kortslutning som kan ge upphov till bränder eller stötar. Spill aldrig vätska på produkten.
- 10 Försök inte serva produkten själv. Om locket tas av kan strömförande eller andra farliga delar vidröras. Överlämna all service till kvalificerad personal.
- 11 Om något av följande inträffar bör nätsladden dras ur eluttaget och produkten därefter servas av behörig personal:
 - a Om nätsladden eller kontakten skadas
 - b Om vätska spillts i produkten
 - c Om produkten utsatts för regn eller vatten
 - d Om produkten inte fungerar som vanligt trots att användningsanvisningarna följts. Justera endast de kontroller som beskrivs i användningsanvisningarna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och ofta kräva omfattande arbete av en kvalificerad tekniker om produkten ska återställas till normalt skick.

- e Om har produkten tappats eller höljet skadats
 - f Om produktens prestanda försämras och visar tecken på behov av service.
- 12 Ersätt batteriet med den rekommenderade batteritypen. Användning av någon annan batterityp kan orsaka brand eller explosion. Överlåt batteribyte till en kvalificerad servicetekniker.
- 13 Varning! Vid felaktig hantering kan batterier explodera. Montera inte isär dem och utsätt dem aldrig för eld. Håll batterier borta från barn och släng alltid använda batterier på rätt sätt.
- 14 Använd bara rätt typ av nätsladd (levereras i kartongen med kringutrustning) för strömförsörjning av den här enheten. Den bör vara av löstagbar typ: UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum,
VDE-godkänd eller motsvarande. Maximal längd är 4,6 meter.

Deklaration om anpassning till krav för laser

Cd- eller dvd-enheten i den här datorn är en laserprodukt. Cd- eller dvd-enhetens klassificeringsetikett (se nedan) finns på enheten.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. UTSÄTT DIG INTE FÖR STRÅLEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTAIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING! LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Deklaration om litiumbatteri

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Byt endast ut det mot ett likadant eller enligt tillverkarens rekommendation. Kassera använt batteri enligt fabrikantens anvisningar.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Deklaration om år 2000-anpassning

TravelMate 620-datorn är märkt med logotypen "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", vilket garanterar att den här modellen har utvärderats av NSTL med testet YMark2000, och har funnits uppfylla NSTL:s standardkrav för år 2000-kompatibilitet.



Mer information finns på webbplatsen Acer Year 2000 Resource Center (global.acer.com/service/pcy2000.html)

Upphovsrättsdeklaration för Macrovision

Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra egendomsrättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Före användning av denna upphovsrättsligt skyddade teknik måste tillstånd utfärdas av Macrovision Corporation. Tillståndet gäller för bruk i hemmiljö och för annan begränsad användning, såvida inte annat anges av Macrovision. Det är förbjudet att plocka isär eller kopiera apparaten.

Apparatanspråk för amerikanska patent med numren 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 och 4.907.093 licensierade endast för begränsad användning.

Indice

A

AcerMedia-enhet 22
anslutningar 43
 nätverk 44
anslutningstillval
 portexpansionsenheter 48

B

batteripack
 laddningsindikator 11
 skötsel vi
bildskärm
 felsöka 57, 58
 snabbtangenter 15
BIOS-verktyg 53

C

Caps Lock 12
 indikator 11
cd
 felsöka 58
 mata ut 23
 mata ut manuellt 58

D

dator
 felsöka 56
 flytta på 27
 funktioner 3, 9
 hemkontor 29
 indikator 11
 indikator för trådlös kommunika-
 tion 11
 indikatorer 11
 koppla bort 27
 prestanda 9
 rengöring vi
 resa internationellt 30
 resa lokalt 30
 säkerhet 32
 skötsel v
 stänga av iv
 ta med hem 28
 ta med till möten 28
tangentbord 12

deklaration

 år 2000-säkerhet 77
 upphovsrättsdeklaration för dvd
 78

dvd 23

dvd-filmer
 spela upp 23

E

e-postkontrollfunktion 19
euro 16

F

FAQ. Se vanliga frågor
felmeddelanden 61
felsöka 56
felsökning
 tips 60
frågor
 ange plats för modemanvändning
 59
framsida 3

G

garanti
 International Traveler's Warranty
 62

H

hårddisk 22
hjälp
 online-hjälp iv
 onlinetjänster 62
högtalare
 felsöka 58
 snabbtangenter 16

I

IEEE 1394-port 46
indikatorlampor 11
infrarött 44
ITW. Se garanti

L

lagring 22
 AcerMedia-enhet 22
 hårddisk 22
ljud 25
 felsöka 58
 justera volymen 25

ljusstyrka
 snabbtangenter 16
 lösenord 38
 typer 38
 lysdioder 11

M

meddelanden
 fel 61
 medieåtkomst
 indikator 11
 minne
 installera 48– 49
 uppgradera 48
 modem 43

N

nätadapter
 skötsel v
 nätverk 44
 Notebook Manager 51
 snabbtangenter 15
 Num Lock 12
 indikator 11
 numeriskt tangentbord
 inbyggt 13
 Num Lock 13

O

onlinetjänster 62

P

PC-kort 46
 mata ut 47
 sätta in 47
 pekplatta 20
 använda 20– 21
 snabbtangenter 16
 POST (Power-On Self Test) 53
 problem 57
 bildskärm 57, 58
 cd 58
 felsöka 56
 skrivare 59
 start 57
 tangentbord 59

R

rengöring

dator vi
 resor
 internationella flygningar 30
 korta resor 30

S

säkerhet
 allmänna instruktioner 75
 cd 76
 FCC-deklaration 73
 lösenord 38
 modemdeklarationer 74
 säkerhetslås 32
 smartkort 32
 Scroll Lock 12
 service
 när du bör ringa vi
 skötsel
 batteripack vi
 dator v
 nätadapter v
 skrivare
 felsöka 59
 smartkort 32
 alternativ för PlatinumSecure 35
 PlatinumKey 33
 PlatinumPAS 32
 PlatinumSecure 32
 snabbtangenter 14
 specifikationer 66
 statusindikatorer 11
 support
 information 62

T

tangentbord 12
 felsöka 59
 inbyggt numeriskt tangentbord 13
 låstangenter 12
 snabbtangenter 14
 Windows-tangenter 14
 tillval
 minnesuppgradering 48

U

USB 45

V

vanliga frågor 57
vänteläge
 snabbtangent 15
 statusindikator 11
viloläge
 snabbtangent 15
volymen
 justera 25

vy

baksida 6
framsida 4
höger sida 5
vänster sida 4

W

Windows-tangenter 14

