


TravelMate 740 Series

Gebruikershandleiding

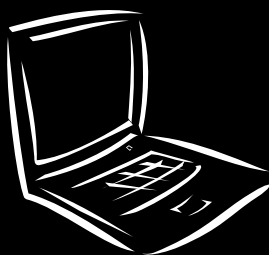

Copyright © 2001. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Gebruikershandleiding TravelMate 740 Series
Oorspronkelijke uitgave: juli 2001

Er kunnen periodiek wijzigingen in de informatie in deze publicatie worden aangebracht zonder verplichting om enige persoon op te hoogte te brengen van dergelijke revisies of wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Dit bedrijf biedt geen garanties, expliciet of impliciet, voor de inhoud van deze publicatie en wijst in het bijzonder de impliciete garantie af van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer worden weergegeven op het label dat aan uw computer is bevestigd. Bij alle correspondentie over uw systeem dienen het serienummer, het modelnummer en de aankoopgegevens te worden vermeld.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een gegevensopvraagstelsel of worden uitgezonden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

TravelMate 740 Series notebook pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated.
Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Om te beginnen

We danken u dat u hebt gekozen voor een notebook-computer uit de TravelMate series als uw mobiele computer. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw TravelMate.

Uw gidsen

We hebben een reeks gidsen voor u ontworpen die u kunnen helpen bij het werken met de TravelMate:



Lees de instructies op de kaart **Voor beginnende gebruikers...** voor het instellen van uw computer.



In de **gebruikershandleiding** worden de vele manieren beschreven waarop uw computer u kan helpen om sneller en efficiënter te werken. We raden u aan deze gebruikershandleiding met duidelijke en bondige informatie goed door te lezen.

Als u een exemplaar van de handleiding wilt afdrukken, is de gebruikershandleiding ook beschikbaar in PDF-formaat (Portable Document Format). Neem de volgende stappen:

1 Klik op **Start, Programs, TravelMate**.

2 Klik vervolgens op **TravelMate User's Guide**.

Opmerking: om dit bestand te kunnen weergeven moet Adobe Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart wanneer u TravelMate User's Guide kiest. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Open het menu **Help** met instructies voor het gebruik van Adobe Acrobat Reader.



De handzame **sneltoetsreferentiekaart in zakformaat** is handig om snel toetsencombinaties op te zoeken voor het uitvoeren van bepaalde functies.



De **on line handleiding** biedt u hulp tijdens het werken op de computer. U kunt op een heel eenvoudige manier gedetailleerde informatie over uw computer opvragen en u vindt in deze handleiding ook koppelingen naar andere nuttige informatie.

De on line handleiding openen:

- 1** Klik op **Start, Programs, TravelMate**.
- 2** Klik vervolgens op **TravelMate Online Guide**.



Tot slot is er mogelijk bij de computer samen met andere documenten een **lees mij eerst**-blad geleverd met belangrijke opmerkingen en de meeste recente informatie. Lees dit blad aandachtig door.

Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website (global.acer.com).

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Om de computer in te schakelen houdt u de hoofdschakelaar op de linkerkant van uw TravelMate ingedrukt en verschuift u deze. Vervolgens laat u de schakelaar los. Zie "Linkeraanzicht" op pagina 4 voor de locatie van de hoofdschakelaar.

Als u de computer wilt uitschakelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Met de opdracht **Afsluiten** van Windows.
Klik op de knop **Start**, klik op **Afsluiten...**, selecteer De computer uitschakelen en klik vervolgens op **OK**.
- Gebruik de hoofdschakelaar



Opmerking: via de hoofdschakelaar kunt u ook energiebeheerfuncties uitvoeren. Zie "Energiebeheer" op pagina 25.

- Gebruik de aangepaste functies voor energiebeheer

U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of door de toetsencombinatie voor de slaapstand in te drukken (**Fn-F4**). Zie "Energiebeheer" op pagina 25.



.....

Opmerking: als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houdt u de hoofdschakelaar meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, wacht u ten minste twee seconden voordat u de computer weer inschakelt.

Onderhoud van de computer

U zult optimaal van uw computer profiteren als u deze goed onderhoudt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen lager dan 0°C (32°F) of hoger dan 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer om beschadiging te voorkomen.
- Sla de klep met het computerscherm niet met kracht dicht als u deze sluit.
- Plaats de computer nooit op oneffen oppervlakken.

De adapter met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats hierop geen zware voorwerpen. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.
- Wilt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.

- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik ter vervanging uitsluitend batterijen van hetzelfde type als dat van de bijgeleverde batterijen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijderd of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke bepalingen. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

Reiniging en service

Voer bij het reinigen van de computer de volgende stappen uit:

- 1** Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- 2** Verwijder de adapter.
- 3** Gebruik een zachte doek die bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
- 4** Gebruik een speciale reinigungsset voor LCD-schermen om het beeldscherm te reinigen.

Als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is een vloeistof in het product gelekt.
- De computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen met de computer oplossen" op pagina 47.

Om te beginnen	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iv
 1 Uw TravelMate leren kennen	 1
Een rondleiding	3
Vooraanzicht	3
Linkeraanzicht	4
Rechteraanzicht	6
Achteraanzicht	7
Onderaanzicht	8
Voorzieningen	10
Indicatoren	12
Werken met het toetsenbord	14
Speciale toetsen	14
Touchpad	20
Basisbewerkingen met de touchpad	20
Opslag	22
Vaste schijf	22
AcerMedia-station	22
Software gebruiken	23
Audio	24
Het volume aanpassen	24
Energiebeheer	25
De TravelMate verplaatsen	26
De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur	26
Verplaatsingen over korte afstand	26
De computer meenemen naar huis	27
Reizen met de computer	29
Internationaal reizen met de computer	30
De computer beveiligen	31
De sensor voor vingerafdrukherkenning gebruiken	31
De computer vergrendelen	32
Wachtwoorden gebruiken	32
 2 De computer aanpassen	 35
De computer uitbreiden met optionele voorzieningen	37
Verbindingsopties	37
Optionele upgrademogelijkheden	41
Systeemhulpprogramma's gebruiken	44
Notebook Manager	44

BIOS Utility	44
3 Problemen met de computer oplossen	47
Veelgestelde vragen	49
Tips voor het oplossen van problemen	54
Foutberichten	55
Informatie over serviceverlening	57
International Traveler's Warranty (ITW)	57
Voordat u belt	57
Appendix A Specificaties	59
Appendix B Verklaringen	65
Index	75

1 Uw TravelMate leren kennen

Uw TravelMate levert niet alleen uitstekende prestaties maar is ook veelzijdig, bevat slimme voorzieningen voor energiebeheer en uitgebreide multimediamogelijkheden. Bovendien heeft uw 'reisgenoot' een unieke stijl en een uitgekiend ergonomisch ontwerp. U bereikt een ongeëvenaarde productiviteit met deze betrouwbare en krachtige computer.

Een rondleiding

Nadat u de computer hebt geïnstalleerd, zoals is aangegeven op de kaart **Voor beginnende gebruikers...**, laten we u zien welke onderdelen uw nieuwe TravelMate-computer bevat en wat de functie van die onderdelen is.


Vooraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Beeldscherm	Ook LCD (Liquid Crystal Display) genoemd, voor de weergave van computeruitvoer.
2	Touchpad	Vingerbestuurd aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
3	Knoppen (links, midden en rechts)	De linker- en rechterknop functioneren als de linker- en rechtermuisknop en de knop in het midden functioneert als het muiswieltje.
4	Steun voor handpalm	Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer

#	Onderdeel	Beschrijving
5	Sensor voor vingerafdrukherkenning	Voor identificatie van een geautoriseerde vingerafdruk waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de computer.
6	Toetsenbord	Hiermee voert u gegevens in de computer in.
7	Statusindicatoren	LED's (Light Emitting Diodes) die al dan niet branden om de status van de computer, voorzieningen en onderdelen aan te geven.


Linkeraanzicht

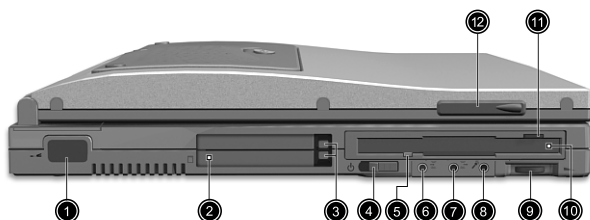

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Infraroodpoort 	Hiermee maakt u een infraroodverbinding met infraroodapparaten (zoals een infraroodprinter of een computer die infraroodverbindingen ondersteunt).
2	PC Card-slots 	Hierin kunt u één type III of twee type II 16-bits PC Card's of 32-bit CardBus PC Card's plaatsen.
3	Uitwerpknoppen	Hiermee verwijdt u de PC Card uit de sleuf.
4	Hoofdschakelaar	Hiermee schakelt u de computer in.
5	Indicator van diskette-activiteit	Een LED die knippert wanneer het diskettestation actief is.

#	Onderdeel	Beschrijving
6	Speaker/ headphone-out- aansluiting 	Hierop sluit u line-out-audioapparaten aan (zoals luidsprekers en koptelefoons).
7	Line-in-aansluiting 	Hierop sluit u line-in-audioapparaten aan (zoals een cd-speler of stereowalkman).
8	Microphone-in- aansluiting 	Hierop sluit u een mono-/stereo-condensatormicrofoon aan.
9	Volumeregeling	Hiermee regelt u het volume van de luidsprekers.
10	Diskettestation	Intern diskettestation voor 3,5-inch diskettes.
11	Uitwerpknop voor diskettes	Druk op deze knop om de diskette uit te werpen.
12	Slot voor videopakket	Hierin kunt u het optionele videopakket aan de linkerzijde van de computer installeren.

Rechteraanzicht

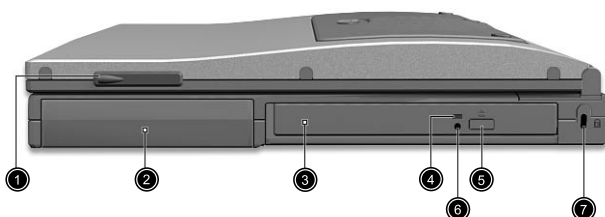

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Slot voor videopakket	Hierin kunt u het optionele videopakket aan de rechterzijde van de computer installeren.
2	Batterijruimte	Behuizing voor de batterij van de computer.
3	AcerMedia-station	Behuizing voor een verwisselbare stationsmodule.
4	AcerMedia-indicator	Deze gaat branden als het AcerMedia-station actief is.
5	Uitwerpknop	Hiermee opent u de lade van het station.
6	Nooduitwerpopening	Hiermee kunt u de stationslade openen als de computer is uitgeschakeld. Zie pagina 50 voor meer informatie.
7	Veiligheidsvergrendeling	Hiermee kunt u de computer met een Kensington-compatibele vergrendeling beveiligen.


Achteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Voedingsaansluiting 	Hierop sluit u een adapter aan.
2	PS/2-poort 	Hierop sluit u een PS/2-compatibel apparaat aan (bijvoorbeeld een PS/2-muis).
3	Modemaansluiting 	Hierop sluit u een telefoonlijn aan.
4	Serial port 	Hierop sluit u een serieel apparaat aan (zoals een seriële muis).
5	Parallele poort 	Hierop sluit u een parallel apparaat aan (zoals een parallelle printer).
6	Netwerkaansluiting 	Hierop sluit u een Ethernet 10/100-netwerk aan.

#	Onderdeel	Beschrijving
7	Externe weergavepoort 	Hierop sluit u een weergaveapparaat aan (zoals een externe monitor of een LCD-projector) en kunt u maximaal 64 K kleuren weergeven bij een resolutie van 1280x1024.
8	USB-poorten (twee) 	Op deze poorten kunt u USB-apparaten (Universal Serial Bus) aansluiten (zoals een USB-muis of USB-camera).

Onderaanzicht

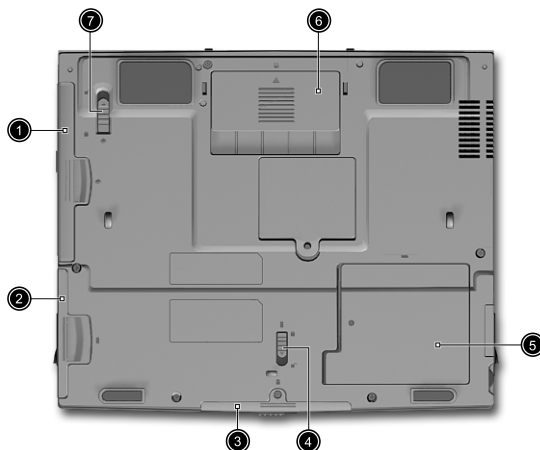

#	Onderdeel	Beschrijving
1	AcerMedia-ruimte	Behuizing voor een AcerMedia-stationsmodule.
2	Batterijruimte	Behuizing voor de batterij van de computer.
3	Vaste-schijfruimte	Behuizing voor de vaste schijf van de computer (vastgezet met een schroef).

#	Onderdeel	Beschrijving
4	Batterijvergrendeling	Hiermee heft u de vergrendeling van de batterij op zodat u de batterij kunt verwijderen.
5	Geheugencompartiment	Behuizing voor het hoofdgeheugen van de computer.
6	Aansluiting voor minibasisstation 	Hierop sluit u een minibasisstation DockMate V aan.
7	Vergrendeling van de AcerMedia-ruimte	Hiermee heft u de vergrendeling van het AcerMedia-station op als u een kaart wilt wisselen of verwijderen.

Voorzieningen

Hierna krijgt u een kort overzicht van de vele voorzieningen op uw computer.

Prestaties

- Intel® Pentium® III-processor-M met 512 kB cache van niveau 2 en ondersteuning voor Intel® SpeedStep™-technologie
- 64-bits geheugenbus
- AcerMedia-ruimte (verwisselbaar dvd-station of dvd/cd-rw-station)
- Ingebouwd diskettestation
- Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit
- Li-ion hoofdbatterij
- Energiebeheersysteem met ondersteuning voor ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Beeldscherm

- 15 inch TFT (Thin-Film Transistor) SXGA+ (Super eXtended Graphics Array +) LCD (Liquid Crystal Display)
- 3D-mogelijkheden
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Ondersteunt ook andere weergaveapparatuur, zoals LCD-projectiepanelen als u presentaties geeft voor een groter publiek
- Voorziening voor het dimmen van het LCD-scherm waarmee automatisch de beste instelling voor het scherm wordt vastgesteld en energie wordt bespaard.
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Multimedia-

- 16-bits high-fidelity AC'97 stereo-audio met 3D-geluid en wavetable-synthesizer
- Twee ingebouwde luidsprekers
- Ingebouwde microfoon
- Snel optisch station (AcerMedia-station)
- Externe USB-video-optie

Verbindingen

- Snelle fax-/datamodempoot
- Draadloze communicatie via Fast Infrared
- UBS-poorten (Universal Serial Bus)
- Ethernet/Fast Ethernet-poort
- Optionele Bluetooth draadloze communicatievoorziening
- Optioneel InviLink 802.11b draadloos LAN

Ergonomisch ontwerp gericht op de gebruiker.

- Internet-schuiftoets
- Elegant, gestroomlijnd en stijlvol ontwerp.
- Volwaardig toetsenbord
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat

Uitbreiding

- Sleuven voor twee type II of één type III CardBus PC Card's
- Uitbreidbaar geheugen
- DockMate V

Indicatoren

Onder het scherm van de computer bevinden zich zes eenvoudig leesbare statuspictogrammen.



De pictogrammen van de voeding en de slaapstand zijn ook zichtbaar wanneer het scherm is gesloten, zodat u de status van de computer kunt vaststellen wanneer de klep is gesloten.

Picto gram	Functie	Beschrijving
	Aan/uit	Brandt wanneer de computer is ingeschakeld.
	Slaapstand	Brandt als de Standby-modus van de computer wordt geactiveerd en knippert wanneer de Hibernation-modus wordt geactiveerd of opgeheven.
	Media-activiteit	Brandt wanneer het diskettestation, de vaste schijf of het AcerMedia-station actief is.
	Batterij laden	Brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
	Caps Lock	Brandt wanneer Caps Lock is ingeschakeld.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Num Lock	Brandt wanneer Num Lock is ingeschakeld.


Werken met het toetsenbord

Het toetsenbord van normale grootte bevat een ingebouwd numeriek toetsenblok, afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Speciale toetsen

Vergrendelingstoetsen

Het toetsenbord bevat drie vergrendelingstoetsen die u kunt in- en uitschakelen.

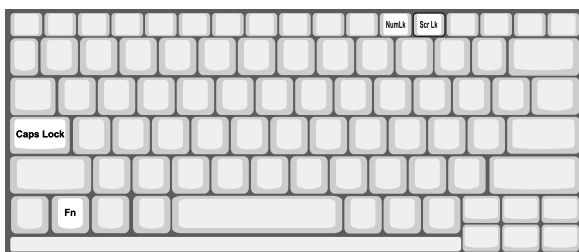

Vergrendelingstoets	Beschrijving
Caps Lock	Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock (Fn-F11)	Als Num Lock is ingeschakeld, is de numerieke modus geactiveerd voor het ingebouwde toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (compleet met de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten.
Scroll Lock (Fn-F12)	Wanneer Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde numerieke toetsenblok functioneert op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het blok wordt aangegeven met kleine tekens in de rechterbovenhoek van de toetsen. Teneinde de toetsenbordopschriften te vereenvoudigen, worden de symbolen voor de cursorbesturingstoetsen niet weergegeven op de toetsen.



Gewenste toegang	Num lock ingeschakeld	Num lock uitgeschakeld
Numerieke toetsen van het ingebouwde toetsenblok	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursorbesturingstoetsen van het ingebouwde toetsenblok	Houd Shift ingedrukt terwijl u de cursorbesturingstoetsen indrukt.	Houd Fn ingedrukt terwijl u de cursorbesturingstoetsen indrukt.
Hoofdtoetsenbord	Houd Fn ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok.	Typ de letters op de gebruikelijke wijze.



Opmerking: Als een extern toetsenbord of toetsenblok is aangesloten op de computer, schakelt de functie Num Lock automatisch over van het interne toetsenbord naar het externe toetsenbord of toetsenblok.

Windows-toetsen

Het toetsenbord bevat twee toetsen waarmee functies worden uitgevoerd die specifiek zijn voor Windows.




Key	Beschrijving
Toets met het Windows-logo 	Knop Start. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden:  + Tab (Hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk)  + E (Hiermee opent u Deze computer in Verkenner)  + F (Hiermee opent u het dialoogvenster Zoeken: Alle bestanden)  + M (Hiermee minimaliseert u alle vensters) Shift +  + M (Hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan)  + R (Hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren)
Toepassingstoet s 	Hiermee opent u een contextmenu (hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop).

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle besturingsfuncties van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS Utility.

Als u sneltoetsen wilt activeren, houdt u **Fn** ingedrukt voordat u de andere toets van de toetsencombinatie indrukt.

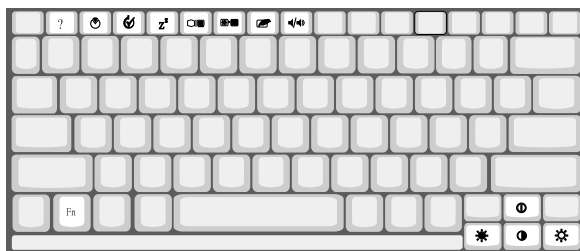

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F1	?	Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help bij sneltoetsen weer.
Fn-F2		Setup	Hiermee krijgt u toegang tot het configuratiehulpprogramma van de computer.
Fn-F3		Schakeltoets voor energiebeheer	Hiermee schakelt u de energiebeheerfunctie voor de computer in (beschikbaar indien dit wordt ondersteund door het besturingssysteem). Zie "Energiebeheer" op pagina 25.
Fn-F4		Slaapstand	Hiermee plaatst u de computer in de slaapstand. Zie "Energiebeheer" op pagina 25.
Fn-F5		Schakeltoets voor beeldscherm	Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F6		Scherf leegmaken	Hiermee schakelt u de lamp van het scherm uit om energie te besparen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer te activeren.
Fn-F7		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
Fn-F8		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn→		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het scherm.
Fn←		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het scherm.
Alt Gr-Euro		Euro	Hiermee typt u het symbool voor de euro.

Het eurosymbool

Als uw toetsenbordindeling is ingesteld op Verenigde Staten-Internationaal of Groot-Brittannië of als u een toetsenbord hebt met een Europese indeling, kunt u het eurosymbool typen.



Opmerking voor gebruikers van een Amerikaans

toetsenbord: de toetsenbordindeling wordt ingesteld wanneer u Windows installeert. Om er zeker van te zijn dat u het eurosymbool kunt typen, moet u het toetsenbord instellen op Verenigde Staten-Internationaal.

U controleert als volgt welke toetsenbordindeling is ingesteld:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Toetsenbord**.
- 3 Klik op het tabblad **Taal**.

- 4 Zorg dat het toetsenbord is ingesteld op "En Engels (Verenigde Staten)", VS (Internationaal).

Indien dit niet het geval is, klikt u op **Eigenschappen**, selecteert u **VS (Internationaal)** en klikt u op **OK**.

- 5 Klik op **OK**.

Het eurosymbool typen:

- 1 Zoek het eurosymbool op uw toetsenbord.
- 2 Open een teksteditor of een tekstverwerker.
- 3 Houd **Alt Gr** ingedrukt en druk op het eurosymbool.



.....


Opmerking: Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het eurosymbool niet. Bezoek (www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm) voor meer informatie.

Touchpad

De ingebouwde touchpad is een PS/2-compatibel aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de polssteun biedt optimaal comfort en ondersteuning.




Opmerking: Als u werkt met een externe USB-muis of een seriële muis, kunt u de touchpad uitschakelen door op **Fn-F7** te drukken. Als u een externe PS/2-muis gebruikt, wordt de touchpad automatisch uitgeschakeld.

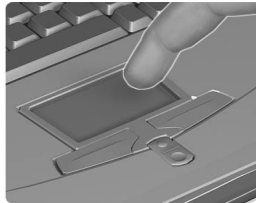

Basisbewerkingen met de touchpad

Hieronder wordt aangegeven hoe u de touchpad kunt gebruiken:

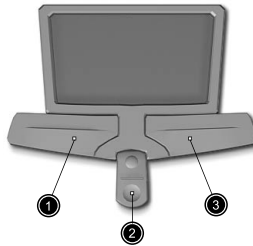

- Verplaats uw vinger over de touchpad om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links (1) en rechts (3) op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Door op de touchpad te tikken verkrijgt u hetzelfde resultaat.
- Met de middelste knop (2) (boven en onder) schuift u omhoog of

omlaag over een pagina. Dit heeft hetzelfde resultaat als in Windows-toepassingen met de muis op de rechterschuifbalk klikken.

Functie	Linkerknop	Rechter knop	Middels te knoppen	Tikken
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken			Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis)
Selecteren	Eenmaal klikken			Eenmaal tikken
Slepen	Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen			Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen
Contextmenu openen		Eenmaal klikken		
Schuiven			Klikken en de omhoog/omlaagknop ingedrukt houden	



Opmerking: zorg dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd ook de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder tikt.

Opslag

Deze computer is uitgerust met de volgende opslagmedia:

- Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit.
- AcerMedia-station
- Diskettestation

Vaste schijf

Dankzij de vaste schijf met de grote opslagcapaciteit, beschikt u altijd over voldoende opslagruimte. Hierop worden uw programma's en gegevens opgeslagen.

AcerMedia-station

In de AcerMedia-stationsruimte kunnen diverse stationsmodules worden geplaatst. Dit zijn:

- Dvd-rom-station
- Dvd/cd-rw-station (optioneel)

De lade van het optisch station openen

Als u het optisch station wilt openen terwijl de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop.



Als de stroom is uitgeschakeld, kunt u het station openen via de nooduitwerpopening. Zie pagina 50.

Software gebruiken

Dvd-films afspelen

Als het dvd-rom-station in het AcerMedia-ruimte is geïnstalleerd, kunt u dvd-films afspelen op uw computer.

- 1 Open het dvd-rom-station en plaats een DVD-filmschijf in het station. Sluit het dvd-station.



Belangrijk! Als u de dvd-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn onderverdeeld in zes regio's. Als uw dvd-station is ingesteld voor een bepaalde regio, kunnen uitsluitend dvd-schijven van die regio worden afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode ingesteld als permanente code. Het herstellen van de vaste schijf is niet van invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg de tabel verderop in deze sectie voor informatie over regiocodes voor dvd-films.

- 2 De dvd-film wordt na enkele seconden automatisch afgespeeld.

Regiocode	Land of regio
1	V.S., Canada
2	Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3	Zuidoost-Azië, Taiwan, Korea (Zuid)
4	Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
5	Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
6	Republiek China



Opmerking: Als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een dvd-film met een andere regiocode in het dvd-rom-station. Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.

Audio

De computer wordt geleverd met 16-bits high-fidelity AC'97 stereo-audio. De ingebouwde gevoelige microfoon en de twee stereoluidsprekers zijn eenvoudig toegankelijk.



Aan de linkerkant van de computer bevinden zich audiopoorten. Zie "Linkeraanzicht" op pagina 4 voor meer informatie over het aansluiten van externe audioapparatuur.

Het volume aanpassen

U kunt het volume heel eenvoudig regelen met de draaibare volumeknop op het linkerpaneel. Draai de knop naar links om het volume te verhogen en naar rechts om het volume te verlagen.



Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid waarmee de systeemactiviteit wordt gecontroleerd. Met de systeemactiviteit wordt elke activiteit bedoeld van een of meer van de volgende onderdelen: toetsenbord, muis, diskettestation, vaste schijf, randapparaten die zijn aangesloten op de seriële en parallelle poorten en videogeheugen. Als er geen activiteit wordt waargenomen gedurende een bepaalde periode (time-out), schakelt de computer sommige of al deze onderdelen uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Met dit schema wordt een maximale energiebesparing bereikt terwijl de computer tegelijkertijd steeds maximale prestaties levert. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

De TravelMate verplaatsen

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van externe accessoires:

- 1 Sla uw werk op.
- 2 Haal eventuele media, zoals diskettes of cd's, uit de stations.
- 3 Schakel de computer uit.
- 4 Sluit het beeldscherm.
- 5 Koppel het snoer van de adapter los.
- 6 Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
- 7 Maak de Kensington-vergrendeling los wanneer uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte.

De computer voorbereiden

Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u de beeldschermklep om de slaapstand te activeren. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Open het scherm om de slaapstand te beëindigen.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

- 1 Klik op **Start, Afsluiten**.
- 2 Selecteer De computer uitschakelen en klik op **OK**.

- of -

plaats de computer in de slaapstand door op **Fn-F4** te drukken. Vervolgens sluit en vergrendelt u het scherm.

Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u het scherm en drukt u op een toets. Als de voedingsindicator niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Verschuif de hoofdschakelaar en laat de schakelaar vervolgens los om de computer weer in te schakelen. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan. Schakel de computer in om de computer te activeren vanuit de Hibernation-stand.

Wat moet u meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer drie uur. Als de vergadering korter duurt, hoeft u afgezien van de computer, waarschijnlijk niets mee te nemen.

Wat moet u meenemen naar langere vergaderingen

Als de vergadering langer dan drie uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de slaapstand te plaatsen. Druk op **Fn-F4** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Druk op een toets of open het scherm om de computer opnieuw te activeren.

De computer meenemen naar huis

Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar uw woonhuis en vice versa.

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, voert u de volgende stappen uit voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Controleer of alle media, zoals diskettes of cd's, uit de stations zijn

verwijderd. Als u dit niet doet, kan de stationskop beschadigd raken.

- Plaats de computer in een stevige koffer die kan voorkomen dat de computer gaat schuiven en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



.....

Voorzichtig: Plaats geen items bovenop de computer. Door druk op de bovenklep van de computer kan het scherm beschadigd raken.

Wat moet u meenemen

Tenzij u thuis al enkele onderdelen hebt staan, neemt u de volgende onderdelen mee:

- Adapter en netsnoer
- De gebruikershandleiding
- AcerMedia-stationsmodule(s)

Speciale voorzorgsmaatregelen

Volg deze richtlijnen ter beveiliging van de computer wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het scherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10°C (18°F), laat dan de computer langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opzetten

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend te transporteren.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

Als u door verschillende landen reist.

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u heen gaat
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane
- International Traveler's Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en de specificaties voor het adaptersnoer compatibel zijn. Als dit niet het geval is, koopt u een netsnoer dat compatibel is met het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.

De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering die u uiteraard goed wilt beschermen. Hier wordt aangegeven hoe u de computer het beste kunt beschermen en beveiligen.

Tot de beveiligingsfuncties behoren vingerafdrukherkenning, een veiligheidsvergrendeling en wachtwoorden.


De sensor voor vingerafdrukherkenning gebruiken

De sensor voor vingerafdrukherkenning bevindt zich onder op het toetsenbord, rechts van de touchpad. Door deze beveiligingsfunctie kan alleen een geautoriseerde gebruiker toegang krijgen tot de computer. Zie de documentatie die bij de computer is geleverd voor meer informatie.



De computer vergrendelen

Op het linkerpaneel van de computer bevindt zich een uitsparing waarop u een Kensington-compatible vergrendeling kunt installeren.

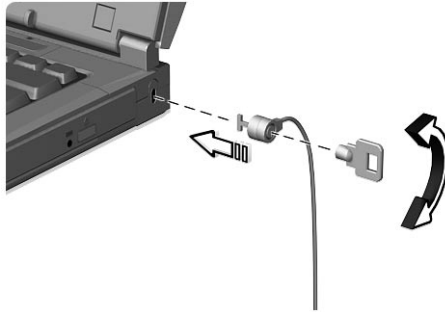

Draai een beveiligingskabel rond een vast object, zoals een tafel of een vergrendelde handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook enkele modellen zonder sleutel verkrijgbaar.

Wachtwoorden gebruiken

U kunt wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Met deze wachtwoorden stelt u verschillende beveiligingsniveaus in voor de computer en voor de gegevens.

- Met een Setup-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS Utility. Nadat u een Setup-wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS Utility. Raadpleeg "BIOS Utility" op pagina 44 en de on line handleiding voor meer informatie.
- Met een Power-on-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.
- Met een wachtwoord voor de vaste schijf beveiligt u uw gegevens door ongeoorloofde toegang tot de vaste schijf te voorkomen. Zelfs indien de vaste schijf uit de computer wordt verwijderd en in een andere computer wordt geplaatst, is deze niet toegankelijk zonder het wachtwoord voor de vaste schijf.



Belangrijk! Vergeet het Setup-wachtwoord en het wachtwoord voor de vaste schijf niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend service center.

- U kunt ook wachtwoorden instellen voor Windows en de schermbeveiliging.

Wachtwoorden invoeren

Nadat een wachtwoord is ingesteld, verschijnt er een wachtwoord-prompt linksboven in het scherm.

- Wanneer het Setup-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt wanneer u op **F2** drukt om de BIOS Utility te openen tijdens het opstarten.

Setup Password


Typ het Setup-wachtwoord en druk op **Enter** om de BIOS Utility te openen.

- Wanneer het Power-on-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het Power-on-wachtwoord (voor elk . teken dat u typt verschijnt een symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.

- Als er een wachtwoord voor de vaste schijf is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het wachtwoord voor de vaste schijf (voor elk . teken dat u typt verschijnt een symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.



Belangrijk! U hebt drie mogelijkheden om het wachtwoord in te voeren. Als u het juiste wachtwoord invoert, verschijnt een symbool dat aangeeft dat u het juiste wachtwoord hebt getypt. Als u driemaal een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het volgende bericht of symbool.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Verschuif de hoofdschakelaar en houd deze gedurende vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw. Als u het juiste wachtwoord voor de vaste schijf niet meer weet, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend service center.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen via:

- Notebook Manager
- BIOS Utility

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

2 De computer aanpassen

Nu u weet met welke onderdelen en basisvoorzieningen uw TravelMate-computer is uitgerust, is het tijd om de geavanceerde voorzieningen van uw computer te leren kennen. In dit hoofdstuk leert u hoe u optionele voorzieningen toevoegt, hoe u onderdelen kunt upgraden voor nog betere prestaties en hoe u de computer aan uw wensen aanpast.

key link: accessories.acer.com

De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele TravelMate kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Verbindingsopties

Via poorten kunt u randapparaten aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een pc. Raadpleeg de instructies in de on line handleiding voor het aansluiten van verschillende externe apparaten op de computer.

Fax/data-modem

Sommige modellen hebben een ingebouwde V.90 56Kbps AC'97 fax/data-modem.



.....
Waarschuwing! Deze modempoort is niet compatibel met digitale telefoonlijnen. Als u deze modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u de modem.

Als u de fax/data-modempoort wilt gebruiken, sluit u de telefoonkabel van de modempoort aan op een telefoonaansluiting.



Start uw communicatiesoftware. Raadpleeg de handleiding bij uw communicatiesoftware voor instructies.

Ingebouwde netwerkvoorziening

Via de ingebouwde netwerkvoorziening kan de computer worden aangesloten op een Ethernet-netwerk (10/100 Mbps).

Als u de netwerkvoorziening wilt gebruiken, sluit u een Ethernet-kabel aan op de netwerkaansluiting achter op de computer en op een netwerkaansluiting of hub van het netwerk.



Fast infrared

Via de FIR-poort (Fast InfraRed) van de computer kunt u een draadloze communicatie tot stand brengen met andere IR-computers en -randapparatuur, zoals PDA's (Personal Digital Assistants), mobiele telefoons en infraroodprinters. De infrarood poort kan gegevens

overdragen met een snelheid tot vier megabits per seconde (Mbps) over een afstand van maximaal één meter.



Universal Serial Bus

De USB-poort (Universal Serial Bus) is een snelle seriële bus waarop u USB-randapparaten kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder kostbare systeembronnen te gebruiken. De computer is voorzien van twee poorten.



PC Card-slot

Aan de linkerkant van de computer bevinden zich twee sleuven voor een type II CardBus PC Card of één sleuf voor een type III CardBus PC Card. In dit slot kan een kaart ter grootte van een creditcard worden geplaatst om de prestaties van de computer te verbeteren en de

mogelijkheden van de computer uit te breiden. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.


PC Cards (voorheen PCMCIA) zijn uitbreidingskaarten voor draagbare computers, waarmee u uitbreidingen kunt installeren die ook beschikbaar zijn voor desktop-pc's. Populaire kaarten van type III zijn onder meer kaarten voor flashgeheugen, SRAM, fax/data-modem, LAN en SCSI. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.



Opmerking: raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart.

Een PC Card plaatsen

Plaats de kaart in het gewenste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen (zoals netwerkkabel) tot stand. Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor nadere informatie.

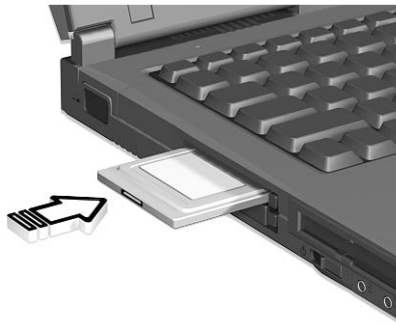


Een PC Card verwijderen

Voordat u een PC Card verwijdert:

- 1 Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
- 2 Klik met de linkermuisknop op het pictogram van de PC Card op de taakbalk en deactiveer de kaart.

- 3** Druk op de uitwerpknop van het slot om de knop naar buiten te schuiven (a) en druk nogmaals op de knop om de kaart te verwijderen (b).

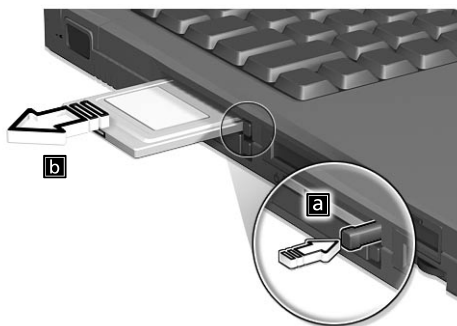

Optionele upgrademogelijkheden

Uw computer is zeer krachtig en levert uitstekende prestaties. Sommige gebruikers en toepassingen stellen echter nog hogere eisen aan de computer. Als u de prestaties verder wilt verbeteren, kunt u de hoofdonderdelen van deze computer upgraden.



Opmerking: Neem contact op met een erkende leverancier als u een hoofdonderdeel wilt upgraden.

Het geheugen uitbreiden


Het geheugen kan worden uitgebreid tot 1 GB met behulp van 64-bits soDIMM's (Small Outline Dual Inline Memory Modules) van 64, 128, 256 of 512 MB, die voldoen aan de industriestandaard. De computer ondersteunt SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot, of door het standaardgeheugen te vervangen door een geheugenmodule met een grotere capaciteit.


Geheugen installeren

Neem de volgende stappen als u geheugen wilt installeren:

- 1 Zet de computer uit, koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.
- 2 Draai de schroef uit het kapje dat het geheugen bedekt (a), til het kapje op en verwijder het (b).

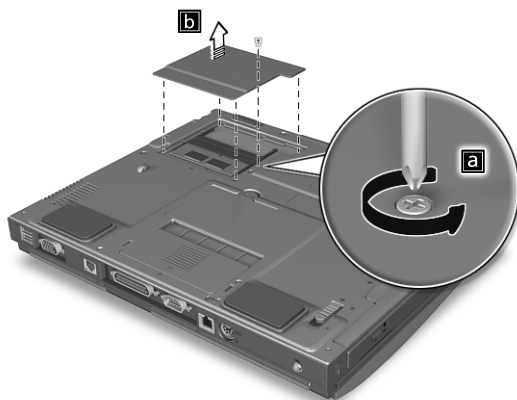

- 3 Plaats de geheugenmodule diagonaal in het slot (a) en druk deze voorzichtig naar beneden (b) totdat de module op zijn plaats klikt.

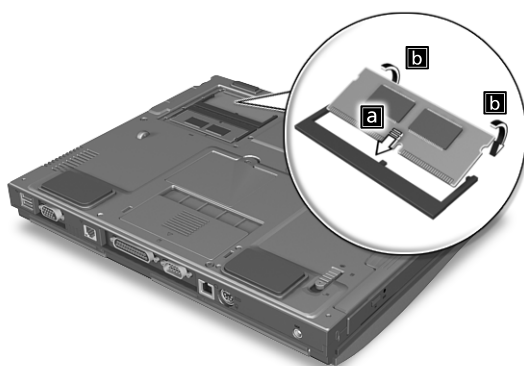

- 4 Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.

- 5** Plaats de batterij terug en sluit de adapter weer aan.
- 6** Schakel de computer in.

De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw.

Systeemhulpprogramma's gebruiken


Notebook Manager

De computer heeft een ingebouwd systeem-setupprogramma, genaamd Notebook Manager. Via de Windows-toepassing Notebook Manager kunt u wachtwoorden instellen, evenals de opstartvolgorde van de stations en opties voor energiebeheer. Tevens kunt u hierin de hardwareconfiguratie weergeven.

Als u de Notebook Manager wilt starten, drukt u op **Fn-F2** of neemt u de volgende stappen:

- 1 Klik op **Start, Programs** en vervolgens op **Notebook Manager**.
- 2 Selecteer het programma **Notebook Manager** om de toepassing te starten.

Klik op **Help** voor meer informatie.

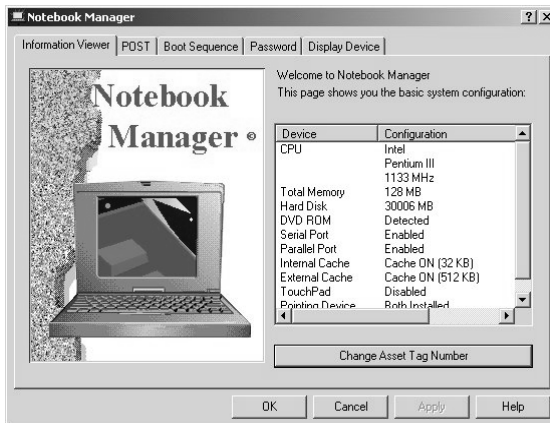


BIOS Utility

De BIOS Utility is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het BIOS (Basic Input/Output System) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wellicht wel uitvoeren.

Als u de BIOS Utility wilt activeren, drukt u tijdens de POST (Power-On Self-Test) op **F2** op het moment dat het TravelMate-logo wordt weergegeven. Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

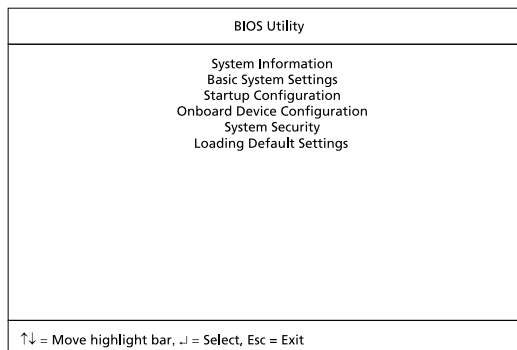

3 Problemen met de computer oplossen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe u algemene systeemproblemen oplost. Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een technicus raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem in een dergelijk geval contact op met uw leverancier of een erkend service center voor technische ondersteuning.

key link: www.acersupport.com

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke situaties die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb de hoofdschakelaar ingedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of de voedingsindicator brandt.

- Als deze niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als uw computer werkt op batterijstroom, is de batterij misschien bijna leeg en kan de computer niet worden voorzien van stroom. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Als de indicator voor de slaapstand brandt, is de slaapstand geactiveerd. Druk op een toets of tik op de touchpad om de computer weer te activeren.
 - Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Als dit het geval is, verwijdt u deze diskette of vervangt u deze diskette door een systeemdiskette en drukt u op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem opnieuw op te starten.
- Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem opnieuw op te starten. Hierdoor wordt een systeemdiagnose gemaakt en worden de nodige herstelwerkzaamheden verricht.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

Het energiebeheersysteem van de computer schakelt het scherm automatisch uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op **Fn→** (verhogen) of **Fn←** (verlagen) om het helderheidsniveau aan te passen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm **Fn-F5** om de weergave terug te schakelen naar de computer.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

Het beeldscherm heeft een standaardresolutie van 1400 x 1050 (SXGA+). Als u een lagere resolutie instelt, vult het beeld het hele scherm. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows en selecteer Eigenschappen om het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** te openen. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.

De computer geeft geen geluid weer.


Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als op het pictogram een rondje met een rode streep wordt weergegeven, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- De luidsprekers zijn mogelijk uitgeschakeld. Druk op **Fn-F8** om de luidsprekers in te schakelen (met deze sneltoets schakelt u de luidsprekers ook uit).
- Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de draaiknop voor de volumeregeling op het linkerpaneel van de computer gebruiken om het volume te regelen. Zie "Het volume aanpassen" op pagina 24 voor meer informatie.
- Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de line-out-poort rechts op de computer, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil het station openen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan het

station niet openen.

Het optisch station beschikt over een mechanische uitwerpknop. Steek de punt van een pen of een paperclip in de opening en duw om de stationslade te openen.

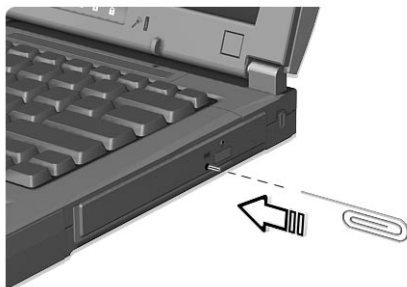

Het toetsenbord reageert niet.

Probeer een extern toetsenbord aan te sluiten op de PS/2-aansluiting aan de achterkant van de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend service center, omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

De seriële muis werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de seriële kabel goed is aangesloten op de seriële poort.
- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en controleer of de seriële poort is ingeschakeld. Raadpleeg "BIOS Utility" op pagina 44 en de on line handleiding voor meer informatie.

Ik werk liever met een extern toetsenbord en een externe muis, maar deze hebben allebei PS/2-aansluitingen en de computer heeft slechts één PS/2-poort.

Als u twee PS/2-apparaten op de computer wilt aansluiten, hebt u een optionele PS/2 y-bridge-aansluiting nodig.

De infraroodpoort werkt niet.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de infraroodpoorten van de twee apparaten tegenover elkaar zijn geplaatst (hoek mag niet groter zijn dan ongeveer 15 graden) en maximaal 1 meter van elkaar zijn verwijderd.
- Zorg dat de ruimte tussen de twee infrarood poorten vrij is. Er mogen zich geen voorwerpen in de baan tussen de twee poorten bevinden.
- Zorg dat op beide apparaten de juiste software is geïnstalleerd (voor bestandsoverdracht) en de juiste stuurprogramma's aanwezig zijn (voor het afdrukken naar een infrarood printer).
- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en controleer of de infraroodpoort is ingeschakeld.
- Controleer of beide apparaten IrDA-compatibel zijn.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
- Controleer of de printerkabel goed op de parallelle poort van de computer en op de overeenkomstige poort op de printer is aangesloten.
- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en controleer of de parallelle poort is ingeschakeld.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van de interne modem.

Om goed met uw communicatiesoftware (zoals HyperTerminal) te kunnen werken moet u uw locatie instellen:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Modems**.
- 3 Klik op **Kieseigenschappen** en begin met het instellen van uw locatie.

Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie.

Het programma Sleep Manager geeft het bericht "Not Enough Space for Allocation" (Onvoldoende ruimte voor toewijzing) weer.

Dit foutbericht kan worden weergegeven wanneer de Sleep Manager het Hibernation-bestand maakt. Deze fout kan verschillende oorzaken hebben:

- Er is voldoende vrije schijfruimte beschikbaar op de vaste schijf, maar deze ruimte bestaat uit kleine fragmenten.

Sleep Manager heeft een aaneengesloten blok vrije ruimte nodig. U kunt dit probleem oplossen met behulp van programma's zoals Defragmentatie om de vaste schijf te defragmenteren. Start Sleep Manager opnieuw om het bestand te maken.

- Er worden programma's voor schijfcompressie gebruikt.

Sleep Manager werkt met de meest compressiesoftware. Sleep Manager kan echter alleen de benodigde ruimte maken op een hoststation. Op een hoststation worden originele bestandsgegevens opgeslagen en het station kan niet worden gecomprimeerd. De vrije ruimte op het hoststation is meestal zeer beperkt, zodat de compressiesoftware opnieuw moet worden uitgevoerd om de grootte van het niet-gecomprimeerde hoststation voor Sleep Manager te vergroten.

Tips voor het oplossen van problemen

Deze notebook-computer is voorzien van een geavanceerd systeem voor het weergeven van foutberichten op het scherm aan de hand waarvan u problemen kunt oplossen.

- Zie "Foutberichten" op pagina 55 als het systeem een foutbericht weergeeft of indien u fouten vaststelt. Als het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met uw leverancier. Zie "Informatie over serviceverlening" op pagina 57.

Foutberichten

Indien er een foutbericht wordt weergegeven, noteert u het bericht en probeert u het probleem te verhelpen. De volgende tabel bevat een alfabetisch overzicht van foutberichten met daarbij de aanbevolen handeling die u kunt uitvoeren om het probleem op te lossen.

Foutberichten	Mogelijke oplossing
CMOS Battery Bad	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
CMOS Checksum Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Floppy Disk Controller Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Equipment Configuration Error	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Fixed Disk 0 Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
I/O Parity Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Plaats systeemdiskette en druk op <Enter> om opnieuw op te starten	Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskettestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
PS/2 Keyboard Error or Not Connected	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
PS/2 Keyboard Interface Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Memory Size Mismatch	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
PS/2 Pointing Device Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.

Foutberichten	Mogelijke oplossing
PS/2 Pointing Device Interface Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
RAM Parity Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Real-Time Clock Error	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.

Indien het probleem niet verholpen is nadat u de voorgestelde handeling hebt uitgevoerd, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum voor hulp. Sommige problemen kunt u mogelijk oplossen met de BIOS Utility.

Informatie over serviceverlening

International Traveler's Warranty (ITW)

Voor uw computer geldt een ITW (International Traveler's Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van service centers voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende service centers. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u kunt profiteren van de diensten van onze ondersteunende centers. Bewaar uw aankoopbewijs in de omslag voor in het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waarin geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u toch contact opnemen met een van onze over de hele wereld verspreide kantoren.

U kunt op twee manieren contact opnemen met Acer voor technische ondersteuning en informatie:

- Wereldwijd via Internet (www.acer.com)
- In diverse landen zijn telefoonnummers beschikbaar die u kunt bellen voor technische ondersteuning

Neem de volgende stappen om een lijst weer te geven met nummers voor technische ondersteuning.

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Systeem**.
- 3 Klik op de knop **Ondersteuningsinformatie**.

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Appendix A

Specificaties

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene specificaties van de computer.

Microprocessor

- Intel® Pentium® III-processor-M met 512 kB cache van niveau 2 en ondersteuning voor Intel® SpeedStep™-technologie

Geheugen

- Hoofdgeheugen dat kan worden uitgebreid tot 1 GB
- Dubbele 144-pins PC-133 soDIMM-socket SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 kB Flash ROM BIOS

Gegevensopslag

- Eén 3,5-inch diskettestation
- Eén Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit.
- Een 5,25-inch intern verwijderbaar optisch station (AcerMedia-ruimte)

Beeldscherm en video

- 15 inch TFT SXGA+ LCD-scherm dat 32-bits werkelijke kleuren weergeeft bij een resolutie van 1400 x 1050
- 4X AGP-bus met 3D-versnelling
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Audio

- 16-bits AC'97 stereo-audio met ingebouwde wavetable-synthesizer
- Twee luidsprekers en een microfoon
- Afzonderlijke audiopoorten voor headphone-out-, line-in- en microphone-in-apparatuur

Toetsenbord en aanwijsapparatuur

- Windows-toetsenbord met 84/85 toetsen
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat met scroll-functie.

I/O-poorten

- Een sensor voor vingerafdrukherkenning

- Sleuven voor twee type II of één type III CardBus PC Card's
- Een RJ-45-aansluiting voor Ethernet
- Eén RJ-11 telefoonaansluiting
- Eén DC-in-aansluiting (adapter)
- Eén parallelle poort (ECP/EPP-compatibel)
- Eén externe monitorpoort
- Eén PS/2 toetsenbord/muispoort
- Eén speaker/headphone-out-aansluiting
- Eén audio line-in-aansluiting
- Eén microphone-in-aansluiting
- Twee USB-poorten
- Eén 9-pins RS-232 seriële poort (UART16550)
- Een FIR-poort
- Aansluiting voor minibasisstation

Gewicht en afmetingen

- 3,22 kg met batterij en optisch station
- 324,5 (W) x 271 (D) x 36 (H)mm

Temperatuur

- In werking 5°C ~ 35°C
- Niet in werking: -20°C ~ 65°C

Vochtigheidsgraad (niet-condenserend)

- In werking 20% ~ 80% relatieve vochtigheid
- Niet in werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid

Systeem

- ACPI-ondersteuning
- DMI 2.0-compatibel

Batterij

- 65,3 WH lithium-ion batterij
- 4 uur snel laden/6 uur laden tijdens gebruik

adapter

- 60 watt
- Automatische instelling 100~240Vac, 50~60Hz

Opties

- Geheugenuitbreidingsmodules van 64, 128, 256 of 512 MB.
- PS/2 y-bridge kabel
- Extra lithium-ion batterij
- Dvd/cd-rw-module (inclusief cd met PowerDVD-software)
- DockMate V
- Extern numeriek toetsenblok
- Externe batterijlader
- InviLink 802.11b draadloze LAN PC Card
- Tweede vaste schijf
- Extern USB-videopakket

Appendix B

Verklaringen

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

FCC-verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Dit geeft echter geen garantie voor het feit dat interferentie kan optreden in bepaalde installaties. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, raden we de gebruiker aan de interferentie op een van de volgende manieren op te heffen:

- Verplaats de antenne of richt deze anders
- Plaats het apparaat verder van de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan de ontvanger
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-regulering, moeten verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparaten

Alleen randapparaten (invoer/uitvoerapparaten, terminals, printers, enzovoort) die voldoen aan de bepalingen van Klasse B-limieten, mogen worden aangesloten op deze apparatuur. Als u werkt met randapparaten die niet voldoen aan de limieten, hebt u meer kans op interferentie van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit onderdeel voldoet aan de bepalingen van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik van het apparaat moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit

apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Modemverklaringen

FCC

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van de modem bevindt zich een label, waarop onder andere het FCC Registration Number en het Ringer Equivalence Number (REN) voor dit apparaat zijn vermeld. Deze informatie kan worden opgevraagd door uw telefoonbedrijf.

Als uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnet, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien mogelijk wordt u vooraf gewaarschuwd. Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. U wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het FCC.

Uw telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die van invloed zijn op de juiste werking van uw apparatuur. Voordat dit gebeurt, wordt u gewaarschuwd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Als deze apparatuur niet correct werkt, verwijder dan de apparatuur van de telefoonlijn om te controleren of deze het probleem veroorzaakt. Indien het probleem wordt veroorzaakt door de apparatuur, gebruik deze dan niet langer en neem contact op met uw leverancier.

CTR 21

Deze apparatuur is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSNT's in de verschillende landen, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt.

Indien u problemen ondervindt, neemt u in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1** Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op het product.
- 2** Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Reinig het product met een vochtige doek.
- 3** Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- 4** Plaats dit product niet op een instabiel wagentje of onderstel of een instabiele tafel. Het product kan dan vallen, waarbij ernstige schade aan het product kan ontstaan.
- 5** Sleuven en openingen in de behuizing en aan de achterkant en onderkant dienen voor ventilatie. Voor een betrouwbare werking van het product en als bescherming tegen oververhitting mogen deze openingen niet worden afgesloten of bedekt. Deze openingen mogen nooit worden afgesloten door het product op een bed, bank, kleed of vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet bij of op een radiator of warmtebron worden geplaatst en dit product mag alleen worden ingebouwd als er voldoende ventilatie wordt geboden.
- 6** Dit product dient te worden aangesloten op het type stroom dat is aangegeven op het markeringslabel. Neem contact op met uw leverancier of uw plaatselijke energiebedrijf als u niet zeker weet welk type stroom er beschikbaar is.
- 7** Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats dit product zodanig dat er geen mensen over het snoer kunnen lopen.
- 8** Als er een verlengsnoer wordt gebruikt voor dit product, dient u ervoor te zorgen dat de totale ampèrebelasting van de apparatuur die op het verlengsnoer is aangesloten, de maximaal toegestane ampèrebelasting van het verlengsnoer niet overschrijdt. Zorg er tevens voor dat de totale belasting van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, de maximale belasting van de zekering niet overschrijdt.
- 9** Steek geen voorwerpen in dit product via de sleuven in de behuizing. Deze kunnen in contact komen met onderdelen met een gevaarlijk voltage of met onderdelen die kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan resulteren in brand of elektrische schokken. Mors nooit vloeistoffen op het product.
- 10** Probeer zelf geen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u worden blootgesteld aan onderdelen met gevaarlijke voltages of aan andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- 11** Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
- a** Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - b** Er is vloeistof in het product gelekt.
 - c** Het product is blootgesteld aan regen of water.
 - d** Het product functioneert niet normaal terwijl de bedieningsaanwijzingen zijn opgevolgd. Stel alleen regelingen bij die in de bedieningshandleiding worden behandeld. Onjuist bijstellen van andere regelingen kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden van een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e** Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f** Het product vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het product moet worden onderhouden.
- 12** Vervang de batterij alleen door een batterij van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan het risico van brand of ontploffing met zich meebrengen. Laat het vervangen van de batterij over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 13** Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen ontploffen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen direct af.
- 14** Gebruik alleen het juiste type netsnoer (meegeleverd in de doos met accessoires) voor deze eenheid. Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL-lijst/CSA-certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. De maximumlengte is 4,6 meter.

Verklaring stralingsnormering

Het cd- of dvd-station in deze computer is een laserproduct. Het classificatie-etiket van het cd- of dvd-station (hieronder weergegeven) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEEN STIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring lithiumbatterij

VOORZICHTIG

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring millenniumbestendigheid

Notebook-computers van de TravelMate 740 Series zijn voorzien van het logo "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant". Dit logo geeft aan dat dit model door NSTL is getest met behulp van de YMark2000-test en dat is geconstateerd dat dit model voldoet aan de NSTL-normen voor millenniumbestendigheid van hardware.



Voor meer gegevens kunt u het Acer Year 2000 Resource Center raadplegen op global.acer.com/service/pcy2000.html

Index

A

- aanzicht
 - achterkant 7
 - linkerkant 4
 - rechterkant 6
 - voorkant 4
- AcerMedia-station 22
- adapter
 - onderhoud v
- audio 24
 - aanpassen van volume 24
 - problemen oplossen 50

B

- batterij
 - laadindicator 12
 - onderhoud vi
- beeldscherm
 - problemen oplossen 49, 50
 - sneltoetsen 17
- berichten
 - fout 55
- beveiliging
 - sensor voor vingerafdrukherkenning 31
 - slot 32
 - wachtwoorden 32
- BIOS-hulpprogramma 44

C

- caps lock 14
 - indicatorlampje 12
- Cd-rom
 - handmatig uitwerpen 51
 - problemen oplossen 51
 - uitwerpen 22
- computer
 - beveiliging 31
 - binnenlandse reizen 29
 - een thuishkantoor opstellen 29
 - indicatoren 12
 - indicatorlampje 12
 - internationaal reizen 30
 - kenmerken 3, 10

- loskoppelen 26
- meenemen naar huis 27
- meenemen naar vergaderingen 27
- onderhoud v
- prestaties 10
- problemen oplossen 48
- reinigen vi
- toetsenborden 14
- uitschakelen iv
- verplaatsen over korte afstand 26

D

- dvd 23
- dvd-films
- afspelen 23

E

- euro 18

F

- FAQ. Zie veelgestelde vragen
- foutberichten 55

G

- garantie
 - International Traveler's Warranty 57
- geheugen
 - installeren 42– 43
 - upgraden 41

H

- helderheid
 - sneltoetsen 18
- help
 - on line handleiding iv
 - on line services 57
- Hibernation-stand
 - sneltoets 17

I

- indicatorlampjes 12
- infrarood 38
- ITW. Zie garantie

L

- LED's 12
- luidsprekers

problemen oplossen 50
 sneltoets 18

M

mediatoegang
 indicatorlampje 12
 modem 37
 muis
 problemen oplossen 51

N

netwerk 38
 Notebook Manager 44
 sneltoets 17
 num lock 14
 indicatorlampje 13
 numeriek toetsenblok
 ingebouwd 15
 num lock 15

O

on line services 57
 onderhoud
 adapter v
 batterij vi
 computer v
 ondersteuning
 informatie 57
 opslag 22
 AcerMedia-station 22
 vaste schijf 22
 opties
 geheugen uitbreiden 41

P

PC Card 39
 plaatsen 40
 uitwerpen 40
 poorten 37
 POST (Power-On Self-Test) 45
 printer
 problemen oplossen 52
 problemen 49
 beeldscherm 49, 50
 Cd-rom 51
 opstarten 49
 printer 52
 problemen oplossen 48
 seriële muis 51

Sleep Manager 52
 toetsenbord 51
 problemen oplossen 48
 tips 54

R

reinigen
 computer vi
 reizen
 binnenlandse reizen 29
 internationale vluchten 30

S

scroll lock 14
 service
 wanneer bellen vi
 Sleep Manager
 problemen oplossen 52
 sneltoetsen 16
 specificaties 60
 Standby-modus
 sneltoets 17
 statusindicator 12
 statusindicatoren 12

T

toetsenbord 14
 ingebouwd numeriek toetsenblok 15
 problemen oplossen 51
 sneltoetsen 16
 vergrendelingstoetsen 14
 Windows-toetsen 16
 touchpad 20
 gebruiken 20– 21
 sneltoets 18

U

Universal Serial Bus 39

V

vaste schijf 22
 veelgestelde vragen 49
 veiligheid
 algemene instructies 70
 Cd-rom 71
 FCC-verklaring 67
 modemverklaringen 68
 verbindingen

- netwerk 38
- verklaring
 - millenniumbestendigheid 74
- volume
 - aanpassen 24
- vooraanzicht 3
- vragen
 - locatie instellen voor gebruik van

- modem 52
- meerdere PS/2-apparaten 51

W

- wachtwoord 32
 - typen 32
- Windows-toetsen 16