

TravelMate de la série C100

Manuel d'utilisation



Droits d'auteur © 2002. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation du TravelMate de la série C100
Première publication : septembre 2002

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute traduction vers une autre langue ou en langage informatique, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

TravelMate C100 series Convertible Tablet PC

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Pour commencer...

Nous désirons vous remercier d'avoir fait de cet ordinateur de la gamme TravelMate votre choix pour vos besoins informatiques mobiles. Nous espérons que vous serez aussi heureux de votre TravelMate que nous l'avons été de le fabriquer pour vous.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre TravelMate, nous avons conçu plusieurs guides:



Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.



Ce **Manuel d'utilisation** présente les nombreuses manières dont votre ordinateur peut vous aider à être productif. Ce guide fournit des informations claires et concises sur l'ordinateur, il est donc important de les lire intégralement.

Ce Manuel d'utilisation est également disponible au format PDF, ce qui peut être pratique si vous désirez en imprimer une copie. Procédez comme suit :

- 1** Cliquez sur **Démarrer, Programmes, puis TravelMate.**
- 2** Cliquez sur **TravelMate User's Guide.**

Remarque : L'affichage du fichier nécessite l'installation de Adobe Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur TravelMate User's Guide va exécuter le programme d'installation d'Acrobat Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Acrobat Reader, accédez à son menu d'aide.



Un **Guide de poche** pratique est utile pour consulter rapidement les combinaisons de touches fonctionnelles.



Pour finir, il est possible qu'un feuillet **Lisez- moi** soit inclus dans l'emballage et contienne des rappels importants et des mises à jour. Veuillez donc le lire intégralement.

Pour de plus amples informations sur nos produits et nos services, et des informations de support, veuillez visiter notre site Web (<http://global.acer.com>).

Conseils élémentaires de soin et d'utilisation de votre ordinateur


Connexion de votre ordinateur

La connexion de l'ordinateur est un jeu d'enfant.

- 1 Insérez batterie dans son compartiment, puis appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic.



- 2 Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur à la prise de l'alimentation à l'arrière de l'ordinateur et l'autre extrémité à une prise mise à la terre.

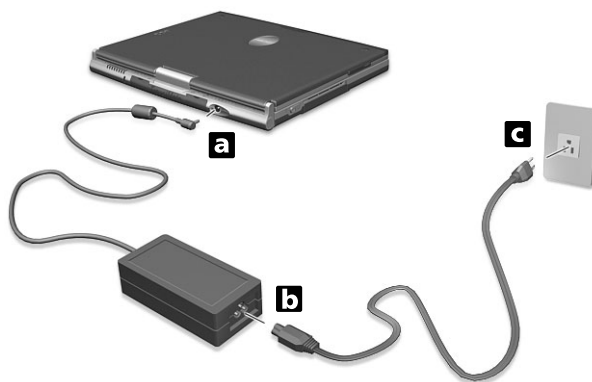

- 3 Poussez le loquet de l'écran d'affichage pour ouvrir l'écran.



- 4 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers l'arrière de l'ordinateur (a) puis relâchez-le pour mettre l'ordinateur sous

tension. La routine du POST (test automatique à la mise sous tension) s'exécute et Windows commence à se charger.



L'ordinateur peut être mis hors tension de plusieurs manières :

- Cliquez sur **Démarrer, Éteindre l'ordinateur**, puis cliquez sur **Éteindre**.
- Utilisez l'interrupteur d'alimentation



.....
Remarque : Vous pouvez également utiliser l'interrupteur d'alimentation pour effectuer des fonctions de gestion de l'alimentation. Voir « Gestion de l'alimentation » à la page 33.

- En utilisant les fonctions avancées de la gestion de l'alimentation
 Vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension en fermant l'affichage ou en appuyant sur la touche spéciale de Sommeil (**Fn-F4**).



.....
Remarque : Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension de manière normale, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le pendant plus de 4 secondes. Si vous avez mis l'ordinateur hors tension et vous le mettez à nouveau sous tension, attendez au moins 2 secondes.

Soin à apporter à votre ordinateur

Votre ordinateur sera un outil efficace si vous en prenez bien soin.

- N'exposez pas l'ordinateur à la lumière directe du soleil. Ne le mettez pas à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
- N'exposez pas l'ordinateur à des températures au-dessous de 0°C (32°F) ou au-dessus de 50°C (122°F).
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques.
- N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquides sur l'ordinateur.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des chocs violents ou à des vibrations.
- N'utilisez pas l'ordinateur en milieu empoussiéré ou sale.
- Pour éviter d'abîmer l'écran, ne posez pas d'objets sur l'ordinateur lorsqu'il est fermé.
- Ne fermez pas l'écran de l'ordinateur brusquement.
- Ne placez jamais l'ordinateur sur une surface instable.

Soin à apporter à votre adaptateur secteur

Voici quelques conseils pour le soin à apporter à votre adaptateur secteur :

- Ne connectez pas l'adaptateur à d'autres appareils.
- Ne marchez pas sur le câble d'alimentation et ne placez rien dessus. Installez le câble d'alimentation et les autres câbles en dehors des zones de passage.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon, mais sur la prise.
- L'ampérage total des appareils branchés ne doit pas dépasser la valeur permise de la prise ou de la rallonge (dans le cas de l'utilisation d'une rallonge). De même, l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise murale ne doit pas dépasser pas la valeur permise pour la prise.

Soin à apporter à votre batterie

Voici quelques conseils pour le soin à apporter à votre batterie :

- Utilisez uniquement une batterie du même type en cas de remplacement. Éteignez l'ordinateur avant de retirer ou de remplacer la batterie.
- Ne démontez pas les batteries. Éloignez-les des enfants.
- Mettez les batteries usagées au rebut en respect avec la réglementation locale. Si possible, recyclez-les.

Nettoyage et maintenance

Lors du nettoyage de l'ordinateur, procédez comme suit :

- 1** Éteignez l'ordinateur et retirez la batterie.
- 2** Déconnectez l'adaptateur secteur.
- 3** Utilisez un chiffon doux, légèrement humecté d'eau. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage.

Dans les cas suivants :

- L'ordinateur est tombé ou le châssis a été endommagé.
- Un liquide a coulé à l'intérieur du matériel.
- L'ordinateur ne fonctionne pas normalement.

Veuillez consulter « Dépannage de votre TravelMate » à la page 61.

Contenu

Pour commencer...	iii
Vos guides	iii
Conseils élémentaires de soin et d'utilisation de votre ordinateur	iv
 1 Familiarisation avec votre TravelMate	 1
Une visite guidée du TravelMate	3
Vue frontale	3
Vue gauche	7
Vue droite	8
Vue arrière	9
Vue inférieure	10
Utilisation de l'ordinateur en mode tablette.	12
Passage en mode tablette	12
Passage en mode ordinateur	16
Fonctionnalités	17
Indicateurs	19
Utilisation du clavier	21
Touches spéciales	21
Touchpad	29
Informations de base du touchpad	29
Stockage	31
Disque dur	31
Lecteur optique	31
Audio	32
Contrôle du volume	32
Gestion de l'alimentation	33
Déplacements avec votre TravelMate	34
Déconnexion du bureau	34
Courts déplacements	34
Emporter l'ordinateur à la maison	35
Voyage avec l'ordinateur	37
Voyage international avec l'ordinateur	38
Sécurité de l'ordinateur	39
Utilisation d'un cadenas pour ordinateur	39
Utilisation de la carte à puce	39
Utilisation des mots de passe	46
 2 Personnalisation de votre ordinateur	 49
Extension avec des options	51
Options de connectivité	51
Options de mise à niveau	56

Notebook Manager	58
Launch Manager	58
Utilitaire du BIOS	59
 3 Dépannage de votre ordinateur	 61
Foire aux questions	63
Conseils de dépannage	66
Messages d'erreur	67
Demande de service	69
Garantie internationale du voyageur (ITW)	69
Avant d'appeler	69
 Annexe A Spécifications	 71
 Annexe B Avis	 77
 Index	 91


1 Familiarisation avec votre TravelMate

Cet ordinateur combine haute performance, souplesse d'utilisation, fonctions de gestion de l'alimentation et capacités multimédia avec un style unique et une conception ergonomique. Travaillez avec une productivité et une fiabilité inégalées avec votre nouveau partenaire informatique puissant.

Une visite guidée du TravelMate

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur TravelMate.

Vue frontale

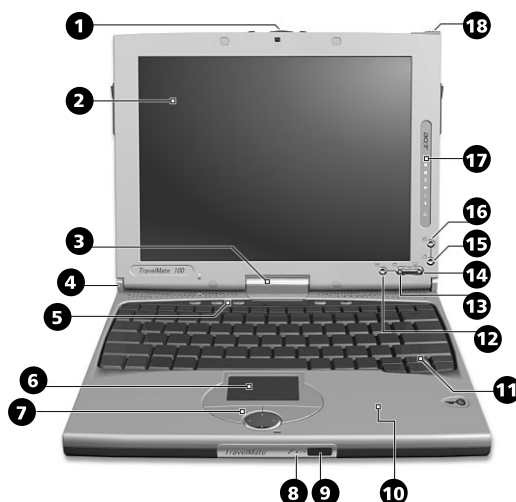

#	Élément	Description
1	Loquet bidirectionnel	Utilisé pour verrouiller l'écran LCD à la fois en mode normal et en mode tablette.
2	Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur. Capacité d'entrée à l'aide du stylet EMR.
3	Charnière convertible	Articule l'écran LCD en place lors du passage du mode PC au mode tablette et réciproquement.

#	Élément	Description
4	Support d'écran	Supporte l'écran LCD, appuyez et libérer avant de passer du mode PC au mode tablette et réciproquement.
5	Touches de lancement	Boutons permettant de lancer des programmes utilisés fréquemment. Voir « Touches de lancement » à la page 26 pour plus de détails.
6	Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
7	Boutons (gauche, central et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris ; le bouton central est utilisé pour le défilement quadri-directionnel.
8	Microphone 	Capture les sons et les voix dans votre ordinateur.
9	Port infrarouge 	Fait l'interface avec des périphériques à infrarouge (par exemple une imprimante infrarouge, ou un ordinateur compatible infrarouge).
10	Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
11	Clavier	Entre les informations dans votre ordinateur.
12	Bouton Entrée 	Utilisé pour confirmer la sélection en mode tablette. Ce bouton peut également être utilisé pour émuler le bouton ECHAP en appuyant d'abord sur le bouton Fn , puis sur ce bouton. Ce bouton peut être configuré par l'utilisateur. Voir la remarque à la page 5.

#	Élément	Description
13	Boutons page suivante 	Utilisé pour faire défiler vers la page suivante en mode tablette. Ce bouton peut également être utilisé pour émuler le bouton Tab en appuyant d'abord sur le bouton Fn , puis sur ce bouton. Ce bouton peut être configuré par l'utilisateur. Voir la remarque à la page 5.
14	Boutons page précédente 	Utilisé pour faire défiler vers la page précédente en mode tablette. Ce bouton peut également être utilisé pour pivoter l'affichage en appuyant d'abord sur le bouton Fn , puis sur ce bouton. Ce bouton peut être configuré par l'utilisateur. Voir la remarque à la page 5.
15	Bouton touche de fonction Fn	Ce bouton est utilisé ensemble avec d'autres boutons pour invoquer les applications de la tablette. Ce bouton est défini et ne peut pas être configuré par l'utilisateur.
16	Bouton de sécurité de Windows 	Ce bouton est utilisé pour émuler la combinaison de touches CTRL+ALT+SUPPR qui lance la boîte de dialogue de sécurité de Windows. Ce bouton est défini et ne peut pas être configuré par l'utilisateur.
17	Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allument ou s'éteignent selon l'état de l'ordinateur et ses fonctions et composants.
18	Stylet EMR	Stylet à résonance électromagnétique (EMR) utilisé pour entrer les données en mode tablette. Utilisez uniquement un stylet compatible EMR pour entrer des données sur l'écran



Remarque: Pour configurer les boutons Entrée, Page précédente et Page suivante, double-cliquez sur l'**icône Modifier les**


paramètres de la tablette et du stylet sur la barre des tâches de Windows.




- ou -

Cliquez sur **Démarrer** sur la barre des tâches de Windows et cliquez sur **Panneau de configuration pour ouvrir** pour ouvrir la boîte de dialogue Panneau de configuration. Cliquez sur **Passer en vue classique**, puis double-cliquez sur **Modifier les paramètres de la tablette et du stylet**.

Cliquez sur l'onglet **Boutons de la tablette** dans la boîte de dialogue Paramètres de la tablette et du stylet et modifier les boutons.

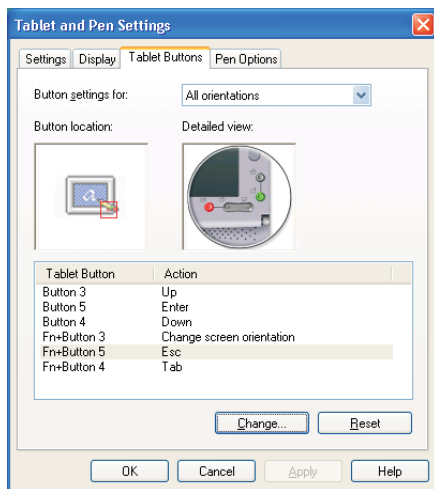


Vue gauche

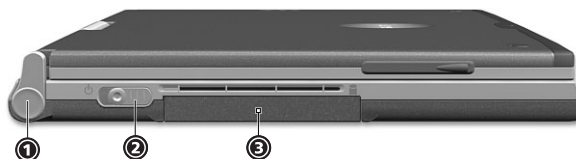

#	Élément	Description
1	Support d'écran	Supporte l'écran LCD, appuyez et libérer avant de passer du mode PC au mode tablette et réciproquement.
2	Interrupteur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension.
3	Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé par une vis).

Vue droite

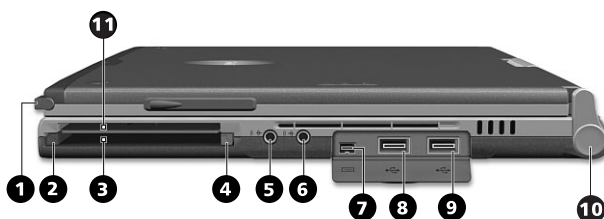

#	Élément	Description
1	Stylet EMR	Stylet à résonance électromagnétique (EMR) utilisé pour entrer les données en mode tablette. Utilisez uniquement un stylet compatible EMR pour entrer des données sur l'écran
2	Bouton d'éjection	Éjecte la carte PC de l'emplacement.
3	Emplacements de cartes PC	Accepte une carte PC 16 bits ou une carte PC CardBus 32 bits de Type II
		
4	Bouton d'éjection de la carte à puce	Éjecte la carte à puce de l'emplacement.
5	Prise de sortie haut-parleurs / casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (comme un casque stéréo ou haut-parleurs).
		
6	Prise d'entrée audio	Accepte des périphériques audio en entrée (comme un lecteur de CD audio ou un baladeur stéréo).
		

#	Élément	Description
7	Ports IEEE 1394 	Se connecte à des périphériques IEEE 1394.
8	Port USB 1 	Se connecte à un périphérique USB tels qu'une souris USB ou une caméra USB.
9	Port USB 2 	Se connecte à un périphérique USB tels qu'une souris USB ou une caméra USB.
10	Support d'écran	Supporte l'écran LCD, appuyez et libérer avant de passer du mode PC au mode tablette et réciproquement.
11	Emplacement de carte à puce	Emplacement pour carte à puce avec interface de système d'authentification préalable à l'initialisation.


Vue arrière



#	Élément	Description
1	Verrou de sécurité	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.
2	Port d'affichage externe 	Se connecte à un périphérique d'affichage, comme un moniteur externe ou un projecteur LCD, et affiche jusqu'à 16 millions de couleurs avec une résolution de 1024 x 768.

#	Élément	Description
3	Prise modem 	Connecte l'ordinateur à une ligne de téléphone.
4	Prise réseau 	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100Base.
5	Prise d'alimentation 	Se connecte à l'adaptateur secteur.

Vue inférieure

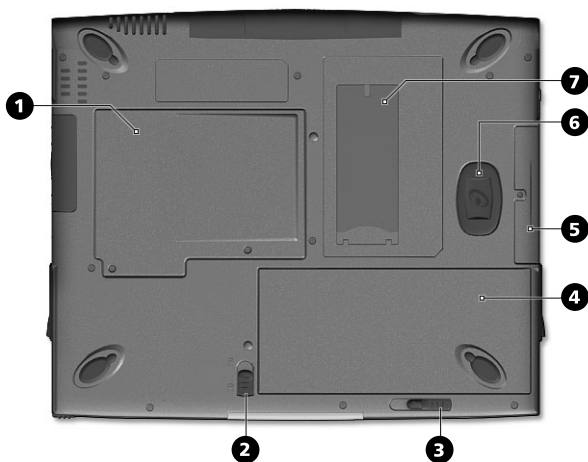

#	Élément	Description
1	Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.

#	Élément	Description
2	Loquet de verrouillage/ déverrouillage de la batterie	Verrouille et déverrouille l'emplacement de la batterie.
3	Loquet de libération de la batterie	Déverrouille la batterie pour la retirer.
4	Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
5	Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé par une vis).
6	Protection anti-choc du disque dur	Protège votre disque dur des chocs et des vibrations accidentelles.
7	Fente d'identification personnelle	Insérez une carte d'identification pour personnaliser votre ordinateur.


Utilisation de l'ordinateur en mode tablette.


Votre ordinateur est conçu pour être pratique, convivial et portable. Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows XP tablette PC édition, votre TravelMate utilise un stylet EMR comme entrée d'écriture. Des logiciels conçus spécifiquement pour l'ordinateur permette à la fois la reconnaissance de l'écriture convertie en texte d'application ou la capture de l'écriture sous forme de tracé pour la manipulation, l'édition ou le formatage. En combinant les applications sous Windows avec la flexibilité de l'entrée d'écriture, cet ordinateur offre de nouvelles manières de communiquer aux utilisateurs dans un environnement sans fil.

Passage en mode tablette

Procédez comme suit pour passer en mode tablette :

- 1** Poussez et faites glisser le loquet dans la direction illustrée ci-dessous (a) et ouvrez l'écran d'affichage (b).

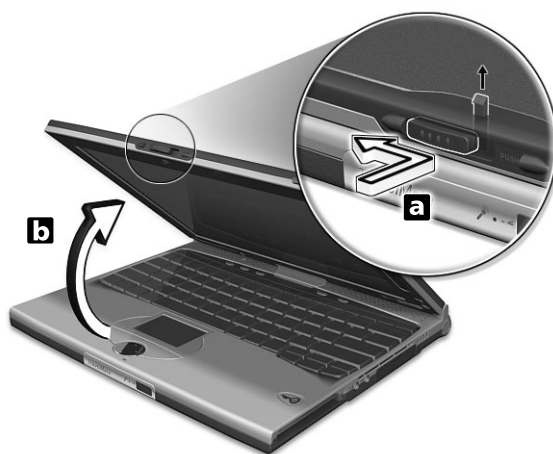


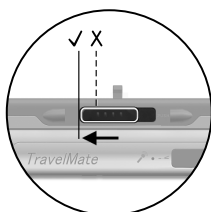

Poussez et faites glisser le loquet bidirectionnel entièrement comme montré dans l'illustration ci-dessus.



.....
Avertissement : Lors du passage en mode tablette, assurez-vous d'ouvrir l'affichage à un angle entre 85° et 95°. Si ce

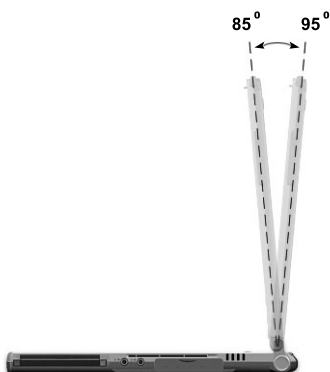


n'est pas le cas, le clavier peut être endommagé pendant la rotation de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez et libérez le support d'écran qui maintient l'écran d'affichage des deux côtés.




- 3 Faites pivoter l'écran d'affichage de 180 degrés dans le sens horaire comme illustré. Assurez-vous que l'écran d'affichage est aligné sur les charnières qui le maintiendront en place.

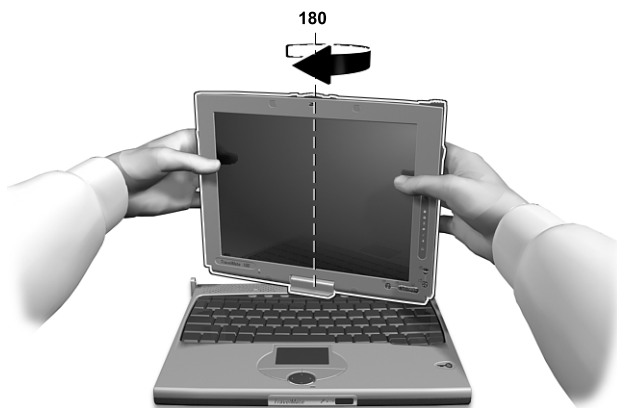


.....

Avertissement : Faites pivoter l'écran d'affichage dans le sens horaire seulement lors du passage en mode tablette. Une rotation de l'écran d'affichage dans le sens inverse pourrait l'endommager.

- 4** Appuyez sur le support d'écran des deux côtés jusqu'à ce qu'ils se mettent en place (a) ; fermez ensuite l'affichage et verrouillez-le.

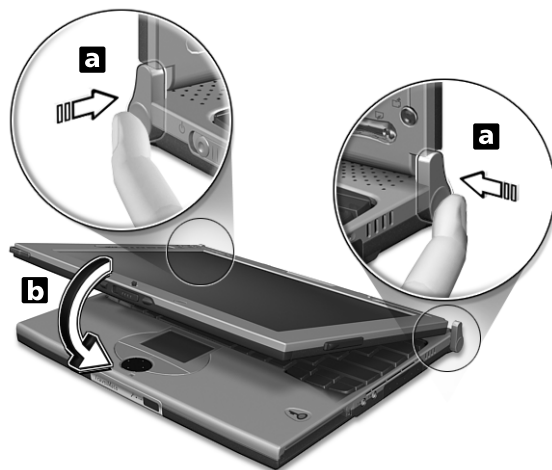

- 5** Retirez le stylet EMR de son emplacement pour commencer l'entrée d'écriture.

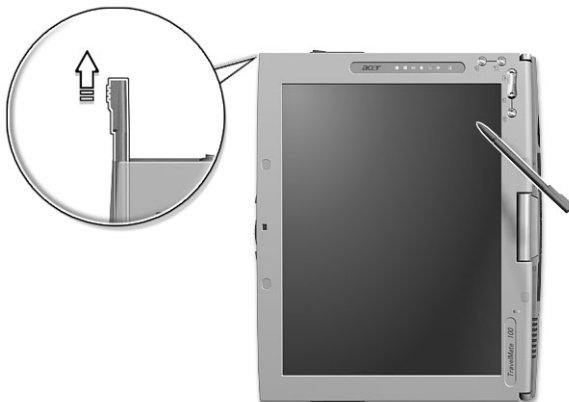

Passage en mode ordinateur

Pour retourner en mode ordinateur, inversez la procédure de la section « Passage en mode tablette »

Fonctionnalités

Voici un bref résumé des nombreuses fonctionnalités de l'ordinateur :

Performance

- Processeur Intel® Mobile Pentium® III avec antémémoire de niveau 2 de 512 Ko avec la nouvelle technologie SpeedStep™ d'Intel®
- Mémoire extensible à 256 Mo
- Disque dur IDE améliorée de haute capacité
- Batterie au lithium-ion
- Système de gestion d'énergie avec ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
- Interface de carte à puce avec système d'authentification préalable à l'initialisation pour une sécurité supplémentaire

Affichage

- Écran LCD TFT (Thin-Film Transistor) tactile de 10,4 pouces affichant 16 millions de couleurs avec une résolution 1024 x 768 XGA (eXtended Graphic Array)
- Mémoire vidéo de 8 Mo
- Capacités 3D
- Prise en charge de l'affichage simultané sur l'écran LCD et un moniteur
- Fonctionnalité de réduction automatique du LCD qui décide automatiquement le meilleur réglage pour votre affichage et en même temps économise l'énergie
- Capacité de double affichage
- Mode tablette pour le panneau LCD (affichage pivotante)

Multimédia

- Audio stéréo AC'97 PCI haute-fidélité 16 bits avec synthétiseur de tableau de sons
- Haut-parleur intégré avec microphone
- Lecteur optique à haute vitesse (CD-ROM)

Connectivité

- Port modem fax-données haute vitesse
- Communication sans fil infrarouge rapide
- Port USB (Universal Serial Bus)
- Port Ethernet / Ethernet rapide
- Ports IEEE 1394
- Réseau sans fil 802.11b (Disponible sur certains modèles)

Conception et ergonomie homocentriques

- Conception soignée, élégante et équilibrée
- Clavier Acer FineTouch
- Touchpad à la position ergonomique centrale
- Touche de défilement pour Internet
- Prend en charge l'entrée d'écriture via stylet

Extension

- Emplacement de carte PC (anciennement PCMCIA) CardBus de type II
- Mémoire extensible

Indicateurs

Sept indicateurs lumineux faciles à lire se trouvent au-dessous de l'écran.



Icône	Fonction	Description
	Verr Num	Est allumé lorsque Verr Num est activée.
	Verr Maj	Est allumé lorsque Verr Maj est activée.
	Charge de la batterie	Est allumé lorsque la batterie se recharge.
	Activité média	Est allumé lors de l'activité du lecteur de disquettes, du disque dur ou du lecteur optique.
	Sommeil	Est allumé lorsque l'ordinateur est en mode de Sommeil.
	Alimentation	Est allumé quand l'ordinateur est sous tension.
	Communication sans fil	Est allumé lorsque les capacités de réseau sans fil sont activées.

Les indicateurs d'état Alimentation, Sommeil [InviLink](#) et sont visibles même lorsque vous fermez l'écran. Vous pouvez donc voir l'état de votre ordinateur lorsque l'écran est fermé.

Utilisation du clavier

Le clavier a des touches de dimension normale qui comprennent un pavé numérique intégré, des touches de direction séparées, deux touches Windows et douze touches de fonctions.

Touches spéciales

Touches de verrouillage

Le clavier a trois touches de verrouillage qui peuvent être activées ou désactivées.



Touche	Description
Verr Maj	Quand Verr Maj est allumé, tous les caractères alphabétiques sont tapés en majuscules.
Verr Num (Fn-F11)	Quand Verr Num est allumé, le pavé numérique intégré est en mode numérique. Les touches fonctionnent comme une calculatrice (complète avec les opérateurs numériques +, -, * et /). Utilisez ce mode lorsque vous devez faire de nombreuses entrées de données numériques. Une meilleure solution est de connecter un pavé numérique externe.
Arrêt Défil (Fn-F12)	Quand Arrêt Défil est allumé, l'écran se déplace d'une ligne vers le haut ou le bas quand vous appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou le bas respectivement. Cette touche de verrouillage ne fonctionne pas avec certaines applications.



Remarque : Pour accéder aux fonctions des touches Verr Nom et Arrêt Défil, appuyez sur la touche Fn et maintenez tout en pressant sur les touches F11 et F12 respectivement.

Pavé numérique intégré

Le pavé numérique intégré fonctionne comme le pavé numérique d'un ordinateur de bureau. Il est indiqué par des petits caractères situés dans le coin supérieur droit des touches. Pour simplifier la légende du clavier, les symboles des touches de contrôle du curseur ne sont pas imprimés sur les touches.



Accès désiré	Verr Num allumé	Verr Num éteint
Touches numériques du pavé intégré	Tapez les chiffres de manière normale.	
Touches de contrôle du curseur sur le pavé numérique intégré	Appuyez sur la touche Maj en utilisant les touches de contrôle du curseur.	Appuyez sur la touche Fn en utilisant les touches de contrôle du curseur.
Touches du clavier principal	Appuyez sur la touche Fn tout en tapant les lettres sur le pavé intégré.	Tapez les lettres de manière normale.



Remarque : Si un clavier externe USB est connecté à l'ordinateur, le clavier interne n'est pas désactivé et peut tout de même être utilisé.

Touches Windows

Le clavier a deux touches qui accomplissent les fonctions spécifiques à Windows.



Touche	Description
Touche logo Windows 	Bouton Démarrer. Les combinaisons avec cette touche accomplissent des fonctions spéciales. Voici quelques exemples : ⌞ + Espace (Activer le prochain bouton de la barre des tâches) ⌞ + E (Explorer le Poste de travail) ⌞ + F (Trouver un document) ⌞ + M (Réduire Tout) Maj + ⌞ + M (Annuler Réduire Tout) ⌞ + R (Afficher la boîte de dialogue de Exécuter)
Touche d'application 	Ouvre le menu de contexte de l'application (même chose qu'un clic du bouton droit).

Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran, le volume en sortie et l'utilitaire du BIOS.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez **Fn** avant d'appuyer sur l'autre touche de la combinaison.



Touche	Icône	Fonction	Description
Fn-F1	?	Aide	Affiche la liste des touches spéciales et leurs fonctions.
Fn-F2		Configuration	Accède à l'utilitaire de configuration de l'ordinateur.
Fn-F3		Choix du mode de gestion de l'alimentation	Passes d'un mode de gestion de l'alimentation à un autre si ceci est pris en charge par le système d'exploitation..
Fn-F4	z ^z	Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
Fn-F5		Choix de l'affichage	Permet de faire passer l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe (s'il est connecté), ou les deux en même temps.
Fn-F6		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
Fn-F7		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
Fn-F8		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.

Touche	Icône	Fonction	Description
Fn↑		Accroissement du volume	Augmente le volume du haut-parleur.
Fn↓		Décroissement du volume	Diminue le volume du haut-parleur.
Fn→		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
Fn←		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.

Le symbole de l'euro

Si la disposition de votre est définie comme États-Unis International ou Royaume-Uni ou si vous avez un clavier avec une disposition européenne, vous pouvez taper le symbole de l'euro avec votre clavier.



Remarque pour les utilisateurs du clavier US : Le type de clavier est défini lors de la configuration de Windows. Pour que le symbole de l'euro puisse fonctionner, vous devez choisir États-Unis International comme type de clavier.

Pour vérifier le type de clavier :

- 1 Cliquez sur **Démarrer, Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Options régionales et de langue**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Langues** et cliquez sur **Détails**.
- 4 Vérifiez que le type de clavier utilisé pour « En Anglais (États-Unis) » est États-Unis International.
- 5 Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **AJOUTER** ; puis sélectionnez **États-Unis International** et cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Pour taper le symbole de l'euro :

- 1 Trouvez le symbole de l'euro sur votre clavier.


- 2 Ouvrez un traitement de texte.
- 3 Maintenez **Alt Gr** et appuyez sur le symbole de l'euro.




Certaines polices et logiciels ne prennent pas le symbole de l'euro en charge. Veuillez consulter <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> pour des détails.

Touches de lancement

Quatre boutons sont situés en haut du clavier. Ces boutons sont appelés les touches de lancement. Ces boutons appelés touches de lancement sont désignés comme P1, P2, bouton du courrier et bouton du navigateur.

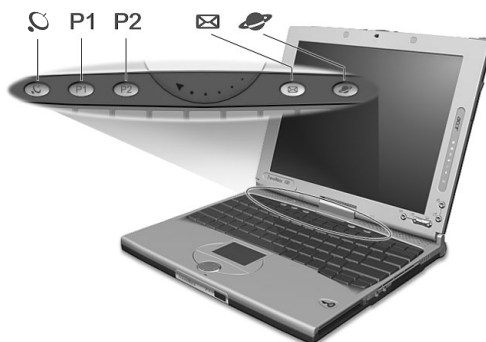


Remarque: Vous trouverez à gauche de ces quatre touches de lancement le bouton InviLink . Cette fonction est disponible sur certains modèles. Pour activer la fonction InviLink, appuyez sur le bouton InviLink et une boîte de dialogue sera affichée, indiquant l'état actuel de la fonction sans fil.

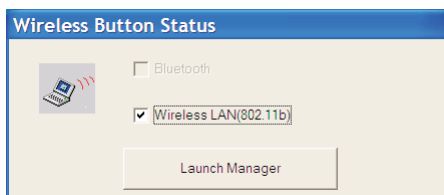

Touche	Application par défaut
P1	Programmable par l'utilisateur
P2	Programmable par l'utilisateur
Courrier	Application de courrier électronique. La diode du bouton du courrier clignote lors de la réception de messages.
Navigateur	Application de navigation sur Internet

Fonction de vérification du courrier électronique

Lors du premier démarrage de votre système, une boîte de dialogue de vérification du courrier apparaît. Dans cette boîte de dialogue, vous avez l'option de lancer le programme au démarrage ou non, de définir l'heure pour la vérification du courrier, etc. Si vous avez déjà un compte de courrier électronique, vous pouvez remplir les propriétés de courrier dans la boîte de dialogue.

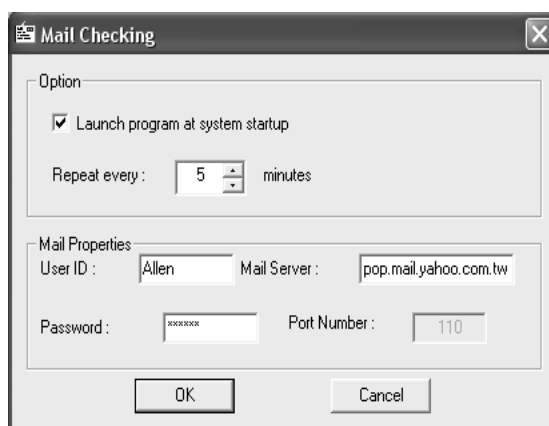

Pour Mail Server, entrez le nom du serveur sur lequel vous obtenez votre courrier électronique, par exemple : pour FrançoisMartin@laposte.net, le nom de serveur est **laposte.net**.

En plus de la fonction de vérification du courrier électronique il y a un bouton du courrier qui est utilisé pour lancer l'application de courrier électronique. Il est situé au-dessus du clavier, juste au-dessous de l'écran LCD. La diode du bouton du courrier clignote lors de la réception de messages.

Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue de vérification du courrier en cliquant sur **Démarrer, Programmes, Launch Manager**, puis en cliquant sur **E-Mail checking setting**.

Touchpad

Le touchpad intégré est un périphérique de pointage compatible PS/2 qui est sensible aux mouvements sur sa surface. Cela veut dire que le curseur répond au mouvement de votre doigt sur la surface du touchpad. Son emplacement central sur le repose-mains permet une utilisation confortable.




.....

Remarque : Lors de l'utilisation d'une souris externe USB ou série, vous pouvez appuyer sur **Fn-F7** pour désactiver le touchpad interne. .



Informations de base du touchpad

Les conseils qui suivent vous aideront à utiliser le touchpad :

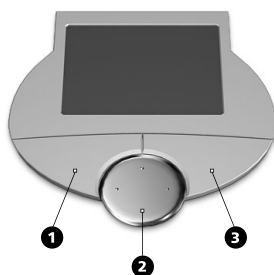

- Déplacez votre doigt sur le touchpad pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur le bouton gauche (1) et le bouton droit (3) situés sur le bord du touchpad pour sélectionner et exécuter. Ces deux boutons sont similaires au bouton gauche et au bouton droit d'une souris. Vous pouvez taper sur le touchpad pour obtenir des résultats similaires.

- Appuyez sur le bouton quadri-directionnel (2, haut/bas et gauche/droite) pour faire défiler une page vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite. Ceci est similaire à l'utilisation de la barre de défilement vertical et horizontal dans les applications Windows.

Fonction	Bouton gauche	Bouton droit	défilement quadri-directionnel	Taper
Exécution	Cliquez deux fois rapidement			Tapez 2 fois (à la même vitesse qu'un double-clic de la souris)
Sélection	Cliquez une fois			Tapez une fois
Faire glisser	Cliquez et maintenez, puis utilisez le doigt pour faire glisser le curseur			Tapez 2 fois (à la même vitesse qu'un double-clic de la souris) et maintenez le doigt sur le touchpad pour faire glisser le curseur
Menu contextuel		Cliquez une fois		
Défilement			Cliquez et maintenez le bouton dans la direction désirée (haut/bas/gauche/droite).	



Remarque : Ayez toujours les doigts secs et propres lors de l'utilisation du touchpad. Maintenez également le touchpad sec et propre. Le touchpad est sensible aux mouvements du doigt. La réponse est donc d'autant meilleure que le touché est léger. La réponse ne sera pas meilleure si vous tapez plus fort.

Stockage

Cet ordinateur fournit tous les médias de stockage nécessaires :

- Disque dur IDE améliorée de haute capacité
- Lecteur optique à haute vitesse USB

Disque dur


Le disque dur de haute capacité est la réponse à vos besoins de stockage.

Lecteur optique

L'ordinateur est livré en standard avec un lecteur de CD-ROM USB.

Audio

L'ordinateur intègre l'audio stéréo PCI 16 bits haute-fidélité et comprend un microphone sensible intégré et des haut-parleurs stéréos.

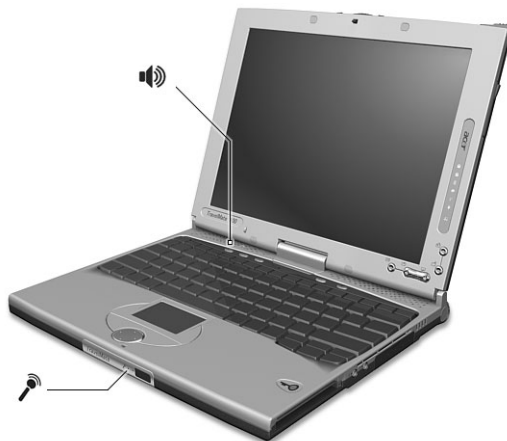

Le panneau droit de l'ordinateur comporte des ports audio. Voir « Vue droite » à la page 8 pour plus d'informations sur la connexion des périphériques audio.

Contrôle du volume

L'ajustement du volume sur l'ordinateur est facile avec l'appui sur des boutons. Voir « Touches spéciales » à la page 23 pour plus d'informations sur l'ajustement du volume du haut-parleur.

Gestion de l'alimentation

Cet ordinateur a une unité de gestion de l'alimentation intégrée qui supervise l'activité du système. L'activité du système comprend toute activité qui implique un ou plus des périphériques suivants : clavier, touchpad, lecteur de disquettes, disque dur et mémoire vidéo. Si aucune activité n'est détectée pendant une période de temps spécifiée (appelée délai d'inactivité), l'ordinateur arrête certains ou tous ces périphériques pour conserver l'énergie.

Cet ordinateur utilise une méthode de gestion de l'alimentation qui prend en charge l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) permettant une conservation maximale de l'énergie et en même temps une performance maximale. Windows gère toutes les activités d'économie d'énergie pour votre ordinateur.

Déplacements avec votre TravelMate

Cette section vous donne des conseils et des suggestions sur ce que vous devez prendre en considération lors des déplacements, courts ou longs, avec votre ordinateur.

Déconnexion du bureau

Procédez comme suit pour déconnecter votre ordinateur des accessoires externes :

- 1 Enregistrez le travail en cours.
- 2 Retirez les médias éventuels, disquette ou disque compact, des lecteurs.
- 3 Arrêtez le système d'exploitation.
- 4 Mettez l'ordinateur hors tension.
- 5 Fermez l'écran.
- 6 Déconnectez le cordon de l'adaptateur secteur.
- 7 Déconnectez le clavier, le périphérique de pointage, l'imprimante, le moniteur externe, et autres périphériques externes.
- 8 Déconnectez le cadenas Kensington si vous en utilisez un pour verrouiller votre ordinateur.

Courts déplacements

« lorsque vous vous déplacez pour de courtes distances, par exemple, de votre bureau à une salle de réunion »

Préparation de l'ordinateur

Avant de déplacer l'ordinateur, fermez et verrouillez l'écran pour le placer en mode de Sommeil. Vous pouvez maintenant emporter l'ordinateur en toute sécurité n'importe où dans l'immeuble. Pour réveiller l'ordinateur depuis le mode de sommeil, ouvrez l'écran ; puis appuyez, faites glisser et libérez l'interrupteur d'alimentation.

Si vous emportez l'ordinateur au bureau d'un client ou dans un autre immeuble, vous pouvez décider d'arrêter l'ordinateur :

- 1 Cliquez sur **Démarrez, Éteindre l'ordinateur**.

2 Puis cliquez sur **Éteindre**.

- ou -

vous pouvez placer l'ordinateur en mode de Sommeil en appuyant sur **Fn-F4**. Puis fermez et verrouillez l'écran.

Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'ordinateur à nouveau, déverrouillez et ouvrez l'écran ; puis appuyez, faites glisser et libérez l'interrupteur d'alimentation.



Remarque : Si l'indicateur de sommeil est éteint, l'ordinateur est entré en mode d'Hibernation et s'est éteint. Si l'indicateur d'alimentation est éteint mais l'indicateur de sommeil est allumé, l'ordinateur est entré en mode de Sommeil. Dans les deux cas, appuyez, poussez et relâchez l'interrupteur d'alimentation pour rallumer l'ordinateur. Remarquez que l'ordinateur peut entrer en mode d'Hibernation après une certaine durée s'il est en mode de Sommeil.

Choses à emporter pour les réunions courtes

Une batterie complètement chargée donne à l'ordinateur 3 heures d'utilisation environ dans la plupart des circonstances. Si votre réunion est plus courte que cela, il n'est probablement pas nécessaire d'emporter autre chose que l'ordinateur.

Choses à emporter pour les réunions longues

Si votre réunion est de plus de 3 heures ou si votre batterie n'est pas complètement chargée, il peut être utile d'emporter l'adaptateur secteur pour brancher votre ordinateur dans la salle de réunion.

Si la salle de réunion n'a pas de prise secteur, réduisez la consommation de la batterie en mettant l'ordinateur en mode de Sommeil. Appuyez sur **Fn-F4** ou fermez l'écran à chaque fois que vous n'utilisez pas l'ordinateur de manière active. Pour la reprise, ouvrez l'écran (s'il est fermé) ; puis appuyez, faites glisser et libérez l'interrupteur d'alimentation.

Emporter l'ordinateur à la maison

« lorsque vous vous déplacez de votre bureau à votre maison ou inversement »

Préparation de l'ordinateur

Après avoir déconnecté votre ordinateur de votre bureau, procédez comme suit pour le préparer pour le trajet vers la maison :

- Retirez les médias éventuels, disquette et disque compact, des lecteurs. Si cela n'est pas fait, vous pourriez endommager les têtes de lecture.
- Placez l'ordinateur dans une mallette de protection qui peut empêcher à l'ordinateur d'être ballotté et le protéger en cas de chute.



.....

Attention : Ne mettez rien contre l'écran. La pression exercée par d'autres objets empilés sur l'écran pourrait l'endommager.

Choses à emporter

À moins que vous n'ayez certaines de ces choses à la maison, emportez-les avec vous :

- Adaptateur secteur et cordon d'alimentation
- Le manuel imprimé

Considérations spéciales

Suivez ces conseils pour protéger votre ordinateur pendant le trajet de et vers la maison :

- Minimisez les effets des variations de température en gardant l'ordinateur avec vous.
- En cas d'arrêt prolongé et si vous ne pouvez pas emporter l'ordinateur avec vous, placez-le dans le coffre de la voiture pour lui éviter une surchauffe.
- Les écarts de température et d'humidité peuvent provoquer de la condensation. Avant de mettre l'ordinateur en marche, laissez-le revenir à la température ambiante et vérifiez l'absence de condensation sur l'affichage. Lorsqu'il a subi un écart de température de plus de 10°C (18°F), laissez-lui le temps de s'acclimater progressivement. Dans la mesure du possible, laissez-le 30 minutes dans un endroit dont la température se situe à mi-chemin entre la température extérieure et celle de la pièce où il doit fonctionner.

Mise en place d'un bureau à la maison

Si vous travaillez fréquemment sur votre ordinateur à la maison, il peut être utile d'acheter un second adaptateur secteur pour l'utilisation à la maison. Avec un second adaptateur secteur, vous diminuerez le poids à transporter.

Si vous utilisez votre ordinateur à la maison très souvent, vous pouvez aussi ajouter un clavier, un moniteur ou une souris externe.

Voyage avec l'ordinateur

« lorsque vous vous déplacez pour une plus longue distance, par exemple de votre bureau au bureau d'un client ou pour un voyage local »

Préparation de l'ordinateur

Préparez l'ordinateur comme pour l'emporter à la maison. Assurez-vous que la batterie dans l'ordinateur est chargée. Les services de sécurité des aéroports peuvent vous demander de le mettre sous tension.

Choses à emporter

Emportez les choses suivantes avec vous :

- Adaptateur secteur
- Batteries de rechange complètement chargées
- Fichiers de pilotes imprimantes complémentaires si vous prévoyez d'utiliser une autre imprimante

Considérations spéciales

En plus des conseils pour le trajet à la maison, suivez ces conseils pour protéger votre ordinateur pendant les voyages :

- Gardez toujours l'ordinateur avec vous, en bagage à main.
- Si possible, demandez que l'ordinateur soit inspecté manuellement. Les machines de sécurité à rayons X des aéroports sont sûres, mais ne faites pas passer l'ordinateur dans les détecteurs de métaux.
- Évitez d'exposer les disquettes aux détecteurs de métaux à main.

Voyage international avec l'ordinateur

« lorsque vous vous déplacez d'un pays à un autre »

Préparation de l'ordinateur

Préparez l'ordinateur comme pour un voyage normal.

Choses à emporter

Emportez les choses suivantes avec vous :

- Adaptateur secteur
- Les cordons d'alimentation dont vous aurez besoin dans le ou les pays de destination
- Batteries de rechange complètement chargées
- Fichiers de pilotes imprimantes complémentaires si vous prévoyez d'utiliser une autre imprimante
- Justificatif d'achat pour les vérifications douanières éventuelles
- Passeport de garantie internationale du voyageur

Considérations spéciales

Suivez les mêmes conseils que pour un voyage normal. De plus, ces conseils sont utiles lors des voyages internationaux :

- En voyage à l'étranger, vérifiez que la tension locale et les spécifications du cordon de l'adaptateur secteur sont compatibles. Si ce n'est pas le cas, achetez un cordon d'alimentation compatible avec la tension locale. N'utilisez pas de convertisseur de tension vendu pour les appareils électroménagers pour alimenter l'ordinateur.
- Si vous utilisez le modem, vérifiez si le modem et le connecteur sont compatibles avec le système télécoms du pays dans lequel vous allez.


Sécurité de l'ordinateur

Votre ordinateur est un investissement important dont vous devez prendre soin. Apprenez à protéger et prendre soin de votre ordinateur.

Les fonctionnalités de sécurité comprennent des verrous matériels et logiciels sous la forme d'une encoche de sécurité, d'une carte à puce et de mots de passe.

Utilisation d'un cadenas pour ordinateur

Une encoche de sécurité située sur le panneau arrière de l'ordinateur vous permet de connecter un cadenas pour ordinateur à clé compatible Kensington.

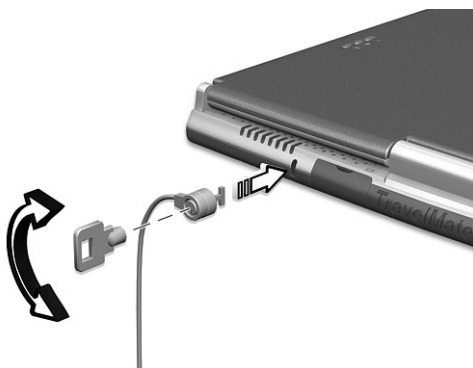

Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas d'encoche.

Utilisation de la carte à puce

Ce logiciel comprend les composants suivants : PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ et PlatinumKey™. Ensemble, ils fournissent des niveaux de sécurité différents pour les utilisateurs.

- PlatinumPAS implémente la première mesure de sécurité au niveau du BIOS pendant la vérification de routine du BIOS lorsqu'un ordinateur est mis sous tension ou est réinitialisé. Si aucune carte à puce ou carte d'urgence n'est détectée, l'initialisation de


l'ordinateur est interrompue, prévenant ainsi tout accès illégal au système.

- PlatinumSecure améliore la procédure de connexion sécurisée pour Windows XP au niveau du système d'exploitation Windows. Il fournit l'authentification de l'utilisateur par l'intermédiaire de sa fonction de chiffrement/déchiffrement en utilisant la carte à puce. Si votre carte à puce n'est pas disponible, vous pouvez utiliser la carte d'urgence comme carte de remplacement temporaire.
- PlatinumKey utilise l'authentification automatique et la mémoire cache automatique pour fournir des connexions en un clic à tous les sites Web qui nécessitent un mot de passe (brevet en cours d'homologation), éliminant ainsi le besoin de se souvenir et d'entrer des noms d'utilisateur et des mots de passe lors des visites sur Internet avec les navigateurs de Microsoft ou de Netscape.

Un emplacement pour votre carte à puce est situé sur le panneau droit de votre ordinateur. Cette nouvelle fonction de sécurité permet d'initialiser l'ordinateur avec tous vos paramètres intégrés à votre carte à puce. Il n'est plus nécessaire de vous souvenir de votre mot de passe pour accéder à votre ordinateur.



Pour retirer la carte à puce, appuyez sur le bouton d'éjection de la carte à puce (a) et retirez la carte à puce (b) comme présenté dans l'illustration ci-dessous.

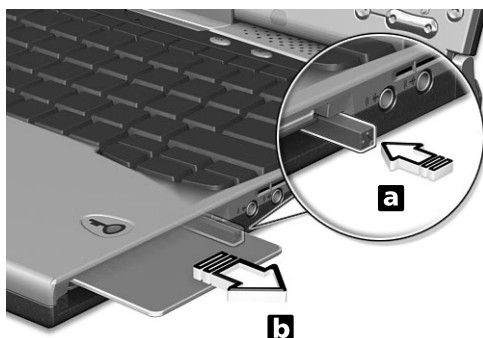

Pour plus de détails, consultez la documentation de votre carte à puce.

Inscription de votre carte à puce



Important ! Votre ordinateur notebook Acer est équipé d'une fonctionnalité de sécurité à carte à puce qui protège l'ordinateur contre les accès non autorisés. Si vous activez cette fonctionnalité, assurez-vous de remplir votre carte de garantie et de l'envoyer à Acer. Ces informations seront utilisées par les centres de service Acer pour confirmer la propriété en cas de perte ou de dommage à votre « clé » carte à puce. L'inscription de votre notebook auprès du centre de service Acer est extrêmement importante lors du remplacement de votre « clé » carte à puce perdue.


Si vous aviez choisi de ne pas faire l'inscription de la carte à puce, veuillez réinstaller l'application comme suit :

- 1** Insérez votre **CD système** et réinstallez depuis le CD.
- 2** Suivez les instructions à l'écran.

Pour activer la fonctionnalité de la carte puce, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre carte à puce.


Utilisation de PlatinumSecure

Après l'installation, l'icône PlatinumSecure apparaît sur le bureau de Windows. Double-cliquez sur l'icône ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Open** dans le menu déroulant (ou exécutez-le depuis le groupe des programmes de PlatinumSecret). Depuis cette fenêtre, vous pouvez accéder directement à trois opérations : Options PlatinumSecure, Gestionnaire de carte à puce et Modifier le mot de passe.

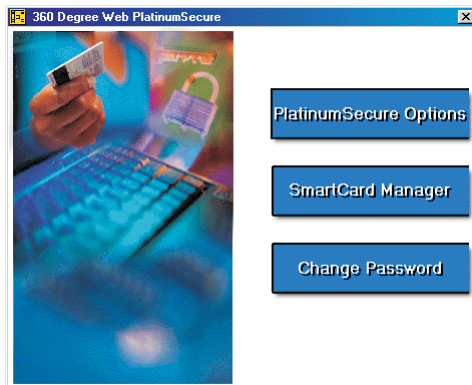

Options PlatinumSecure

Cliquez sur le bouton **Options PlatinumSecure** pour ouvrir la fenêtre Options de la carte à puce. Elle fournit une flexibilité excellente pour répondre aux diverses nécessités de protection de la vie privée pour tous les utilisateurs.

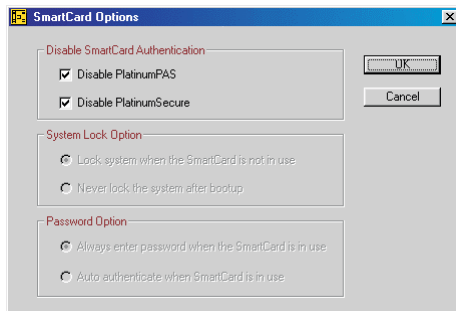

- Désactivation de l'authentification de la carte à puce

Lorsque la case **Désactiver PlatinumPAS** est cochée, le système PlatinumPAS d'authentification préalable à l'initialisation est désactivé.

Lorsque la case **Désactiver PlatinumSecure** est cochée, l'authentification PlatinumSecure de connexion à Windows avec la carte à puce est désactivée, ce qui signifie que la protection de l'ordinateur ainsi que d'autres options comme **Option de verrouillage du système** et **Option de mot de passe** seront également désactivées. Le mot de passe de la carte à puce est nécessaire pour cette sélection.

- Option de verrouillage du système

Lorsque la case d'option **Verrouiller le système lorsque la carte à puce n'est pas utilisée** est sélectionnée, si la carte à puce est retirée, l'écran de veille PlatinumSecure apparaît et l'accès au système est verrouillé. Lorsque la case d'option **Ne jamais verrouiller le système après l'initialisation** est sélectionnée, l'ordinateur n'est pas protégé après l'initialisation et l'Option de mot de passe est désactivée.

- Option de mot de passe

Lorsque la case d'option **Toujours entrer le mot de passe lorsque la carte à puce est utilisée** (par défaut) est sélectionnée, le mot de passe est nécessaire lorsque vous désirez accéder au système lorsque la carte à puce est insérée. Lorsque la case d'option **Authentification automatique lorsque la carte à puce est utilisée** est sélectionnée, aucun mot de passe n'est nécessaire. Insérez seulement la carte à puce.

Gestionnaire de carte à puce

La prise en charge d'utilisateurs multiples est implémentée et gérée dans le Gestionnaire de carte à puce. Veuillez noter que cinq utilisateurs peuvent être enregistrés sur un ordinateur. Si vous êtes enregistré comme utilisateur principal, vous **SEUL** pouvez ajouter/supprimer d'autres utilisateurs. Si vous êtes enregistré comme utilisateur normal, d'autres utilisateurs enregistrés peuvent vous ajouter/supprimer. Tous les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser l'option Afficher les utilisateurs de carte à puce.

Modification du mot de passe


Cliquez sur le bouton **Modifier le mot de passe**, entrez les trois champs dans la boîte de dialogue Modifier le mot de passe et fermez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **OK** pour modifier le mot de passe de la carte à puce.

Chiffrement/Déchiffrement

PlatinumSecure peut également être utilisé pour chiffrer/déchiffrer les fichiers à l'exception des fichiers système et des fichiers qui ont déjà été chiffrés par d'autres applications. Double-cliquez sur un fichier pour le chiffrer/déchiffrer automatiquement. Cependant, si le fichier est associé à une application, il sera ouvert avec cette application au lieu d'être chiffré. Notez que le chiffrement n'est pas récursif. C'est-à-dire que lorsque vous chiffrez un dossier, seuls les fichiers immédiatement dans ce dossier sont chiffrés ; les autres fichiers dans les sous-dossiers ne le sont pas.

Pour trouver les commandes de chiffrement/déchiffrement :

- cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Démarrer ;
- cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier ou une icône sur le bureau de Windows, ou ;
- dans l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier, un fichier ou un groupe de fichiers sélectionné.

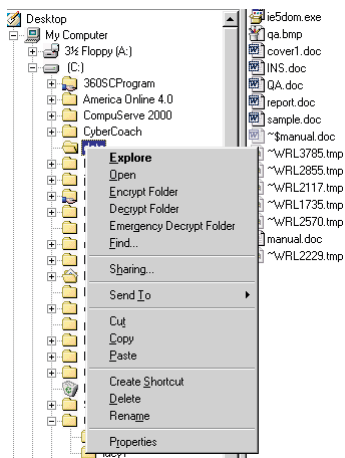

Utilisation de PlatinumKey

PlatinumKey fournit une connexion en un clic à tous les sites Web qui nécessitent des mots de passe. Avec sa technologie unique de mémoire cache de carte à puce, vous pouvez étendre considérablement la taille limitée de la mémoire de la carte à une utilisation illimitée en stockant vos données personnelles dans un fichier chiffré soit sur la carte à puce ou sur le serveur Web sécurisé de 360 Degree Web.

Les informations de PlatinumKey, comme celles de Mes infos et Cartes de crédit, peuvent être transférées vers d'autres applications en utilisant le glisser-déplacer : pointez simplement le curseur sur le champ contenant les informations, appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris et faites glisser pour déplacer vers l'application.

PlatinumKey facilite également la modification du mot de passe. La fenêtre de sa boîte de dialogue contient un bouton PWD dont la fonction est équivalente au bouton Modifier le mot de passe de la fenêtre PlatinumSecure.

Procédez comme suit pour utiliser PlatinumKey :

- 1 Ouvrez votre navigateur pour vous connecter à Internet.
- 2 Double-cliquez sur l'icône PlatinumKey sur le bureau de Windows.
- 3 Entrez le mot de passe de votre carte à puce et cliquez sur **OK**.
- 4 Il vous sera demandé « Voulez-vous aller au site Web sécurisé de 360DegreeWeb pour sauvegarder les informations de votre carte à puce ? » si PlatinumKey est utilisé pour la toute première fois. La réponse par défaut est Oui et vous pourrez non seulement enregistrer les informations (à l'exception des Cartes de crédits) sur le site Web sécurisé de 360 Degree Web à des fins de sauvegarde en cas de perte ou de vol de la carte. Si vous choisissez Non, seuls Mes infos, Cartes de crédit et 5 Sites Web peuvent être enregistrés sur votre carte à puce.
- 5 Connectez-vous à un site Web sur lequel vous êtes déjà enregistré.
- 6 PlatinumKey enregistre automatiquement vos données de connexion et vous demande votre confirmation pour vous connecter automatiquement la prochaine fois que vous accédez au site. Cliquez sur **Oui** pour continuer la visite.
- 7 Pour fermer PlatinumKey lorsque vous avez terminé votre visite sur le Web, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son icône sur la barre des tâches de Windows et sélectionnez Fermer PlatinumKey.

PlatinumKey fournit une liste de toutes les pages de connexion que vous avez enregistrées. Pour aller directement à un site de la liste, double-cliquez dessus ou sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Aller. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Afficher pour passer en revue les informations concernant le site sélectionné : Nom du site Web, Nom d'utilisateur, Mot de passe, Adresse URL. De même, entrez les quelques premières lettres d'un site dans la liste pour rechercher et sélectionner le site.

Vous pouvez Éditer et Supprimer les sites ainsi que les informations et Enregistrer ou Annuler les modifications que vous avez effectuées en sélectionnant le bouton de commande correspondant.

Utilisation des mots de passe

Votre notebook est protégé des accès non autorisés par trois mots de passe. La création de ces mots de passe crée plusieurs niveaux de protection pour votre ordinateur et vos données :

- Le mot de passe de Setup prévient l'accès non autorisé à l'utilitaire du BIOS. Lorsqu'il est défini, vous devez entrer ce mot de passe pour accéder à l'utilitaire du BIOS. Consultez « Utilitaire du BIOS » à la page 59 pour plus de détails.
- Le mot de passe à la mise sous tension prévient l'utilisation non autorisée de votre ordinateur. Combinez l'utilisation de ce mot de passe avec des vérifications du mot de passe à la mise sous tension et à la reprise depuis l'Hibernation pour une sécurité maximale.
- Le mot de passe du disque dur prévient l'utilisation non autorisée de votre disque dur. Le disque dur ne peut pas être accédé sans le mot de passe, même s'il est retiré de l'ordinateur et installé dans un autre ordinateur.



.....

Important ! N'oubliez pas le mot de passe de Setup ou du disque dur ! Si vous oubliez ces mots de passe, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.

Entrée d'un mot de passe

Lorsqu'un mot de passe est défini, une invite de mot de passe apparaît sur la gauche de l'écran.

- Lorsque le mot de passe de Setup est défini, l'invite suivante apparaît lorsque vous appuyez sur **F2** pour accéder à l'utilitaire du BIOS lors de l'initialisation.

Setup Password


Entrez le mot de passe de Setup et appuyez sur **Entrée** pour accéder à l'utilitaire du BIOS.

- Lorsque le mot de passe à la mise sous tension est défini, l'invite suivante apparaît lors de l'initialisation.



Saisissez le mot de passe à la mise sous tension (un symbole . apparaît pour chaque caractère que vous saisissez) et appuyez sur **Entrée** pour utiliser l'ordinateur. Si le mot de passe est incorrect, un symbole **x** apparaît. Essayez de nouveau et appuyez sur **Entrée**.

- Lorsque le mot de passe du disque dur est défini, l'invite suivante apparaît lors de l'initialisation.



Saisissez le mot de passe du disque dur (un symbole . apparaît pour chaque caractère que vous saisissez) et appuyez sur **Entrée** pour utiliser l'ordinateur. Si le mot de passe est incorrect, un symbole **x** apparaît. Essayez de nouveau et appuyez sur **Entrée**.



Important ! Vous avez trois essais pour entrer un mot de passe. Si vous entrez le mot de passe correct, un symbole d'entrée correcte est affiché.

Si vous n'avez pas entré le bon mot de passe après trois essais, le message ou symbole suivant s'affiche.

Setup
 Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Faites glisser l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le pendant 4 secondes pour mettre l'ordinateur hors tension. Mettez de nouveau l'ordinateur sous tension, et essayez de nouveau.

Si vous n'avez pas pu entrer le mot de passe du disque dur,
veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.

Définition des mots de passe

Vous pouvez définir les mots de passe à l'aide de :

- Notebook Manager
- Utilitaire du BIOS

2 Personnalisation de votre ordinateur

Après une première découverte de votre ordinateur TravelMate, familiarisons-nous avec les fonctionnalités avancées de votre ordinateur. Dans ce chapitre, vous allez découvrir comment ajouter des options, mettre à jour les composants pour une meilleure performance, et personnaliser votre ordinateur.

Extension avec des options

Votre TravelMate vous offre une expérience informatique mobile complète.

Options de connectivité

Les ports vous permettent de connecter des périphériques à l'ordinateur comme vous le feriez pour un ordinateur de bureau. Pour des instructions sur la connexion des différents périphériques à l'ordinateur.

Modem fax/données

Certains modèles ont un modem logiciel V.90 56 Kbits/s intégré.



.....
Avertissement ! Ce port modem n'est pas compatible avec les lignes de téléphones numériques. Le modem sera endommagé si vous le connectez à une ligne de téléphone numérique.

Pour utiliser le port modem fax/données, connectez un câble téléphonique du port du modem à une prise téléphonique.



Démarrez votre logiciel de communication. Consultez le manuel de communication pour des détails.

Fonction réseau intégrée

La fonction réseau intégrée vous permet de connecter votre ordinateur à un réseau Ethernet (10/100 Mb/s).

Pour utiliser la fonction réseau, connectez un câble Ethernet de la prise réseau à l'arrière de l'ordinateur à une prise réseau ou à un concentrateur réseau.



Infrarouge rapide

Le port infrarouge rapide de l'ordinateur vous permet d'effectuer des transferts de données sans fil vers d'autres ordinateurs compatibles IR, et périphériques tels qu'une imprimante infrarouge. Le port infrarouge peut effectuer des transferts de données à des vitesses allant jusqu'à 4 mégabits par secondes (Mbits/s) à une distance maximum d'un mètre.

Pour utiliser le port FIR, alignez les ports IR des deux systèmes à moins d'un mètre l'un de l'autre et à un angle de $\pm 15^\circ$.




Lorsque les deux ordinateurs sont en position, commencez le transfert des données, simplement, comme vous le feriez normalement. Voyez votre logiciel de transfert de fichiers pour de plus amples détails.

Périphériques USB

Le port USB (Universal Serial Bus) est un port série à haute vitesse qui vous permet de connecter des périphériques USB en chaîne sans occuper les ressources précieuses du système. Votre ordinateur a deux ports disponibles.

Connexion du lecteur optique

Connectez l'adaptateur secteur et le câble USB à l'arrière lecteur optique (a). Branchez d'abord une extrémité du câble USB à l'ordinateur (b). Connectez l'adaptateur secteur à prise secteur (c).

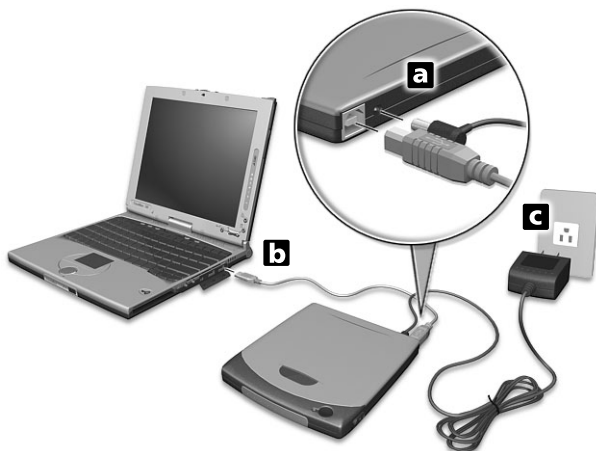

IEEE 1394

Le port IEEE 1394 rapide de l'ordinateur permet de connecter des périphériques prenant en charge la norme IEEE 1394, tels qu'un caméscope numérique.



Reportez-vous à la documentation du caméscope ou de l'appareil photo numérique pour des détails.

Emplacements de carte PC

L'ordinateur a deux emplacements pour carte PC CardBus de type II sur le panneau droit. Ces emplacements acceptent des cartes PC, à la taille d'une carte de crédit, qui accroissent l'ergonomie et l'extensibilité du notebook. Ces cartes doivent avoir un logo PC Card.

Les cartes PC (anciennement PCMCIA) sont des cartes d'extension pour ordinateurs portables qui offrent des possibilités d'extension qui n'étaient avant possible que pour les ordinateurs de bureau. Les cartes de type II les plus populaires comprennent la mémoire Flash, la mémoire SRAM, les modems fax/données, les cartes réseau et SCSI. CardBus améliore la technologie 16 bits des cartes PC en l'étendant à 32 bits.



Remarque : Consultez le manuel d'utilisation de votre carte pour des détails sur l'installation et l'utilisation de la carte et ses fonctions.

Insertion d'une carte PC

Insérez la carte PC dans l'emplacement et effectuez les connexions appropriées (par exemple réseau), si nécessaire. Consultez le manuel de votre carte pour des détails.




Éjection d'une carte

Avant d'éjecter une carte PC :

- 1** Quittez l'application qui utilise la carte.

- 2 Cliquez du bouton gauche sur l'icône de la carte PC sur la barre des tâches et arrêtez le fonctionnement de la carte.
- 3 Appuyez sur le bouton d'éjection (a) pour le faire sortir, puis appuyez-le de nouveau (a) pour éjecter la carte (b).

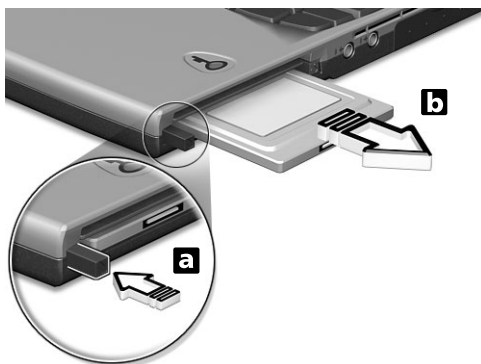

Options de mise à niveau

Votre ordinateur fournit une performance de premier niveau. Cependant, certains utilisateurs et les applications qu'ils utilisent peuvent être plus exigeants. Cet ordinateur permet la mise à niveau de composants clés lorsque vous avez besoin d'accroître la performance.



Remarque : Contactez votre revendeur agréé si vous voulez effectuer la mise à niveau d'un composant clé.

Mémoire additionnelle


La mémoire peut être étendue jusqu'à 256 Go, en utilisant des modules mémoire 128 Mo au format soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) 133 MHz. L'ordinateur prend en charge la mémoire SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

L'ordinateur a deux connecteurs mémoire, dont l'un est occupé par la mémoire standard. Vous pouvez étendre la mémoire en installant un module mémoire dans le connecteur disponible.


Installation de la mémoire

Procédez comme suit pour installer la mémoire :

- 1** Mettez le notebook hors tension, débranchez l'adaptateur secteur (s'il est branché), et retirez la batterie. Tournez ensuite le notebook à l'envers pour accéder à la base.
- 2** Retirez la vis (a) du couvercle de la mémoire, puis soulevez et retirez le couvercle de la mémoire (b).

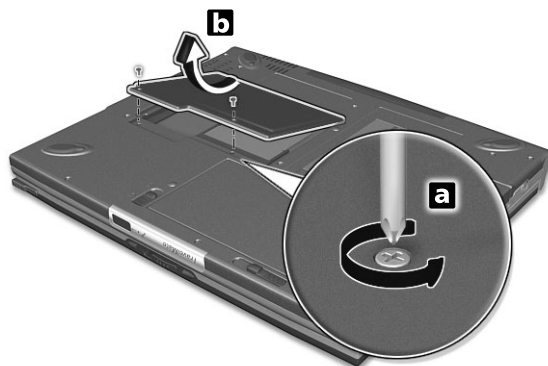

- 3** Insérez le module mémoire en diagonale dans le connecteur (a), puis appuyez doucement sur le module (b) jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic.

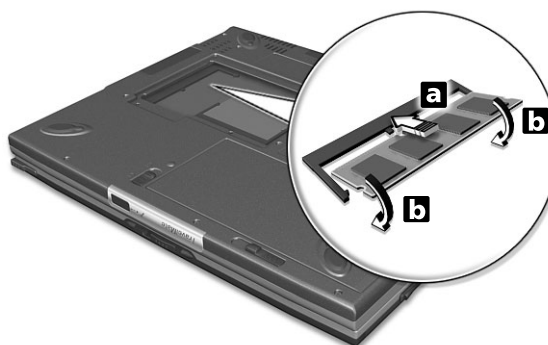

- 4** Remettez le connecteur de la mémoire en place et fixez-le avec la vis.


La nouvelle taille totale de la mémoire est détectée et reconfigurée automatiquement par l'ordinateur.

Notebook Manager

L'ordinateur a un programme de configuration intégré appelé Notebook Manager. Ce programme sous Windows vous permet de configurer les mots de passe, la séquence d'initialisation des lecteurs et la gestion de l'alimentation. Il affiche également la configuration matérielle actuelle.

Pour démarrer Notebook Manager, appuyez sur **Fn-F2** ou procédez comme suit :


- 1 Cliquez sur **Démarrer, Programmes**, puis **Notebook Manager**.
- 2 Sélectionnez l'application **Notebook Manager** pour exécuter le programme.

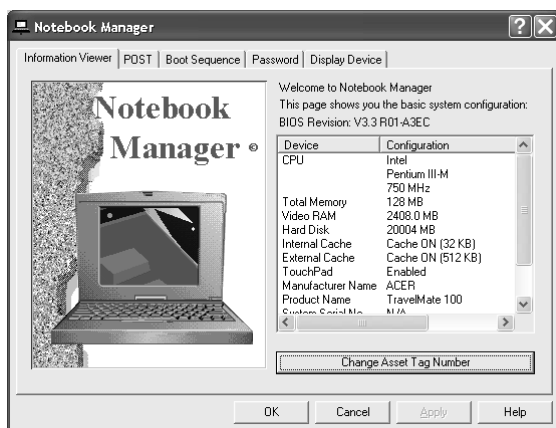

Launch Manager

Launch Manager vous permet de définir les quatre touches de lancement situées en haut du clavier. Voir « Touches de lancement » à la page 26 pour l'emplacement des touches de lancement.

Vous pouvez accéder à Launch Manager en cliquant sur **Démarrer, Programmes**, puis sur **Launch Manager** pour exécuter l'application.

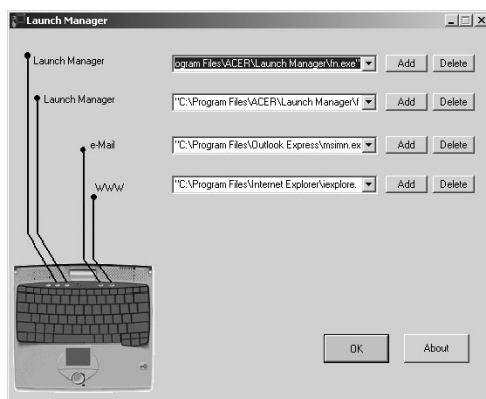

Launch Manager et réseau sans fil 802.11b

Par défaut, le réseau sans fil 802.11b est réglé sur « Off » (Toujours désactivé). Vous pouvez activer manuellement le réseau sans

fil 802.11b en appuyant sur le bouton . L'activation manuelle du réseau sans fil 802.11b ne modifie pas ce réglage par défaut qui est réactivé lorsque vous redémarrez votre ordinateur. Vous devez accéder à l'utilitaire du BIOS pendant le POST pour le régler sur « On » (Toujours activé), afin que le réseau sans fil 802.11b soit activé lorsque vous mettez votre ordinateur sous tension.



Remarque: Le port Ethernet intégré est automatiquement désactivé lorsque le réseau sans fil 802.11b est activé. Vous devez désactiver le réseau sans fil 802.11b pour pouvoir utiliser le port Ethernet intégré.

Utilitaire du BIOS

L'utilitaire du BIOS est un programme de configuration matérielle intégré dans le BIOS de l'ordinateur.

Votre ordinateur est déjà configuré et optimisé de manière appropriée et il n'est pas nécessaire d'exécuter cette utilitaire. Cependant, si vous avez des problèmes de configuration, il est nécessaire de l'exécuter.

Pour activer l'utilitaire du BIOS, appuyez sur **F2** lors du POST (test automatique à la mise sous tension) lorsque le logo TravelMate est affiché.

BIOS Utility
System Information Basic System Settings Startup Configuration Onboard Device Configuration System Security Loading Default Settings
↑↓ = Move highlight bar, ↵ = Select, Esc = Exit

3 Dépannage de votre ordinateur

Ce chapitre décrit les solutions aux problèmes relativement courants. Lisez-le avant d'appeler un technicien à l'apparition d'un problème. Les solutions à des problèmes plus sérieux demandent l'ouverture de l'ordinateur. Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé ; n'essayez pas d'ouvrir le notebook par vous-même.

lien clé : www.acersupport.com

Foire aux questions

Vous trouverez ici une liste des situations qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de l'ordinateur, ainsi que des réponses et des solutions aux questions que vous vous posez.

J'ai appuyé sur l'interrupteur d'alimentation et ouvert l'écran, mais l'ordinateur ne se met pas sous tension ou ne s'initialise pas.

Vérifiez l'indicateur d'alimentation (reportez-vous à la section « Indicateurs » à la page 19) :

- Si l'indicateur n'est pas allumé, l'ordinateur n'est pas alimenté. Vérifiez ce qui suit :
 - Si le système fonctionne sur la batterie, son niveau de charge peut être trop bas et ne pas pouvoir alimenter le système. Connectez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
 - Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'ordinateur et à la prise secteur.
- Si l'indicateur est allumé, vérifiez ce qui suit :
 - Le lecteur contient-il une disquette non-initialisable (non-système) ? Retirez-la ou remplacez-la avec une disquette système et appuyez sur **Ctrl-Alt-Suppr** pour réinitialiser le système.
 - Les fichiers du système d'exploitation peuvent être endommagés ou manquants. Insérez la disquette de démarrage créée lors de la configuration de Windows dans le lecteur de disquette et appuyez sur **Ctrl-Alt-Suppr** pour réinitialiser le système. Ceci va effectuer un diagnostic de votre système et effectuer les corrections nécessaires.

Rien n'apparaît à l'écran.

Le système de gestion de l'alimentation éteint l'écran automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour rallumer l'écran.

Si l'appui sur une touche ne rallume pas l'écran, il peut y avoir deux raisons :

- Le niveau de la luminosité est peut-être trop bas. Appuyez sur **Fn→** (augmenter) et **Fn←** (diminuer) pour ajuster le niveau de la luminosité.
- Le périphérique d'affichage est peut-être réglé sur un moniteur externe. Appuyez sur la touche spéciale de choix de l'affichage **Fn-F5** pour retourner l'affichage à l'ordinateur.
- Si l'indicateur de Sommeil est allumé, l'ordinateur est en mode de Sommeil. Appuyez, faites glisser et libérez le bouton d'alimentation pour la reprise.

L'image n'affiche pas en plein écran.

Assurez-vous que la résolution est réglée sur 1024 x 768, ce qui est pris en charge par le système en mode natif. Cliquez du bouton droit sur le bureau de Windows et sélectionnez Propriétés pour faire apparaître la boîte de dialogue **Propriétés pour Affichage**. Cliquez ensuite sur l'onglet Paramètres pour vous assurer que la résolution est définie sur la résolution appropriée. Des résolutions inférieures à la résolution spécifiée n'affichent pas en plein écran sur le notebook ou sur un moniteur externe.

Aucun son ne sort de l'ordinateur.

Vérifiez ce qui suit :

- Le son est peut-être désactivé. Dans Windows, vérifiez l'icône de contrôle du son (un haut-parleur) sur la barre des tâches. Si elle est barrée, cliquez sur l'icône et désélectionnez l'option Muet.
- Les haut-parleurs sont peut-être éteints. Appuyez sur **Fn-F8** pour allumer les haut-parleurs (cette touche spéciale éteint également les haut-parleurs).
- Le niveau du volume est peut-être trop bas. Dans Windows, vérifiez l'icône de contrôle du son sur la barre des tâches. Vous pouvez utiliser les boutons de contrôle du volume pour ajuster le volume. Voir « Touches spéciales » à la page 23.
- Si un casque stéréo, des écouteurs, ou des haut-parleurs externes sont connectés au port de sortie audio sur le panneau droit de l'ordinateur, les haut-parleurs internes sont éteints automatiquement.

Le clavier ne répond pas.

Essayez de connecter un clavier externe au connecteur USB à l'arrière de l'ordinateur. S'il fonctionne, contactez votre revendeur ou un centre de service agréé car le câble interne du clavier est peut-être déconnecté.

Le port infrarouge ne fonctionne pas.

Vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que les ports infrarouges des deux appareils sont face à face ($\pm 15^\circ$) à un maximum de 1 m de distance.
- Assurez-vous que rien n'est entre les deux ports infrarouges. Rien ne doit bloquer les ports.
- Assurez-vous que vous avez le logiciel approprié exécuté sur les deux appareils (transfert de fichier) ou que vous avez les pilotes appropriés (pour l'impression sur une imprimante infrarouge).
- Pendant le POST, appuyez sur **F2** pour accéder à l'utilitaire du BIOS et vérifier si le port infrarouge est activé.
- Assurez-vous que les deux appareils sont conformes à la norme IrDA.

Je veux configurer mon lieu d'appel pour utiliser le modem interne.

Pour utiliser votre logiciel de communication (par exemple HyperTerminal), vous devez configurer votre lieu d'appel :

- 1** Cliquez sur **Démarrer, Paramètres Panneau de configuration**.
- 2** Double-cliquez sur **Modems**.
- 3** Cliquez sur **Propriétés de numérotation** et configurez votre lieu d'appel.

Consultez le manuel de Windows pour des détails.

Conseils de dépannage

Cet ordinateur portable a une conception avancée qui affiche des messages d'erreur à l'écran pour vous aider à résoudre les problèmes.

- Si le système affiche un message d'erreur ou un symptôme d'erreur survient, consultez « Messages d'erreur » à la page 67.

Messages d'erreur

Si vous recevez un message d'erreur, notez-le et prenez les mesures correctrices. Le tableau qui suit donne la liste des messages d'erreur système en ordre alphabétique et les mesures correctrices recommandées.

Message d'erreur	Action correctrice
CMOS Battery Bad	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
CMOS Checksum Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Disk Boot Failure	Insérez une disquette système dans le lecteur A, puis appuyez sur Entrée pour réinitialiser.
Diskette Drive Controller Error or No Controller Present	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Diskette Drive Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Diskette Drive Type Mismatch	Appuyez sur F2 (lors du POST) pour accéder à l'utilitaire du BIOS, puis appuyez sur Echap pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.
Equipment Configuration Error	Appuyez sur F2 (lors du POST) pour accéder à l'utilitaire du BIOS, puis appuyez sur Echap pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.
Hard Disk 0 Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
I/O Parity Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Insert system diskette and press <Enter> key to reboot	Insérez une disquette système dans le lecteur A, puis appuyez sur Entrée pour réinitialiser.

Message d'erreur	Action correctrice
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Keyboard Interface Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Memory Size Mismatch	Appuyez sur F2 (lors du POST) pour accéder à l'utilitaire du BIOS, puis appuyez sur Echap pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.
Missing operating system	Appuyez sur F2 (lors du POST) pour accéder à l'utilitaire du BIOS, puis appuyez sur Echap pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.
Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready.	Insérez une disquette système dans le lecteur A, puis appuyez sur Entrée pour réinitialiser.
Pointing Device Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Pointing Device Interface Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Protected Mode Test Fail	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
RAM BIOS Bad	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
RAM Parity Error	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
Real-Time Clock Error	Appuyez sur F2 (lors du POST) pour accéder à l'utilitaire du BIOS, puis appuyez sur Echap pour quitter et reconfigurer l'ordinateur.
Video RAM BIOS Bad	Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.

Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé. Certains problèmes peuvent être résolus en utilisant l'utilitaire du BIOS.

Demande de service

Garantie internationale du voyageur (ITW)

Votre ordinateur est couvert par une garantie internationale du voyageur (ITW) qui vous permet d'avoir l'esprit libre et tranquille lorsque vous voyagez. Notre réseau de centres de maintenance agréés est prêt à vous venir en aide.

Un passeport ITW est fourni avec votre ordinateur. Ce passeport contient tout ce que vous devez savoir sur le programme ITW. Ce livret contient la liste des centres de maintenance agréés. Lisez le passeport avec soin.

Ayez toujours le passeport ITW avec vous, surtout lorsque vous voyagez, pour pouvoir bénéficier du support de nos centres de maintenance. Placez votre preuve d'achat dans le rabat à l'intérieur de la couverture du passeport ITW.

Si le pays dans lequel vous voyagez n'a pas de centre de maintenance agréé ITW, vous pouvez tout de même contacter nos bureaux internationaux.

Il y a deux manières d'accéder au support et aux informations techniques d'Acer :

- Pour le service Internet mondial, visitez <http://www.acersupport.com>
- Pour le support par téléphone aux États-Unis et au Canada, appelez le 1-800-816-2237
- Des numéros de support technique dans de nombreux pays

Pour afficher une liste des numéros de support, procédez comme suit :

- 1** Cliquez sur **Démarrer, Paramètres Panneau de configuration.**
- 2** Double-cliquez sur **Système.**
- 3** Cliquez sur le bouton **Informations sur le Support.**

Avant d'appeler

Veuillez préparer les informations qui suivent avant d'appeler Acer pour un service en ligne, et veuillez être à côté de votre ordinateur

lorsque vous appelez. Avec votre aide, nous pouvons réduire la durée de l'appel et vous aider à résoudre vos problèmes efficacement.

Si votre ordinateur affiche des messages d'erreur ou émet des avertissements sonores, notez-les lorsqu'ils apparaissent à l'écran (ou leur nombre et leur séquence pour les avertissements sonores).

Si vous n'avez pas enregistré votre ordinateur notebook, il vous sera demandé de l'enregistrer lors de votre premier appel à Acer.

Il vous est demandé de fournir les informations suivantes :

Nom : _____

Adresse : _____

Numéro de téléphone : _____

Type de système et modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Annexe A

Spécifications

Cette annexe donne la liste des
spécifications générales de votre
ordinateur.

Microprocesseur

- Processeur Intel® Mobile Pentium® III avec antémémoire de niveau 2 de 512 Ko avec la nouvelle technologie SpeedStep™ d'Intel®

Mémoire

- Mémoire principale extensible à 256 Mo prend en charge un bus mémoire 64 bits
- Deux connecteurs soDIMM à 144 broches prenant en charge la mémoire PC-133 SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).
- BIOS mémoire ROM Flash de 512 Ko

Stockage des données

- Un lecteur de CD-ROM USB externe
- Un disque dur IDE améliorée, haute capacité

Affichage et vidéo

- Écran tactile LCD TFT (Thin-Film Transistor) de 10,4 pouces affichant en couleurs vraies 24 bits avec une résolution 1024 x 768 XGA (eXtended Graphic Array)
- Mémoire vidéo de 8 Mo
- Capacités 3D
- Prise en charge de l'affichage simultané sur l'écran LCD et un moniteur
- Capacité de double affichage
- Mode tablette pour le panneau LCD (affichage pivotante)

Audio

- Audio stéréo AC'97 PCI 16 bits avec synthétiseur de tableau de sons
- Haut-parleur intégré avec microphone
- Compatible Sound Blaster Pro et Windows Sound System
- Ports audio séparés pour sortie casque et périphériques d'entrée audio

Clavier et périphérique de pointage

- Clavier Acer FineTouch
- Périphérique de pointage touchpad à la position ergonomique centrale avec fonction de défilement
- Stylet à résonance électromagnétique (EMR) pour l'entrée d'écriture

Ports E/S

- Intégrés :
 - Un emplacement CardBus de type II/I
 - Un emplacement de carte à puce
 - Une prise réseau RJ-45
 - Une prise téléphone RJ-11
 - Une prise d'alimentation (adaptateur secteur)
 - Un port moniteur externe
 - Une prise d'entrée audio
 - Une prise de sortie haut-parleurs / casque
 - Un port de communication infrarouge rapide sans fil (conforme à IrDA)
 - Deux ports USB
 - Un port IEEE 1394

Poids et dimensions

- 1,4 kg (3,2 lb)
- 251 x 208 x 25,4/29,4 mm (L x P x H)

Environnement

- Température
 - En marche : 10°C à 35°C
 - À l'arrêt : -20°C à 60°C
- Humidité (sans condensation)
 - En marche : 20% à 80% RH
 - À l'arrêt : 20% à 80% RH

Système

- Microsoft Windows XP édition Tablet PC
- Prise en charge de l'ACPI
- Conforme à DMI 2.0
- Prise en charge du LDCM 6.0

Alimentation

- Batteries
 - Batterie principale au lithium-ion de 24 Watts heure
 - Technologie intelligente de gestion de la batterie
 - Recharge rapide de 1,5 heures, recharge en utilisation de 2,5 heures
- Adaptateur secteur
 - 50 Watts
 - Autosensible 100~240 V, 50~60 Hz

Options

- Module d'extension mémoire de 128 Mo
- Disque dur d'une capacité plus élevée
- Point d'accès InviLink
- Adaptateur secteur supplémentaire
- Batterie au lithium-ion supplémentaire
- Lecteur de disquettes USB
- Télécommande infrarouge (IR)
- Chargeur externe
- Stylo EMR pleine taille avec gomme
- Stylet EMR

Annexe B

Avis

Cette annexe donne la liste des avis
généraux de votre ordinateur.

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place ;
- éloignez l'appareil du récepteur ;
- branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur ;
- consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Avis : Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afin de conserver la conformité aux normes FCC.

Avis : Appareils périphériques

Seuls des périphériques (appareils entrée/sortie, terminaux, imprimantes) certifiés comme étant conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet appareil. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés causera probablement nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

Conditions d'utilisation

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil

ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Notice : Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avis pour le modem

FCC

Cet appareil est conforme à l'article 68 des Réglementations de la FCC. Une étiquette sur la face inférieure du modem contient, entre autres informations, le numéro d'enregistrement à la FCC et le REN (numéro d'équivalence de sonnerie) pour cet appareil. Vous devez fournir ces informations à la demande de votre société de téléphone.

Si l'équipement téléphonique cause des nuisances au réseau téléphonique, la société de téléphone peut interrompre votre service temporairement. Si possible, vous serez informé préalablement. Mais si une notification préalable n'est pas possible, vous serez informé dès que possible. Vous serez également informé de votre droit d'enregistrer une plainte auprès de la FCC.

Votre société de téléphone peut apporter des modifications à ses installations, ses équipements, son organisation, ou ses procédures, qui pourraient avoir une influence sur le bon fonctionnement de votre équipement. Si c'est le cas, vous en serez informé préalablement pour maintenir un service téléphonique sans interruption.

Si cet équipement présente des problèmes de fonctionnement, déconnectez-le de la ligne téléphonique pour déterminer s'il est la cause du problème. Si l'équipement cause le problème, arrêtez son utilisation et contactez votre revendeur.

TBR 21

Cet appareil a été approuvé [décision du conseil 98/482/EC - « TBR 21 »] pour une connexion de terminal simple paneuropéenne au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Cependant, du fait de différences entre les RTPC fournis dans les différents pays, l'approbation, par elle-même, ne garantit pas un bon

fonctionnement à chaque point de terminaison du RTPC. En cas de problème, vous devez contacter en premier le fournisseur de votre appareil.

Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions avec attention. Conservez-les pour des références futures.

- 1** Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- 2** Débranchez l'alimentation secteur avant tout nettoyage. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide.
- 3** N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- 4** Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instables. Une chute risque d'endommager gravement l'appareil.
- 5** Les fentes et ouvertures de l'unité centrale (panneau arrière ou fond) sont prévues pour la ventilation et ne doivent jamais être obstruées ou bloquées pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout risque de surchauffe. L'appareil ne doit jamais être placé sur un lit, un divan, une couverture ou toute autre surface similaire susceptible d'obstruer les ouvertures. Il ne doit jamais être placé à proximité ou au contact d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- 6** L'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette d'identification. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité appropriée.
- 7** Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation et installez l'appareil en dehors des zones de passage.
- 8** Lors de l'utilisation éventuelle d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites admises. De même, vérifiez que l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.
- 9** N'enfoncez jamais d'objets dans les fentes de l'unité centrale car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil.
- 10** N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.
- 11** Débranchez l'appareil et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :
 - a** Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
 - b** Un liquide a été renversé dans l'appareil.
 - c** Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

- d** L'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation ; d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.
 - e** L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
 - f** Les performances de l'appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- 12** Utilisez uniquement une batterie du même type que celle recommandée pour l'appareil. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- 13** Avertissement ! Une batterie incorrectement manipulée risque d'exploser. Vous ne devez jamais la démonter, ni l'exposer au feu. Placez-la hors de portée des enfants et mettez rapidement une batterie usée au rebut.
- 14** Utilisez uniquement le type approprié de câble d'alimentation (fourni dans la boîte d'accessoires) pour cet appareil. Il doit être détachable, de type : Listé UL/certifié CSA, type SPT-2, classé 7A 125V minimum, approuvé VDE ou équivalent. La longueur ne doit pas dépasser 4,6 mètres (15 pieds).

Informations réglementaires

La carte réseau sans fil MPC1-101 doit être installée et utilisée dans le strict respect des instructions du fabricant. Cet appareil est conforme aux standards suivants de fréquence radioélectrique et de sécurité.

Canada - Industrie Canada (IC)

- Cet appareil est conforme à RSS 210 de Industrie Canada.

Europe - Déclaration de conformité UE

Cet appareil est conforme aux spécifications ci-dessous, suivant la Directive EMC 89/336/EEC :

- ETS 300-826
- ETS 300-328 Caractéristiques techniques pour les équipements radioélectriques.

États-Unis - Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. L'utilisation de l'appareil dans un système réseau sans fil MPC1-101 est sous réserve des deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence qui peut provoquer un fonctionnement non désiré.

Exposition à la radiation de fréquence radioélectrique

La puissance radiée en sortie de la carte réseau sans fil MPCI-101 est bien inférieure aux limites d'exposition de fréquence radioélectrique de la FCC. Néanmoins, la carte réseau sans fil MPCI-101 doit être utilisée de manière à ce que le potentiel pour le contact humain pendant l'utilisation normale soit minimisé.

Le transmetteur et l'antenne sont installés de manière permanente dans le notebook, et sont spécifiques à ce modèle (pas pour un ordinateur quelconque). L'antenne de cet appareil est installée sur le coin du bas de l'affichage LCD. Pour la conformité aux limites d'exposition de radiation de la FCC, il doit être utilisé avec une distance de séparation de 20 cm ou plus entre l'antenne et le corps de l'utilisateur, et l'antenne ne doit pas être utilisée à proximité d'une personne voisine.

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'équipement est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :


- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Avertissement FCC : Pour assurer une conformité continue, tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'équipement (par exemple, utilisez des câbles blindés uniquement lors de la connexion à un ordinateur ou des périphériques).

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Partie responsable : Acer America Corporation, 2641 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134

Téléphone : 1-408-432-6200

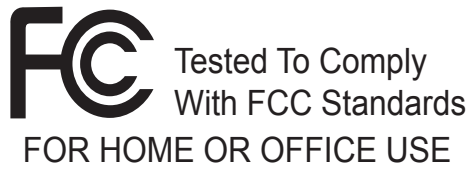

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

FOR THE FOLLOWING EQUIPMENT:

PRODUCT NAME : Receiver Computer Peripheral
MODEL NO. : MPCL-101
TRADE NAME : Acer

IS HEREWITH CONFIRMED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF ANSI C63.4 & FCC PART 15 REGULATIONS. THE RESULTS OF ELECTROMAGNETIC EMISSION EVALUATION IS SHOWN IN THE REPORT NO.: RF89080208

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND,
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

THE FOLLOWING MANUFACTURER/IMPORTER IS RESPONSIBLE FOR THIS DECLARATION:

Acer America Corp. (USA)
(COMPANY NAME)

2641 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134 (USA)
(COMPANY ADDRESS)

TEL: 408-922-3012 FAX: 408-922-2939

Campbell Kan Director of Mobil Product Marketing
(NAME) (TITLE)

 Sep. 18, 2000
SIGNATURE DATE

EC-Conformity Declaration

For the following equipment:

MPCI-101 Wireless LAN Card

(Product Name)

MPCI-101

(Model Designation)

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to R&TTE Directive (99/5/EC). For the evaluation regarding the electromagnetic compatibility, the following standards were applied:

ETS 300 328 A1 (1997-7)

ETS 300 826 (1997-11)

EN 60950:1992 +A1:1993+A2:1993+A3:1995+A4:1996+A11:1997

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:

Acer Computer Iberica S.A.U

(Company Name, Importer)

Frederic Monpou 5, 6 4 08960

Sant Just Desvern BARCELONA (SPAIN)

(Company Address, Importer)

Contact Person for this declaration

Person responsible for this declaration:


(Name, Surname, Manufacturer)

William Bengioar
(Name, Surname, Importer)

(Position/Title)

General Manager
(Position/Title)

(Legal Signature)


(Legal Signature)

(Place) (Date)

Sant Just Desvern 05/09/00
(Place) (Date)

Déclaration de conformité laser

Le lecteur de CD ou DVD utilisé avec cet ordinateur est à produit à laser.
L'étiquette de classification du lecteur (montrée ci-dessous) est située sur le lecteur ou graveur.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

ATTENTION : RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Déclaration de la batterie au lithium

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to local regulations. Recycle if at all possible.

AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne remplacez que qu'avec le même type ou équivalent tel que recommandé par le fabricant. Disposez des batteries usées selon les instructions du fabricant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller

en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteritype. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Déclaration de préparation An 2000

L'ordinateur notebook TravelMate 100 porte le logo « Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant » de NSTL, qui certifie qu'il a été testé par NSTL avec le test YMark2000, et s'est révélé être conforme aux standards de conformité matérielle pour l'An 2000.



Déclaration sur les pixels de l'écran LCD

L'écran LCD est produit avec des techniques de fabrication à haute précision. Néanmoins, certains pixels parfois avoir des ratés ou apparaître comme étant des points noirs ou de couleur. Ceci n'a pas d'effet sur l'image enregistrée et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Avis A pointé

Pour des raisons de sécurité, ne connectez que les casques avec une étiquette de conformité de télécommunication. Ceci comprend les appareils déjà étiquetés comme étant permis ou certifiés.

L'unité doit être connectée au réseau téléphonique via un fil correspondant aux exigences des standards techniques de l'ACA TS008.

Un cordon secteur approuvé par l'Australie doit être utilisé avec l'équipement.

Index

A

- Accès média
 - indicateur d'activation 19
- Adaptateur secteur
 - prendre soin vii
- Affichage
 - dépannage 63, 64
 - Touches spéciales 24
- Aide
 - Services en ligne 69
- Arrêt Défil 21
- Audio 32
 - contrôle du volume 32
 - dépannage 64
- Avis
 - préparation An 2000 89

B

- Batterie
 - indicateur de charge 19
 - prendre soin viii

C

- Carte à puce 39
 - options PlatinumSecure 42
 - PlatinumKey 40
 - PlatinumPAS 39
 - PlatinumSecure 40
- Carte PC 55
 - éjection 55
 - insertion 55
- Clavier 21
 - dépannage 65
 - pavé numérique intégré 22
 - touches de verrouillage 21
 - Touches spéciales 23
 - Touches Windows 23
- Configuration des boutons de mode
 - tablette 5
- Connexions
 - Réseau 52
- Contraste
 - Touches spéciales 25
- Courrier électronique, fonction de

vérification 27

D

- dépannage 62
 - conseils 66
- Diodes 19
- Disque dur 31

E

- Entretien
 - Adaptateur secteur vii
 - Batterie viii
 - Ordinateur vii
- Euro 25

F

- FAQ 63

G

- Garantie
 - Garantie internationale du voyageur 69

H

- Haut-parleurs
 - dépannage 64
 - touche spéciale 24

I

- Indicateurs d'état 19
- Indicateurs lumineux 19
- Infrarouge 52
 - dépannage 65
- ITW. Voir Garantie

L

- Luminosité
 - Touches spéciales 25

M

- Mémoire
 - installation 57– 58
 - mise à niveau 56
- Messages
 - erreur 67
- Messages d'erreur 67
- Mode d'Hibernation
 - touche spéciale 24
- Mode de Réserve
 - indicateurs d'état 19

- touche spéciale 24
- Mode tablette, bouton
 - bouton de sécurité de Windows 5
 - bouton Entrée 4
 - bouton touche de fonction 5
 - boutons page précédente 5
 - boutons page suivante 5
- Modem 51
- Mot de passe 46
 - types 46

N

- Nettoyage
 - Ordinateur viii
- Notebook Manager 58
 - touche spéciale 24

O

- Options
 - mémoire additionnelle 56
- Ordinateur
 - claviers 21
 - courts déplacements 34
 - déconnexion 34
 - dépannage 62
 - emporter à la maison 36
 - en réunion 35
 - fonctionnalités 3, 17
 - indicateur d'activation 19
 - Indicateur de communication
 - sans fil 19
 - indicateurs 19
 - mise en place d'un bureau à la maison 37
 - mise hors tension vi
 - Nettoyage viii
 - performance 17
 - prendre soin vii
 - Sécurité 39
 - voyage avec l'ordinateur 37
 - voyage international 38

P

- Pavé numérique
 - intégré 22
 - Verr Num 22
- Pivotement de l'affichage en mode tablette. 5

- Ports 51
- POST (test automatique à la mise sous tension) 60
- Problèmes
 - Affichage 63, 64
 - Clavier 65
 - démarrage 63
 - dépannage 62
 - Infrarouge 65

Q

- Questions
 - configuration du lieu d'appel 65

R

- Réseau 52

S

- safety
 - lithium battery 87
- Sécurité
 - Avis FCC 79
 - avis pour le modem 80
 - Carte à puce 39
 - CD-ROM 87
 - encoche de sécurité 39
 - instructions générales 81
 - mots de passe 46
- Service
 - quand appeler viii
- Services en ligne 69
- Spécifications 72
- Stockage 31
 - Disque dur 31
- Support
 - informations 69

T

- Touches spéciales 23
- Touches Windows 23
- Touchpad 29
 - touche spéciale 24
 - utilisation 29– 30

U

- USB (Universal Serial Bus) 53
- Utilitaire du BIOS 59

V

Verr Maj	21		
indicateur d'activation	19		international 38
Verr Num	21		local 37
indicateur d'activation	19	Vue	
Volume		arrière	9
contrôle	32	avant	7
Voyage		droite	8
		gauche	7
		Vue frontale	3

