

Acer Aspire 1310 series

Gebruikershandleiding

Copyright © 2003

Alle rechten voorbehouden

Acer Aspire 1310 Series Notebook Computer Gebruikershandleiding

2de uitgave: Maart 2003

Er kunnen periodiek wijzigingen in de informatie in deze publicatie worden aangebracht zonder verplichting om enige persoon op de hoogte te brengen van dergelijke revisie of wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van de handleiding, of in aanvullende documenten en publicaties. Dit bedrijf verleent geen garantie op deze documentatie en aanvaardt geen enkele impliciete aansprakelijkheid ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Noteer het modelnummer, serienummer, aankoopdatum en plaats van aankoop in de ruimte hier beneden. Het serie- en modelnummer staan op het label dat bevestigd is aan de computer. Bij alle correspondentie over uw computer moet u het serienummer, modelnummer en aankoopinformatie voegen.

Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensopvraagstelsel, of uitgezonden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op andere wijze.

Acer Aspire 1310 series Notebook computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Om te beginnen

Uw gidsen

Er zijn een aantal gidsen ontwikkeld die u kunnen helpen met het instellen en gebruiken van uw Aspire computer:



De *Voor beginnende gebruikers...* kaart toont u hoe u de computer kunt instellen.



In de *Gebruikershandleiding* vindt u informatie over het efficiënt gebruik van uw computer. We raden u aan deze duidelijke en beknopte informatie goed door te nemen.

Voor meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning, kunt u onze website bezoeken: www.global.acer.com.

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

U schakelt de computer in door het scherm open te klappen en op de aan/uit knop te drukken boven het toetsenbord.

Er zijn verschillende manieren om de computer uit te schakelen:

- Klik op de Start toets in Windows en kies in het menu de optie Afsluiten.
- Druk op de aan/uit knop.

Om deze methode te kunnen gebruiken, moet u eerst klikken op het pictogram Energiebeheer in het Windows Configuratiescherm, en dan instellen dat de aan/uit knop de computer uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. Zie Windows Help voor meer informatie.



Let op: wanneer u de computer niet op de normale manier kunt uitschakelen, houdt u de aan/uit knop langer dan vier seconden ingedrukt. U moet dan wel minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.

Onderhoud van de computer

Het goed onderhouden van uw computer zorgt voor optimaal profijt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen lager dan 0°C (32°F), of hoger dan 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof of vuil.
- Plaats geen voorwerpen op de computer.
- Sla het scherm niet dicht. Sluit de computer zachtjes.
- Plaats de computer niet op instabiele of oneffen oppervlakken.

De adapter met zorg behandelen

Het is belangrijk dat u de adapter met zorg behandelt.

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het snoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer niet zodanig ligt dat mensen er op gaan staan of er over struikelen.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan niet aan het snoer maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur nooit het toegestane aantal ampères van het verlengsnoer overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Het is ook belangrijk dat u de batterijen van uw computer met zorg behandelt.

- Gebruik het juiste model batterij voor uw computer. Gebruik nooit andere soorten batterijen.
- Schakel de computer uit voordat u de batterij verwijderd of vervangt.
- Knoei niet met de batterij. Houd de batterij buiten bereik van kinderen.
- Gooi batterijen nooit zomaar weg. Breng ze weg voor recycling.

Reiniging en service

Voer bij het reinigen van uw computer de volgende stappen uit:

- 1 Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- 2 Verwijder de adapter.
- 3 Gebruik een zacht doekje dat een beetje bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Raadpleeg het hoofdstuk "Veelgestelde vragen" op pagina 67 indien één van de volgende situaties zich voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is vloeistof op de computer gemorst.
- De computer functioneert niet goed.

Inhoudsopgave

Om te beginnen	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iii
 Uw computer leren kennen	 1
Een rondleiding	3
Vooraanzicht	3
Linker aanzicht	5
Rechter aanzicht	6
Achteraanzicht	7
Onder aanzicht	8
Eigenschappen	9
Weergave	10
Indicatoren	11
Toetsenbord	13
Speciale toetsen	13
Toetsenbord ergonomie	17
Touchpad	18
Touchpad basisbewerkingen	18
Programmeerbare uitvoertoetsen	20
Opslag	21
Een diskette laden en uitwerpen	21
De lade van het optisch station openen	21
Nooduitwerping van de lade van het optisch station	22
Verbindingsopties	23
Ethernet en LAN	23
Fax/data modem	23
Audio	25
De computer beveiligen	25
Beveiligingssleuf	25
Wachtwoorden	26
 Werkend op batterijen	 27
Batterij	29
Batterij eigenschappen	29
De batterij installeren en verwijderen	30
De batterij opladen	31
De capaciteit van de batterij controleren	31
De levensduur van de batterij optimaliseren	31
Waarschuwing batterij-leeg	32
Energiebeheer	33

Randapparatuur en opties	35
Externe apparaten voor beeldweergave	37
Externe apparaten voor invoer	38
Extern toetsenbord	38
Extern toetsenblok	38
Extern aanwijsapparaat	38
USB apparaten	39
IEEE 1394-poort	40
Printer	41
Audio apparaten	41
Uitbreidingsapparaten	42
PC Card	42
Diverse opties	43
Batterij	43
Adapter	43
Belangrijke componenten vervangen	44
Het geheugen uitbreiden	44
Vervanging van de harde schijf	45
 De computer verplaatsen	 47
De computer loskoppelen van randapparatuur	49
Verplaatsen over korte afstand	50
De computer voorbereiden	50
Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen	50
Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen	50
De computer mee naar huis nemen	51
De computer voorbereiden	51
Wat u moet meenemen	51
Speciale voorzorgsmaatregelen	51
Een thuishkantoor opzetten	52
Reizen met de computer	52
De computer voorbereiden	52
Wat u moet meenemen	52
Speciale voorzorgsmaatregelen	52
Internationaal reizen met de computer	53
De computer voorbereiden	53
Wat u moet meenemen	53
Speciale voorzorgsmaatregelen	53
 Software	 55
Systeem software	57
Launch Manager	57
Hulpprogramma voor BIOS instellingen	58

Het oplossen van problemen	65
Veelgestelde vragen	67
Appendix A Specificaties	71
Appendix B Verklaringen	77
Index	89

Uw computer leren
kennen


Uw Aspire 1310 series notebook computer levert niet alleen solide prestaties maar is ook veelzijdig, bevat multimedia mogelijkheden en heeft een stijlvol design. Verhoog uw productiviteit door te werken waar u maar bent.

In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreide rondleiding van de eigenschappen van de computer.

Een rondleiding

Neem, nadat u de nieuwe Aspire notebook computer heeft geïnstalleerd zoals aangegeven op de kaart Voor beginnende gebruikers..., een moment de tijd om de computer te ontdekken.

Vooraanzicht

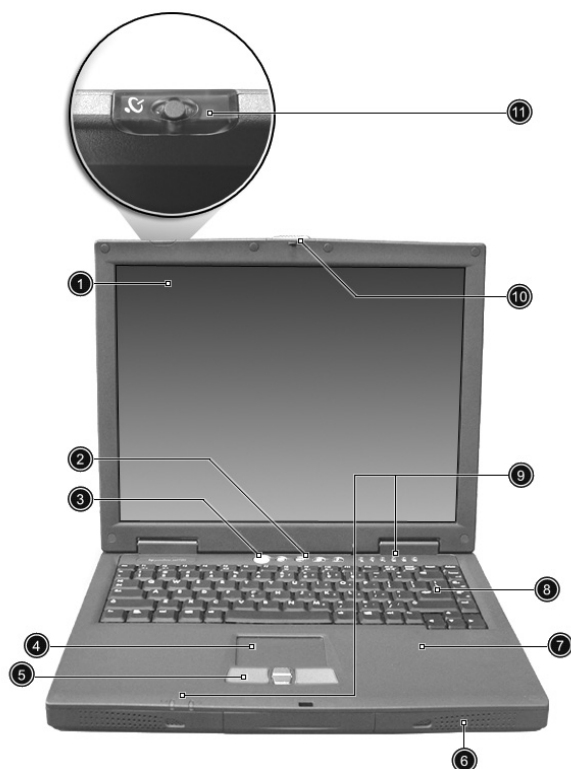

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Beeldscherm	Groot LCD (Liquid Crystal Display) scherm voor de visuele computeruitvoer.
2	Uitvoertoetsen	4 programmeerbare toetsen om veel gebruikte toepassingen te starten.
3	Aan/uit toets	Schakelt de computer in en uit.
4	Touchpad	Tastgevoelig kussen dat funtioneert als een computermuis.
5	Knoppen & scroll toets	Rechter en linker knoppen met dezelfde functies als de knoppen op een computermuis. De scroll toets rolt de inhoud van het venster omhoog en omlaag.
6	Luidsprekers	Linker en rechter luidsprekers geven stereo audio geluid.
7	Steun voor handpalm	Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer.
8	Toetsenbord	Groot toetsenbord voor de invoer van getypte data.
9	Statusindicatoren	LED's (Light Emitting Diodes) die de status van de computer en componenten aangeven.
10	Slot	Sluit en opent het scherm.
11	Draadloze communicatie knop	Licht op wanneer de Wireless LAN mogelijkheid is ingeschakeld.



Let op: deze draadloze communicatie knop werkt alleen op modellen met 802.11b wireless LAN.

Linker aanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Modemaansluiting	Verbindt het ingebouwde fax/data modem met een telefoonlijn.
2	Netwerkaansluiting	Verbindt de computer met een Ethernet 10/100-netwerk.
3	Microfoon-in aansluiting	Sluit hierop een externe microfoon aan voor audio invoer.
4	Koptelefoon aansluiting	Sluit hierop een koptelefoon aan voor audio uitvoer.
5	Uitwerpknop PC card	Druk op de uitwerpknop om een PC card te verwijderen uit de PC card sleuf.
6	PC card sleuf	De sleuf ondersteunt een standaard Type II of Type III PC card (PCMCIA of CardBus).
7	Diskettestation	Ondersteunt een standaard 3.5" diskette.
8	Uitwerpknop diskette	Druk op de uitwerpknop om een diskette te verwijderen uit het diskettestation.

Rechter aanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Optisch station	Afhankelijk van het model, is het optisch station één van de volgende: • CD-ROM station voor het lezen van CD's. • DVD-ROM station voor het lezen van CD's en DVD's. • DVD/CD-RW combi station voor het lezen van CD's en DVD's, en het schrijven naar CD-R's en CD-RW's.
2	Nooduitwerpopening optisch station	Te gebruiken om een schijf uit te werpen wanneer de computer is uitgeschakeld.
3	Uitwerpknop optisch station	Druk op de uitwerpknop om een schijf te verwijderen uit het optisch station.
4	Leesindicator voor optische schijf	Een LED (Light Emitting Diode) dat aangeeft wanneer een optische schijf wordt gelezen.

Achteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Aansluiting voor Kensington slot	Voor het aansluiten van een veiligheidsconnector.
2	DC-in aansluiting	Voor het aansluiten van de adapter.
3	S-video	Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een S-video-ingang.
4	IEEE 1394-poort	Hierop sluit u IEEE 1394-apparaten aan.
5	USB poorten	2 poorten voor het aansluiten van USB apparaten.
6	Externe weergave poort	Aansluiting voor een externe (VGA) monitor.
7	Parallele poort	Aansluiting voor een parallel apparaat, zoals een printer.
8	Ventilatie openingen	Zorgt ervoor dat de computer niet te warm wordt, zelfs niet na langdurig gebruik.

Onder aanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Ventilatie openingen	Zorgt ervoor dat de computer niet te warm wordt, zelfs niet na langdurig gebruik.
2	Reset knop	Dwingt de computer uit te schakelen in het geval dat het systeem vastloopt. Opmerking: Alle niet opgeslagen gegevens gaan verloren.
3	Batterij vergrendeling	Verschuif en houd de knop vast; trek dan de batterij los om deze te verwijderen.
4	Batterij	De verwijderbare batterij van de computer.
5	Harde schijf ruimte	Dit verwijderbaar deksel geeft toegang tot de harde schijf.
6	Geheugen compartiment	Dit verwijderbaar deksel geeft toegang tot de geheugen sleuven voor het vervangen van het geheugen van de computer.

Eigenschappen

Prestaties

- AMD Athlon XP1800+, XP1900+, of hogere processor.
- VIA KN266 + VT8235.
- 2 geheugen slots met ondersteuning voor 266MHz DDR, uit te breiden tot maximaal 2GB.
- Enhanced-IDE harde schijf met grote opslagcapaciteit.
- Microsoft Windows XP besturingssysteem.

Multimedia

- Ingebouwd optisch station (CD-ROM, DVD-ROM, of DVD/CD-RW combi station).
- 14.1" of 15.0" TFT XGA LVDS beeldscherm.
- Ingebouwde stereo luidsprekers.
- Audio invoer en uitvoer aansluitingen.

Verbindingen

- Geïntegreerde 10/100Mbps Ethernet verbinding.
- Ingebouwd 56Kbps fax/data modem.
- 2 universal serial bus (USB 2.0) poorten.
- IEEE 1394-poort.
- 802.11b wireless LAN (optionele).

Gebruiker-gericht design en ergonomie

- All-in-one design (waaronder harde schijf, optisch station en diskettestation).
- Robuuste, maar prima draagbare constructie.
- Stijlvol uiterlijk.
- Groot toetsenbord met 4 programmeerbare sneltoetsen.
- Comfortabele handsteun met een goed gepositioneerd touchpad.

Uitbreiding

- PC card slot voor een reeks van toe te voegen opties.
- Uitbreidbare harde schijf en geheugen modules.

Weergave

- Met het 14.1" of 15.0" scherm heeft u een groot weergave-gebied, dat makkelijk en efficiënt in het gebruik is. Het thin-film transistor (TFT) Low Voltage Differential Signaling (LVDS), met een weergave van 16,7 miljoen kleuren op een Extended Graphic Array (XGA) resolutie van 1024 x 768.
- 3D mogelijkheden.
- Simultane LCD en CRT weergave ondersteuning.
- S-video voor output naar een televisie of weergave apparaat met S-video input ondersteuning.
- "Automatic LCD dim" eigenschap die automatisch beslist wat de beste instellingen zijn voor de weergave en het sparen van energie.
- Duale weergave mogelijkheid.

Indicatoren

Op uw computer bevinden zich zes lampjes rechtsboven het toetsenbord, en twee aan de voorkant bij de handsteun. Deze indicatoren tonen de status van de computer en zijn componenten.



De zes indicatoren rechtsboven het toetsenbord geven de volgende status informatie weer:

#	Beschrijving
1 	Caps Lock is ingeschakeld.
2 	Num Lock is ingeschakeld. (Let op: de toetsenblokslot moet zijn ingeschakeld om het ingebouwde numerieke toetsenblok te gebruiken.)
3 	Scroll Lock is ingeschakeld.
4 	Activiteit diskettestation.
5 	Activiteit harde schijf.
6 	Activiteit optische schijf.

De twee indicatoren aan de voorzijde van de computer geven de volgende status informatie weer:


#	Beschrijving
1 	Batterij laden: Groen de adapter is aangesloten en de batterij is volledig opgeladen. Oranje de adapter is aangesloten en de batterij wordt opgeladen. Rood de adapter is aangesloten en de batterij heeft een fout. Uit de adapter is niet aangesloten, of de batterij is niet geïnstalleerd.
2 	Stroom modus: Groen de computer is ingeschakeld (ook wanneer het scherm is uitgeschakeld.) Knipperend groen de computer staat in stand-by modus. Uit de computer is uitgeschakeld, of in slaap modus.

Toetsenbord

Het toetsenbord heeft toetsen met normale afmetingen; daarnaast bevat het een ingebouwd toetsenblok, aparte cursor controle toetsen, twee Windows toetsen en twaalf functie toetsen (sneltoetsen).

Speciale toetsen

Vergrendelingtoetsen

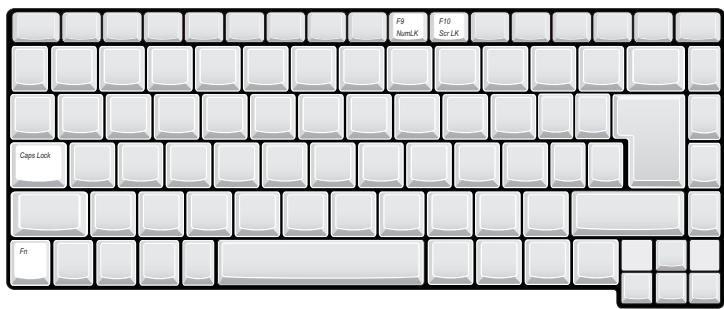

De computer heeft drie vergrendelingtoetsen, met elk een eigen status indicator.

Vergrendel ingtoets	Beschrijving
Caps Lock	Wanneer de Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters. Activeer deze modus door de Caps Lock toets aan de linkerkant van het toetsenbord in te drukken.
Num Lock	Wanneer Num Lock is ingeschakeld kan het ingebouwd numeriek toetsenblok worden gebruikt. Schakel deze modus in of uit door de Fn + F9 toetsen tegelijk in te drukken.
Scroll Lock	Wanneer Scroll Lock is geactiveerd, schuift het beeld één regel omhoog of omlaag als u de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Let op: Scroll Lock werk niet in alle toepassingen. Schakel deze modus in of uit door de Fn + F10 toetsen tegelijk in te drukken.

Ingebouwd toetsenblok

Het ingebouwde toetsenblok functioneert op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het toetsenblok wordt aangegeven met kleine blauwe cijfers en karakters op de betreffende toetsen.



Om de ingebouwde numerieke toetsen te gebruiken, schakelt u de Num Lk in door de Fn + F9 toetsen tegelijk in te drukken.

Wanneer het ingebouwde toetsenblok is ingeschakeld, zijn de volgende handelingen mogelijk:

Gewenste toegang	Num lock ingeschakeld	Num lock uitgeschakeld
Numerieke toetsen op ingebouwd toetsenblok.	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursor besturingstoetsen op het ingebouwde toetsenblok.	Houd Shift ingedrukt terwijl u de cursortoetsen op het ingebouwde toetsenblok gebruikt.	Houd Fn toets ingedrukt tijdens het gebruik van de cursor besturingstoetsen.
Normale toetsen.	Houd de Fn toets ingedrukt terwijl u letters typt met de toetsen van het ingebouwde toetsenblok. Druk de Shift toets in voor hoofdletters.	Typ letters op de gebruikelijke wijze.

Windows toetsen

Het toetsenbord heeft twee toetsen met specifieke Windows functies.



Toets	Beschrijving
Windows toets 	Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken op de Windows Start knop; deze opent het Start menu. In combinatie met andere toetsen zijn er verschillende functies:  + Tab activeert de volgende Taakbalk knop.  + E opent het venster Mijn Computer.  + F1 opent Help en Ondersteuning.  + F opent het dialoogvenster Zoeken: Alle bestanden  + M minimaliseert alle vensters. - Shift +  + M maakt de handeling minimaliseren van alle vensters ( + M) ongedaan.  + R opent het dialoogvenster Uitvoeren.
Toepassingstoets	Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken met de rechter muisknop; het opent het contextmenu van de toepassing.

Sneltoetsen

Door de Fn toets te gebruiken in combinatie met een andere toets, maakt u een sneltoets; hiermee heeft u een snelle en handige methode om diverse functies uit te voeren.

Om een sneltoets te gebruiken, houdt u eerst de Fn toets ingedrukt. Druk vervolgens op de tweede toets van de combinatie. Laat ten slotte beide toetsen los.




De computer heeft de volgende sneltoetsen:

Sneltoets	Functie
Fn + F1	Verlaagt de helderheid van het scherm.
Fn + F2	Verhoogt de helderheid van het scherm.
Fn + F5	Schakelt de schermweergave om. U kunt omschakelen tussen (1) het LCD scherm van de computer, (2) een extern weergave apparaat aangesloten op de externe weergave poort, en (3) simultane weergave op het LCD scherm van de computer en een extern weergave apparaat.
Fn + F9	Schakelt Num Lk in en uit. (Zie "Speciale toetsen".)
Fn + F10	Schakelt de Scroll Lock van het toetsenbord in en uit. (Zie "Speciale toetsen".)
Fn + Home	Schakelt het geluid in en uit. (Alles dempen.)

Sneltoets	Functie
Fn + Page Up	Verhoogt het geluidsvolume. (Werkt niet op een extern toetsenbord.)
Fn + Page Down	Verlaagt het geluidsvolume. (Werkt niet op een extern toetsenbord.)

Euro toets

Uw computer ondersteunt het nieuwe Euro symbool. Houd eerst de Alt Gr toets ingedrukt, en druk dan op de Euro toets.

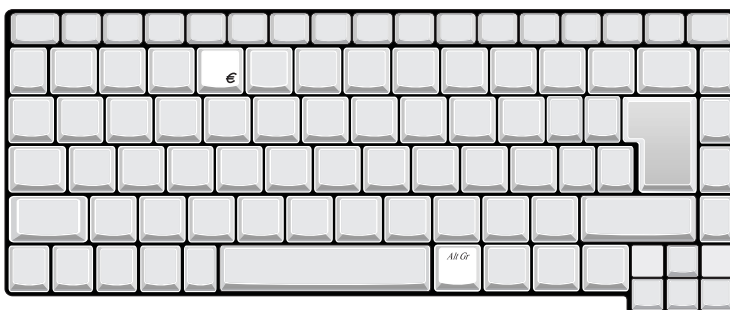

Toetsenbord ergonomie

Met de ruime handsteun heeft u een comfortabel rustpunt voor u handen tijdens het typen. Met het ergonomische design kunt u een ontspannen, doch efficiënte type-stijl ontwikkelen.

Touchpad

Het ingebouwde touchpad is een PS/2 compatibel aanwijs apparaat dat beweging detecteert. De cursor reageert op vingerbewegingen op het touchpad. Daarnaast bieden de twee knoppen dezelfde functie als een computer muis, en met de scroll toets kunt u gemakkelijk op en neer scrollen in documenten en webpagina's.

Het touchpad bevindt zich in het midden van het handsteun gebied, waardoor het optimaal comfort en efficiëntie biedt.



Touchpad basisbewerkingen

Gebruik het touchpad als volgt:



- Verschuif uw vinger over het touchpad om de cursor te verplaatsen. Tik op het touchpad om te selecteren en functies uit te voeren.
- Druk op de linker (1) en rechter (3) knoppen om te selecteren en functies uit te voeren, precies zoals bij een computermuis.

- Gebruik de scroll toets (2) om door grote documenten en webpagina's te scrollen. Druk op de bovenkant van de toets om omhoog te scrollen, en de onderkant van de toets om omlaag te scrollen.

Functie	Linker knop	Rechter knop	Tik
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken.		Tweemaal snel tikken.
Selecteren	Eenmaal klikken.		Eenmaal tikken.
Slepen	Klikken en vasthouden. Versleep dan uw vinger over het touchpad om de cursor over de selectie te slepen.		Tweemaal snel tikken. Versleep op de tweede tik, uw vinger over het touchpad om de cursor over de selectie te slepen.
Toegang tot contextmenu		Eenmaal klikken.	



Let op: Zorg dat uw vingers en het oppervlak van het touchpad, schoon en droog zijn. Het touchpad is gevoelig voor uw vingerbewegingen: hoe zachter u tikt, hoe beter de respons. Harder tikken zal niet resulteren in het beter functioneren van de touchpad.

Programmeerbare uitvoertoetsen

Aan de bovenkant van een toetsenbord zijn vier knoppen. Deze toetsen worden uitvoertoetsen genoemd. Ze worden aangeduid met toets 1, toets 2, toets 3 en toets 4. De standaardinstelling is dat toets 1 de e-mail toepassing start, en toets 2 de Internet verkenner. Toetsen 3 en 4 starten de Launch Manager toepassing. U kunt aan alle vier de uitvoertoetsen een andere functie toekennen. Dit kunt u doen door de Acer Launch Manager te starten.



Uitvoertoets	Standaard toepassing
E-mail	Start uw e-mail toepassing.
Web verkenner	Start uw Internet Verkenner.
P1	Programmeerbaar.
P2	Programmeerbaar.

Opslag

Het all-in-one design van de computer biedt vele opties voor data opslag:

- Enhanced-IDE harde schijf met grote opslagcapaciteit.
De harde schijf kunt u actualiseren, waardoor u de opslagcapaciteit in de toekomst kunt uitbreiden. Consulteer uw dealer wanneer u een upgrade nodig heeft.
- Diskteststation.
Het diskteststation accepteert standaard 1.44MB 3.5" diskettes.
- Optisch station met hoge snelheid.
Afhankelijk van het model, heeft u een CD-ROM, DVD-ROM of DVD/CD-RW combi station. Het optisch station biedt verhoogde opslagcapaciteit, en daarnaast een serie van multimedia mogelijkheden.

Zie ook de sectie met de titel, "Een rondleiding" voor de locaties van deze stations.

Een diskette laden en uitwerpen

Om een diskette in het diskteststation te laden:

- Duw de diskette in het station. Zorg dat het label aan de buitenrand is en naar boven wijst.
- De diskette klikt op zijn plaats, en de diskette uitwerpknop zal naar buiten springen.

Om een diskette uit te werpen uit het diskteststation:

- Druk op de diskette uitwerpknop.
- De diskette wordt losgelaten, en springt gedeeltelijk uit het station.
- Trek de diskette uit het station.

De lade van het optisch station openen

Om de lade van het optisch station te openen:

- Indien de computer ingeschakeld is, drukt u op de uitwerpknop van het optisch station.

- De lade wordt losgelaten en zal gedeeltelijk openspringen.
- Trek de lade zachtjes verder open.




Om een optische schijf te laden:

- Plaats een CD of DVD op de geopende lade. Zorg dat het middengat van de schijf op de as van de lade ligt.
- Druk de schijf zachtjes naar beneden tot deze op zijn plaats klikt op de as.
- Duw de lade zachtjes in de computer tot deze vastklikt.

Nooduitwerping van de lade van het optisch station

Indien u de lade van het optisch station wilt openen wanneer de computer is uitgeschakeld, drukt u een omgebogen paperclip in de nooduitwerpopening van het optisch station. De lade wordt losgelaten, en springt gedeeltelijk open.

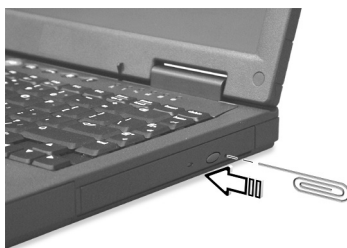


Verbindingsopties

De computer heeft ingebouwde verbindingsopties, waarmee u de computer kunt aansluiten op een netwerk, of kunt communiceren via een telefoonlijn.

Ethernet en LAN

Met de geïntegreerde netwerkeigenschappen kunt u de computer aansluiten op een Ethernet (10/100Mbps) netwerk.

Om de netwerkeigenschap te gebruiken, steekt u een Ethernet kabel in de netwerkaansluiting van de computer, en verbindt u vervolgens het andere eind van de kabel in een netwerkaansluiting of hub op het netwerk.

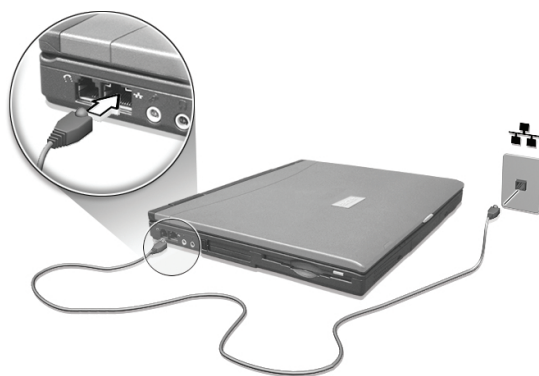

Zie Windows Help voor informatie over het instellen van een netwerkverbinding.


Fax/data modem

De computer heeft een ingebouwd fax/data modem, waarmee u kunt communiceren via een telefoonlijn. Dit betekent dat u via een opbel account van een internet aanbieder kunt verbinden met het netwerk; daarnaast kunt u inloggen op uw netwerk vanaf een andere locatie, en faxen versturen.



Waarschuwing: het modem is niet compatibel met digitale telefoonlijnen. Het aansluiten van de computer op een digitaal telefoonsysteem beschadigt het modem.

Om het fax/data modem te gebruiken, steekt u een telefoonkabel in de modempoort van de computer, en daarna verbindt u de andere kant van de kabel met een telefoonaansluiting.

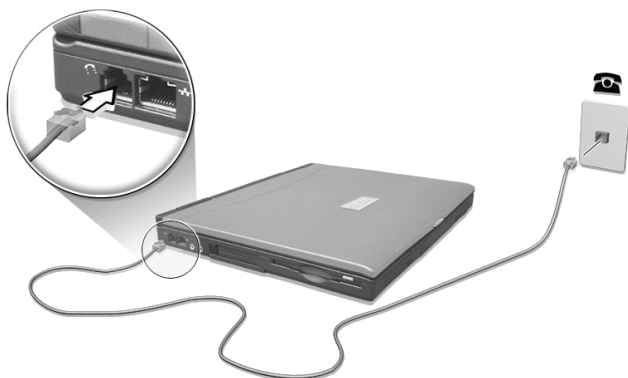

Audio

De computer bevat een geïntegreerd stereo audio systeem. De ingebouwde stereo luidsprekers bevinden zich aan de voorkant van de computer.



Het volume past u aan met gebruik van software, zoals Volume Control in Windows, of elke andere toepassing die volume aanpassing levert.

Op de twee audiopoorten aan de linker kant van de computer kunt u externe apparaten aansluiten. Zie, "Een rondleiding" voor de locatie van de audiopoorten. Zie "Audio apparaten" in de sectie getiteld, "Diverse opties" voor meer informatie over het aansluiten van externe apparaten.

De computer beveiligen


De computer wordt geleverd met hardware en software voor beveiligingsoplossingen, in de vorm van een sleuf voor een Kensington slot en wachtwoorden.

Beveiligingssleuf

Met de sleuf waarop u een Kensington slot kunt aansluiten kunt u uw computer fysiek beschermen tegen diefstal. Gebruik dit als volgt:

- Wikkel een veiligheidskabel met slot om een zwaar of onverplaatsbaar object, zoals een handvat van een archiefkast, of een tafelpoot.

- Voeg het slot in de sleuf op de computer, draai het 90°, en sluit het af.

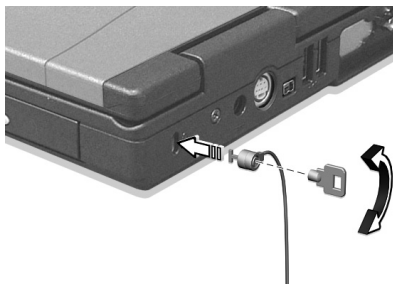

Wachtwoorden

U kunt de computer tegen ongeoorloofd gebruik beschermen door de Windows wachtwoord bescherming in te stellen. De gebruiker moet dan een wachtwoord invoeren voordat deze een Windows sessie begint.

- Open eerst Gebruikers in het Configuratiescherm en selecteer uw account.
- Klik op Wachtwoord instellen, en voer vervolgens het gewenste wachtwoord in.
- Klik in het Configuratiescherm op Energiebeheer.
- Selecteer op de flap Geavanceerd, de optie Wachtwoord vragen als computer uit modus Stand-by wordt gehaald.

Om de wachtwoordbeveiliging te annuleren, stelt u het wachtwoord opnieuw in met een blanco wachtwoord.

Werkend op
batterijen

Uw Aspire 1310 series notebook computer werkt op batterijen of wisselstroom.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het gebruik van de batterijen, en daarnaast informatie over hoe uw computer energie beheert en stroom kan sparen.

Batterij

De computer gebruikt een oplaadbare Ni-Mh of Li-Ion batterij.

Batterij eigenschappen

De batterij heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruikt huidige standaarden van batterij technologie.
- Geeft een waarschuwing bij lage capaciteit van de batterij.

Om het leven van de Ni-Mh batterij te verlengen, dient u de batterij helemaal leeg te maken voor het opladen. Een Li-Ion batterij kan altijd worden opgeladen.

De batterij wordt telkens opgeladen wanneer u de computer aansluit op het lichtnet. Uw computer ondersteunt charge-in-use, waardoor u de batterij kunt opladen terwijl u werkt op de computer. Indien u de batterij echter oplaadt wanneer de computer is uitgeschakeld, wordt de batterij sneller opgeladen.

De batterij is erg handig wanneer u reist of tijdens een stroomstoring. U wordt geadviseerd om een extra (volledig opgeladen) batterij mee te nemen als backup. Contacteer uw dealer voor details over het bestellen van een reservebatterij.

De levensduur van de batterij maximaliseren

Zoals alle batterijen is ook deze batterij na een tijd versleten. Dit betekent dat na verloop van tijd de prestaties van de batterij minder worden. Om de levensduur van de batterij te maximaliseren wordt u aangeraden om de onderstaande tips op te volgen.

Een nieuwe batterij in goede staat brengen

Voordat u een nieuwe batterij gaat gebruiken, dient u het volgende "conditioneringsproces" uit te voeren:

- 1 Stop de nieuwe batterij in de computer. Schakel de computer niet in.
- 2 Verbind de adapter en laad de batterij volledig op.
- 3 Verwijder de adapter.
- 4 Schakel de computer in en werk met behulp van de batterij.

- 5 Verbruik de batterij compleet, totdat de waarschuwing batterij-leeg verschijnt.
- 6 Verbind de adapter en laad de batterij opnieuw volledig op.

Voer dit proces uit totdat de batterij drie maal opgeladen en uitgeput is.

Gebruik dit conditioneringsproces voor elke nieuwe batterij; gebruik het ook als een batterij lang niet gebruikt is. Indien u de computer langer dan twee weken niet gebruikt, is het verstandig de batterij uit de computer te verwijderen.



Waarschuwing: stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder de 0°C (32°F) of boven 60°C (140°F). Extreme temperaturen kunnen een nadelig effect hebben op de batterij.

Wanneer u het conditioneringsproces toepast, maakt u de batterij klaar om de maximaal mogelijke capaciteit te gebruiken. Wanneer deze procedure niet gevolgd wordt, zal de batterij nooit maximaal opgeladen worden en dit zal ook resulteren in een kortere levensduur van de batterij.

Daarnaast hebben de volgende gebruikspatronen een nadelig effect op de levensduur van de batterij:

- De computer constant gebruiken op netstroom met de batterij in de computer. Indien u voortdurend netstroom gebruikt, wordt u aangeraden de batterij te verwijderen wanneer deze volledig is opgeladen.
- Het niet volledig verbruiken en opladen van de batterij, zoals hierboven beschreven.
- Regelmatig gebruik; hoe meer u de batterij gebruikt, hoe eerder deze versleten is. Een standaard computerbatterij heeft een levensduur van ongeveer 500 maal opladen.

De batterij installeren en verwijderen



Belangrijk! Indien u de computer wilt blijven gebruiken wanneer u de batterij verwijdert, dient u de adapter aan te sluiten. Schakel anders de computer eerst uit.

Het installeren van de batterij:

- 1 Plaats de batterij recht boven de geopende batterijopening. Zorg dat de zijde met de contacten eerst wordt geplaatst, en daarnaast dat de bovenkant van de batterij naar boven wijst.
- 2 Schuif de batterij in de opening en zet zachtjes druk totdat de batterij op zijn plaats klikt.

Het verwijderen van de batterij:

- 1 Verschuif het batterijslot om de batterij los te maken.
- 2 Trek de batterij uit de batterijopening.

De batterij opladen

Wanneer u de batterij oplaadt, controleert u eerst of de batterij correct in de batterijopening zit. Steek de adapter in de computer en sluit deze aan op het lichtnet. U kunt gewoon verder gaan met het gebruiken van de computer tijdens het opladen van de batterij. Indien u de batterij oplaadt wanneer de computer is uitgeschakeld, wordt de batterij sneller opgeladen.



Let op: het wordt aangeraden om de batterij 's nachts op te laden. Wanneer u de batterij in de nacht voordat u reist oplaadt, kunt u de volgende dag beginnen met een volledig opgeladen batterij.

De capaciteit van de batterij controleren

De Windows Power Meter geeft de huidige stroomcapaciteit van de batterij aan. Laat de cursor over het battery/power pictogram op de taakbalk rusten om de huidige capaciteit van de batterij te zien.

De levensduur van de batterij optimaliseren

Door het optimaliseren van de levensduur van de batterij haalt u het meeste uit de batterij. De batterij hoeft minder snel opgeladen te worden en het opladen wordt efficiënter. U wordt aangeraden onderstaande tips op te volgen:

- Koop een extra batterij.
- Gebruik zo veel mogelijk het lichtnet, spaar de batterij voor gebruik buiten.

- Verwijder de PC card wanneer deze niet wordt gebruikt. Deze blijft anders stroom verbruiken.
- Bewaar de batterij op een droge en koele plaats. De aanbevolen temperatuur is 10°C tot 30°C. Hogere temperaturen laten de batterij sneller leeglopen.
- Te veel opladen verkort te levensduur van de batterij.
- Wees zuinig op de adapter en batterij.

Waarschuwing batterij-leeg

Let op de Windows Power Meter wanneer u de batterij gebruikt.



Waarschuwing: wanneer de waarschuwing batterij-leeg verschijnt, moet u zo snel mogelijk de adapter aansluiten. Wanneer de batterij leeg is, schakelt de computer zichzelf uit en gaan gegevens verloren.

Wanneer de waarschuwing batterij-leeg verschijnt, is de aanbevolen aanpak afhankelijk van de situatie:

Situatie	Aanbevolen handeling
Adapter en lichtnet zijn beschikbaar.	1. Steek de adapter in de computer en sluit deze aan op het lichtnet. 2. Sla alle noodzakelijk bestanden op. 3. Hervat het werk. Schakel de computer uit wanneer u de batterij snel wilt opladen.
Extra volledig opgeladen batterij is beschikbaar.	1. Sla alle noodzakelijk bestanden op. 2. Sluit alle toepassingen. 3. Schakel de computer uit. 4. Vervang de batterij. 5. Schakel de computer in en hervat het werk.
Adapter of lichtnet is niet beschikbaar. U heeft geen reservebatterij.	1. Sla alle noodzakelijk bestanden op. 2. Sluit alle toepassingen. 3. Schakel de computer uit.

Energiebeheer

De computer beschikt over een ingebouwde energiebeheer eenheid die constant de systeemactiviteiten controleert. Systeemactiviteit verwijst naar activiteit van één of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, touchpad/muis, diskettestation, harde schijf, optisch station, aangesloten randapparatuur, en videogeheugen. Wanneer er een tijdlang geen activiteit gemeten wordt, sluit de computer enkele of alle apparaten uit om stroom te sparen (de instellingen vindt u in Windows Energiebeheer).

De computer gebruikt een schema voor energiebeheer dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Dit zorgt voor een maximale energiebesparing zonder systeemprestaties in gevaar te brengen. Met ACPI kan Windows de hoeveelheid stroom voor alle met de computer verbonden apparaten regelen. Zo beheert Windows alle energiebesparende klussen voor de computer. Zie de Windows Help voor meer informatie.

Randapparatuuren opties

De Aspire 1310 series notebook computer heeft vele mogelijkheden voor uitbreiding.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het aansluiten van randapparatuur om het systeem uit te breiden. Daarnaast leert u hoe u belangrijke componenten kunt vervangen om de prestaties van het systeem te verbeteren en de computer up-to-date te houden.

U wordt geadviseerd uw dealer te raadplegen voor informatie over de randapparatuur. Zorg er daarnaast voor dat u de handleidingen en andere documentatie van de nieuwe hardware goed doorleest.

Externe apparaten voor beeldweergave

U kunt een externe (VGA) monitor of projector aansluiten op de externe weergavepoort van de computer. Zie het deel getiteld "Weergave" voor informatie over het gebruik van de simultane weergave en multi-weergave eigenschappen.

Gebruik de sneltoets Fn + F5 om de weergave om te schakelen tussen het LCD scherm en een extern apparaat voor beeldweergave. Zie "Sneltoetsen" op pagina 16 voor meer informatie.

Externe apparaten voor invoer

U kunt allerlei invoerapparaten aansluiten op de USB poorten van de computer. Dit biedt betere functionaliteit en groter gebruiksgemak. Daarnaast kan op de USB poorten andere randapparatuur worden aangesloten, zoals digitale camera's, printers en scanners. Zie "Uitbreidingsapparatuur" voor meer informatie over het aansluiten van USB apparaten.

Extern toetsenbord

De computer bevat een groot toetsenbord. Als u dat echter wilt, kunt u een extern toetsenbord aansluiten op één van de USB poorten van de computer. Hierdoor geniet u het comfort en extra eigenschappen van een desktop toetsenbord tijdens het werken met uw notebook computer.

Extern toetsenblok

Uw computer bevat een ingebouwd toetsenblok waarmee u gemakkelijk numerieke gegevens kunt invoeren. Als alternatief kunt u een numeriek toetsenblok met 17 toetsen aansluiten op een van de USB poorten van de computer. Hierdoor heeft u het voordeel van een numeriek toetsenblok zonder dat dit het typen van tekst op het toetsenbord belemmert.

Extern aanwijssapparaat

De computer bevat een gevoelig touchpad met twee knoppen en een scroll toets. Daarnaast kunt u een normale muis of ander aanwijssapparaat gebruiken, dat u aansluit op een van de USB poorten van de computer.

USB apparaten

De computer heeft twee USB 2.0 (Universal Serial Bus) poorten voor het aansluiten van allerlei USB randapparatuur. Zie "Externe apparaten voor invoer" en "Printer" voor informatie over het aansluiten van een USB toetsenbord, toetsenblok, muis of printer. Andere, veel voorkomende, USB apparaten zijn digitale camera's, scanners en externe opslag apparaten.



USB is plug and play, wat betekent dat u een USB apparaat kunt aansluiten en starten zonder de computer opnieuw op te starten. Daarnaast kunt u zo'n apparaat op elk moment verwijderen.

Een ander voordeel van USB is de mogelijkheid om USB hubs te gebruiken. Dat betekent dat meerdere apparaten één USB poort simultaan kunnen delen.

IEEE 1394-poort

De IEEE 1394-poort van de computer biedt u de mogelijkheid om apparaten aan te sluiten die IEEE 1394 ondersteunen, zoals een videocamera of een digitale camera.



Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij uw videocamera of digitale camera wordt geleverd.

Printer

De computer ondersteunt parallelle en USB printers.

Zie de handleiding van de printer voor informatie over:

- Het instellen van de hardware.
- Het instellen van de benodigde stuurprogramma's in Windows.
- Bediening.

Om een USB printer te gebruiken, sluit u deze aan op één van de USB poorten van de computer. Vervolgens laat u Windows de hardware vinden.

Om een parallelle printer aan te sluiten, moet u eerst de computer uitschakelen. Sluit de printer aan op de parallelle poort, en start de computer opnieuw op. Laat Windows de nieuwe hardware vinden.

Audio apparaten

De computer bevat naast ingebouwde luidsprekers. Zie het deel met de naam "Audio" voor meer informatie. Naast de geïntegreerde apparaten, kunt u ook op de twee audiopoorten aan de linker zijde van de computer externe audio invoer en uitvoer apparaten aansluiten.

U kunt een externe microfoon aansluiten op de microfoon-in aansluiting van de computer. Hierdoor heeft u meer bewegingsvrijheid en betere audio input kwaliteit.

Sluit een koptelefoon aan op de koptelefoonaansluiting zodat u meer privacy heeft en verbeterde geluidskwaliteit.

Uitbreidingsapparaten

PC Card

De computer heeft een PC card sleuf die de standaard Type II of Type III PC card (PCMCIA of CardBus) ondersteunt. Deze verhoogt het gebruiksgemak en uitbreidingsmogelijkheden van de computer. Er zijn diverse PC cards verkrijgbaar, zoals flash memory, SRAM, fax/data modem, LAN en SCSI cards. Raadpleeg uw dealer voor informatie over PC card opties voor uw computer.



Notitie: zie de handleiding van de PC card voor details over de installatie en het gebruik van de kaart.

Het aansluiten van een PC card:


- 1 Plaats de kaart recht boven de PC card sleuf. Zorg dat de rand met de connectoren naar de sleuf wijst, en dat de kaart de goede zijde boven heeft. Op vele kaarten staat een pijltje waardoor u weet hoe u deze moet invoegen.
- 2 Schuif de kaart in de sleuf en geef vervolgens zachtjes druk tot de kaart is aangesloten.
- 3 Indien nodig, verbindt u de kabel van de kaart met de aansluiting aan de rand van de kaart.
- 4 Windows detecteert automatisch de aanwezigheid van de kaart.



Het verwijderen van een PC card:

- 1 Sluit de toepassing die de PC card gebruikt af.
- 2 Dubbelklik op het PC card pictogram op de taakbalk. Selecteer vervolgens de optie om de kaart veilig te verwijderen. Wacht op het bericht dat het nu veilig is de kaart te verwijderen.

- 3 Druk op de PC card uitwerpknop om de kaart gedeeltelijk uit de sleuf te laten springen.
- 4 Trek de kaart uit de sleuf.

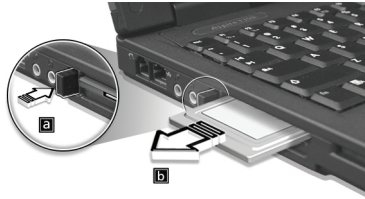

Diverse opties

Batterij

Vooraf wanneer u reist met uw computer, is het een goed idee een reservebatterij te hebben. Dit verhoogt uw productief bereik wanneer u onderweg bent.

Adapter

Een reserve adapter biedt u de mogelijkheid om er eentje op twee verschillende plekken te hebben. Zo kunt u één adapter op uw werk hebben, en één thuis. U hoeft dan niet steeds een adapter mee te nemen wanneer u regelmatig tussen twee plekken reist.

Belangrijke componenten vervangen

De computer is ontworpen voor solide prestaties. Na een tijd kan het echter zo zijn dat uw toepassingen nog meer computerkracht vergen. Dit is de reden waarom u belangrijke componenten kunt actualiseren.



Notitie: raadpleeg uw dealer wanneer u besluit een belangrijk component te vernieuwen.


Het geheugen uitbreiden

Het geheugen kan worden uitgebreid tot 2 GB met behulp soDIMM's (Small Outline Dual Inline Memory Modules) van 256, 512 MB of 1 GB, die voldoen aan de industriestandaard. De computer biedt ondersteuning voor DDR (Double Data Rate) RAM.


De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor het standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot, of door het standaardgeheugen te vervangen door een geheugenmodule met een grotere capaciteit.

Het geheugen installeren:

- 1 Schakel de computer uit. Zorg dat de adapter niet verbonden is, en verwijder vervolgens de batterij.
- 2 Draai de computer om zodat u toegang heeft tot het geheugen compartiment aan de onderkant van de computer. Verwijder de schroeven van de klep van het geheugen compartiment, en licht de klep op.

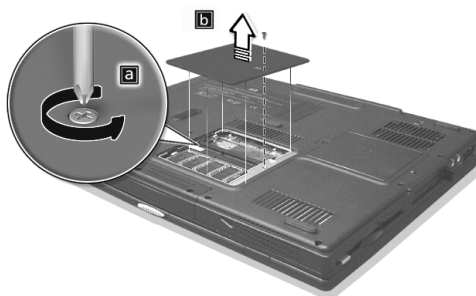

- 3 Plaats de geheugenmodule diagonaal in de sleuf (a), en zet vervolgens zachtjes druk tot de module op zijn plaats klikt (b).

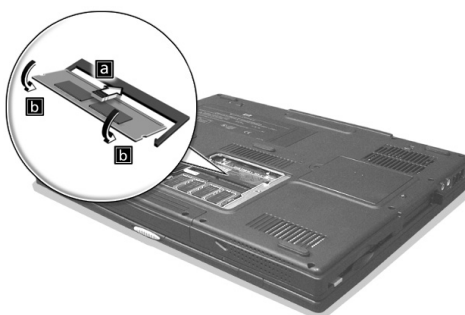

- 4 Plaats de klep terug en draai de schroeven vast.

De computer detecteert automatisch de nieuwe module en configureert het geheugen opnieuw.

Vervanging van de harde schijf

Wanneer u meer schijfruimte nodig heeft, kunt u de harde schijf vervangen met een schijf met grotere capaciteit. De computer gebruikt een 9.5mm 2.5-inch Enhanced-IDE harde schijf. Consulteer uw dealer wanneer u een harde schijf upgrade nodig heeft.

De computer
verplaatsen

De Aspire 1310 series notebook computer is ideaal om mee te nemen wanneer u op weg bent.

In dit hoofdstuk vindt u nuttige tips over het reizen met of verplaatsen van uw computer.

De computer loskoppelen van randapparatuur

Voordat u de computer meeneemt, moet u alle randapparatuur loskoppelen en de computer uitschakelen:

- 1 Sla uw werk op en sluit alle toepassingen af.
- 2 Sluit Windows af om de computer uit te schakelen.
- 3 Trek de adapter uit het stopcontact en trek deze uit de computer.
- 4 Verwijder alle externe apparaten die zijn aangesloten op de computer, zoals toetsenbord, muis of printer.
- 5 Verwijder ook het veiligheidsslot wanneer u dit gebruikt.
- 6 Stop de computer in een sterke, waterdichte tas of koffer.

Verplaatsen over korte afstand

U moet soms uw computer verplaatsen over een korte afstand. U moet zich bijvoorbeeld verplaatsen tussen uw bureau en een vergaderzaal. In deze situatie hoeft u de computer niet uit te schakelen.

De computer voorbereiden

Koppel eerst alle randapparatuur los die u niet wilt meenemen. Sluit het scherm, waardoor de computer in de modus Stand-by schakelt. U kunt de computer nu veilig naar een andere ruimte binnenshuis meenemen.

Wanneer u de computer weer wilt gebruiken, opent u het scherm en drukt u op de aan/uit toets om de computer uit de modus Stand-by te halen.

Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen

Indien de batterij vol is, heeft u waarschijnlijk verder niets nodig voor de vergadering.

Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen

Naar langere vergaderingen neemt u ook de adapter mee. U kunt tijdens de vergadering netstroom gebruiken, of eerst de batterij opmaken en wanneer de waarschuwing batterij-leeg verschijnt, de adapter aansluiten.

Wanneer er geen stopcontacten zijn in de vergaderruimte, kunt u het stroomverbruik verminderen door de computer in de modus Stand-by te zetten wanneer u deze lange tijd niet gebruikt. Het is verstandig een reservebatterij mee te nemen.

De computer mee naar huis nemen

Wanneer u op en neer reist tussen kantoor en thuis, moet u de computer voorbereiden voor deze korte trip.

De computer voorbereiden

Na het loskoppelen van de computer van de randapparatuur, bereidt u de computer als volgt voor:

- 1 Verwijder alle media van de stations. Ingeladen media kunnen de koppen van de stations beschadigen tijdens het vervoer.
- 2 Stop de computer in een koffer dat bedoeld is om de inhoud te beschermen tegen klappen. Zorg dat de computer niet kan schuiven in de koffer.



Let op: voorkom het inpakken van objecten naast de bovenkant van de computer; deze kunnen immers het scherm beschadigen.

Wat u moet meenemen

Indien u thuis geen reserveonderdelen heeft, is het verstandig de adapter en de gebruikshandleiding mee te nemen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Om de computer tijdens het vervoer te beschermen, is het verstandig te denken aan het volgende:

- Beperk het effect van temperatuurveranderingen. Houd de computer bij u, in plaats van deze op te slaan in berguimtes.
- Laat de computer niet achter in een hete auto.
- Temperatuur –en vochtsveranderingen kunnen resulteren in condensatievorming in de computer. Laat de computer, voordat u deze inschakelt, terugkeren naar kamertemperatuur. Controleer vervolgens het scherm op condensatie. Laat, indien de temperatuurverandering groter dan 10°C (18°F) is, de computer langzaam terugkeren naar kamertemperatuur door deze in een ruimte te plaatsen met een temperatuur tussen die van buiten en die in de kamer.

Een thuishkantoor opzetten

Wanneer u zowel regelmatig thuis werkt, als op het werk, is het de moeite waard een tweede adapter aan te schaffen. Hierdoor hoeft u minder mee te nemen onderweg en heeft u op elke plek een adapter.

Het is misschien ook de moeite waard een tweede set randapparatuur thuis te hebben, zoals toetsenbord, toetsenblok, muis en printer.

Reizen met de computer

Misschien moet u soms langere reizen maken met de computer.

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor op de wijze waarop dat gebeurt tussen kantoor en thuis. Het is verstandig er op te letten dat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer u reist met het vliegtuig is het soms mogelijk dat u de computer tijdens controles moet inschakelen.

Wat u moet meenemen

Het is verstandig de volgende zaken mee te nemen:

- Adapter.
- Volledig opgeladen reservebatterij.
- Extra stuurprogramma's voor een printer (wanneer u van plan bent een andere printer te gebruiken).
- Telefoon –en netwerkkabels. (wanneer u van plan bent de modem –of netwerkaansluiting te gebruiken).

Speciale voorzorgsmaatregelen

Naast de voorzorgsmaatregelen voor het mee naar huis nemen van de computer, moet u aan het volgende denken:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Indien mogelijk, laat u de computer handmatig controleren bij controles. De computer kan veilig door een machine met röntgenstraling, maar plaats de computer nooit in een metaaldetector.
- Indien u diskettes apart meeneemt, voorkom dat deze worden blootgesteld aan een handmatige metaaldetector.

Internationaal reizen met de computer

Misschien moet u soms de computer meenemen op internationale reizen.

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u een normale reis maakt. Denk aan de speciale voorzorgsmaatregelen voor luchtreizen.

Wat u moet meenemen

Het is verstandig de volgende zaken mee te nemen:

- Adapter.
- Netsnoeren die u kunt gebruiken in het land dat u bezoekt.
- Volledig opgeladen reservebatterij.
- Extra stuurprogramma's voor een printer (wanneer u van plan bent een andere printer te gebruiken).
- Telefoon –en netwerkkabels. (wanneer u van plan bent de modem –of netwerkaansluiting te gebruiken. Controleer of uw modem geschikt is voor het telefoonnet van het land dat u bezoekt. Het kan zijn dat u op sommige locaties een PC card modem moet gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Naast de voorzorgsmaatregelen voor normale reizen, moet u aan het volgende denken wanneer u internationale reizen maakt:

- Controleer of het netsnoer geschikt is voor het lokale voltage. Indien nodig, koop een netsnoer dat overeenkomt met de lokale standaard. Vermijd het gebruik van convertor-kits.
- Wanneer u de computer wilt aansluiten op het telefoonnet, controleer dan of het modem van de computer en de telefoonkabel geschikt zijn voor het lokale telefoonnet. Indien nodig, koop een PC card die overeenkomt met de lokale standaard.
- Indien u diskettes apart meeneemt, stel ook deze niet bloot aan metaaldetectoren.

Software

De computer bevat systeemhulpprogramma's.
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de
belangrijke software die bij de computer is
geleverd.

Systeem software

Op de computer is de volgende software geïnstalleerd:

- Microsoft Windows besturingssysteem.
- Hardware BIOS configuratieprogramma.
- Systeemhulpprogramma's, stuurprogramma's en toepassingen.




Notitie: om toepassingen in Windows te starten, klikt u eerst op de Start knop. Vervolgens kiest u de betreffende map, en klikt u op het pictogram van de toepassing. Om meer te weten te komen over de software en het hulpprogramma, kunt u gebruik maken van de online hulp.

Launch Manager

Met Launch Manager kunt u de vier uitvoertoetsen boven het toetsenbord instellen. Zie "Programmeerbare uitvoertoetsen" op pagina 20 voor de lokatie van de uitvoertoetsen.

U start Launch Manager door te klikken op Start, Alle Programma's en vervolgens Launch manager.

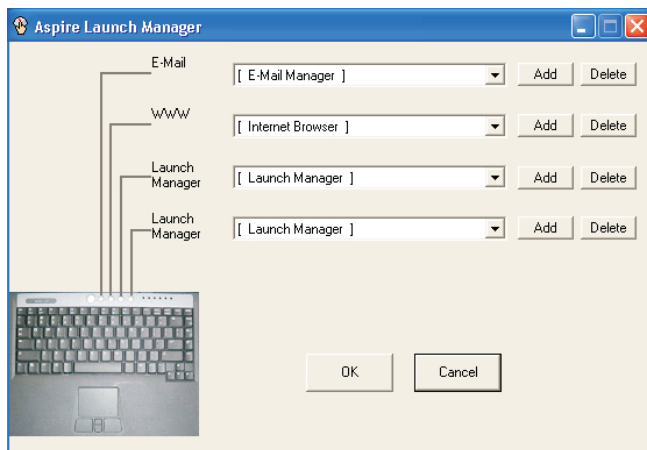

Hulpprogramma voor BIOS instellingen

In de BIOS (basic input/output system) staat belangrijke informatie die wordt gebruikt om de instellingen van hardware en software te configureren. De computer leest de BIOS tijdens het opstarten, voordat het besturingssysteem wordt geladen.

De BIOS van de computer bevat een ingebouwd hulpprogramma met de naam Insyde Software SCU (system configuration utility). Dit kan worden gestart nadat u de computer inschakelt, door te drukken op de F2 toets tijdens POST.



Het hulpprogramma voor BIOS instellingen geeft kort informatie weer over uw computer, de apparaten, processor en geheugen.

Omdat de computer is ingesteld voor optimale prestaties, hoeft u dit hulpprogramma normaal gesproken niet te gebruiken. Maar misschien is het in de toekomst nodig de instellingen van de BIOS aan te passen. Zie "Het oplossen van problemen" indien een probleem zich voordoet.


Navigeren door het hulpprogramma voor BIOS instellingen

Het hulpprogramma voor BIOS instellingen heeft twee menu's: Startup en Exit.

- Gebruik de pijltoetsen om tussen de twee menu's te bewegen.
- Druk op de Enter toets om een menu op te roepen, en gebruik dan de pijltoetsen omhoog en omlaag om tussen de menu items te bewegen. Daarnaast kunt u sneltoetsen (aangegeven in rood) gebruiken om een menu of item te selecteren.
- Wanneer u een item selecteert, verschijnt een dialoogvenster. Informatie en instructies staan aan de onderkant van het scherm.


Menu Startup

Het menu Startup heeft twee items: Date and Time, en Boot Device.

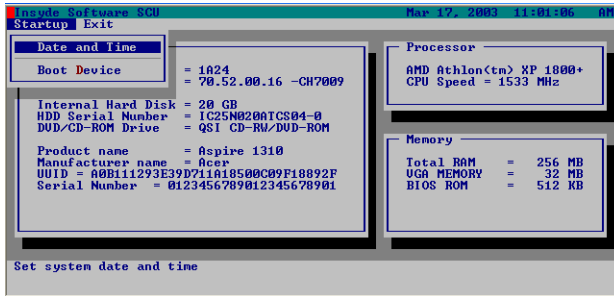

Date and Time

Met dit menu item kunt u de instellingen van datum en tijd van de ingebouwde klok van de computer veranderen.

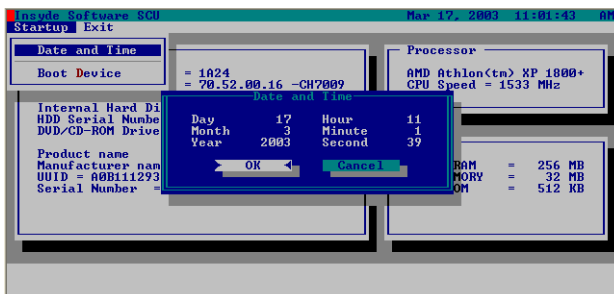

- Schakel de computer in, en druk op de F2 toets om het hulpprogramma voor BIOS instellingen te starten.
- Kies het menu Startup, en vervolgens Date and Time.
- Gebruik de Tab toets om door de items de navigeren, totdat u aankomt bij de instelling die u wilt veranderen.
- Gebruik de pijltoetsen om de waarde van een instelling te verhogen of verlagen. U kunt ook een waarde intypen.
- Druk op de Enter toets om de nieuwe instellingen te accepteren. Kies Cancel of druk op de Esc toets om de originele instellingen te behouden.




Notitie: u kunt de instellingen voor datum en tijd ook veranderen in Windows door te klikken op het pictogram Datum en tijd in het Configuratiescherf. Daarnaast kunt u klikken op de tijdweergave op de taakbalk.

Boot Device

Met dit menu item kunt u de volgorde van opstartapparaten veranderen. Tijdens het opstarten leest de computer eerst de BIOS, en daarna zoekt de computer op de opstartapparaten naar systeembestanden. Het is gebruikelijk dat de computer opstart vanaf de harde schijf, omdat daar de systeembestanden en het Windows besturingssysteem zijn opgeslagen.

Wanneer echter de systeembestanden of het besturingssysteem fouten vertonen, zult u vanaf een opstartdiskette of CD moeten opstarten.


- Schakel de computer in, en druk op de F2 toets om het hulpprogramma voor BIOS instellingen te starten.
- Kies het menu Startup en selecteer vervolgens Boot Device.

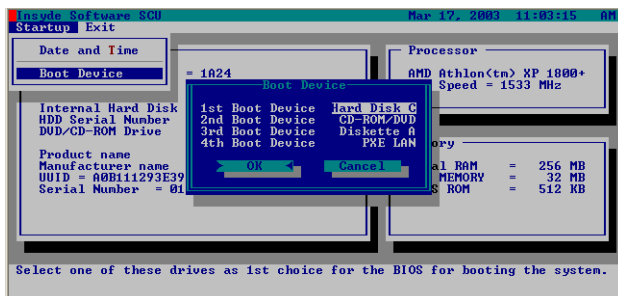

- Gebruik de pijltoetsen om de volgorde van opstartapparaten te veranderen. Het station dat de opstartdiskette of CD bevat moet ingesteld zijn als 1st Boot Device.
- Druk op de Enter toets om de nieuwe instellingen te accepteren. Kies Cancel of druk op de Esc toets om de originele instellingen te behouden.
- Vervolgens plaatst u de schijf in het betreffende station en sluit u het hulpprogramma voor BIOS instellingen af (Zie "Save and Reboot" hierbeneden).
- De computer start opnieuw op vanaf de opstartdiskette.

Menu Exit


Het menu Exit heeft drie items: Save and Reboot, Exit (No Save), en Default Settings.

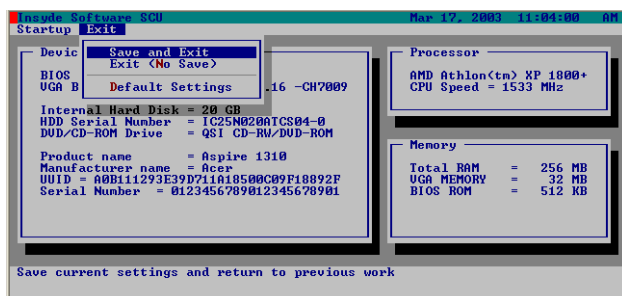

Save and Reboot

Met dit menu item kunt u de nieuwe BIOS instellingen opslaan; doe dit voordat u het hulpprogramma afsluit en de computer opnieuw opstart.

- Nadat u items heeft veranderd in het menu Startup, kiest u het menu Exit.
- Kies Save and Reboot.

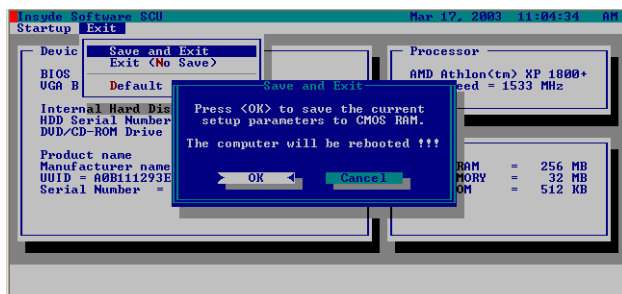


- Druk op de Enter toets om de nieuwe instellingen te accepteren. Het hulpprogramma voor BIOS instellingen zal sluiten en de computer start opnieuw op met de nieuwe BIOS instellingen.
- Daarnaast kunt u Cancel kiezen of op de Esc toets drukken om de originele instellingen te behouden. In dat geval zal het hulpprogramma niet afsluiten.

Exit (No Save)

Met dit item kunt u het hulpprogramma afsluiten zonder de veranderingen op te slaan.

- Kies Exit (No Save) in het menu Exit.

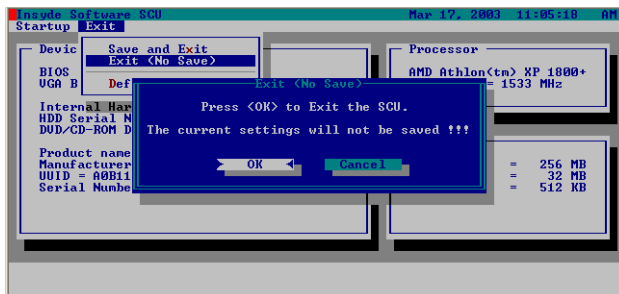


- Druk op de Enter toets om het hulpprogramma af te sluiten zonder de veranderingen op te slaan.
- Daarnaast kunt u Cancel kiezen of op de Esc toets drukken om het hulpprogramma niet af te sluiten.
- Typ het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm new password.

Default Settings

Met dit menu item kunt u de standaard BIOS instellingen herstellen; doe dit voordat u het hulpprogramma afsluit en de computer opnieuw opstart. De standaardinstellingen zijn de instellingen die in de fabriek zijn vastgesteld.

- Kies Default Settings in het menu Exit.:

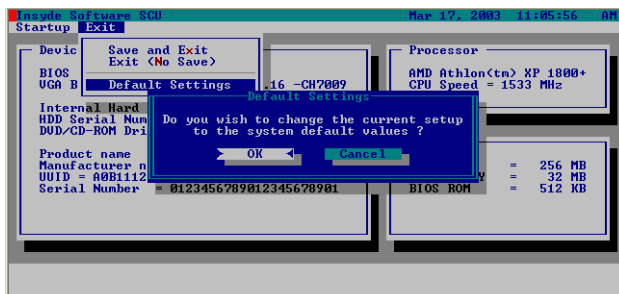

- Druk op de Enter toets om de standaardinstellingen te laden. Het hulpprogramma voor BIOS instellingen zal sluiten en de computer start opnieuw op met de standaard BIOS instellingen.
- Daarnaast kunt u Cancel kiezen of op de Esc toets drukken om de originele instellingen te behouden. In dat geval zal het hulpprogramma niet afsluiten.

Het oplossen van problemen

In dit hoofdstuk leest u hoe u normale problemen met het systeem kunt oplossen. Lees dit voordat u een reparateur belt.

Voor oplossingen van ernstigere problemen kan het nodig zijn de computer los te schroeven. Probeer niet zelf de computer los te schroeven, maar neem contact op met uw dealer of een geautoriseerd service center.

Veelgestelde vragen

In dit deel vindt u suggesties om veel voorkomende problemen op te lossen.

Ik druk op de aan/uit knop, maar de computer start niet.

Kijk naar de Stroommodus indicator:

- Indien deze niet oplicht, wordt er geen stroom geleverd aan de computer. Controleer het volgende:
 - Indien u de batterij gebruikt, kan de batterij leeg zijn en geen stroom aan de computer leveren. Sluit de adapter aan en laad de batterij op.
 - Indien u alleen het lichtnet gebruikt, controleer of de adapter goed in de computer en in het stopcontact steekt.
- Indien deze oplicht, controleert u het volgende:
 - Controleer of er geen diskette (geen systeem-) diskette in het diskettestation zit. Wanneer dit wel het geval is, verwijdt u de diskette of vervangt deze voor een opstartdiskette. Vervolgens drukt u op Ctrl-Alt-Del om het systeem opnieuw op te starten.
 - De bestanden van het besturingssysteem kunnen beschadigd of vermist zijn. Voer de Windows opstartdiskette in, en druk op Ctrl-Alt-Del om het systeem op te starten. Windows zal het systeem controleren en indien nodig reparaties uitvoeren.

Er verschijnt niets op het scherm.

Het energiebeheer systeem van de computer zet automatisch het scherm uit om stroom te sparen. Druk op een willekeurige toets om de weergave te laten verschijnen.

Wanneer het drukken op een toets de weergave niet terug brengt, controleert u het volgende:

- Misschien is het helderheidsniveau te laag. Druk op de Fn + F2 sneltoets om de helderheid van het scherm te verhogen.
- Het weergaveapparaat kan ingesteld zijn op een externe monitor. Druk op de Fn + F5 sneltoets om de instelling van de weergave te veranderen.
- Het systeem kan in de modus Stand-by staan. Druk op de aan/uit toets om verder te gaan.

De weergave beslaat niet het volledige scherm.

Zorg dat de resolutie is ingesteld op een resolutie die ondersteund wordt door het systeem:

- Klik met de rechter muisknop op het Windows bureaublad en kies Eigenschappen om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te laten verschijnen. U kunt dit ook doen door op het pictogram Beeldscherm te klikken in het Configuratiescherm.
- Klik op de flap Instellingen om de instelling van de resolutie te controleren. Resoluties die lager zijn dan de aangegeven resolutie hebben het gevolg dat de weergave minder is dan volledig scherm.

De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram volumecontrole op de taakbalk. Wanneer dit is doorgestreept, klikt u op het pictogram en ontselecteert u de optie Dempen.
- Het niveau van het volume kan te laag zijn. Klik op het pictogram volumecontrole op de taakbalk, en gebruik de schuif om het volume niveau hoger te zetten.
- Wanneer een koptelefoon is aangesloten op de computer, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

Mijn externe microfoon werkt niet.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de externe microfoon correct op de computer is aangesloten.
- Controleer of het volume niet gedempt of te laag is.

Ik kan de lade van het optisch station niet uitwerpen wanneer de computer is uitgeschakeld.

U moet de computer inschakelen wil de uitwerpknop voor het optisch station werken. Indien u de lade van het optisch station wilt openen wanneer de computer is uitgeschakeld, drukt u een omgebogen paperclip in de nooduitwerpopening van het optisch station. Zie "Nooduitwerping van de lade van het optisch station" op pagina 22 voor meer informatie.

Het toetsenbord reageert niet.

Probeer een extern USB toetsenbord aan te sluiten op één van de USB poorten. Wanneer dit werkt, kan er een los contact zijn bij het interne toetsenbord. Neem contact op met uw dealer of een geautoriseerd service center.

Het diskettestation kan een diskette niet lezen.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de diskette correct in het diskettestation zit.
- Controleer of de diskette geformatteerd is.
- Probeer een andere diskette te lezen. Wanneer dit werkt, is er een probleem met het eerste schijfje.
- Indien de diskette niet de oorzaak van het probleem is, dan is de leeskop van het station waarschijnlijk vuil. Maak deze schoon met behulp van een schoonmaak set voor de leeskop.

Het optisch station kan een schijf niet lezen.

Controleer het volgende:

- Controleer of de schijf ondersteund wordt door het station. Indien de computer een CD-ROM station heeft, kan het CD's lezen, maar geen DVD's. Indien de computer een DVD station heeft, kan het zowel CD's als DVD's lezen.
- Let er tijdens het plaatsen van de schijf op de lade op, dat de schijf vast zit op de as van de lade.
- Zorg dat de schijf vrij is van krassen en vuil. Indien de schijf vuil is, maakt u deze schoon met behulp van een cd schoonmaak set.
- Indien de schijf goed is, is de leeskop van het station waarschijnlijk vuil. Maak deze schoon met behulp van een schoonmaak set voor de leeskop.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer verbonden is met een stopcontact en dat hij is ingeschakeld.
- Controleer of de kabel op de juiste poorten is aangesloten op zowel computer als printer.

- Indien u een printer gebruikt die is aangesloten op de parallelle poort, start dan de computer opnieuw op. Windows moet de nieuwe hardware vinden en de benodigde stuurprogramma's installeren.

Ik wil mijn locatie instellen om het interne modem te gebruiken.

Volg deze stappen:

- Klik op Start, en vervolgens op Configuratiescherm.
- Dubbelklik op Telefoon- en modemopties.
- Stel uw locatie in, in de flap Kiesregels.

Zie de Windows Help voor meer informatie.

Wanneer de batterij voor 95-99% vol is, wordt hij niet geladen tot 100%.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, staat het systeem u pas toe de batterij op te laden wanneer de capaciteit onder de 95% is. Het wordt aanbevolen de batterij pas op te laden wanneer deze volledig leeg is.

Appendix A

Specificaties

In deze appendix vindt u een lijst met algemene specificaties van de computer.

Microprocessor

- AMD Athlon XP1800+, XP1900+, of hogere processor.

Geheugen

- Hoofdgeheugen uit te breiden tot 2 GB.
- Twee 200-pins soDIMM sockets.
- Ondersteuning voor PC2100 DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory).
- 512 KB Flash ROM BIOS.

Gegevensopslag

- Eén intern diskettestation (3.5", 1.44 MB).
- Eén E-IDE harde schijf (2.5", 9.5mm, UltraDMA-100).
- Eén intern optisch station.

Beeldweergave en video

- 14.1" of 15.0" Thin-Film Transistor (TFT) Low Voltage Differential Signaling (LVDS), met een weergave van 16,7 miljoen kleuren op een Extended Graphic Array (XGA) resolutie van 1024 x 768.
- Simultane LCD en CRT weergave ondersteuning.
- Duale weergave mogelijkheid.
- S-video voor output naar een televisie of weergave apparaat met S-video input ondersteuning.
- "Automatic LCD dim" eigenschap die automatisch beslist wat de beste instellingen zijn voor de weergave en het sparen van energie.

Audio

- 16-bit stereo audio (AC'97).
- Twee ingebouwde stereo luidsprekers.
- Aansluitingen voor microfoon-in en koptelefoon.

Toetsenbord en aanwijsapparaat

- 88-/90-toetsen Windows toetsenbord.
- Ergonomisch touchpad aanwijsapparaat.

I/O poorten

- Eén type III of type II PC Card sleuf (PCMCIA en CardBus).
- Eén IEEE-1394 poort.
- Eén RJ-11 modem aansluiting (V.90, 56K).
- Eén RJ-45 netwerk aansluiting (Ethernet 10/100).
- Eén DC-in aansluiting.
- Eén parallelle poort (ECP/EPP).
- Eén S-video TV-out poort.
- Eén externe monitor aansluiting.
- Eén microfoon-in aansluiting (3.5mm mini jack).
- Eén koptelefoon aansluiting (3.5mm mini jack).
- Twee Universal Serial Bus (USB) poorten.

Gewicht en afmetingen

- 14.1"-scherm model:
 - 2.9 kg (6.4 lbs)
 - 319(B) x 260(D) x 33(H) mm
- 15.0"-scherm model:
 - 3.1kg (6.8 lbs)
 - 330(B) x 267(D) x 35(H) mm

Omgeving

- Temperatuur:
 - In werking: 5°C ~ 35°C.
 - Niet in werking: -20°C ~ 65°C.
- Vochtigheidsgraad (niet-condenserend):
 - In werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid.
 - Niet in werking: 10% ~ 90% relatieve vochtigheid.

Besturingssysteem

- Microsoft Windows XP.

Krachtbron

- 57.6W 8-cell Li-ion smart batterij.
- 75-Watt adapter, automatische instelling 100~240Vac, 50~60Hz.

Opties

- Geheugenuitbreidingsmodules van 256 en 512 MB of 1 GB.
- Extra adapter.
- Extra batterij.
- 802.11b wireless LAN.

Appendix B

Verklaringen

In deze appendix vindt u een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Let op

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecté toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Modemverklaringen

FCC

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van het modem bevindt zich een label waarop, onder andere, het FCC registratie nummer en het Ringer Equivalence Number (REN) staan van dit apparaat. Op verzoek, moet u deze informatie kunnen geven aan uw telefoonbedrijf.

Indien uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien nodig wordt u vooraf gewaarschuwd. Indien een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk gewaarschuwd. U wordt ook ingelicht over het recht een klacht in te dienen bij de FCC.

Het telefoonbedrijf kan veranderingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die het correct

functioneren van uw apparatuur kunnen beïnvloeden. U zult vooraf worden gewaarschuwd zodat u de gelegenheid heeft om ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Indien dit apparaat niet correct werkt, verwijder deze dan van de telefoonlijn om te bepalen of deze de oorzaak van het probleem is. Indien het probleem ligt bij de apparatuur, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met uw dealer of verkoper.

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Telecommunicatie verklaringen

A-Tick verklaring

Geruik, wegens veiligheidsredenen, alleen koptelefoons met een label telecommunicatie overeenstemming. Dit omvat ook consumenten-electronica die eerder gelabeld is.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.
- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.

- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt .
- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
 - d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door

- een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
- e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 Vervang de batterij alleen met een van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren in het risico van brand of explosie.
 - 13 Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen exploderen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen niet af.
 - 14 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring Lithiumbatterij

VOORZICHTIG:

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring LCD pixel

De LCD eenheid is gemaakt met fabricatietechnieken van hoge precisie. Toch kunnen sommige pixels soms verkeerd "vallen" of verschijnen als zwarte of roden punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en geeft geen storing aan.

Verklaring Macrovision copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die beschermd is door methodeclaims van bepaalde V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere bezitters van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis; ander gebruik alleen indien anders toegestaan door Macrovision Corporation. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

Apparatus Claims van U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, en 4,907,093 licentie voor gelimiteerd kijkgebruik alleen.

Let op: onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met 802.11b wireless LAN.

Onderstaande informatie

De Wireless module dient geïnstalleerd en gebruikt te worden volgens de instructies van de fabrikant. Dit apparaat komt overeen met de volgende radiofrequentie -en veiligheidsstandaarden.

Canada - Industry Canada (IC)

- Dit apparaat komt overeen met RSS 210 van Industry Canada.

Europe - EU Verklaring van Overeenkomstigheid

Het apparaat voldoet aan de onderstaande standaarden, volgens de bepalingen van de EMC Richtlijn 89/336/EEC:

- ETSI EN 301 489-1/17
- ETSI EN 300 328-2

USA - Federal Communicatie Commissie (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel Deel 15 van de FCC regels. Gebruik van het apparaat in een draadloos LAN systeem dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schakelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken opvangen.

Blootstelling aan Radio Frequentie Straling

De uitgestraalde straling van de Wireless module is ruim onder de limiet van de FCC radio frequentie blootstelling. Desalniettemin dient de Wireless module zo gebruikt te worden dat de mogelijkheid tot menselijk contact met de module tijdens normaal gebruik geminimaliseerd wordt.

De zender en antenne zijn permanent geïnstalleerd in het notebook, en zijn specifiek voor dit model (niet voor een algemene computer). De antenne van dit apparaat wordt geïnstalleerd aan de bovenkant van het LCD scherm. Om te kunnen voldoen aan de FCC limiet voor blootstelling aan straling, moet er minstens 20 cm ruimte zijn tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker, en mag de antenne niet naast een naburig persoon staan.

Dit apparaat is getest en goed bevonden binnen de limiet voor een Klasse B digitaal apparaat, Deel 15 van de FCC regels volgend. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huiselijke installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radio frequentie-energie uitstralen, en, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd, kan schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Echter, er is geen garantie dat geen storing optreedt in een bepaalde opstelling. Indien dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt op radio -of televisieontvangst, welke kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de verkoper of een ervaren radio/TV reparateur voor hulp.

FCC waarschuwing: Om te verzekeren dat het apparaat blijft voldoen aan de limieten, kunnen veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de limieten resulteren in het nietig verklaren van het recht van de gebruiker dit apparaat te gebruiken (bij voorbeeld - gebruik alleen afgeschermd interface kabels bij het verbinden met een computer of randapparatuur.

Dit apparaat voldoet aan Deel 14 van de RCC Regels. Bediening moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Index

A

- aansluitingen
 - audio 41
 - externe apparaten voor beeldweergave 37
 - externe apparaten voor invoer 38
 - muis 38
 - printer 41
 - toetsenblok, extern 38
 - toetsenbord, extern 38
 - USB 39
- achteraanzicht 7
- ACPI 33
- alles dempen
 - sneltoetsen 16
- audio 25
 - externe aansluitingen 41
 - het oplossen van problemen 68
 - volume beheren 25

B

- Batterij
 - kenmerken 29
- batterij
 - capaciteit niveau controleren 31
 - eerste gebruik 29
 - installeren 31
 - lage condities 32
 - onderhoud v
 - opladen 31
 - optimaliseren 31
 - verwijderen 31
 - waarschuwing batterij-leeg 32
- batterij vergrendeling 8
- batterijopening 8
- beveiliging
 - sleuf 25
 - wachtwoord 26

C

- caps lock 13
 - indicator aan 11

CD

- het oplossen van problemen 69
- computer
- beveiliging 25
 - een thuishkantoor opzetten 52
 - eigenschappen 9
 - internationaal reizen 53
 - Korte reizen 52
 - loskoppelen 49
 - mee naar huis nemen 51
 - meenemen naar vergaderingen 50
 - onderhouden iv
 - reinigen v
 - uitschakelen iii
 - verplaatsen over korte afstand 50

D

- datum
 - instellingen in het BIOS hulpprogramma 60
- diskettestation 21
 - het oplossen van problemen 69
- DVD
 - het oplossen van problemen 69

E

- Energiebeheer 33
- Ethernet verbinding 23

F

- FAQ. Zie veelgestelde vragen

G

- geheugen
 - compartiment 8
 - installeren 44– 45
 - upgrade slot 8
 - vervangen 44
- gids iii

H

- handsteun 17
- harde schijf 21
 - vervangen 45
- helderheid
 - sneltoetsen 16
- help iii

hulpprogramma

BIOS Instellingen 58– 64

Hulpprogramma voor BIOS instellingen 58– 64

geavanceerd menu 62

invoeren 58

navigeren 59

setup menu 60

L

linker aanzicht 5

luidsprekers

het oplossen van problemen 68

M

microfoon

het oplossen van problemen 68

modem

locatie instellen 70

muis

externe aansluitingen 38

N

num lock 13

indicator aan 11

numeriek toetsenblok

ingebouwd 14

O

onderhoud

batterij v

computer iv

opladen

capaciteit niveau 31

opslag 21

diskteststation 21

harde schijf 21

optisch station 21

opstartapparaat

instellingen in het BIOS hulpprogramma 61

opties

PC Cards 42

reserve adapter 43

reservebatterij 43

vervangen van het geheugen 44

vervanging van de harde schijf 45

optisch station 21

P

PC Card

aansluiten 42

verwijderen 42

poorten

externe weergave 7

parallel 7

USB 7

printer

aansluiten 41

het oplossen van problemen 69

problemen 67

audio 68

CD 69

diskette 69

diskteststation 69

DVD 69

printer 69

startup 67

toetsenbord 69

weergave 67, 68

R

rechter aanzicht 6

reinigen

computer v

reizen

internationale vluchten 53

korte reizen 52

S

scroll lock

indicator aan 11

service

wanneer te bellen v

sneltoetsen 16

software

pakket 57

status indicatoren 11

status LCD 11

T

tijd

instellingen in het BIOS hulpprogramma 60

toetsenblok

externe aansluitingen 38

- toetsenbord 13
 - externe aansluitingen 38
 - het oplossen van problemen 69
 - ingebouwd numeriek toetsen-
blok 14
 - sneltoetsen 16
 - vergrendelingtoetsen 13
 - Windows toetsen 15
- touchpad 18
 - gebruik 18– 19
- U
- uitvoertoetsen 20
- USB
 - aansluiten 39
- V
- veelgestelde vragen 67
- veiligheid
 - algemene aanwijzingen 81
 - CD of DVD 83
 - FCC verklaring 79
 - lithium battery 84
 - Modemverklaringen 80
- verbindingsopties 23
 - Ethernet 23
- verklaring
 - DVD copyright bescherming 85
- volume
 - aanpassen 25
 - sneltoetsen 17
- vooraanzicht 3
- W
- wachtwoord 26
- weergave 10
 - het oplossen van problemen 67,
68
 - sneltoetsen 16
- Windows toetsen 15

