

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens

Hurtig-guide

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Alle Rettigheder Forbeholdes.

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide
Oprindeligt udgivet: 07/2008

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Aspire 5730Z/5730/5330 seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.

Den **Aspire seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i Aspire produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. Acer's Empowering Technology, brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **AcerSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markeret med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, AcerSystem.**
- 2 Klik på **AcerSystem User Guide.**



.....

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, vil vi gerne give dig en rundtur i din nye Acer notebook.

Set forfra



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye webcam	Webkamera til videokommunikation (kun for udvalgte modeller).
2		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.
3		Afbryderknap	Tænder og slukker for computeren.
4		Højtalere	Venstre og højre højttalere udsender lyd i stereo.
5/7		Lynstartknapper	Knapper til programmer, der bruges ofte. Se " Fælles brugervejledning " for yderligere oplysninger.
6	VOL+/ VOL-	Højttalerstyrke op/ Højttalerstyrke ned	Forøg systemlydstyrken/Sænk systemlydstyrken.
8		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
9		Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. Se " Fælles brugervejledning " for yderligere oplysninger.
10		Klik-knapper (venstre og højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.
11		Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
12		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
13		Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
14		Empowering-tasten	Starter Acer Empowering Technology.

Set forfra - lukket



#	Emne	Beskrivelse
1	Lås	Låser låget, samt låser det op.

Set bagfra



#	Emne	Beskrivelse
1	Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.

Set fra venstre




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.
2		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.
3		Netværksport (RJ-45)	Til tilslutning af et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
4		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (ekstern skærm, LCD-projektor).
5		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
6		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman, mp3-afspiller).
		Mikrofonstik	Indgang for eksterne mikrofoner.
		Hovedtelefoner-/højttaler-/udgangsstik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).
7	ExpressCard / 54	ExpressCard/54 stik	Accepterer et ExpressCard/54 modul. Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet.
8		5-in-1 kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). Bemærk: Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.

Set fra højre



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
2		Optisk disk - adgangsindikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
3		Udløserknop for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
4		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Bemærk: Sæt en clips ind i nødudløserhullet for at skubbe skuffen i det optiske drev ud mens computeren er slukket.
5		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
6		Modemport (RJ-11)	Beregnet til tilslutning af en telefonlinje.

Set fra bunden

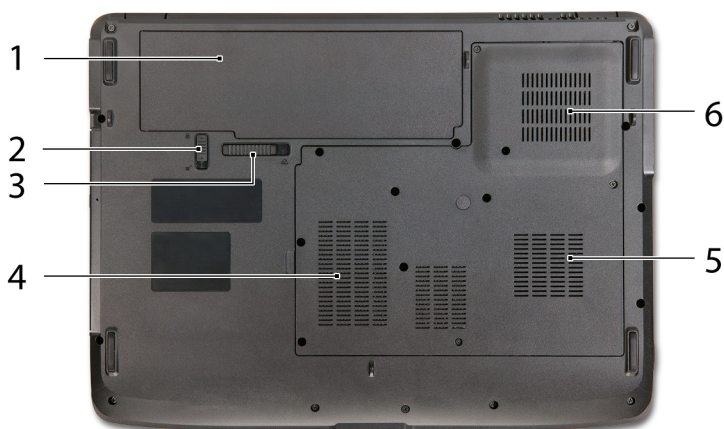

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteribås	Indeholder computerens batteri.
2		Batterilås	Holder batterierne på plads.
3		Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
4		Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
5		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
6		Ventilationsåbninger og køler	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.

Specifikationer

Operativsystem	• Original Windows Vista™
Platform	• Intel® Core™ 2 Duo processor* • Intel® Pentium® dual-core processor* • Intel® Celeron® processor* • Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset* • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InViLink™ 802.11b/g*
Systemhukommelse	• Understøttelse af dual-channel SDRAM • Op til 2 GB DDR2 667 MHz RAM, der kan opgraderes til 4 GB med to soDIMM moduler
Skærm	• 15,4" WXGA 1280 x 800
Grafik	• Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*
Undersystem til lager	• 2,5" harddisk • Optisk drev indstillinger: • DVD-Super Multi-dobbeltlag drev • 5-i-1 kortlæser
Lyd	• To indbyggede stereohøjttalere • High-definition-lydunderstøttelse • MS-Sound-kompatibel • Indbygget mikrofon
Kommunikation	• Integreret Acer Crystal Eye webcam* • WLAN: • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InViLink™ 802.11b/g* • WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* • LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN klar • Modem: 56K ITU V.92; Wake-on-Ring klar
Dimensioner	• 366 (W) x 274 (D) x 27/37 (H) mm 14,41 (W) x 10,79 (D) x 1,06/1,46 (H) tommer
Kontrol omkring personlige oplysninger	• Adgangskoder for BIOS bruger, tilsynsførende og HDD • Åbning til en Kensington-lås
Undersystem for strøm	• ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • 3-benet 65 W netadapter • ENERGY STAR® 4.0 (kun for Aspire 5730Z/5730)

Input-enheder	• Tastatur med 88-/89-/93-taster • Touchpad pegeredskab
I/O interface	• ExpressCard™/54 stik • 5-in-1 kortlæser (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • Fire USB 2.0-porte • Stik til ekstern skærm (VGA) • Hovedtelefon-/højttaler-/udgangsstik • Mikrofonstik • Indgangsstik • Netværksport (RJ-45) • Modemport (RJ-11) • Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter
Omgivelser	• Temperatur: • Under brug: 5 °C til 35 °C • Ikke i brug: -20 °C til 65 °C • Fugtighed (ikke-kondenserende): • Under brug: 20% til 80% • Ikke i brug: 20% til 80%



Bemærk: "*" "Kun for udvalgte modeller".



Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.