

Aspire 5730Z/5730/5330 Series

Panduan cepat

Hak Cipta © 2008. Acer Incorporated.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan cepat Aspire 5730Z/5730/5330 Series
Edisi Pertama: 07/2008

Informasi yang tercantum dalam publikasi ini dapat berubah secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada siapapun tentang revisi atau perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan akan disertakan dalam edisi baru panduan ini atau dokumen dan publikasi pelengkap. Perusahaan ini tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik secara tersirat maupun tersurat, berkaitan dengan isi dan secara tegas menolak jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Catat informasi nomor model, nomor seri, tanggal pembelian, dan alamat pembelian pada lembar isian yang tersedia di bawah. Nomor seri dan nomor model tercantum pada label yang melekat di komputer Anda. Semua hal yang terkait dengan unit Anda harus mencakup nomor seri, nomor model, dan informasi pembelian.

Tidak ada bagian dalam publikasi ini yang boleh diperbanyak, disimpan dalam sistem pengambilan, atau dikirim, dengan cara dan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Acer Incorporated.

Aspire 5730Z/5730/5330 Series Notebook PC

Nomor model: _____

Nomor seri: _____

Tanggal pembelian: _____

Alamat pembelian: _____

Acer dan logo Acer adalah merek dagang terdaftar dari Acer Incorporated. Nama produk atau merek dagang perusahaan lain yang terdapat dalam dokumen ini hanya untuk identifikasi dan milik perusahaan yang bersangkutan.

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, brosur **Untuk Pemula...** akan membantu Anda mempersiapkan konfigurasi komputer.

Buku **Panduan Pengguna Generik Seri Aspire** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam seri produk Aspire. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti Acer Empowering Technology, menggunakan keyboard, Audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, baik **Panduan Pengguna Generik** maupun **AcerSystem User Guide** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang hanya terdapat dalam model-model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **AcerSystem User Guide**. Buku Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, berbagai pilihan, dan cara mengatasi masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik  **Start, All Programs, AcerSystem.**
- 2 Klik **AcerSystem User Guide.**



.....

Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik **AcerSystem User Guide** untuk terlebih dulu menjalankan program konfigurasi Adobe Reader. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Help dan Support.**

Tentang notebook Acer

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam brosur **Untuk Pemula...** , kami akan menjelaskan tentang Acer notebook Anda yang baru.

Tampilan atas



#	Ikun	Item	Keterangan
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam untuk komunikasi video (hanya untuk model-model tertentu).
2		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer.
3		Tombol daya	Menghidupkan dan mematikan komputer.
4		Speaker	Pengeras suara kiri dan kanan menghadirkan keluaran audio stereo.
5/7		SpeakerTombol Easy-launch	Tombol untuk mengaktifkan program yang sering digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " Panduan Pengguna Generik ".
6	VOL+/ VOL-	Menaikkan volume/ Menurunkan volume	Untuk digunakan dengan program pemutar media Acer Arcade.
8		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.
9		Indikator status	LEDs (Light-Emitting Diodes) akan menyala untuk menampilkan status fungsi dan komponen komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " Panduan Pengguna Generik ".
10		Tombol klik (kiri dan kanan)	Fungsi tombol kiri dan kanan sama seperti tombol kiri dan kanan pada mouse.
11		Panel sentuh	Perangkat penunjuk yang peka terhadap sentuhan ini berfungsi seperti mouse komputer.
12		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
13		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer Anda.
14		Tombol canggih	Mengaktifkan Acer Empowering Technology.

Tampilan depan (tertutup)



#	Item	Keterangan
1	Kunci penutup	Mengunci dan membuka penutup.

Tampilan belakang



#	Item	Keterangan
1	Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, sekalipun digunakan pada waktu yang lama.

Tampilan kiri




#	Ikon	Item	Keterangan
1		Slot kunci Kensington	Menyambung ke kunci pengaman yang kompatibel dengan Kensington.
2		Soket DC masuk	Menyambung ke adaptor AC.
3		Port Ethernet (RJ-45)	Tersambung ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
4		Port layar eksternal (VGA)	Menyambung ke perangkat layar (misalnya, monitor eksternal, proyektor LCD).
5		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
6		Soket sambungan masuk	Menerima perangkat sambungan masuk audio (misalnya, Pemutar CD, walkman stereo, pemutar mp3).
		Soket masuk mikrofon	Menerima input dari mikrofon eksternal.
		Jack headphones/ penguat suara/ line-out	Menyambung ke perangkat sambungan keluar audio (misalnya, speaker, headphone).
7		Slot ExpressCard/54	Menerima satu modul ExpressCard/54. Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu.
8		Pembaca kartu 5-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa berfungsi pada setiap waktu.

Tampilan kanan



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
2		Indikator akses disket optik	Menyala saat drive optik aktif.
3		Tombol pelepas drive optik	Mengeluarkan disk optik dari drive.
4		Lubang pelepas darurat	Melepas tempat drive optik saat komputer mati. Catatan: Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan tray drive optik bila komputer mati.
5		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
6		Port Modem (RJ-11)	Menghubungkan ke saluran telepon.

Tampilan bawah

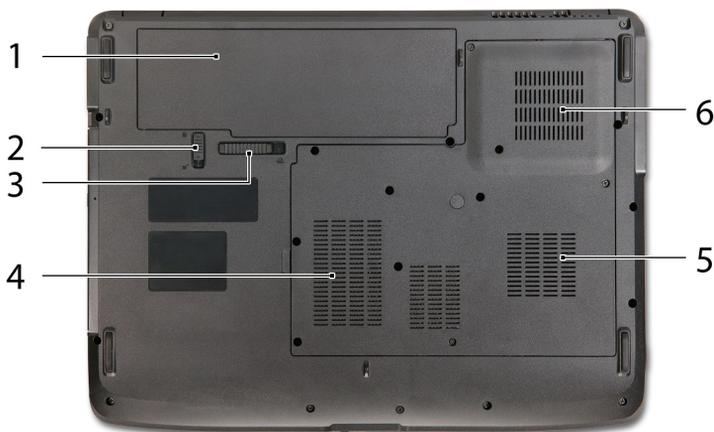

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Tempat baterai	Untuk memasang unit baterai komputer.
2		Pengunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.
3		Kait pelepas baterai	Untuk melepas baterai agar dapat dikeluarkan.
4		Tempat memori	Untuk memasang memori utama komputer.
5		Tempat hard disk	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
6		Lubang ventilasi dan kipas pendingin	Membuat komputer tetap dingin, sekalipun digunakan pada waktu yang lama. Catatan: Jangan tutupi atau halangi celah kipas.

Spesifikasi

Sistem operasi	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista™ Original
Platform	<ul style="list-style-type: none"> Prosesor Intel® Core™ 2 Duo* Prosesor Intel® Pentium® dual-core* Prosesor Intel® Celeron®* Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset* Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g*
Memori sistem	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan SDRAM Dual Channel Memori DDR2 667 MHz hingga 2 GB, kemampuannya dapat ditingkatkan hingga 4 GB menggunakan 2 modul soDIMM
Layar	<ul style="list-style-type: none"> 15,4" WXGA 1280 x 800
Grafis	<ul style="list-style-type: none"> Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*
Subsistem penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> Disk drive 2,5" Pilihan drive optik: <ul style="list-style-type: none"> Drive double-layer DVD-Super Multi Pembaca kartu 5-in-1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Dua pengeras suara stereo terintegrasi Mendukung audio definisi tinggi Kompatibel dengan MS-Sound Mikrofon terpasang
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Webcam Acer Crystal Eye terpadu* WLAN: <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g* WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* LAN: Gigabit Ethernet; untuk Wake-on-LAN Modem: ITU V.92 56K; untuk Wake-on-Ring
Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> 366 (L) x 274 (T) x 27/37 (P) mm 14,41 (L) x 10,79 (T) x 1,06/1,46 (P) inci
Kontrol Privasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna BIOS, supervisor, dan sandi HDD Slot kunci Kensington
Subsistem daya	<ul style="list-style-type: none"> ACPI 3.0 71 W 4800 mAh* 48,8 W 4400 mAh* Adaptor AC 65 W 3-pin ENERGY STAR® 4.0 (untuk model Aspire 5730Z/5730)

Perangkat input	<ul style="list-style-type: none"> • Keyboard dengan 88-/89-/93- tombol • Perangkat penunjuk panel sentuh
Antarmuka I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Slot ExpressCard™/54 • Pembaca kartu 5-in-1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • 4 port USB 2.0 • Port layar eksternal (VGA) • Jack headphones/pengeras suara/line-out • Soket masuk mikrofon • Soket sambungan masuk • Port Ethernet (RJ-45) • Port Modem (RJ-11) • Soket masuk DC untuk adaptor AC
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Suhu: <ul style="list-style-type: none"> • Beroperasi: 5° C hingga 35° C • Tidak beroperasi: -20° C hingga 65° C • Kelembaban (non-kondensasi): <ul style="list-style-type: none"> • Beroperasi: 20% hingga 80% • Tidak beroperasi: 20% hingga 80%



.....

Catatan: "*" "Hanya untuk model-model tertentu".



.....

Catatan: Spesifikasi yang tertera di atas hanya sebagai acuan. Konfigurasi PC yang sebenarnya tergantung dari model yang Anda pilih.