

# Aspire 5730Z/5730/5330 Serie

Guida rapida

Copyright © 2008. Acer Incorporated.  
Tutti i diritti riservati.

Guida rapida Aspire 5730Z/5730/5330 Serie  
Prima edizione: 07/2008

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifiche periodiche, senza obbligo di preavviso ad alcuna persona. Tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni di questo manuale, o in documenti e pubblicazioni integrative. Il costruttore non rilascia dichiarazioni, né garanzie di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo specifico.

Trascrivere nello spazio sottostante il numero di modello, il numero di serie, la data d'acquisto e il luogo d'acquisto. Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sull'etichetta applicata al computer. In tutta la corrispondenza relativa all'apparecchio si dovranno sempre citare numero di serie, numero di modello e data e luogo d'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

PC Notebook Aspire 5730Z/5730/5330 Serie

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_

Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Gli altri nomi di prodotto o marchi registrati delle società sono utilizzati nel presente documento solo a scopo di identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari.

# Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

## Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il documento **Per i principianti...** per semplificare la configurazione del computer.

La **Manale utente generale a Aspire Series** contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie Aspire. Copre gli argomenti base come ad esempio Empowering Technology di Acer, l'uso della tastiera, Audio, ecc. A causa della sua natura, la **Manale utente generale** così come il **AcerSystem User Guide** menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

**Guida rapida** vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la **AcerSystem User Guide**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su  **Start, Programmi, AcerSystem.**
- 2 Fare clic su **AcerSystem User Guide.**



.....

**Nota:** Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **AcerSystem User Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto tecnico** .

# Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto **Per i principianti...**, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

## Vista frontale



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Webcam Acer Crystal Eye	Web camera per la comunicazione video (solo per alcuni modelli).
2		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole.
3		Tasto di accensione	Accende/spigne il computer.
4		Altoparlanti	Altoparlante sinistro e destro per la diffusione di audio in uscita.
5/7		Tasti easy-launch	Tasti di avvio dei programmi usati di frequente. Vedere " <b>Manale utente generale</b> " per maggiori dettagli.
6	VOL+/ VOL-	Aumento del volume/Riduzione del volume	Aumenta/diminuisce il volume di sistema.
8		Poggiapolsi	Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer.
9		Indicatori di stato	LED (Light-Emitting Diodes; LEDs) che si illuminano per mostrare lo stato di funzioni e componenti del computer. Vedere " <b>Manale utente generale</b> " per maggiori dettagli.
10		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse.
11		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
12		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
13		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
14		Tasto Empowering	Avvio di Acer Empowering Technology.

## Vista frontale in dettaglio



#	Elemento	Descrizione
1	Chiusura	Blocca e rilascia il coperchio.

## Vista posteriore



#	Elemento	Descrizione
1	Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.

## Vista da sinistra




#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili.
2		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
3		Porta Ethernet (RJ-45)	Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
4		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
5		Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
6		Jack line-in	Accetta dispositivi audio line-in (ad es., lettore CD audio, walkman stereo, lettore mp3).
		Jack microfono	Accetta l'ingresso proveniente da microfoni esterni.
		Jack auricolari/ altoparlante/line-out	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).
7		Slot ExpressCard/54	Accetta un modulo ExpressCard/54. <b>Nota:</b> Premere per rimuovere/ installare la scheda.
8		Letto di schede 5-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). <b>Nota:</b> Premere per rimuovere/ installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.

## Vista da destra



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Lettoce ottico	Unità ottica interna, accetta CD o DVD.
2		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.
3		Tasto di espulsione del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità.
4		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. <b>Nota:</b> Inserire una graffetta nel foro di espulsione di emergenza e espellere il vassoio del drive ottico quando il computer è spento.
5		Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
6		Porta modem (RJ-11)	Per il collegamento alla linea telefonica.

## Vista base

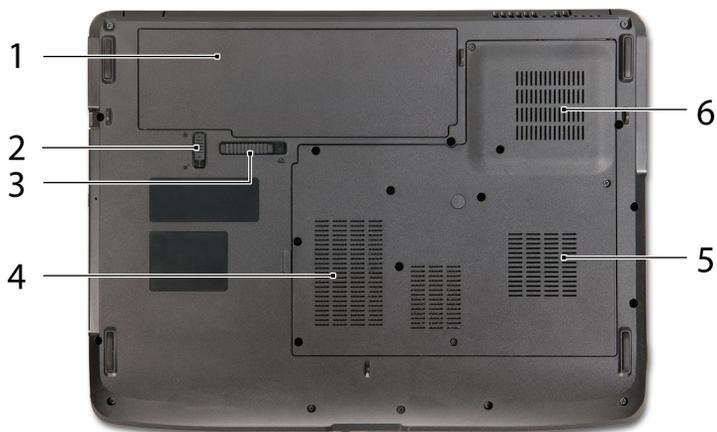

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batterie del computer.
2		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.
3		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
4		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
5		Alloggiamento per il disco rigido	Alloggia il disco rigido del computer (fissato con viti).
6		Aperture per la ventilazione e ventola di raffreddamento	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato. <b>Nota:</b> Non coprire e non ostruire l'apertura della ventola.

# Specifiche

Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autentico Windows Vista™</li> </ul>
Piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processore Intel® Core™ 2 Duo*</li> <li>Processore Intel® Pentium® dual-core*</li> <li>Processore Intel® Celeron®*</li> <li>Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*</li> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul>
Memoria di sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto Dual-Channel SDRAM</li> <li>Fino a 2 GB di memoria DDR2 667 MHz, aggiornabile a 4 GB usando due moduli soDIMM</li> </ul>
Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>15,4" WXGA 1280 x 800</li> </ul>
Grafica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*</li> </ul>
Sottosistema di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drive disco rigido 2,5"</li> <li>Opzioni drive ottico: <ul style="list-style-type: none"> <li>Drive DVD-Super Multi double-layer</li> </ul> </li> <li>Lettore di schede 5-in-1</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Due altoparlanti stereo incorporati</li> <li>Supporto audio a alta definizione</li> <li>MS-Sound compatibile</li> <li>Microfono integrato</li> </ul>
Comunicazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webcam Acer Crystal Eye integrata*</li> <li>WLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate - velocità dati avanzata (EDR)*</li> <li>LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN ready</li> <li>Modem: 56K ITU V.92; Wake-on-Ring ready</li> </ul>
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>366 (L) x 274 (P) x 27/37 (H) mm 14,41 (L) x 10,79 (P) x 1,06/1,46 (H) pollici</li> </ul>
Controllo della privacy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente, supervisore e password HDD del BIOS</li> <li>Slot blocco Kensington</li> </ul>
Sottosistema di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACPI 3.0</li> <li>71 W 4800 mAh*</li> <li>48,8 W 4400 mAh*</li> <li>Adattatore CA 3-pin 65 W</li> <li>ENERGY STAR® 4.0 (solo per Aspire 5730Z/5730)</li> </ul>

Dispositivi di ingresso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastiera con 88-/89-/93- tasti</li> <li>• Dispositivo di puntamento touchpad</li> </ul>
Interfaccia I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slot ExpressCard™/54</li> <li>• Lettore schede 5-in-1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• 4 porte USB 2.0</li> <li>• Porta display esterno (VGA)</li> <li>• Jack auricolare/altoparlante/line-out</li> <li>• Jack ingresso microfono</li> <li>• Jack line-in</li> <li>• Porta Ethernet (RJ-45)</li> <li>• Porta modem (RJ-11)</li> <li>• Jack ingresso CC per adattatore CA</li> </ul>
Condizioni operative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di esercizio: da 5 °C a 35 °C</li> <li>• Non di esercizio: da -20 °C a 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Umidità (senza condensa): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di esercizio: da 20% a 80%</li> <li>• Non di esercizio: da 20% a 80%</li> </ul> </li> </ul>



.....

**Nota:** "\*" "Solo per alcuni modelli".



.....

**Nota:** Le specifiche tecniche sono solo di riferimento. La configurazione esatta del PC dipende dal modello acquistato.