

# Séria Aspire 5910G

Užívateľská príručka

Copyright © 2007. Acer Incorporated.  
Všetky práva vyhradené.

Užívateľská príručka série Aspire 5910G  
Pôvodné vydanie: 05/2007

V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii môžu byť pravidelne vykonávané zmeny alebo revízie bez povinnosti oboznamovať s nimi akúkoľvek osobu. Takéto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto príručky alebo doplnkových dokumentov a publikácií. Táto spoločnosť nevyjadruje záruky, slovné ani odvodené, pokiaľ ide o obsah tejto publikácie a výslovne sa zrieka implicitných záruk predajnosti alebo spôsobilosti na zvláštny účel.

Číslo modelu, sériové číslo a informácia o dátume a mieste zakúpenia sú uvedené nižšie. Sériové číslo a číslo modelu je vyznačené na štítku prilepenom na vašom počítači. Všetok písomný styk týkajúci sa vášho výrobku by mal obsahovať sériové číslo, číslo modelu a informáciu o zakúpení.

Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukováaná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti Acer.

Prenosný počítač série Aspire 5910G

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_

Miesto zakúpenia: \_\_\_\_\_

Acer a logo Acer sú registrované obchodné známky Acer Incorporated. Ostatné názvy výrobkov alebo obchodné známky sú použité len na identifikačné účely a patria príslušným spoločnostiam.

# Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie

## Pokyny k bezpečnosti

Starostlivo si prečítajte tieto pokyny. Uschovajte tento dokument pre prípadné použitie v budúcnosti. Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.

### Pred čistením výrobok vypnite

Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky a čistiace spreje. Na čistenie použite navlhčenú tkaninu.

### UPOZORNENIE týkajúce sa zástrčky pri odpájaní zariadenia

Pri zapájaní a odpájaní napájania k napájacej jednotke dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Pred pripojením napájacieho kábla k výstupu striedavého napätia nainštalujte napájaciu jednotku.

Pred odobratím napájacej jednotky z počítača odpojte napájací kábel.

Ak je systém vybavený viacerými zdrojmi napájania, odpojte od systému napájanie tak, že odpojíte všetky napájacie káble od zdroja napájania.

### UPOZORNENIE týkajúce sa prístupnosti

Skontrolujte, či je napájacia zásuvka, do ktorej pripájate napájací kábel, ľahko prístupná a umiestnená čo najbližšie k zariadeniu. Ak potrebujete odpojiť napájanie zariadenia, zabezpečte odpojenie napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

### UPOZORNENIE týkajúce sa ochrannej karty v zásuvke na karty PCMCIA a Express

Počítač sa dodáva s plastovými kartami nainštalovanými v zásuvke na karty PCMCIA a Express. Ochranné plastové karty chránia zásuvku pred prachom, kovovými predmetmi a inými časticami. Odložte si ochrannú plastovú kartu pre prípad, že nebudete používať kartu PCMCIA a Express.

### VAROVANIE týkajúce sa počúvania

Z dôvodu ochrany sluchu dodržiavajte tieto pokyny.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, až kým nebudete počuť zreteľne a pohodlne.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti po tom, čo sa vaše uši prispôbia nastavenej hlasitosti.
- Nepočúvajte hudbu dlhodobo nahlas.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvôli prehlušeniu hlučného okolia.
- Ak nepočujete ľudí hovoriacich okolo vás, znížte hlasitosť.

## Upozornenia

- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- Neukladajte tento výrobok na nestabilné vozíky, stojany a stoly. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Sloty a otvory sú určené na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakrývané ani upchávané. Tieto otvory nesmú byť nikdy zakryté položením výrobku na posteľ, pohovku, vankúš alebo iný podobný mäkký povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo žiaríča tepla alebo do prostredia bez dostatočnej ventilácie.
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do výrobku cez sloty. Mohli by sa dotknúť miest s vysokým napätím alebo spôsobiť skrat súčiastok, čo môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na výrobok ani žiadnu jeho časť kvapalinu.
- Z dôvodu ochrany pred poškodením vnútorných komponentov a vytečením batérie neumiestňujte tento výrobok na vibrujúci povrch.
- Nikdy nepoužívajte výrobok pri športovaní, cvičení ani v žiadnom inom vibrujúcom prostredí, ktoré by mohlo spôsobiť skrat alebo poškodenie otáčavých zariadení, pevného disku, optickej mechaniky alebo až ohrozenie zo strany lítirovej batérie.

## Používanie napájania elektrinou

- Tento výrobok musí byť napájaný takým typom napájania, ktorý je uvedený na štítku na výrobku. Ak si nie ste istí dostupným typom napájania, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestnu energetickú spoločnosť.
- Je zakázané klásiť na kábel napájania akékoľvek predmety. Neumiestňujte výrobok na miesta, kde budú ľudia stúpať na kábel.
- Ak používate s výrobkom predlžovací kábel, uistite sa, že celková prúdová kapacita zariadenia zapojeného do predlžovacieho kábla neprekračuje prúdovú kapacitu predlžovacieho kábla. Uistite sa tiež, či celková kapacita všetkých výrobkov zapojených do elektrickej zásuvky neprekračuje kapacitu poistky.
- Nepretáždajte elektrickú zásuvku alebo viacnásobnú zásuvku tým, že do nej zapojíte príliš veľa zariadení. Celkové zaťaženie systémom nesmie presiahnuť 80% menovitého výkonu prípojky. Ak používate viacnásobnú zásuvku, celkové zaťaženie systémom nesmie presiahnuť 80% jej menovitého výkonu.
- AC adaptér tohto výrobku je vybavený trojžilovým uzemneným konektorom. Konektor napájania je určený len pre uzemnenú elektrickú zásuvku. Pred pripojením AC adaptéra sa presvedčte, či je elektrická zásuvka správne uzemnená. Nezapájajte konektor do neuzemnenej elektrickej zásuvky. Podrobnosti získate od svojho elektrikára.



**Pozor! Uzemňovací kolík je bezpečnostná funkcia. Používanie elektrickej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, môže mať za následok úder elektrickým prúdom a/alebo zranenie.**



**Poznámka:** Uzemňovací kolík tiež poskytuje dobrú ochranu pred nežiaducim šumom produkovaným inými blízko umiestnenými elektrickými zariadeniami, ktoré môžu rušiť výkon tohto výrobku.

- Používajte len správny typ sady napájania pre tento prístroj (je súčasťou krabice s príslušenstvom). Je potrebné použiť odpojiteľný typ: Kábel uvedený v UL/s certifikátom CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálne pre 7 A 125 V, zhodný s VDE alebo jeho ekvivalent. Maximálna dĺžka je 4,6 metra (15 stôp).

## Oprava výrobku

Nepokúšajte sa opraviť výrobok sami. Otváranie alebo odoberanie krytov môže spôsobiť dotyk s miestom pod vysokým napätím alebo iné riziká. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.

Odpojte výrobok z elektrickej zásuvky a nahláste opravu kvalifikovanému servisnému personálu v týchto prípadoch:

- Napájací kábel je poškodený alebo polámaný.
- Došlo k poliatiu výrobku kvapalinou.
- Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
- Došlo k pádu výrobku alebo bol jeho obal poškodený.
- Výkon výrobku sa značne zmenil, čo poukazuje na nutnosť opravy.
- Výrobok pri dodržaní prevádzkových pokynov nepracuje správne.



**Poznámka:** Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v prevádzkových pokynoch. Nesprávne nastavenie ostatných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie a často si vyžaduje spoluprácu kvalifikovaného technika za účelom uvedenia výrobku do normálneho stavu.

## Pokyny na bezpečné používanie batérie

Tento prenosný počítač používa Lítium-iónovú batériu. Nepoužívajte ho vo vlhkom, mokrom a korozívnom prostredí. Nevkladajte, neukladajte ani nechávajte svoj výrobok na zdroji tepla ani v jeho blízkosti, na mieste s vysokou teplotou, na priamom slnečnom svetle, v mikrovlnnej rúre alebo pretlakovej nádobe a nevystavujte výrobok teplotám vyšším ako 60°C (140°F). Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k úniku kyseliny z batérie, prehrievaniu, výbuchu alebo vznieteniu, ktoré môžu spôsobiť úraz alebo poškodenie. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani ju nerozoberajte. Ak batéria vytečie a pridete do styku s vytečenou kvapalinou, opláchnite sa dôkladne vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a kvôli predĺženiu výdrže batériu nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0°C (32°F) alebo vyšších ako 40°C (104°F).

Nová batéria dosiahne plný výkon až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia a vybitia. Batériu možno nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale časom sa batéria opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas viditeľne skráti pod bežnú úroveň, zakúpte novú batériu. Používajte len batérie schválené spoločnosťou Acer. Batériu nabíjajte len nabíjačkou schválenou spoločnosťou Acer a určenou pre toto zariadenie.

Batériu používajte výhradne na určený účel. Nikdy nepoužívajte žiadnu poškodenú nabíjačku ani batériu. Batériu neskratujte. K náhodnému skratu môže dôjsť vtedy, ak nejaký kovový predmet (napríklad minca, sponka alebo pero) prepojí kladný (+) a záporný (–) kontakt batérie (kontakty sú kovové pásiky na batérii). Môže sa to stať, ak prenášate batériu napríklad vo vrecku alebo v peňaženke. Skratovanie kontaktov môže poškodiť batériu alebo dotýkajúci sa predmet.

Kapacita a výdrž batérie sa skráti, ak batériu necháte na teplom alebo chladnom mieste, napríklad v zatvorenom automobile v lete alebo v zime. Pokúste sa batériu nechávať v prostredí s teplotou od 15°C do 25°C (59°F až 77°F). Zariadenie s prehriatou alebo chladnou batériou nemusí dočasne pracovať správne ani v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkon batérie bude výrazne obmedzený najmä pri veľmi nízkych teplotách počas mrazu.

Nevhadzujte batérie do ohňa, mohli by explodovať. K výbuchu môže dôjsť aj v prípade, že je batéria poškodená. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte batérie spolu s domovým odpadom.

Bezdrôtové zariadenia môžu byť náchylné na rušenie batériou a môže to ovplyvniť ich výkon.

## Potenciálne výbušné prostredie

Keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite svoje zariadenie a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor vozidla. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Vypnite svoj prenosný počítač v blízkosti čerpacích staníc. Dodržiavajte obmedzenia používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických továrňach alebo tam, kde dochádza k odstrelovacím prácam. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často (avšak nie vždy) jasne označené. Patria sem podpalubia na člnoch, zariadenia na prepravu alebo skladovanie chemických látok, vozidlá jazdiace na skvapalnený plyn (napríklad propán-bután) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové častice. Nezapínajte svoj prenosný počítač na miestach, kde je zakázané používanie bezdrôtových telefónov, alebo tam, kde môže spôsobiť rušenie alebo predstavovať nebezpečenstvo.

## Výmena batérie

Prenosný počítač používa lítiové batérie. Pri výmene batérie používajte rovnaký typ, aký bol dodaný s výrobkom. Pri používaní inej batérie hrozí riziko požiaru alebo explózie.



**Pozor! Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí ich výbuch. Je zakázané rozoberať batérie a vhadzovať ich do ohňa. Ukladajte ich mimo dosah detí. Použité batérie likvidujte podľa vašich miestnych predpisov.**

## Bezpečnosť telefónnej linky

- Pred opravou alebo rozoberaním tohto zariadenia je potrebné odpojiť všetky telefónne linky zo zásuvky.
- Vyvarujte sa používania telefónu (iného než bezdrôtového) počas búrky. Hrozí úraz elektrickým prúdom spôsobený bleskom.



.....

**Pozor! Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte pri pridávaní alebo výmene komponentov nekompatibilné súčiastky. O možnostiach zakúpenia sa poraďte so svojim lokálnym distribútorom.**

## Ďalšie informácie o bezpečnosti

Zariadenie a príslušenstvo k nemu môže obsahovať malé časti. Uschovávajte ho mimo dosahu malých detí.

## Prevádzkové prostredie



.....

**Pozor! Z bezpečnostných dôvodov pri nasledujúcich podmienkach vypnite všetky zariadenia s bezdrôtovým alebo rádiovýfrekvenčným prenosom. Medzi takéto zariadenia patria: bezdrôtová sieť LAN (WLAN), Bluetooth alebo 3G (ale aj iné).**

Nezabudnite dodržiavať špeciálne predpisy týkajúce sa niektorých oblastí a vždy vypnite svoje zariadenie, keď je jeho používanie zakázané alebo vtedy, ak môže spôsobiť rušenie alebo hrozí nebezpečenstvo. Zariadenie používajte len v jeho bežných prevádzkových polohách. Toto zariadenie pri štandardnom používaní a vtedy, ak je zariadenie samotné (a anténa, ktorou je vybavené) umiestnené vo vzdialenosti najmenej 15 cm (5/8 palca) od tela (pozrite obrázok dole) spĺňa predpisy týkajúce sa vystavenia účinkom rádiovýfrekvenčného žiarenia. Zariadenie sa nesmie dotýkať žiadneho kovu a musí byť umiestnené vo vyššie uvedenej vzdialenosti od tela. Aby bolo prenášanie súborov a správ úspešné, zariadenie vyžaduje pripojenie k sieti v dobrej kvalite. V určitých prípadoch môže prebiehať prenos súborov alebo správ s oneskorením až do doby, kým bude takéto pripojenie k dispozícii. Skontrolujte, či sú hore uvedené pokyny k odstupu dodržiavané, kým nebude prenos dokončený. Časti zariadenia sú magnetické. Kovové materiály môžu byť prítahované k zariadeniu. Osoby so sluchovými pomôckami by nemali držať zariadenie blízko ucha so sluchovou pomôckou. Neumiestňujte blízko zariadenia kreditné karty ani iné magnetické úložné médiá, pretože informácie na nich uložené môžu byť vymazané.

## Lekárske prístroje

Prevádzka akéhokoľvek zariadenia s rádiovým prenosom (vrátane bezdrôtových telefónov) môže rušiť funkčnosť nedostatočne chránených lekárskeho prístrojov. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na lekára alebo na výrobcu lekárskeho prístroja so žiadosťou o informácie, či je lekárskeho prístroj dostatočne chránený pre externou rádiovú frekvenciu. Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde to predpisy zakazujú, vypnite svoje zariadenie. Nemocnice a zdravotné strediská môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na externé rádiové frekvencie prenosy.

**Kardiostimulátory** Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovými zariadeniami a kardiostimulátorom minimálne 15,3 cm (6 palcov). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Držte zariadenie vždy vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora.
- Nenoste zariadenie blízko kardiostimulátora, ak je zapnuté. Ak máte podozrenie na rušenie, vypnite zariadenie a premiestnite ho.

**Sluchové pomôcky** Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu rušiť sluchové pomôcky. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby.

## Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické vstrekovacie palivové systémy, elektronické protišmykové (protiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy ovládania rýchlosti a systémy airbag. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na výrobcu vozidla alebo iného doplnkového vybavenia (alebo na jeho zástupcov). Opravovať alebo inštalovať zariadenie do vozidla môže len kvalifikovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo oprava môžu byť nebezpečné a spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle nainštalované správne a funkčné. Neuskladňujte ani nedržte v blízkosti zariadenia, jeho súčastí a doplnkov žiadne horľavé kvapaliny, plyny ani žiadne výbušné materiály. Nezabudnite, že vo vozidlách vybavených systémom airbag sa môže pod vplyvom veľkého tlaku airbag nafúknuť. Neumiestňujte do blízkosti airbagu ani do priestoru nafúknutia airbagu žiadne predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak je bezdrôtové zariadenie určené na používanie vo vozidle nesprávne nainštalované a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnemu úrazu. Používanie zariadenia počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom na palubu lietadla vypnite zariadenie. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže byť prevádzke lietadla nebezpečné, ruší bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť nezákonné.

## Potenciálne výbušné prostredie

Keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor vozidla. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Na čerpacích staniciach a v blízkosti čerpacích staníc plynu vypnite zariadenie. Dodržiavajte obmedzenia používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických továrňach alebo tam, kde dochádza k odstreľovacím prácam. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem podpalubia na člnoch, zariadenia na prepravu alebo skladovanie chemických látok, vozidlá jazdiace na skvapalnený plyn (napríklad propán-bután) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové častice.

## Tiesňové volanie

**Upozornenie:** Pomocou tohto zariadenia nemožno uskutočňovať tiesňové volania. Ak chcete volať tiesňovú linku, musíte voliť číslo pomocou mobilného telefónu alebo iného telefónneho hlasového systému.

## Pokyny na likvidáciu

Po vyradení z prevádzky toto elektronické zariadenie nezahadzujte do odpadu. V záujme minimalizovania dopadov na životné prostredie a jeho ochrany prosím recyklujte. Podrobné informácie o pokynoch na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (Waste from Electrical and Electronics Equipment - WEEE) nájdete na <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



## Informácie o ortuti

Pre projektory alebo elektronické produkty vybavené LCD/CRT monitorom alebo obrazovkou:

Svetelné zdroje obsiahnuté v tomto výrobku obsahujú ortuť a musia byť recyklované alebo s nimi musí byť naložené v súlade s miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi. Pre ďalšie informácie kontaktujte Electronic Industries Alliance na [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Informácie o nakladaní so svetelnými zdrojmi nájdete na [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).





ENERGY STAR je vládny program (v spolupráci s verejným a súkromným sektorom) na podporu ochrany životného prostredia prostredníctvom efektívneho využitia bez znížovania kvality alebo obmedzovania funkcií. Výrobky, ktoré sú súčasťou programu ENERGY STAR, redukujú množstvo plyných emisií spôsobujúcich skleníkový efekt a dodržiavajú prísne normy stanovené americkým Úradom na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency – EPA) a americkým Ministerstvom energetiky (Department of Energy – DOE). V priemere 75 % všetkej elektrickej energie spotrebujú domácnosti na napájanie vypnutej spotrebnej elektroniky. Výrobky zaradené do programu ENERGY STAR spotrebujú až o 50 % menej energie než bežné zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke <http://www.energystar.gov> a <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

Spoločnosť Acer ako partner ENERGY STAR prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá predpisom ENERGY STAR o energetickej účinnosti.

Tento výrobok je vybavený systémom správy napájania:

- Aktivuje režim spánku obrazovky po 15 minútach nečinnosti.
- Aktivuje režim spánku obrazovky po 30 minútach nečinnosti.
- Počítač sa z režimu spánku aktivuje stlačením vypínača.
- Ďalšie nastavenia správy napájania sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie Acer ePower Management.

## Tipy a informácie o pohodlnom používaní

Užívatelia počítačov sa môžu pri ich dlhotrvajúcom používaní sť ažovať na namáhanie zraku a bolesti hlavy. Užívatelia sú tiež pri mnohohodinovej práci pred počítačom vystavený riziku fyzickej ujmy. Dlhé pracovné periódy, zlé držanie tela, zlé pracovné návyky, stres, neprimerané pracovné podmienky, zdravie osoby a iné faktory môžu významne zvýšiť riziko fyzickej ujmy.

Nesprávne používanie počítača môže viesť k syndrómu karpálneho tunela, zápalom šliach, zápalom šľachovej pošvy. Na rukách, zápästiach, pažiach, ramenách, šiji alebo na chrbtici sa môžu objaviť nasledovné symptómy:

- znížená citlivosť, pocit pálenia alebo brnenia
- bolestivosť alebo citlivosť na dotyk
- bolesti, opuchliny alebo búšenie
- stuhnutie alebo napätie
- pocit chladu alebo slabosť

Ak máte tieto symptómy alebo nejaké iné opakujúce sa alebo pretrvávajúce ť ažkosti a/alebo bolesti týkajúce sa používania počítača, konzultujte ich ihneď so svojim lekárom a informujte oddelenie bezpečnosti a zdravia vašej spoločnosti.

V nasledujúcej časti nájdete niekoľko tipov na pohodlnejšie používanie počítača.

### Nájdite si svoje pohodlné miesto

Vyhľadajte si svoje pohodlné miesto nastavením uhla monitora, používajte oporu na nohy alebo si prispôsobte výšku sedenia tak, aby ste dosiahli maximálne pohodlie. Dodržte nasledovné typy:

- vyhýbajte sa príliš dlhému zotrvaní v jednej pevnej polohe
- nehrbte sa a/alebo nezakláňajte dozadu
- aby ste odstránili stuhnutie svalov na nohách, pravidelne vstaňte a prejdite sa
- doprajte svojej šiji a chrbtici krátke prestávky
- vyhnite sa napínaniu svalov alebo krčeniu ramien
- nainštalujte si správne externú obrazovku, klávesnicu a myš tak, aby pohodlne na dosah
- ak pozeráte častejšie na monitor než do dokumentov, umiestnite obrazovku v strede stola a minimalizujte tak namáhanie šije

### Dbajte na svoj zrak

Mnohohodinové pozeranie, nesprávne unavujúce okuliare alebo kontaktné šošovky, odlesk, nadmerné osvetlenie miestnosti, zle zaostrené obrazovky, veľmi malé typy písma a obrazovka s nízkym kontrastom môže vaše oči unavovať. V nasledujúcej časti nájdete odporúčania, ako redukovať namáhanie očí.

### Oči

- Doprajte svojim očiam častejšie oddych.
- Pravidelne sa očami pozrite mimo monitora a zaostríte na vzdialenejší bod.
- Častejšie žmurkanie očí pomáha pred ich vysušáním.

### Obrazovka

- Udržiavajte obrazovku vyčistenú.
- Hlavu držte vyššie než je horný okraj obrazovky, tak aby oči smerovali pri pozeraní na stred obrazovky smerom nadol.
- Nastavte jas a/alebo kontrast obrazovky na úroveň pohodlnú z hľadiska vylepšenej čitateľnosti textu a jasnosti grafiky.
- Eliminujte odlesk a odrazy:
  - vhodným umiestnením obrazovky vzhľadom k oknu alebo inému zdroju svetla
  - minimalizujte osvetlenie miestnosti pomocou závesov, roliet a žalúzií
  - používajte pracovnú lampu
  - zmeňte uhol pohľadu na obrazovku
  - používajte filter na redukciu odlesku
  - používajte tienidlo obrazovky, napríklad kus lepenky predlžujúci vrchný okraj obrazovky
- Nenastavujte vašu obrazovku do nevhodného uhla pohľadu.
- Vyhybajte sa dlhšiemu pohľadu na jasné svetelné zdroje, napríklad otvorené okná.

## Vypestujte si dobré pracovné návyky

Aby bolo používanie počítača viac upokojujúce a produktívnejšie, vypestujte si nasledovné pracovné návyky.

- Doprajte si častejšie a pravidelne krátke prestávky.
- Urobte niekoľko strečingových cvičení.
- Ak je to možné, častejšie sa nadýchajte čistého vzduchu.
- Pravidelne cvičte a udržiavajte svoje telo zdravé.



.....

**Pozor! Neodporúčame vám používať počítač na pohovke alebo v posteli. Ak to nie je nevyhnutné, pracujte len v krátkych časových intervaloch, pravidelne si doprajte prestávku a strečingové cvičenia.**



.....

**Poznámka:** Ďalšie informácie nájdete v časti "**Predpisy a poznámky o bezpečnosti**" na strane 83 v **AcerSystem User's Guide**.

# Hned' na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

## Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:



V prvom rade plagát **Práve začíname...**, ktorý vám pomôže začať s nastavením vášho počítača.



Obsahom tlačenej **Užívateľskej príručky** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v **AcerSystem User's Guide**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na  **Štart, Všetky programy, AcerSystem.**
- 2 Kliknite na **AcerSystem User's Guide**.

**Poznámka:** Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **AcerSystem User's Guide** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.

## Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača

### Zapnutie a vypnutie počítača

Ak chcete zapnúť počítač, jednoducho stlačte a pust'te tlačidlo Power, ktoré sa nachádza pod LCD obrazovkou, vedľa kláves rýchleho spustenia. Umiestnenie tlačidla Power si pozrite v "**Pohľad spredu**" na strane 17.

Ak chcete počítač vypnúť, použite jeden z týchto spôsobov:

- Použite príkaz systému Windows Vypnúť

Kliknite na ponuku **Štart** , potom na položku **Vypnúť**.

- Použite tlačidlo Power

Počítač v režime spánku možno zapnúť aj stlačením klávesovej skratky pre režim spánku <Fn> + <F4>.



**Poznámka:** Ak nie je možné počítač vypnúť bežným spôsobom, stlačte a podržte tlačidlo Power dlhšie ako štyri sekundy. Keď vypnete počítač a chcete ho znova zapnúť, počkajte najmenej dve sekundy pre jeho opätovným zapnutím.

## Starostlivosť o počítač

Počítač vám bude slúžiť tak dobre, ako sa budete o neho starať.

- Nevystavujte počítač priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0 °C (32 °F) alebo vyšším ako 50 °C (122 °F).
- Vyvarujte sa pôsobeniu magnetických polí na počítač.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu dažďa alebo vlhka.
- Nelejte na počítač vodu alebo inú kvapalinu.
- Chráňte počítač pred silným otrasom a vibráciou.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu prachu a špiny.
- Nikdy neumiestňujte žiadne predmety na počítač.
- Oblasť obrazovky počítača zatvárajte opatrne.
- Nikdy neumiestňujte počítač na nerovné plochy.

## Starostlivosť o AC adaptér

Tu je niekoľko rád k starostlivosti o AC adaptér:

- Nezapájajte adaptér do žiadneho iného zariadenia.
- Nestúpajte na kábel napájania ani na neho neumiestňujte žiadne ťažké predmety. Kábel napájania a ostatné káble umiestňujte tak, aby nikomu neprekážali.
- Pri odpojení napájacieho kábla ho natáčajte za kábel, ale za zástrčku.
- Ak používate predlžovací kábel, celková prúdová kapacita pripojeného zariadenia by nemala prekročiť prúdovú kapacitu kábla. Taktiež celková kapacita všetkých zariadení zapojených do elektrickej zásuvky nesmie prekročiť kapacitu poistky.

## Starostlivosť o batériu

Zopár rád k starostlivosti o batériu:

- Používajte len batérie rovnakého typu. Pred vyberaním alebo výmenou batérie počítač vypnite.
- Batérie nerozoberajte. Ukladajte ich mimo dosah detí.
- Použité batérie likvidujte podľa vašich miestnych predpisov. Ak je možné, recyklujte ich.

## Čistenie a údržba

Keď čistíte počítač, postupujte nasledovne:

- 1 Vypnite počítač a vyberte batériu.
- 2 Odpojte AC adaptér.
- 3 Používajte mäkkú navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Ak sa prihodí jedna z týchto vecí:

- počítač spadol alebo bol poškodený;
- počítač nepracuje obvyklým spôsobom

Pozrite si prosím **"Často kladené otázky" na strane 43.**



**Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Pokyny k bezpečnosti                    | iii  |
| Ďalšie informácie o bezpečnosti         | vii  |
| Prevádzkové prostredie                  | vii  |
| Lekárske prístroje                      | viii |
| Vozidlá                                 | viii |
| Potenciálne výbušné prostredie          | ix   |
| Tiesňové volanie                        | ix   |
| Pokyny na likvidáciu                    | ix   |
| Tipy a informácie o pohodlnom používaní | xi   |

**Hneď na úvod**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Vaše príručky                                        | xiii |
| Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača | xiii |
| Zapnutie a vypnutie počítača                         | xiii |
| Starostlivosť o počítač                              | xiv  |
| Starostlivosť o AC adaptér                           | xiv  |
| Starostlivosť o batériu                              | xv   |
| Čistenie a údržba                                    | xv   |

**Acer Empowering Technology**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Heslo aplikácie Empowering Technology | 1  |
| Acer eNet Management                  | 2  |
| Acer ePower Management                | 4  |
| Acer eAudio Management                | 7  |
| Acer ePresentation Management         | 8  |
| Acer eDataSecurity Management         | 9  |
| Acer eLock Management                 | 10 |
| Acer eRecovery Management             | 12 |
| Acer eSettings Management             | 14 |
| Windows Mobility Center               | 15 |

**Zoznámte sa s vaším prenosným počítačom Acer**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pohľad spredu             | 17 |
| Pohľad spredu (zatvorený) | 19 |
| Pohľad zľava              | 20 |
| Pohľad sprava             | 21 |
| Pohľad zozadu             | 21 |
| Pohľad zdola              | 22 |

**Technické parametre****Kontrolky****Tlačidlá rýchleho spustenia****Dotyková plocha**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Základy používania dotykovej plochy | 29 |
|-------------------------------------|----|

**Používanie klávesnice**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Lock klávesy a vstavaná číselná klávesnica | 31 |
| Klávesy Windows                            | 32 |
| Klávesové skratky                          | 33 |
| Špeciálne klávesy                          | 35 |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vysúvanie optickej mechaniky (CD alebo DVD)</b>                           | <b>36</b> |
| <b>Používanie bezpečnostného zámku počítača</b>                              | <b>36</b> |
| <b>Zvuk</b>                                                                  | <b>37</b> |
| Nastavenie hlasitosti                                                        | 37        |
| Používanie funkcie Dolby Home Theater na priestorový alebo viackanálový zvuk | 38        |
| Nastavte prehrávanie na digitálny výstup                                     | 38        |
| <b>Používanie systémových utilít</b>                                         | <b>40</b> |
| Acer Gridvista (s podporou dvoch obrazoviek)                                 | 40        |
| Launch Manager                                                               | 41        |
| Norton Internet Security                                                     | 42        |
| <b>Často kladené otázky</b>                                                  | <b>43</b> |
| Vyžiadanie služby                                                            | 46        |
| Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)                                        | 46        |
| Predtým než nám zavoláte                                                     | 46        |

# Acer Empowering Technology

Panel s nástrojmi Empowering Technology zjednodušuje prístup k často používaným funkciám a správe vášho nového systému Acer. V predvolenom nastavení je zobrazený v hornej polovici obrazovky a poskytuje prístup k nasledujúcim pomôckam:



**Poznámka:** Všetky nasledujúce informácie sú len všeobecné. Parametre aktuálneho výrobku môžu byť odlišné.

- **Acer eNet Management** inteligentne spravuje prístup k sieti.
- **Acer ePower Management** zvyšuje výkon batérie pomocou prispôsobivých používateľských profilov.
- Aplikácia **Acer eAudio Management** umožňuje v systéme jednoducho ovládať vylepené zvukové efekty Dolby® Home Theater™.
- **Acer ePresentation Management** slúži na pripojenie projektora a pohodlné nastavenie obrazovky.
- **Acer eDataSecurity Management** zabezpečuje dáta heslami a pokročilými kódovacími algoritmami.
- **Acer eLock Management** obmedzuje prístup k externým úložným médiám.
- **Acer eRecovery Management** flexibilne, spoľahlivo a kompletne zálohuje/obnovuje.
- **Acer eSettings Management** umožňuje ľahký prístup k systémovým informáciám a nastaveniu.



Ak potrebujete ďalšie informácie, kliknite pravým tlačidlom myši na panel nástrojov aplikácie Empowering Technology a vyberte funkciu **"Help"** alebo **"Tutorial"**.

## Heslo aplikácie Empowering Technology

Pred používaním aplikácie Acer eLock Management a Acer eRecovery Management musíte nastaviť heslo pre Empowering Technology. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel nástrojov aplikácie Empowering Technology a vyberte položku **"Password Setup"**. Ak nenastavíte heslo aplikácie Empowering Technology, zobrazí sa výzva na jeho nastavenie pri prvom spustení aplikácie Acer eLock Management alebo Acer eRecovery Management.




**Poznámka:** Ak zabudnete heslo pre Empowering Technology, nie je možné ho nijako obnoviť, okrem formátovania systému. Uistite sa, že si svoje heslo pamätáte alebo si ho zapíšte.

## Acer eNet Management

Acer eNet Management vám pomôže rýchlo a ľahko sa pripojiť do káblových alebo bezdrôtových sietí. Ak chcete otvoriť túto pomôcku, vyberte položku **"Acer eNet Management"** nachádzajúcu sa na paneli s nástrojmi Empowering Technology, alebo spustíte program z programovej skupiny Acer Empowering Technology v ponuke Štart. Je možné tiež nastaviť, aby sa aplikácia Acer eNet Management spúšťala automaticky po zapnutí počítača.

Pomôcka Acer eNet Management automaticky zistí najlepšie nastavenie nového umiestnenia a súčasne ponúka možnosť manuálneho nastavenia tak, aby zodpovedalo vašim potrebám.

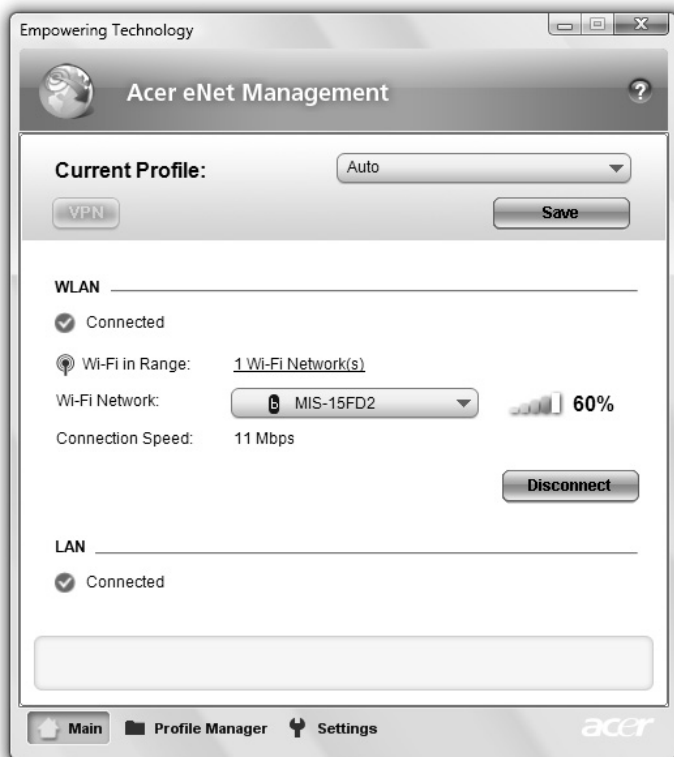

Acer eNet Management dokáže uložiť nastavenie siete podľa umiestnenia do profilu a automaticky použiť príslušný profil, keď sa presuniete z jedného miesta v sieti na iné. Uložené nastavenie obsahuje nastavenie pripojenia k sieti (nastavenie IP a DNS, podrobnosti o prístupovom bode bezdrôtovej siete, atď.) a nastavenie východzej tlačiarne. Z dôvodu zabezpečenia aplikácia Acer eNet Management neukladá informácie o užívateľskom mene a hesle.



## Acer ePower Management

Funkcie pomôcky Acer ePower Management sú ľahko prístupným používateľským rozhraním umožňujúcim konfiguráciu možností správy napájania. Ak chcete otvoriť tento pomocný program, vyberte položku **"Acer ePower Management"** nachádzajúcu sa na paneli s nástrojmi Empowering Technology, spustíte program z programovej skupiny Acer Empowering Technology v ponuke Štart, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu napájania v systémovej lište Window a vyberte položku **"Acer ePower Management"**.

### Používanie schém napájania

Pomocný program Acer ePower Management obsahuje tri vopred definované schémy napájania: Balanced (Vyvážené), High performance (Vysoký výkon) a Power saver (Úsporný režim). Môžete tiež vytvoriť svoje vlastné schémy napájania. Schémy napájania je možné vytvárať, upravovať, odstraňovať a obnovovať podľa ďalej uvedených pokynov.

Zobraziť a upraviť nastavenie režimov On Battery (Napájanie z batérie) a Plugged In (Napájanie zo siete) je možné kliknutím na príslušné karty. Možnosti napájania systému Windows je možné otvoriť kliknutím na položku **"More Power Options"** (Ďalšie možnosti napájania).



**Poznámka:** Vopred definované schémy napájania nie je možné odstrániť.

### Ako vytvoriť novú schému napájania:

Vytvorenie vlastnej schémy napájania umožňuje uložiť a rýchlo prepnúť na prispôsobené možnosti napájania.

- 1 Kliknite na ikonu Vytvoriť schému napájania. 
- 2 Zadajte názov novej schémy napájania.
- 3 Vyberte vopred definovanú schému napájania, na ktorej bude založená vlastná schéma napájania.
- 4 Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie obrazovky a režimu spánku, ktoré má počítač používať.
- 5 Kliknutím na tlačidlo **"OK"** uložte novú schému napájania.

### Ako prepínať medzi schémami napájania:

- 1 Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu schému napájania, do ktorej chcete prepnúť.
- 2 Kliknite na tlačidlo **"Apply"** (Použiť).

### Ako upraviť schému napájania:

Úprava schémy napájania umožňuje zmeniť nastavenie systému, napríklad jas LCD brightness (Obrazovky LCD) a CPU speed (Rýchlosť procesora). Môžete tiež predĺžiť výdrž batérie zapnutím alebo vypnutím komponentov systému.

- 1 Prepnete na schému napájania, ktorú chcete upraviť.
- 2 Upravte podľa svojej potreby nastavenie.
- 3 Kliknutím na tlačidlo **"Apply"** (Použiť) uložte nové nastavenie.

### Ako odstrániť schému napájania:

Nie je možné odstrániť schému napájania, ktorá sa práve používa. Ak chcete odstrániť aktívnu schému napájania, prepnete najprv na inú.

- 1 Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu schému napájania, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Kliknite na ikonu Odstrániť schému napájania. 

## Stav batérie

Odhad reálneho času výdrže batérie založený na aktuálnej spotrebe nájdete na paneli v hornej polovici okna. Kliknutím na ikonu  zobrazíte odhadovanú výdrž batérie v režime spánku a hibernácie.



## Acer eAudio Management



Aplikácia Acer eAudio Management umožňuje v systéme jednoducho ovládať vylepené zvukové efekty Dolby® Home Theater™. Ak chcete zažiť vynikajúci realistický 5.1™ kanálový priestorový zvuk len z dvoch reproduktorov, ktorý zabezpečuje technológia Dolby Virtual Speaker, vyberte režim „**Movie** (Film)“ alebo „**Game** (Hra)“. Režim „**Music** (Hudba)“ umožňuje vychutnať si svoje obľúbené pesničky v jasných detailoch.



( Surround On )




( Surround On )



Surround Off

## Acer ePresentation Management

Acer ePresentation Management umožňuje zobrazit' počítačovú obrazovku na externom zariadení alebo na projektore pomocou klávesovej skratky: <Fn> + <F5>. Ak systém obsahuje automatické zisťovanie hardvéru a je podporovaná externá obrazovka, obrazovka systému bude po pripojení externej obrazovky k systému automaticky prepnutá na externé zariadenie. Ak máte projektory a externé zariadenia, ktoré nie sú zistené automaticky, spust'te aplikáciu Acer ePresentation Management a vyberte príslušné nastavenie obrazovky.

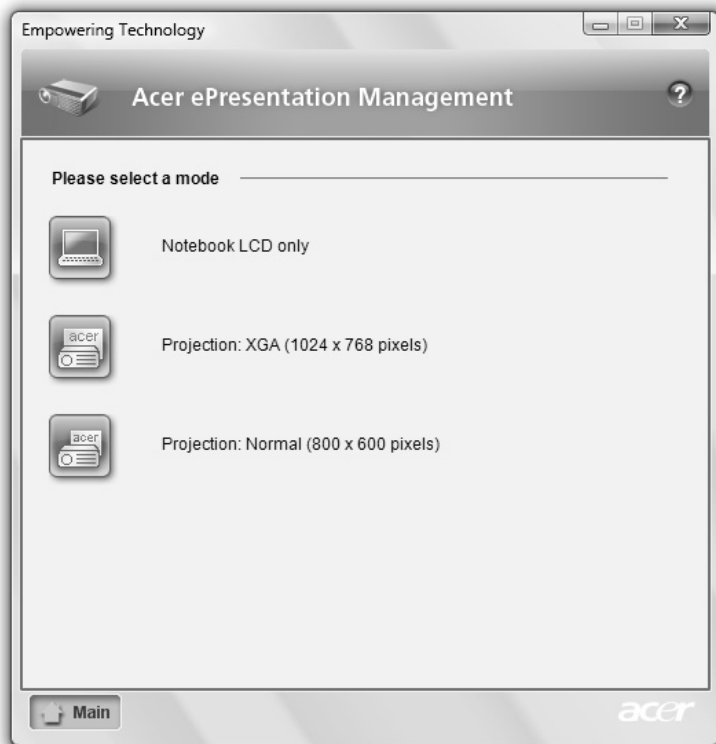

**Poznámka:** Ak sa po odpojení projektora neobnoví rozlíšenie správne, alebo ak potrebujete použiť externé rozlíšenie, ktoré nie je aplikáciou Acer ePresentation Management podporované, zmeňte nastavenie obrazovky pomocou funkcie Vlastností obrazovky alebo aplikáciou, ktorú vám dal k dispozícii predajca grafickej karty.

## Acer eDataSecurity Management

Acer eDataSecurity Management je šikovná aplikácia na šifrovanie súborov, ktorá zabráni nepovoleným osobám v prístupe k súborom. Je vhodne integrovaná do Prieskumníka Windows ako jeho rozšírenie a umožňuje tak jednoduchý a rýchly prístup k šifrovaniu/dešifrovaniu dát, podporuje aj šifrovanie v programoch Lotus Notes a Microsoft Outlook v reálnom čase.

Sprievodca nastavením aplikácie Acer eDataSecurity Management vás vyzve na zadanie hesla správcu a východzieho súborového hesla. Toto východzie súborové heslo sa použije ako východzie pri šifrovaní súborov alebo si zvolíte pri šifrovaní súboru svoje vlastné súborové heslo.



**Poznámka:** Heslo, ktorým sa šifruje súbor, je jedinečný kľúč, ktorý systém potrebuje na jeho dešifrovanie. Ak stratíte heslo, jediným ďalším kľúčom schopným dešifrovať súbor je heslo správcu. Ak stratíte obidve heslá, nebude už možné váš zašifrovaný súbor dešifrovať! **Zabezpečte všetky súvisiace heslá!**



## Acer eLock Management


Acer eLock Management je bezpečnostná aplikácia, ktorá vám umožňuje zamknúť vymeniteľné jednotky, optické a disketové mechaniky, aby nemohli byť vaše dáta od cudzené, keď necháte notebook bez dozoru.

- Removable Storage Devices (Vymeniteľné zariadenia na ukladanie) — do tejto skupiny radíme USB disky, USB kľúče, USB pamäte, USB mp3 prehrávače, USB čítačky pamäťových kariet, disky IEEE 1394 a všetky ostatné vymeniteľné diskové jednotky, ktoré možno do systému nainštalovať ako systém súborov.
- Optical Drive Devices (Optické mechaniky) — zahŕňa všetky typy jednotiek CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD alebo Blu-Ray.
- Floppy Drive Devices (Disketové mechaniky) — len 3,5-palcové diskety.

Ak chcete aktivovať aplikáciu Acer eLock Management, musí byť najprv nastavené heslo pre Empowering Technology. Po nastavení hesla môžete zámky použiť na ktorýkoľvek typ zariadenia. Zámok bude aktivovaný okamžite, bez nutnosti reštartovať systém, a zostane aktívny aj po reštartovaní systému, dokiaľ nebude odomknutý.



**Poznámka:** Ak zabudnete heslo pre Empowering Technology, nie je možné ho nijako obnoviť, okrem formátovania systému. Uistite sa, že si svoje heslo pamätáte alebo si ho zapíšte.

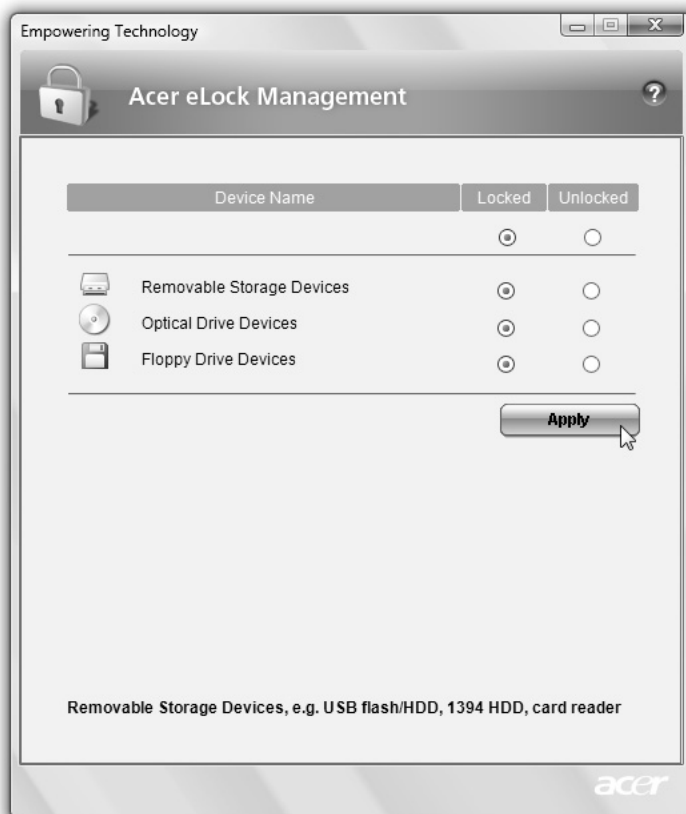


## Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management je užitočný pomocný program na zálohovanie. Umožňuje vytvoriť úplné alebo čiastočné zálohy, zapísať na optické disky obraz systému predvolený výrobcom a obnoviť predtým vytvorené zálohy alebo preinštalovať aplikácie a ovládače. V predvolenom nastavení sa používateľom vytvorené zálohy ukládajú na jednotke D:\.

Aplikácia Acer eRecovery Management je vybavená týmito funkciami:

- Ochrana heslom (heslo pre Empowering Technology)
- Úplné a čiastočné zálohy na pevný disk alebo optický disk
- Vytváranie záloh:
  - Výrobcom predvolený obraz systému
  - Používateľský záložný obraz systému
  - Aktuálna konfigurácia systému
  - Záloha aplikácií
- Obnovenie:
  - Výrobcom predvolený obraz systému
  - Používateľský záložný obraz systému
  - Z predtým vytvoreného disku CD alebo DVD
  - Preinštalovanie aplikácií alebo ovládačov

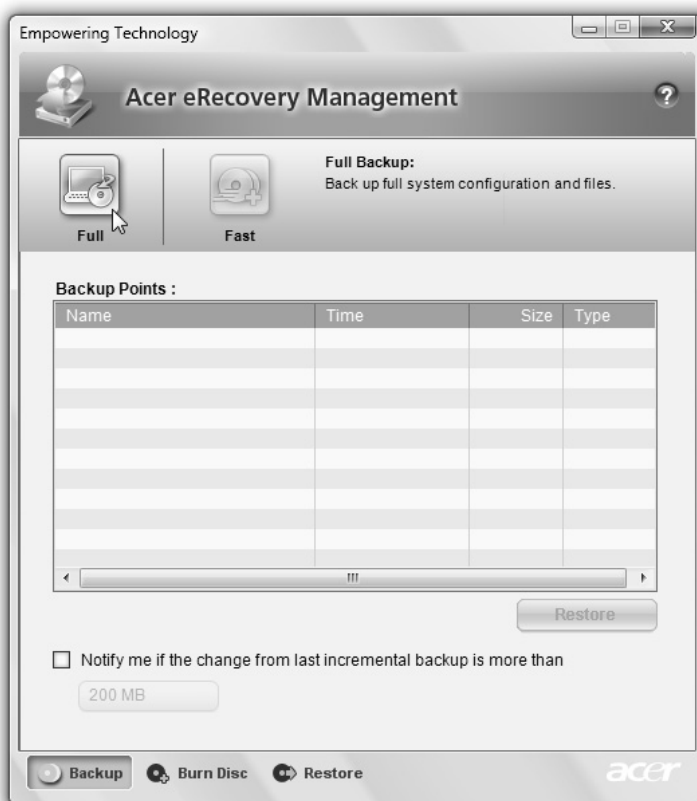

Ďalšie informácie nájdete v časti "**Acer eRecovery Management**" na strane 79 v **AcerSystem User's Guide**.




**Poznámka:** Ak nebolo k počítaču dodané Recovery CD (CD obnovy) alebo System CD (Systémové CD), použite prosím funkciu programu Acer eRecovery Management "System backup to optical disk (Záloha systému na optický disk)", pomocou ktorej je možné zaznamenať na CD alebo DVD záložný obraz. V záujme zabezpečenia úspešnej obnovy systému pomocou CD alebo programu Acer eRecovery Management odpojte všetky periférne zariadenia (okrem externej optickej mechaniky Acer, ak je ňou váš počítač vybavený), vrátane Acer ezDock.

## Acer eSettings Management


Pomocný program Acer eSettings Management umožňuje skontrolovať technické údaje o hardvéri, nastaviť heslá pre systém BIOS a upraviť možnosti zavádzania systému.

Acer eSettings Management taktiež:

- Poskytuje jednoduché grafické používateľské prostredie pre navigáciu.
- Vytlačí a uloží technické údaje o hardvéri.
- Umožňuje nastaviť označenia systému.

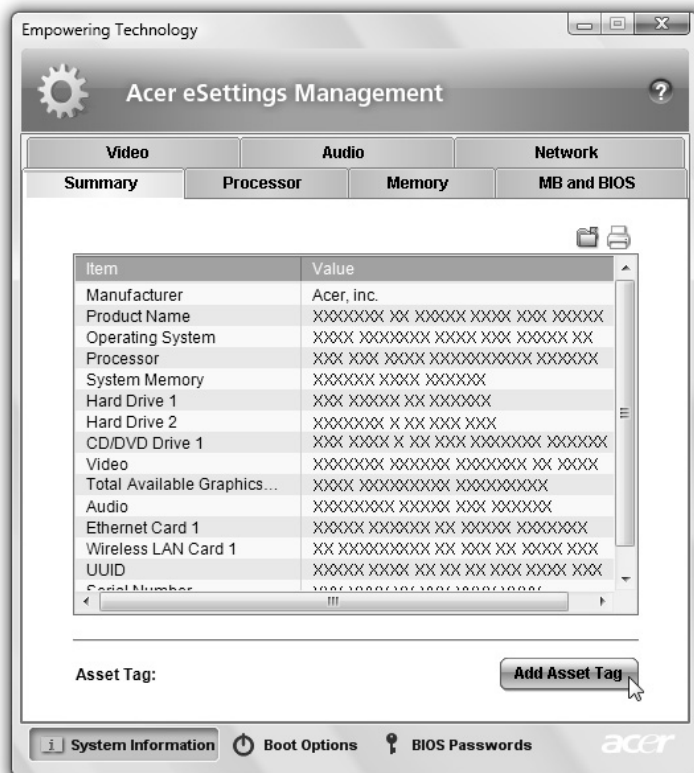

## Windows Mobility Center

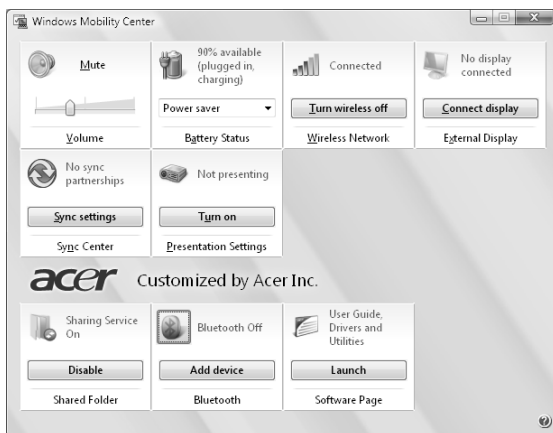

Aplikácia Windows Mobility Center zhromažďuje kľúčové systémové nastavenia týkajúce sa mobility na jednom mieste, takže je potom ľahko možné nastaviť systém Acer podľa situácie pri zmene lokality, sietí alebo podľa činností. Nastavenia zahŕňajú jas obrazovky, schému napájania, hlasitosť, zapnutie a vypnutie bezdrôtovej siete, nastavenie externej obrazovky, nastavenie orientácie obrazovky a stav synchronizácie.

Aplikácia Windows Mobility Center tiež zahŕňa nastavenia týkajúce sa systému Acer, napríklad pridávanie zariadení Bluetooth (ak sa používajú), prehľad o zdieľaných priečiňkoch a aktivovanie alebo deaktivovanie služby zdieľania a odkaz na používateľskú príručku k systému Acer, ovládače a pomocné programy.

Ako spustiť aplikáciu Windows Mobility Center:


- Pomocou klávesovej skratky <  > + <X>
- Spustením aplikácie Windows Mobility Center z ovládacieho panela
- Spustením aplikácie Windows Mobility Center z programovej skupiny Príslušenstvo v ponuke Štart



# Zoznámte sa s vaším prenosným počítačom Acer

Po nastavení vášho počítača podľa **Práve začíname...** nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.


## Pohľad spredu

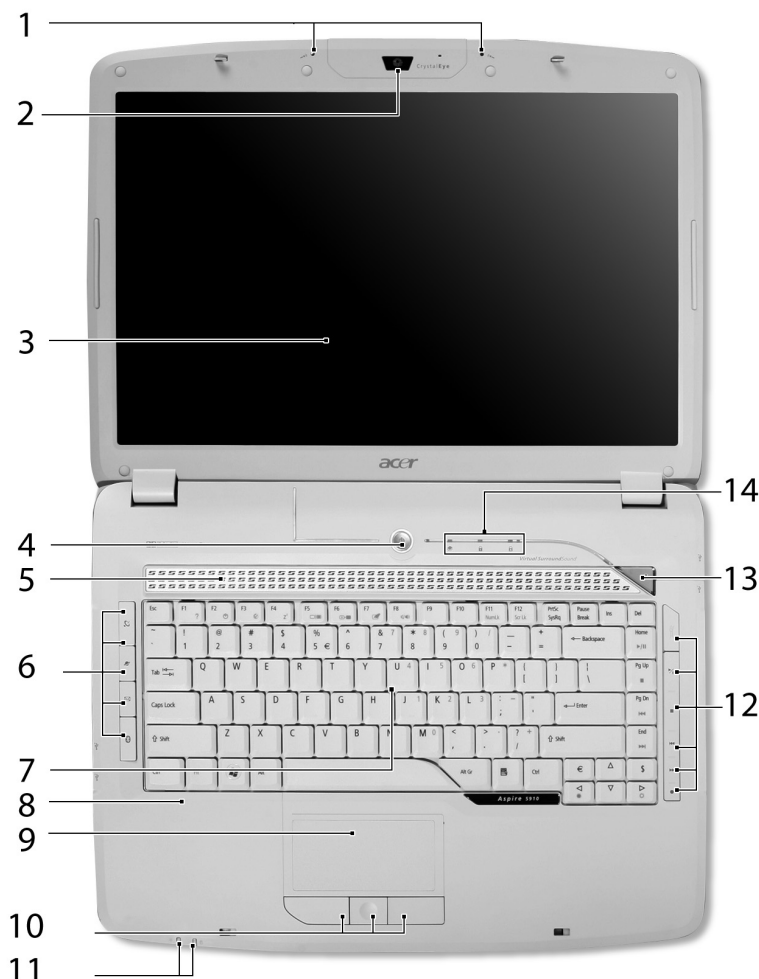

| # | Ikona | Položka       | Popis                                  |
|---|-------|---------------|----------------------------------------|
| 1 |       | Acer PureZone | Interný mikrofóny na nahrávanie zvuku. |

| #  | Ikona                                                                             | Položka                                     | Popis                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |                                                                                   | Acer Crystal Eye                            | Webová kamera na video komunikáciu.                                                                                                                                |
| 3  |                                                                                   | Obrazovka displeja                          | Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača.                                                                                          |
| 4  |                                                                                   | Tlačidlo Power                              | Zapína a vypína počítač.                                                                                                                                           |
| 5  |                                                                                   | Reproduktory                                | Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci stereo audio výstup.                                                                                                          |
| 6  |                                                                                   | Tlačidlá rýchleho spustenia                 | Tlačidlá na spúšťanie často používaných programov. Podrobnosti nájdete v časti <b>"Tlačidlá rýchleho spustenia" na strane 28.</b>                                  |
| 7  |                                                                                   | Klávesnica                                  | Slúži na zadávanie údajov do počítača.                                                                                                                             |
| 8  |                                                                                   | Podložka rúk                                | Pohodlná opora vašich rúk pri práci s počítačom.                                                                                                                   |
| 9  |                                                                                   | Dotyková plocha                             | Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.                                                                                               |
| 10 |                                                                                   | Kliknite na tlačidlá (ľavé, stredné, pravé) | Ľavé a pravé tlačidlo fungujú ako ľavé a pravé tlačidlo myši, stredné tlačidlo funguje ako 4-smerové tlačidlo posúvania.                                           |
| 11 |                                                                                   | Indikátory stavu                            | Diódy LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), ktoré svetlom indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí. Podrobnosti nájdete v časti <b>"Kontrolky" na strane 27.</b> |
| 12 |                                                                                   | Tlačidlá media                              | Na používanie v programe Acer Arcade a ostatných programoch na prehrávanie médií.                                                                                  |
| 13 |  | Spúšťací kláves Empowering                  | Spustí Acer Empowering Technology.                                                                                                                                 |
| 14 |                                                                                   | Indikátory stavu                            | Diódy LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), ktoré svetlom indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí. Podrobnosti nájdete v časti <b>"Kontrolky" na strane 27.</b> |

## Pohľad spredu (zatvorený)

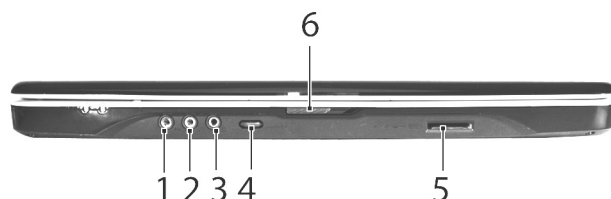

| # | Ikona | Položka                                                                       | Popis                                                                                                                           |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |       | Konektor vstupu zvuku                                                         | Vstup zvukových zariadení (napr. prehrávač zvukových CD, stereo walkman).                                                       |
| 2 |       | Konektor vstupu mikrofónu                                                     | Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.                                                                                    |
| 3 |       | Výstup s podporou S/PDIF na slúchadlá/ reproduktor/externé zvukové zariadenie | Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).                                                          |
| 4 |       | Neohraničené ovládanie hlasitosti kolieskom                                   | Úprava hlasitosti zvukového výstupu.                                                                                            |
| 5 |       | Čítačka kariet 5 v 1                                                          | Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). |
| 6 |       | Západka                                                                       | Zatváranie a otváranie veka.                                                                                                    |

## Pohľad zľava



| # | Ikona                                                                              | Položka                           | Popis                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |   | Zásuvka na zámok Kensington       | Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington.                         |
| 2 |   | Port siete Ethernet (RJ-45)       | Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000 (u vybraných modelov).                   |
| 3 | DVI-D                                                                              | Port DVI-D                        | Na pripojenie zobrazovacieho zariadenia so vstupom DVI-D.                        |
| 4 |   | Port externej obrazovky (VGA)     | Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora). |
| 5 |   | Port S-video/TV výstup (NTSC/PAL) | Pripojenie k televízoru alebo obrazovke so vstupom S-video.                      |
| 6 |   | Dva porty USB 2.0                 | Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).      |
| 7 |   | 4-pinový port IEEE 1394           | Pripojenie zariadení IEEE 1394.                                                  |
| 8 |  | Slot ExpressCard/54               | Určené pre modul ExpressCard/54.                                                 |

## Pohľad sprava




| # | Ikona                                                                             | Položka                               | Popis                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                   | Optická mechanika                     | Interná optická mechanika pre CD a DVD médiá (s otvorom alebo vysúvacia, podľa modelu). |
| 2 |                                                                                   | Indikátor prístupu na optický disk    | Svieti, keď je optická mechanika aktívna.                                               |
| 3 |                                                                                   | Tlačidlo vysúvania optickej mechaniky | Vysúva optický disk z jednotky.                                                         |
| 4 |                                                                                   | Otvor núdzového vysúvania             | Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači.                                         |
| 5 |  | Dva porty USB 2.0                     | Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).             |
| 6 |  | Port modemu (RJ-11)                   | Pripojenie telefónnej linky.                                                            |

## Pohľad zozadu



| # | Ikona                                                                               | Položka                               | Popis                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 |  | Konektor vstupu jednosmerného napätia | Pripojenie adaptéra striedavého napätia.           |
| 2 |                                                                                     | Otvory na ventiláciu                  | Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. |

## Pohľad zdola

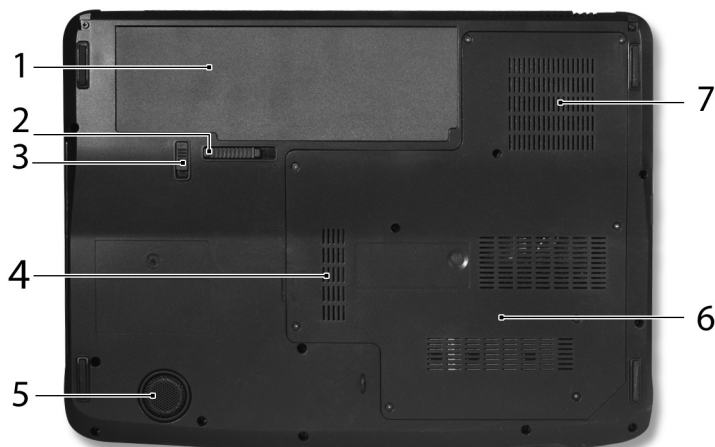

| # | Ikona                                                                               | Položka                                     | Popis                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Jednotka batérie                            | Slúži na uloženie batérie počítača.                                                                                               |
| 2 |    | Západka uvoľnenia batérie                   | Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.                                                                                      |
| 3 |   | Zámok batérie                               | Uzamyká batériu na jej mieste.                                                                                                    |
| 4 |  | Pozícia pre pamäť                           | Tu je uložená hlavná pamäť počítača.                                                                                              |
| 5 |                                                                                     | Subwoofer                                   | Vydáva nízkofrekvenčný zvukový výstup.                                                                                            |
| 6 |  | Jednotka pevného disku                      | Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkami).                                                                   |
| 7 |                                                                                     | Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia | <p>Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.</p> <p><b>Poznámka:</b> Neuzatvárajte ani neupchávajújte otvor vetráka.</p> |

# Technické parametre

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operačný systém | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista™ Ultimate</li> <li>Windows Vista™ Home Premium</li> <li>Windows Vista™ Home Basic</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Platforma       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Technológia Intel® Centrino® Duo processor, ktorá zahŕňa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Procesory Intel® Core™ 2 Duo Mobile Processor T7200/T7400/T7600 (4 MB L2 cache, 2,0/2,16/2,33 GHz, 667 MHz FSB) alebo T5500/T5600 (2 MB L2 cache, 1,66/1,83 GHz, 667 MHz FSB), alebo vyšší s podporou architektúru Intel® 64</li> <li>Čipová sada Intel® PM945 Express</li> <li>Sieťové pripojenie Intel® PRO/Wireless 3945ABG (duální pásmo, tri režimy, 802.11a/b/g) alebo Intel® PRO/Wireless 3945BG (duální režim 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED® s podporou bezdrátové technologie Acer SignalUp™</li> </ul> </li> </ul>                                                             |
| Systémová pamäť | Až 2 GB pamäte DDR2 667 MHz, možnosť rozšírenia na 4 GB pomocou dvoch modulov soDIMM (podpora dvoch kanálov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obrazovka       | 15,4-palcová WXGA 220-nit Acer CrystalBrite™ farebná TFT LCD, rozlíšenie 1280 x 800 bodov, podpora súčasného zobrazenia viacerých okien pomocou Acer GridVista™<br>Čas odozvy 8 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grafika         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ATI Mobility™ Radeon® HD 2300 s až 896/1023 MB pamäte HyperMemory™ (128/256 MB vyhradenej GDDR2 VRAM, až 768 MB zdieľanej systémovej pamäte) s podporou Microsoft® DirectX® 9 a PCI Express® (u vybraných modelov)</li> <li>Podpora dvoch nezávislých obrazoviek</li> <li>16,7 milióna farieb</li> <li>MPEG-2/DVD Hardvérová podpora (úplné dekódovanie)</li> <li>Podpora WMV9 (VC-1) a H.264 (AVC) (úplné dekódovanie)</li> <li>Podpora S-video/TV výstup (NTSC/PAL)</li> <li>DVI-D (rozhranie skutočného digitálneho videa) s podporou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)</li> <li>Aplikácia Acer Arcade™ s podporou technológií Acer CinemaVision™ a Acer ClearVision™</li> </ul> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém<br>ukladacieho<br>priestoru | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pevný disk 80/120/160 GB (alebo vyšší) Serial ATA</li> <li>• Možnosti optickej mechaniky:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanika DVD-Super Multi s podporou dvojrstvových diskov</li> <li>• Mechanika DVD/CD-RW Combo</li> </ul> </li> <li>• Čítačka kariet 5 v 1, podpora Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zvuk                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém s priestorovým zvukovým systémom s certifikátom Dolby®, dva zabudované stereo reproduktory a jeden subwoofer podporujúci efekty nízkych frekvencií</li> <li>• Vylepšenie zvuku technológiou Dolby® Home Theater s podporu funkcií Dolby® Digital, Dolby® Digital Live, Dolby® PRO LOGIC® II, Dolby® Digital Stereo Creator, Dolby® Headphone a Dolby® Virtual Speaker</li> <li>• Podpora zvuku Intel® High-Definition</li> <li>• Podpora digitálnych reproduktorov S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)</li> <li>• Kompatibilné s MS Sound</li> <li>• Technológia Acer PureZone s dvomi zabudovanými stereo mikrofónmi podporujúca funkcie tvarovania elektronického zväzku, eliminovania ozveny a potlačenia šumu.</li> </ul> |
| Komunikácia                        | <p>Acer Video Conference (Videokonferencia) s funkciami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrovaná webová kamera Acer Crystal Eye podporujúca vylepšenú technológiu Acer Primalite™</li> <li>• Technológia Acer PureZone</li> <li>• Voliteľný telefón Acer Xpress VoIP</li> <li>• WLAN: Sit'ové pripojení Intel® PRO/Wireless 3945ABG (duální pásmo, tri režimy, 802.11a/b/g) alebo Intel® PRO/Wireless 3945BG (duální režim 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED® s podporou bezdrátové technologie Acer SignalUp™</li> <li>• WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)</li> <li>• LAN: Gigabit Ethernet; podpora Wake-on-LAN</li> <li>• Modem: 56K ITU V.92 modem s osvedčením PTT; podpora Wake-on-Ring</li> </ul>                                                     |
| Rozmery a<br>hmotnosť              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 366,3 (Š) x 273,9 (H) x 30,03/45,35 (V) mm (14,4 x 10,7 x 1,2/1,7 palcov)</li> <li>• 3,2 kg (7 libier) so 8-článkovou batériou Li-ion</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém napájania             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard správy napájania ACPI 3.0 CPU: podpora pohotovostného režimu a režimu spánku</li> <li>• 71 W 4800 mAh Li-ion batéria (8-článková)</li> <li>• 44 W 4000 mAh Li-ion batéria (6-článková)</li> <li>• Technológia Acer QuickCharge™:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 %-né nabitie za 1 hodinu</li> <li>• 2 hodiny rýchle nabíjanie pri vypnutom systéme</li> <li>• 3 hodiny nabíjania počas používania</li> </ul> </li> <li>• 3-pinový 90 W AC adaptér</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Špeciálne klávesy a ovládače | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klávesnica s 88-/89-/93 klávesami, vzhľad kurzora prevrátené „T“, vzdialenosť kontaktov 2,5 mm (minimálne)</li> <li>• Hladká dotyková ploška so štvorsmerným rolovacím tlačidlom</li> <li>• Dvanásť funkčných klávesov, štyri kurzorové klávesy, dva klávesy Windows®, ovládacie prvky klávesových skratiek, zabudovaná numerická klávesnica, podpora medzinárodných jazykov, nezávislé klávesy znakov pre americký a Euro dolár</li> <li>• Spúšťací kláves Empowering</li> <li>• Tlačidlá rýchleho spustenia: bezdrôtová sieť WLAN, Internet, email, Bluetooth, Acer Arcade™</li> <li>• Klávesy Acer MediaTouch: Prehrať/pozastaviť, zastaviť, predchádzajúca skladba, nasledujúca skladba a nahrávanie</li> </ul> |
| Vstupy a výstupy rozhraní    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slot ExpressCard™/54</li> <li>• Čítačka kariet 5 v 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Štyri porty USB 2.0</li> <li>• Port DVI-D s podporou HDCP</li> <li>• Port IEEE 1394</li> <li>• Infračervený port CIR</li> <li>• Port externej obrazovky (VGA)</li> <li>• Port S-video/TV výstup (NTSC/PAL)</li> <li>• Výstup s podporou S/PDIF na slúchadlá/reproduktor/externé zvukové zariadenie</li> <li>• Konektor vstupu mikrofónu</li> <li>• Konektor vstupu zvuku</li> <li>• Port siete Ethernet (RJ-45)</li> <li>• Port modemu (RJ-11)</li> <li>• Konektor vstupu jednosmerného napätia pre adaptér striedavého napätia</li> </ul>                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Možnosti a príslušenstvo                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefón Acer Xpress VoIP s funkciou Acer Video Conference Manager</li> <li>• Pamäťové moduly 512 MB, 1 alebo 2 GB DDR2 667 MHz soDIMM</li> <li>• 8-článková Li-ion batéria</li> <li>• 3-pinový 90 W AC adaptér</li> <li>• Externá USB disketová mechanika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Softvér                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer Empowering Technology (Acer eNet, ePower, eAudio, ePresentation, eDataSecurity, eLock, eRecovery, eSettings Management)</li> <li>• Acer Arcade™</li> <li>• Aplikácia Acer Arcade Deluxe™ s podporou funkcií DV Wizard, VideoMagician a DVDVine</li> <li>• Acer Crystal Eye</li> <li>• Acer GridVista™</li> <li>• Acer Launch Manager</li> <li>• Acer PureZone</li> <li>• Acer Video Conference Manager</li> <li>• Adobe® Reader®</li> <li>• CyberLink® PowerProducer®</li> <li>• Norton Internet Security™</li> <li>• NTI CD-Maker™</li> <li>• Microsoft Works 8.5 so skúšobnou verziou balíka Office Home a Student 2007</li> </ul> |
| <div>  <p><b>Poznámka:</b> Hore uvedený zoznam softvéru je len orientačný. Presná konfigurácia počítača závisí od zakúpeného modelu.</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prostredie                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzková: pod 5 °C a nad 35 °C</li> <li>• Mimoprevádzková: pod -20 °C a nad 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Vlhkosť (nekondenzačná): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzková: pod 20 % a nad 80 %</li> <li>• Mimoprevádzková: pod 20 % a nad 80 %</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Systémová zhoda                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi®</li> <li>• ACPI</li> <li>• Mobile PC 2002</li> <li>• DMI 2.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záruka                                                                                                                                                                                                                           | Jednoročná medzinárodná záruka<br>(International Travelers Warranty; ITW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**Poznámka:** Vyššie uvedené vlastnosti sú len informačné. Presná konfigurácia počítača závisí od zakúpeného modelu.

# Kontrolky

Počítač má niekoľko ľahko čitateľných kontroliek stavu.



Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

| Ikona                                                                               | Funkcia   | Popis                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|    | Napájanie | Svieti, keď je počítač zapnutý.                |
|   | Batéria   | Svieti, keď sa batéria nabíja.                 |
|  | HDD       | Svieti, keď je jednotka pevného disku aktívna. |
|  | NumLk     | Svieti, keď je NumLk aktivovaný.               |
|  | Caps Lock | Svieti, keď je Caps Lock aktivovaný.           |



- Nabíjanie:** Pri nabíjaní batérie svieti žltá.
- Nabité:** V režime AC svieti zelená.

# Tlačidlá rýchleho spustenia

V hornej časti klávesnice sa nachádzajú tlačidlá aplikácií. Tieto tlačidlá nazývame tlačidlami rýchleho spustenia. Sú to: klávesa Empowering, bezdrôtová sieť WLAN, internet, e-mail, Bluetooth a Acer Arcade.

Aplikáciu Acer Empowering Technology spustíte stlačením < **e** >. Pozrite si prosím **"Acer Empowering Technology" na strane 1**. Tlačidlá pre poštu a webový prehliadač sú prednastavené pre emailové a internetové programy, ale užívateľia môžu ich nastavenie zmeniť. Ak chcete nastaviť tlačidlá pre webový prehliadač, poštu a programovateľné tlačidlá, spust'ite program Acer Launch Manager. Pozrite **"Launch Manager" na strane 41**.



| Ikona                                                                               | Tlačidlo rýchleho spustenia                | Predvolená aplikácia                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Empowering Technology                      | Spustí Acer Empowering Technology (užívateľom programovateľné).                              |
|  | Tlačidlo/kontrolka bezdrôtovej komunikácie | Zapína/vypína funkciu bezdrôtovej siete. Signalizuje stav bezdrôtovej komunikácie LAN siete. |
|  | Webový prehliadač                          | Internetový prehliadač (užívateľom programovateľné).                                         |
|  | Pošta                                      | Emailová aplikácia (užívateľom programovateľné).                                             |
|  | Tlačidlo/kontrolka Bluetooth komunikácie   | Zapína/vypína funkciu Bluetooth. Signalizuje stav Bluetooth komunikácie.                     |
|  | Acer Arcade                                | Spúšťa pomôcku Acer Arcade.                                                                  |


# Dotyková plocha

Zabudovaná dotyková plocha je polohovacie zariadenie, ktoré sleduje pohyb na svojom povrchu. To znamená, že pohybu prsta po povrchu dotykovkej plochy zodpovedá pohyb kurzora. Centrálné umiestnenie dotykovkej plochy poskytuje optimálne pohodlie a podporu.



## Základy používania dotykovkej plochy

Nasledovné položky sa týkajú používania dotykovkej plochy:

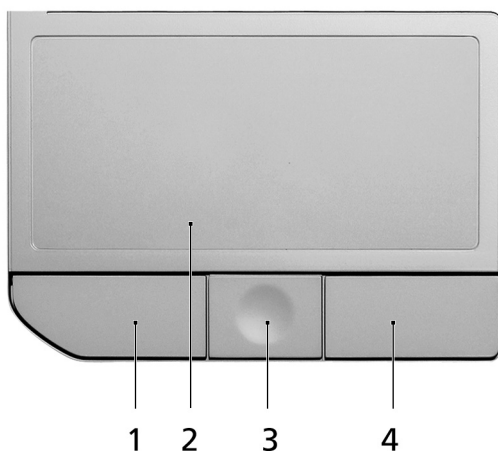

- Pohybom prsta po dotykovej ploche **(2)** pohybujete kurzorom.
- Stlačte vľavo **(1)** a vpravo **(4)** od dotykovej plochy umiestnené tlačidlá za účelom výberu a vykonania funkcií. Tieto dve tlačidlá majú rovnakú funkciu ako ľavé a pravé tlačidlo myši. Klepnutie na dotykovú plochu je rovnaké ako kliknutie ľavým tlačidlom.
- Na posúvanie stránky nahor alebo nadol a doľava alebo doprava použite 4-smerové tlačidlo **(3)**. Toto tlačidlo napodobňuje kurzor stlačený na posuvníku v oknách aplikácií.

| Funkcia                      | Ľavé tlačidlo (1)                                                             | Pravé tlačidlo (4) | Dotyková plocha (2)                                                                                                                                      | Stredné tlačidlo (3)                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vykonať                      | Kliknite dvakrát rýchlo za sebou.                                             |                    | Dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši).                                                                            |                                                          |
| Vybrať                       | Kliknite raz.                                                                 |                    | Klepnúť raz.                                                                                                                                             |                                                          |
| Pretiahnuť                   | Kliknite a držte, potom pomocou prsta na dotykovej ploche pretiahnite kurzor. |                    | Dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši); podržte prst pri druhom klepnutí na dotykovej ploche a pretiahnite kurzor. |                                                          |
| Prístup do kontextového menu |                                                                               | Kliknite raz.      |                                                                                                                                                          |                                                          |
| Posúvanie                    |                                                                               |                    |                                                                                                                                                          | Kliknite a držte na posun nahor/ nadol/ doľava/ doprava. |



**Poznámka:** Keď používate dotykovú plochu, udržiavajte ju (aj prsty) suchú a čistú. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta; čím jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Silnejšie klepnutie nezvyšuje citlivosť dotykovej plochy.




**Poznámka:** Podľa predvoleného nastavenia je funkcia vodorovného posúvania na dotykovej ploche povolená. Môžete ju zakázať v Ovládacích paneloch Windows, v nastaveniach pre Myš.

# Používanie klávesnice

Klávesnica bežnej veľkosti obsahuje vloženú číselnú klávesnicu, samostatné kurzorové klávesy, Lock klávesy, klávesy Windows, funkčné a špeciálne klávesy.

## Lock klávesy a vstavaná číselná klávesnica

Klávesnica obsahuje tri Lock klávesy, ktoré možno zapínať a vypínať.

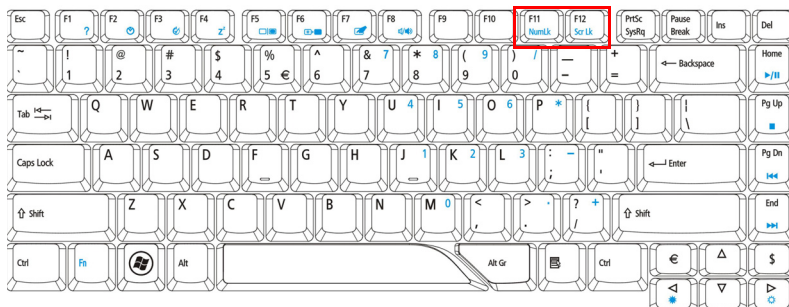

| Lock klávesa           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caps Lock              | Ak je Caps Lock zapnutý, všetky abecedné znaky sú zadávané veľkými písmenami.                                                                                                                                                                                                |
| NumLk<br><Fn> + <F11>  | Ak je NumLk zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií +, -, *, /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadať množstvo číselných dát. Lepším riešením je pripojiť externú klávesnicu. |
| Scr Lk<br><Fn> + <F12> | Ak je Scr Lk zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor a nadol posunie o jeden riadok. Scr Lk nefunguje v niektorých aplikáciách.                                                                                                                          |

Vložená číselná klávesnica funguje podobne ako číselná klávesnica stolného počítača. V pravom hornom rohu kláves sa nachádzajú malé indikátory. Kvôli prehľadnosti nie sú symboly kurzorových kláves na klávesách vytlačené.

| Požadovaná funkcia                                | NumLk zapnutý                                 | NumLk vypnutý                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Číselné klávesy na vlozenej číselnej klávesnici   | Zadajte čísla bežným spôsobom.                |                                                          |
| Kurzorové klávesy na vlozenej číselnej klávesnici | Pri používaní kurzorových kláves podržte <↑>. | Pri používaní kurzorových kláves stlačte a podržte <Fn>. |

| Požadovaná funkcia         | NumLk zapnutý                                               | NumLk vypnutý                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klávesy hlavnej klávesnice | Počas zadávania písmen na vloženej klávesnici podržte <Fn>. | Zadajte písmená bežným spôsobom. |

## Klávesy Windows

Klávesnica obsahuje dve klávesy, ktoré vykonávajú špecifické funkcie Windows.

| Klávesa                                                                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klávesa Windows<br> | <p>Stlačenie tejto klávesy má rovnaký efekt ako vo Windows kliknutie na tlačidlo Štart; spúšťa menu Štart. Môže byť taktiež použité s ďalšími klávesami, čím poskytuje vykonanie rôznych funkcií:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;  &gt;: Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;D&gt;: Zobrazíť pracovnú plochu</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;E&gt;: Otvoriť Prieskumníka Windows</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;F&gt;: Hľadať súbor alebo priečinok</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;G&gt;: Prepínať medzi pomôckami bočného panela</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;L&gt;: Zamknúť počítač (ak je pripojený k sieťovej doméne), alebo zmeniť používateľa (ak nie je pripojený k sieťovej doméne)</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;M&gt;: Minimalizuje všetky okná</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;R&gt;: Otvára dialógové okno Spustiť</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;T&gt;: Prepínať medzi programami na paneli úloh</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;U&gt;: Otvoriť Ease of Access Center</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;X&gt;: Otvoriť Windows Mobility Center</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;Break&gt;: Zobrazíť dialógové okno Vlastnosti systému</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;  +M&gt;: Obnovíť minimalizované okná na pracovnú plochu</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;  &gt;: Prepínať medzi programami na paneli úloh pomocou Windows Flip 3-D</li> <li>&lt;  &gt; + &lt;Medzerník&gt;: Preniesť všetky pomôcky do popredia a vybrať bočný panel Windows</li> </ul> |

| Klávesa | Popis |
|---------|-------|
|---------|-------|

<Ctrl> + <> + <F>: Hľadať počítače (ak je pripojené k sieti)

<Ctrl> + <> + <K<img alt="Right arrow icon" data-bbox="495 155 515 175"/>>: Použiť klávesy so šípkou na prepínanie medzi programami na paneli úloh pomocou Windows Flip 3-D




**Poznámka:** V závislosti od vydania systému Windows Vista nemusia byť niektoré klávesové skratky funkčné podľa vyššie uvedeného opisu.

|                                                                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klávesa                                                                                     | Táto klávesa má rovnaký efekt ako kliknutie pravým tlačidlom myši; otvára kontextové menu aplikácií. |
| aplikácie  |                                                                                                      |

## Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie kláves na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky, hlasitosť výstupu a utilita BIOS.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte klávesu <Fn> pred stlačením ďalšej klávesy v klávesovej skratke.

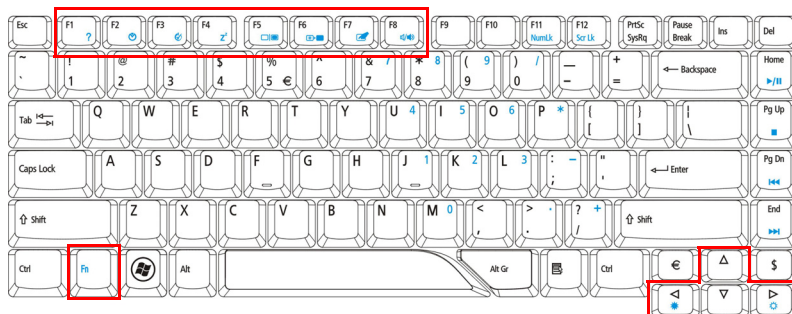


| Klávesová skratka | Ikona                                                                               | Funkcia                         | Popis                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Fn> + <F1>       |  | Pomocník ku klávesovým skratkám | Zobrazuje Pomocníka ku klávesovým skratkám.                                                                                    |
| <Fn> + <F2>       |  | Acer eSettings                  | Spúšťa v aplikácii Acer Empowering Technology utilitu Acer eSettings. Pozrite <b>"Acer Empowering Technology"</b> na strane 1. |

| Klávesová skratka | Ikona                                                                             | Funkcia                     | Popis                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Fn> + <F3>       |  | Acer ePower Management      | Spúšťa utilitu Acer ePower Management v aplikácii Acer Empowering Technology. Pozrite " <b>Acer Empowering Technology</b> " na strane 1. |
| <Fn> + <F4>       |  | Režim spánku                | Prepne počítač do režimu spánku.                                                                                                         |
| <Fn> + <F5>       |  | Prepínanie zobrazovania     | Prepína výstup zobrazovania - obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.                                             |
| <Fn> + <F6>       |  | Prázdna obrazovka           | Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.                                                |
| <Fn> + <F7>       |  | Prepínanie dotykovej plochy | Zapína a vypína internú dotykovú plochu                                                                                                  |
| <Fn> + <F8>       |  | Prepínanie reproduktora     | Zapína a vypína reproduktory.                                                                                                            |
| <Fn> + <↔>        |  | Zvýšenie jasů               | Zvyšuje jas obrazovky.                                                                                                                   |
| <Fn> + <↔>        |  | Zníženie jasů               | Znižuje jas obrazovky.                                                                                                                   |

## Špeciálne klávesy

Symbol Euro a znak amerického dolára nájdete na klávesnici v strede hore a/alebo vpravo dole.

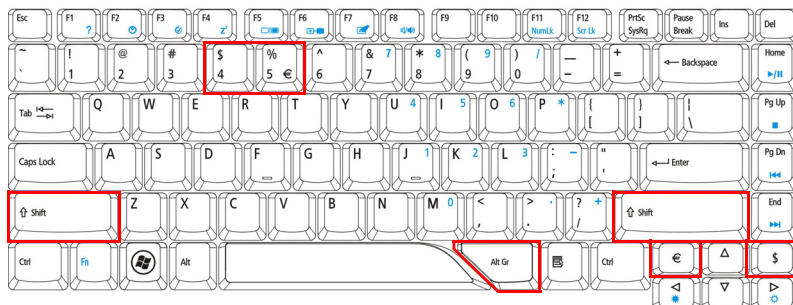

### Symbol Euro

- 1 Otvorte textový editor alebo procesor.
- 2 Buď priamo stlačte <€> vpravo dole na klávesnici alebo držte <Alt Gr> a stlačte klávesu <5> na klávesnici v strede hore.



**Poznámka:** Niektoré písmo a softvér nepodporujú symbol Euro. Pozrite prosím [www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm](http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm), kde nájdete ďalšie informácie.

### Symbol amerického dolára

- 1 Otvorte textový editor alebo procesor.
- 2 Buď priamo stlačte <\$> vpravo dole na klávesnici alebo držte <↑> a stlačte klávesu <4> na klávesnici v strede hore.



**Poznámka:** Táto funkcia závisí od jazykového nastavenia.

## Vysúvanie optickej mechaniky (CD alebo DVD)

Ak chcete na zapnutom počítači vysunúť optickú jednotku, stlačte tlačidlo vysúvania optickej mechaniky.



Na vypnutom počítači môžete optickú mechaniku vysunúť pomocou otvoru pohotovostného vysunutia.

## Používanie bezpečnostného zámku počítača

Prenosný počítač je vybavený Kensington kompatibilným bezpečnostným slotom na bezpečnostný zámok.



Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

# Zvuk

Počítač je vybavený 32-bitovým zvukom Intel s vysokým rozlíšením a dvomi zabudovanými stereo reproduktormi a jedným subwooferom podporujúcim vylepšenie efektov nízkych frekvencií.



## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť je na počítači možné upravovať jednoduchým posúvaním kolieskom na prednom paneli s neohraničenou úpravou hlasitosti.

## Používanie funkcie Dolby Home Theater na priestorový alebo viackanálový zvuk

Prenosný počítač Acer je vybavený technológiou vylepšenia zvuku Dolby® Home Theater s podporou funkcií Dolby® PRO LOGIC II, Dolby® Digital Live, Dolby® Headphone a Dolby® Virtual Speaker, ktoré umožňujú produkovať digitálny priestorový zvuk s vysokým rozlíšením pre zážitok z filmov, hier a hudby v realistickom viackanálovom zvukovom prostredí.

### Dolby Pro Logic II

Funkcia Dolby Pro Logic II prevádza každý stereo signál na päťkanálový priestorový zvuk s úplným rozsahom.

### Dolby Digital Live

Funkcia Dolby Digital Live známa z videoherných aplikácií na počítači aj hernej konzole prevádza ľubovoľný stereo alebo viackanálový zvukový signál do formátu Dolby Digital a poskytuje tak veľmi živý zvukový zážitok v reálnom čase a jednoduché pripojenie (jedným konektorom) pre prehrávanie na prijímači A/V.

### Dolby Headphone


Funkcia Dolby Headphone ponúka realistický priestorový zvuk v ľubovoľných slúchadlách. Je vynikajúca pri počúvaní hudby neskoro v noci.

### Dolby Virtual Speaker


Urobte si zvuk priestorovým sami, netreba na to reproduktory. Funkcia Dolby Virtual Speaker umožňuje vychutnať si počúvanie 5.1-kanálového priestorového zvuku len z dvoch reproduktorov.

## Nastavte prehrávanie na digitálny výstup

Ak chcete nastaviť priestorový zvuk, vyberte po kliknutí pravého tlačidla myši na ikonu **Volume Mixer** (Hlasitosti v oznamovacej) oblasti systému Windows položku **Playback Devices** (Zariadenia na prehrávanie).

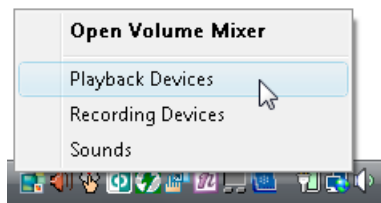

Objaví sa kontextové okno Playback Devices (Zariadenia na prehrávanie). Sú tu tri karty: **Playback** (Prehrávanie), **Recording** (Nahrávanie) a **Sounds** (Zvuky). Kliknite na kartu **Playback** (Prehrávanie), potom vyberte položku **Realtek Digital Output** (Digitálny výstup Realtek) a kliknutím na položku **Set Default** (Nastaviť predvolené) nastavíte digitálny výstup.

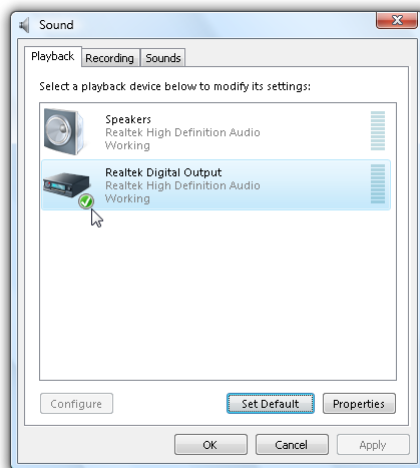

.....

Ak si chcete vychutnať filmy, hry a hudbu v realistickom viackanálovom zvukovom prostredí, pozrite aplikáciu Acer eAudio Management.


# Používanie systémových utilít

## Acer Gridvista (s podporou dvoch obrazoviek)




**Poznámka:** Tato funkcia je dostupna len v určitých modeloch.

Ak chcete povoliť na prenosnom počítači funkciu duálneho zobrazenia, skontrolujte najprv, či je pripojená druhá obrazovka, otvorte pomocou Ovládacieho panela alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche systému Windows dialógové okno Obrazovka, a vyberte položku **Nastavenia**. Vyberte v dialógovom okne ikonu sekundárneho monitora (**2**) a potom označte začiarkavacie políčko **Rozšíriť plochu aj na tento monitor**. Nakoniec kliknite na **Použiť** nové nastavenie a kliknite na, **OK** čím proces dokončíte.

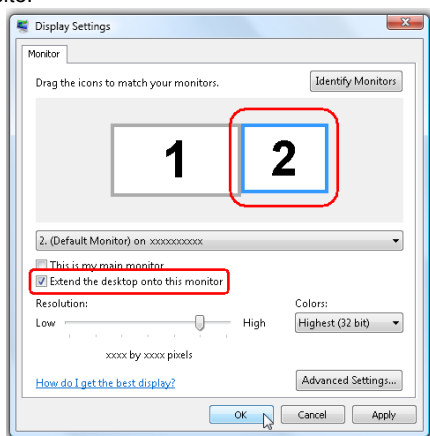

Acer GridVista ponúka štyri vopred definované nastavenia obrazovky, takže je možné zobrazit' viac okien na jednej obrazovke. Ak chcete spustiť túto funkciu, choďte do **Štart, Všetky programy** a kliknite na **Acer GridVista**. Môžete si vybrať jedno zo štyroch nasledovných nastavení obrazovky:




Double (dvojité zvisle), Triple (hlavné vľavo), Triple (hlavné vpravo), alebo Quad (štvorité)

Acer Gridvista s podporou duálneho zobrazenia; umožňuje nezávislé rozdelenie dvoch obrazoviek.


Nastavenie programu Acer GridVista je jednoduché.

- 1 Spust'ťte z panela úloh Acer GridVista a vyberte vami preferovanú konfiguráciu obrazovky.
- 2 Chyt'ťte a pretiahnite každé okno do príslušnej mriežky.
- 3 Vychutnajte si pohodlie dobre zorganizovanej obrazovky.

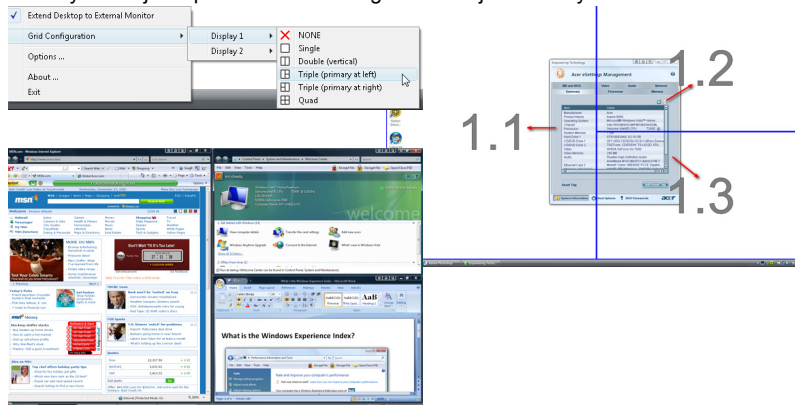

**Poznámka:** Skontrolujte prosím, či je nastavenie rozlíšenia vášho sekundárneho monitora v súlade s výrobcom odporúčanou hodnotou.

## Launch Manager

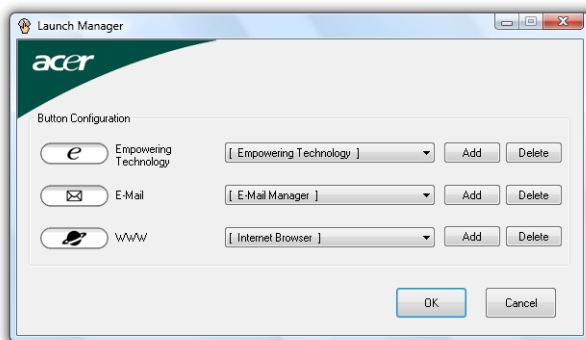

Launch Manager (Manažér spúšť'ania) umožňuje nastaviť 4 tlačidlá rýchleho spustenia umiestnené nad klávesnicou. Pozrite **"Tlačidlá rýchleho spustenia"** na strane 28, kde nájdete informácie o ich umiestnení.


Do programu Launch Manager sa dostanete kliknutím na **Štart, Všetky programy** a potom **Launch Manager**, čím aplikáciu spustíte.

## Norton Internet Security

Norton Internet Security je antivírusový program, ktorý dokáže chrániť pred vírusmi a uchováť údaje v bezpečí.

### Ako vykonávať antivírusovú kontrolu?

- 1 Ďalšie informácie nájdete v súboroch Pomocníka programu **Norton Internet Security**.
- 2 Vyberte položku **Tasks & Scans**.
- 3 Položkou **Run Scan** skontrolujte svoj systém.

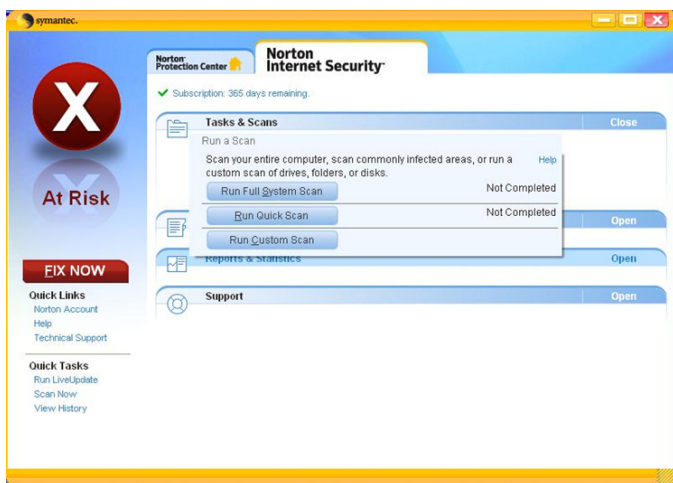

- 4 Po dokončení kontroly pozrite jej výsledky.



**Poznámka:** Pri prvej kontrole svojho systému spustíte z dôvodu optimálneho zabezpečenia úplnú kontrolu – Full System Scan.

Môžete si napláňovať vlastné antivírusové kontroly, ktoré sa budú spúšťať v stanovených dňoch a časoch alebo v pravidelných intervaloch. Ak v čase spustenia plánovanej kontroly s počítačom pracujete, kontrola sa spustí na pozadí, takže nemusíte prerušiť svoju prácu.

Ďalšie informácie nájdete v súboroch Pomocníka programu Norton Internet Security.

# Často kladené otázky

Nasleduje zoznam najčastejších situácií, ktoré môžu pri používaní počítača nastať. Každá z nich obsahuje jednoduché odpovede a riešenia.

## Stlačil som tlačidlo Power, ale počítač sa nespustil.

Pozrite sa na kontrolku napájania:

- Ak nesvieti, počítač nie je pripojený k napájaniu. Skontrolujte nasledovné:
  - Ak je počítač napájaný z batérie, môže byť vybitá a nemožno ňou počítač napájať. Pripojte k batérii AC adaptér a nabite ju.
  - Skontrolujte, či je AC adaptér pripojený správne k počítaču a k elektrickej zásuvke.
- Ak svieti, skontrolujte nasledovné:
  - Nie je v externej USB disketovej jednotke vložená iná než systémová (spúšťač) disketa? Vyberte ju a nahraďte systémovým diskom a stlačte **<Ctrl> + <Alt> + <Del>**, aby sa systém reštartoval.

## Na obrazovke sa nič neobjavuje.

Systém riadenia napájania počítača automaticky vypol obrazovku, aby šetril energiou. Pre obnovenie zobrazenia stlačte ľubovoľnú klávesu.

Ak stlačenie klávesy neobnoví zobrazenie, môže to byť z troch príčin:

- Nastavenie jas je príliš nízke. Stlačením **<Fn> + <→>** zvýšte úroveň jasu.
- Ako zobrazovacie zariadenie je nastavený externý monitor. Stlačte klávesovú skratku **<Fn> + <F5>**, ktorou sa prepína obrazovka späť na počítač.
- Ak svieti kontrolka režimu spánku, počítač je v režime spánku. Pre návrat stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.

## Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Skontrolujte nasledovné:

- Hlasitosť môže byť stlmená. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti (reproduktor) na paneli úloh. Ak je preškrtnutá, kliknite na ikonu a zrušte označenie voľby **Stlmiť všetko**.
- Úroveň hlasitosti môže byť príliš nízka. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti na paneli úloh. Hlasitosť môžete nastaviť kolieskom s neohraničenou úpravou hlasitosti alebo pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti. Podrobnosti nájdete v časti **"Pohľad spredu (zatvorený)" na strane 19** alebo **"Klávesové skratky" na strane 33**.
- Interné reproduktory sa automaticky vypnú, ak pripojíte k portu výstupu zvuku na počítači slúchadlá alebo externé reproduktory.

Chcem vysunúť optickú mechaniku bez zapínania počítača.

Na optickej mechanike sa nachádza otvor na mechanické vysunutie. Jednoducho vložte hrot pera alebo kancelársku sponu do otvoru, zatlačte a mechanika sa vysunie. (Ak optická mechanika vášho počítača je štrbinový model, nebude mať vysúvací podávač.)

Klávesnica nereaguje.

Skúste pripojiť externú klávesnicu k portu USB na počítači. Ak funguje, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko, kábel klávesnice môže byť poškodený.

Tlačiareň nefunguje.

Skontrolujte nasledovné:

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do elektrickej zásuvky a či je zapnutá.
- Skontrolujte, či je kábel tlačiarne poriadne pripojený do paralelného alebo USB portu počítača a príslušného portu na tlačiarňu.

Chcem nastaviť moje umiestnenie za účelom používania modemu.

Aby sa dal váš komunikačný softvér správne používať, je potrebné nastaviť vaše umiestnenie:

- 1 Kliknite na **Štart, Ovládací panel**.
- 2 Dvakrát kliknite na **Možnosti telefónu a modemu**.
- 3 Začnite nastavovať svoje umiestnenie.

Pozrite príručku Windows.



**Poznámka:** Pri prvom spustení vášho notebooku môžete preskočiť inštaláciu Internet Connection (Pripojenie na Internet), ktorá nemá vplyv na inštaláciu celého operačného systému. Po inštalácii operačného systému môžete v inštalácii Internet Connection pokračovať.

Chcem obnoviť môj počítač do jeho pôvodného nastavenia bez CD obnovy.



**Poznámka:** Ak je váš systém vo viacjazyčnej verzii, operačný systém a jazyk, ktorý ste zvolili pri prvom zapnutí systému, bude jedinou voľbou pre budúce operácie obnovy.

Tento proces obnovenia vám pomôže uložiť jednotku C: s obsahom pôvodného softvéru, ktorý je nainštalovaný pri kúpe vášho notebooku. Postupujte podľa týchto krokov za účelom obnovy vašej jednotky C:. (Vaša jednotka C: bude preformátovaná a všetky dáta budú vymazané.) Pred použitím tejto voľby je dôležité zálohovať všetky dátové súbory.

Pred vykonaním operácie obnovenia prosím skontrolujte nastavenie BIOS-u.

- 1 Skontrolujte, či je **Acer disk-to-disk recovery** zapnuté alebo nie.
- 2 Skontrolujte, či je nastavenie **D2D Recovery v Main Enabled**.
- 3 Ukončíte utility BIOS a uložte zmeny. Systém bude reštartovaný.



-----  
**Poznámka:** Ak chcete spustiť utility BIOS, stlačte <F2> počas POST.

Ako spustiť proces obnovenia:

- 1 Reštartujte systém.
- 2 Počas zobrazovania loga Acer stlačte súčasne <Alt> + <F10>, čím spustíte proces obnovy.
- 3 Na obrazovke budú pokyny na vykonanie obnovy systému.



-----  
**Dôležité!** Táto funkcia obsadí na vašom pevnom disku 10 GB v systóme oddieli.

## Vyžiadanie služby

### Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)

Váš počítač je krytý Medzinárodnou zárukou cestovateľa (ITW), ktorá vám poskytuje bezpečnosť a pokoj pri cestovaní. Naša celosvetová sieť servisných stredísk vám podá pomocnú ruku.

S počítačom je dodávaný pas ITW. Tento pas obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o programe ITW. V praktickej príručke je zoznam dostupných autorizovaných servisných stredísk. Starostlivo si pas prečítajte.

Vždy majte váš pas ITW pri sebe, obzvlášť ak cestujete. Získate tak výhody v našich strediskách podpory. Do vrečka na prednom obale pasu ITW vložte doklad o zakúpení počítača.

Ak v krajine, do ktorej cestujete, nie je stránka autorizovaného strediska ITW Acer, môžete kontaktovať naše zastúpenia po celom svete. Pozrite prosím <http://global.acer.com>.

### Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a buďte prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovať čas potrebný na riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému. Ak sa objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály, zapíšte si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu v prípade zvukových signálov).

Budete musieť poskytnúť nasledovné informácie:

Meno: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefónne číslo: \_\_\_\_\_

Prístroj a typ: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_