

Aspire 9100 Series

Uživatelská příručka

Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Všetky práva vyhradené.

Užívateľská príručka Aspire 9100 Series
Pôvodné vydanie: Február 2005

V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii môžu byť pravidelne vykonávané zmeny alebo revízie bez povinnosti oboznamovať s nimi akúkoľvek osobu. Takéto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto príručky alebo doplnkových dokumentov a publikácií. Táto spoločnosť nevyjadruje záruky, slovné ani odvodené, pokiaľ ide o obsah tejto publikácie a výslovne sa zrieka implicitných záruk predajnosti alebo spôsobilosti na zvláštny účel.

Číslo modelu, sériové číslo a informácia o dátume a mieste zakúpenia sú uvedené nižšie. Sériové číslo a číslo modelu je vyznačené na štítku prilepenom na vašom počítači. Všetok písomný styk týkajúci sa vášho výrobku by mal obsahovať sériové číslo, číslo modelu a informáciu o zakúpení.

Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukováaná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti Acer.

Prenosný počítač Aspire 9100 Series

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Acer a logo Acer sú registrované obchodné známky Acer Incorporated. Názvy výrobkov alebo obchodné známky iných spoločností uvedené v tejto publikácii sú použité len na účely identifikácie a patria príslušným spoločnostiam.

Hned' na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Aspire - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Aspire, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:



V prvom rade plagát **Práve začíname...**, ktorý vám pomôže začať s nastavením vášho počítača.



Vaša **Užívateľská príručka** vám predstaví množstvo spôsobov, ako vám počítač pomôže byť viac produktívnymi. Táto príručka poskytuje jasné a stručné informácie o počítači, takže si ju dôkladne prečítajte.

Ak budete niekedy potrebovať vytlačiť kópiu, táto Užívateľská príručka je dostupná aj vo formáte Portable Document Format (PDF). Postupujte nasledovne:

1 Kliknite na **Štart, Všetky programy, AcerSystem**.

2 Kliknite na **AcerSystem User's guide**.

Poznámka: Na prezeranie súboru je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Inštrukcie ako používať Adobe Acrobat Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.

Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača

Zapnutie a vypnutie počítača

Ak chcete počítač zapnúť, jednoducho stlačte tlačidlo Power pod LCD obrazovkou, pri spúšťacích klávesách. Umiestnenie tlačidla Power je popísané v **“Pohľad spredu (otvorený)” na stránke 1**.

Ak chcete počítač vypnúť, použite jeden z týchto spôsobov:

- Pomocou príkazu systému Windows Vypnúť:
Kliknite na **Start** (Štart), **Turn Off Computer** (Vypnúť počítač); potom kliknite na **Turn Off** (Vypnúť).
- Pomocou tlačidla Power



Poznámka: Tlačidlo Power môžete taktiež použiť na vykonávanie funkcií správy napájania. Pozrite **“Príprava počítača” na stránke 28 Uživatelskú príručku AcerSystem**, kde sa dozviete podrobnosti o správe napájania.

- Pomocou prispôsobených funkcií správy napájania

Počítač je možné taktiež vypnúť zatvorením veka obrazovky alebo stlačením klávesovej skratky pre režim spánku **<Fn>+<F4>**. Pozrite **“Príprava počítača” na stránke 28 Uživatelskú príručku AcerSystem**, kde sa dozviete podrobnosti.



Poznámka: Ak nie je možné počítač vypnúť bežným spôsobom, stlačte a podržte tlačidlo Power dlhšie ako štyri sekundy. Keď vypnete počítač a chcete ho znova zapnúť, počkajte najmenej dve sekundy pre jeho opätovným zapnutím.

Starostlivosť o počítač

Počítač vám bude slúžiť tak dobre, ako sa budete o neho starať.

- Nevystavujte počítač priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0°C (32°F) alebo vyšším ako 50°C (122°F).

- Vyvarujte sa pôsobeniu magnetických polí na počítač.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu dažďa alebo vlhka.
- Nelejte na počítač vodu alebo inú kvapalinu.
- Chráňte počítač pred silným otrasom a vibráciou.
- Nevystavujte počítač prachu a špine.
- Nikdy neumiestňujte žiadne predmety na počítač, aby ste ho nepoškodili.
- Obrazovku počítača zatvárajte opatrne.
- Nikdy neumiestňujte počítač na nerovné plochy.

Starostlivosť o AC adaptér

Niekoľko rád k starostlivosti o AC adaptér:

- Nezapájajte adaptér do žiadneho iného zariadenia.
- Nestúpajte na kábel napájania ani na neho neumiestňujte žiadne ťažké predmety. Kábel napájania a ostatné káble umiestňujte tak, aby nikomu neprekážali.
- Pri odpájaní napájacieho kábla ho nat'ahajte za kábel, ale za zástrčku.
- Ak používate predlžovací kábel, celková prúdová kapacita pripojeného zariadenia by nemala prekročiť prúdovú kapacitu kábla. Taktiež celková kapacita všetkých zariadení zapojených do elektrickej zásuvky nesmie prekročiť kapacitu poistky.

Starostlivosť o batériu

Zopár rád k starostlivosti o batériu:

- Používajte len batérie rovnakého typu. Pred vyberaním alebo výmenou batérie počítač vypnite.
- S batériami zaobchádzajte opatrne. Ukladajte ich mimo dosah detí.
- Použité batérie likvidujte podľa vašich miestnych predpisov. Ak je to možné, recyklujte ich.

Čistenie a údržba

Keď čistíte počítač, postupujte nasledovne:

- 1 Vypnite počítač a vyberte batériu.
- 2 Odpojte AC adaptér.
- 3 Používajte mäkkú tkaninu navlhčenú vodou. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Ak sa prihodí jedna z týchto vecí:

- Počítač spadol alebo bol poškodený.
- Počítač nepracuje obvyklým spôsobom.

Pozrite **“Riešenie problémov s počítačom”** na stránke 59.

Upozornenie

Zmeny alebo úpravy výslovne neschválené výrobcom môžu obmedziť oprávnenia užívateľov zaručené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC) používať tento počítač.

Podmienky používania

Toto zariadenie spĺňa Časť 15 Smerníc FCC. Prevádzka je viazaná na splnenie nasledovných dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí odolávať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu činnosť.

Užívatelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny týkajúce sa rádiových frekvencií na zariadeniach s bezdrôtovou technológiou, ktoré obsahuje užívateľská príručka každého zariadenia vybaveného rádiovými frekvenciami.

Nesprávna inštalácia alebo neodsúhlasené používanie môže spôsobiť neželané rušenie rádiokomunikácií. Nedovolená manipulácia s internou anténou spôsobí stratu certifikátu FCC a vašej záruky.

Aby sa zabránilo rušeniu licencovanej služby, toto zariadenie je určené na prevádzku vo vnútri a inštalácia vo vonkajšom prostredí je predmetom povolenia. Ak chcete ďalšie informácie o našich produktoch, službách a podpore, navštívte prosím našu webovú stránku: <http://global.acer.com/>.

Hneď na úvod	iii
Vaše príručky	iii
Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača	iv
Zapnutie a vypnutie počítača	iv
Starostlivosť o počítač	iv
Starostlivosť o AC adaptér	v
Starostlivosť o batériu	v
Čistenie a údržba	v
Spoznajte Aspire	1
Pohľad spredu (otvorený)	1
Pohľad spredu (zatvorený)	3
Pohľad zľava	4
Pohľad sprava	5
Pohľad zozadu	6
Pohľad zdola	7
Špecifikácie	8
Kontrolky	11
Používanie klávesnice	12
Klávesy Lock	12
Vložená číselná klávesnica	13
Klávesy Windows	14
Klávesové skratky	15
Symbol Euro	17
Spúšťacie klávesy	18
Dotyková plocha	19
Základy používania dotykovej plochy	19
Vysúvanie optickej mechaniky (CD alebo DVD)	21
Používanie bezpečnostného zámku počítača	21
Zvuk	22
Nastavenie hlasitosti	22
Acer eManager	23
Launch Manager	24
Povolenie duálnych displejov	25
Používanie systémových utilít	26
Acer GridVista	26
Prenášanie prenosného počítača	27
Odpojenie od stolného počítača	27
Prenášanie	27
Príprava počítača	27
Čo so sebou na krátke schôdzky	28
Čo so sebou na dlhé schôdzky	28
Prenášanie počítača domov	28


Príprava počítača	28
Čo vziať so sebou	29
Zvláštne opatrenia	29
Používanie v domácej kancelárii	29
Cestovanie s počítačom	30
Príprava počítača	30
Čo vziať so sebou	30
Zvláštne opatrenia	30
Medzinárodné cesty s počítačom	30
Príprava počítača	30
Čo vziať so sebou	30
Zvláštne opatrenia	31
Zabezpečenie počítača	32
Používanie bezpečnostného zámku počítača	32
Používanie hesiel	32
Zadávanie hesiel	33
Nastavenie hesiel	33
Rozšírenie možností	35
Možnosti pripojenia	35
Fax/Data modem	35
Zabudovaná funkcia siete	36
Univerzálna sériová zbernica (USB)	37
Port IEEE 1394	37
Slot PC Card	38
Utilita BIOS	40
Zavádzacia sekvencia	40
Heslo	40
Používanie softvéru	41
Prehrávanie DVD filmov	41
Správa napájania	42
Acer Arcade	43
Arcade Hot keys	44
Diaľkové ovládanie Arcade	45
Finding and playing content	46
Advanced Settings	46
Arcade controls	47
Navigation controls	47
Player controls	47
Cinema	48
DVD settings	48
Album	50
Video	52
Playing a video file	52
Spracovanie videa	52

Music	53
Burner	53
Copy - backup your CD/DVD collection	53
Audio - create your own greatest hits CDs	53
Data - store files simply and easily	54
Video - your world in pictures	54
TV	55
Instant Replay (Opakovaný záznam)	55
Zaznamenané TV	56
Časové nahrávanie	56
TV prehľad	57
Používanie funkcie TeleText	57
TV nastavenia	57
Riešenie problémov s počítačom	59
Časté otázky	59
Tipy na riešenie problémov	61
Správy o chybách	62
Vyžiadanie služby	63
Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)	63
Predtým než nám zavoláte	63
Vyhlasenia k predpisom a bezpečnosti	65

Spoznajte Aspire

Po nastavení vášho počítača podľa **Práve začíname...** nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým počítačom Aspire.


Pohľad spredu (otvorený)

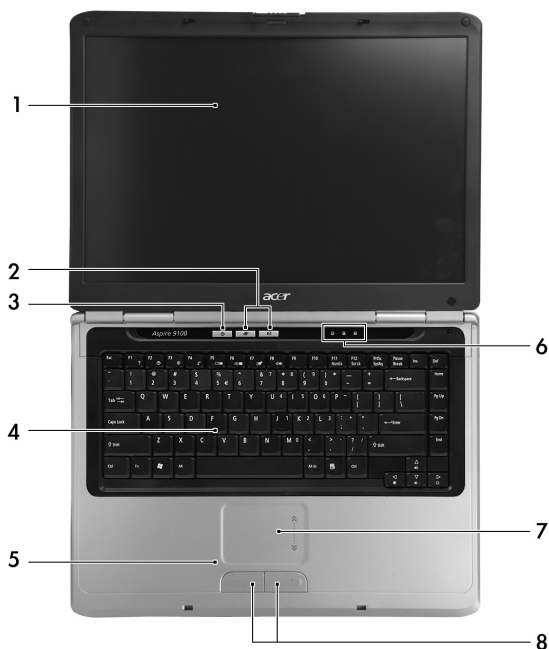

#	Objekt	Popis
1	Obrazovka displeja	LCD (displej z tekutých kryštálov), grafický výstup počítača
2	Spúšťacie klávesy	Tlačidlá na spúšťanie často používaných programov. Podrobnosti nájdete v “Spúšťacie klávesy” na strane 18.
3	Tlačidlo Power	Zapína a vypína počítač.
4	Klávesnica	Zadávanie dát do počítača.


#	Objekt	Popis
5	Podložka rúk	Pohodlná opora vašich rúk pri práci s počítačom.
6	Kontrolky stavu	Diódy LED (Light-Emitting Diodes), ktoré zapnutím a vypnutím indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí.
7	Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš. Podrobnosti nájdete v “Základy používania dotykovej plochy” na strane 19.
8	Tlačidlá na kliknutie (Ľavé a pravé)	Ľavé a pravé tlačidlo fungujú ako ľavé a pravé tlačidlo myši.

Pohľad spredu (zatvorený)

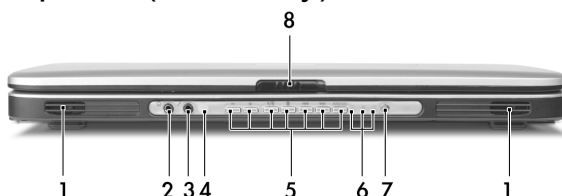

#	Položka	Popis
1	Reproduktory	Ľavý a pravý reproduktor poskytuje stereo audio výstup.
2	Reproduktor/ Line-výstup/ Sluchátkový jack	 Pripája sa k audio zariadeniam s line-výstupom (napr., reproduktory, sluchátka).
3	Mikrofón-vstup jack	 Umožňuje vstupy z externého mikrofónu.
4	CIR Receiver	 Prijíma infračervené signály z diaľkového ovládania.
5	Arkáda/Médiá/Tlačidlá hlasitosť	Pre použitie s Arkádou Acer a inými programami na prehrávanie médií.
6	Indikátory (napájanie, hardisk a batéria)	Svieti, čím indikuje stav počítača.
7	Tlačidlo/ indikátor bezdrôtovej komunikácie	 Stlačte, čím povolíte/zakážete funkciu bezdrôtového prenosu. Svetí, čím indikuje stav komunikácie lokálnej bezdrôtovej siete.
8	Západka	Zablokuje a uvoľňuje príklop..

Pohľad zľava

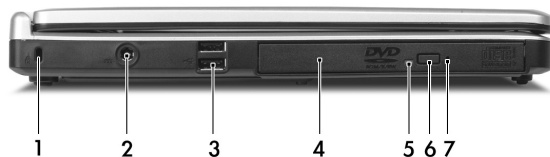


#	Objekt	Popis
1	Bezpečnostný zámok	 Pripája sa k bezpečnostnému zámku počítača kompatibilného so zámkom Kensington.
2	Napájací jack	 Pripája sa k AC adaptéru.
3	Dva porty USB 2.0	 Pripájajú sa zariadenia s univerzálnou sériovou zbernicou (USB) 2.0 (napr. USB myš, USB kamera).
4	Optická mechanika	Vnútorná oprická mechanika; sníma CD alebo DVD disky v závislosti od typu optickej mechaniky.
5	LED indikátor	Rozsvieti sa, keď je optická mechanika aktívna.
6	Tlačidlo vysunúť optickej jednotky	Vysúva zásobník optickej mechaniky zo zariadenia.
7	Otvor pre núdzové vysunutie	Vysúva zásobník optickej mechaniky, keď je počítač vypnutý

Pohľad sprava




#	Objekt	Popis
1	Čítačka kariet 3 v 1 	Pre karty MS, SM a SD. Poznámka: Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.
2	Slot PC Card 	Pripojenie pre Type II CardBus PC Card.
3	Tlačidlo vysúvania slotu PC Card	Vysúva PC Card zo slotu.
4	Dva porty USB 2.0 	Pripojenie dvoch zariadení Universal Serial Bus (USB) 2.0 (napr. USB myš, USB kamera).

Pohľad zozadu

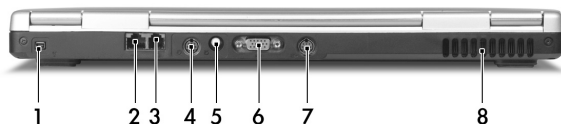

#	Objekt		Popis
1	Port IEEE 1394		Slúži na pripojenie IEEE 1394 zariadení.
2	Sieťový jack		Slúži na pripojenie siete štandardu 10/100/1000 (pre vybrané modely).
3	Jack modemu		Slúži na pripojenie k telefónnej linke.
4	Port audio/video vstup		Podporuje oba audio aj video vstupy.
5	Anténny port		Slúži na pripojenie kábla (PAL/NTSC) TV antény.
6	Port externý displej		Slúži na pripojenie zobrazovacích zariadení (napr. externý monitor, LCD projektor).
7	Port S-video výstup		Slúži na pripojenie televízie alebo displeja s S-video vstupom.
8	Vetracie štrbiny		Udržiava počítač chladný, aj pri dlhom používaní.

Pohľad zdola

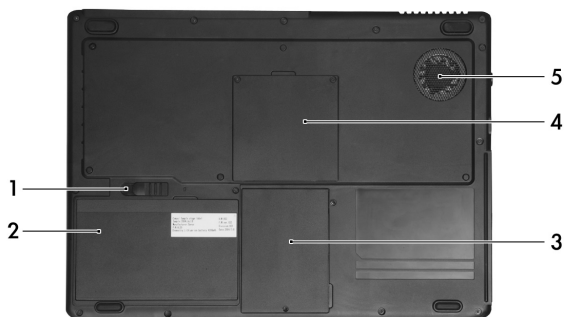

#	Objekt	Popis
1	Uvoľňovacia západka batérie	Uvoľňuje západku batérie, aby sa dal vybrať batériový zdroj.
2	Výklenok pre batériu	Ukrýva jednotku batériového zdroja počítača.
3	Výklenok pre hardisk	Ukrýva hardisk počítača. (zaistený skrutkou).
4	Priestor pre pamäť	Ukrýva hlavnú pamäť počítača a Mini PCI kartu.
5	Chladiaci ventilátor	Pomáha udržiavať počítač chladný. Poznámka: Nezakrývajte otvor ventilátora.

Špecifikácie

Operačný systém

- Microsoft® Windows® XP Professional/Home/Media Center Edition

Procesor

- Intel® Pentium® M 730 procesor s frekvenciou 1,6 GHz alebo vyššou

Pamäť

- 256 MB pamäť štandardu DDR 333 SDRAM, rozšíriteľná na 2 GB duálnymi soDIMM modulmi
- 512 KB flash ROM BIOS

Uchovanie dát

- Jeden 60 GB a viac E-IDE hardisk (2,5", 9,5mm, UltraDMA-100)
- Jedna interná optická mechanika
- 3-v-1 MS/SM/SD čítačka pamäťových kariet

Displej a video

- Tenkovrstvový tranzistor (TFT) zobrazujúci pri:
 - 15,4" WXGA (1280 x 800)
- Acer CrystalBrite
- ATI MOBILITY™ RADEON® X600 so 128 MB video pamäťou
- Podpora súčasného LCD a CRT zobrazenia
- Duálny nezávislý displej

Pripojiteľnosť

- Integrované gigabitové rýchle sieťové pripojenie (pre vybrané modely)
- Vstavaný 56Kbps fax/dáta modem
- Tri porty univerzálnej systémovej sbernice (USB) 2.0
- InviLink™ 802.11b/g dvojpásmová bezdrôtová lokálna sieť

Audio

- 16-bitové AC'97 stereo audio
- Duálne reproduktory
- Oddeluje na zariadeniach audio porty na sluchátka-výstup, line-vstup/ mikrofón vstup

Klávesnica a ukazovacie zariadenie

- 86/87/88-klávesová Windows klávesnica
- Ergonomicky-centrované touchpad ukazovacie zariadenie

I/O porty

- Jeden typ slotu II PC karta
- Jeden typ RJ-11 telefónny jack (V.92, 56Kbps modem)
- Jeden RJ-45 sieťový jack
- Jeden DC-vstup jack (AC adaptér)
- Jeden port pre externý monitor
- Jeden jack reproduktor/sluchátka-výstup
- Jeden jack audio line-vstup/mikrofón-vstup
- Jeden infračervený port (CIR)
- Jeden port IEEE 1394
- Jeden Port S-video/TV-výstup
- Jeden port audio/video-vstup
- Jeden port PAL/NTSC TV-vstup
- Tri porty USB 2.0
- 3-v-1 MS/SM/SD čítačka pamäťových kariet

Hmotnosť (s batériou)

- 6,5 libier (2,9 kg)

Rozmery

- 360 (Š) x 265 (D) x 32,2 - 35 (V) mm

Prostredie

- Teplota:
 - Operačná: 5°C - 35°C
 - Neoperačná: -20°C - 65°C
- Vlhkosť (nezražajúca sa):
 - Operačná: 20% - 80% RH
 - Neoperačná: 20% - 80% RH

Systémová zhoda

- ACPI 1.0b
- DMI 2.0
- Wi-Fi®

Napájanie

- 8-článkový Li-ion (65W) batériový zdroj
- 65 W AC adaptér 19 V 3,42 A

Možnosti

- 256 MB/512 MB/1 GB rozšíriteľný pamäťový modul
- Prídavný 65 W AC adaptér
- Prídavný Li-ion batériový zdroj
- Diaľkové ovládanie Media player



.....

Poznámka: Špecifikácie uvedené vyššie majú len odporúčací charakter. Presná konfigurácia vášho PC v závislosti od zakúpeného modelu

Kontrolky

Počítač má tri jednoducho čitateľné stavové ikony vpravo hore nad klávesnicou. Ďalej sa tam nachádzajú tri alebo štyri indikátory, umiestnené na prednom paneli.



Ikona	Funkcia	Popis
	Caps Lock	Rozsvieti sa, keď je Caps Lock aktivovaný.
	Num Lock	Rozsvieti sa, keď je Num Lock aktivovaný.
	Scroll Lock	Rozsvieti sa, keď je Scroll Lock aktivovaný.
	Napájanie	Rozsvieti sa, keď je indikátor zapnutý.
	Indikátor batérie	Rozsvieti sa, keď sa batéria nabíja.
	Média aktivita	Rozsvieti sa, keď je hardisk alebo optická jednotka aktívna.
	Bezdrôtová komunikácia	Svieti, čím indikuje stav komunikácie lokálnej bezdrôtovej siete.



- Nabíjanie:** pri nabíjaní batérie svieti žltá.
- Nabité:** ak je v režime AC, svieti zelená.

Používanie klávesnice

Klávesnica bežnej veľkosti obsahuje vloženú číselnú klávesnicu, samostatné kurzorové klávesy, dve klávesy Windows a dvanásť funkčných kláves.

Klávesy Lock

Klávesnica má tri funkcie uzamykania, ktoré možno prepínať a vypínať pomocou príslušných kláves.



Klávesa Lock	Popis
Caps Lock	Ak je Caps Lock zapnutý, všetky abecedné znaky sú zadávané veľkými písmenami.
Num Lock <Fn>+<F11>	Ak je Num Lock zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií +, -, *, a /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadať množstvo číselných dát. Lepším riešením je pripojiť externú klávesnicu.
Scroll Lock <Fn>+<F12>	Ak je Scroll Lock zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor a nadol posunie o jeden riadok. Scroll Lock nefunguje v niektorých aplikáciách.

Vložená číselná klávesnica

Vložená číselná klávesnica funguje podobne ako číselná klávesnica stolného počítača. V pravom hornom rohu kláves sa nachádzajú malé indikátory. Kvôli prehľadnosti nie sú symboly kurzorových kláves na klávesách vytlačené.



Požadovaná funkcia	Num Lock zapnutý	Num Lock vypnutý
Zadajte čísla	Použite zabudovanú klávesnicu rovnakým spôsobom ako číselnú klávesnicu na štandardnej klávesnici.	
Zadajte písmená	Držte počas zadávania písmen na zabudovanej klávesnici klávesu <Fn> .	Zadajte písmená bežným spôsobom.

Klávesy Windows

Klávesnica obsahuje dve klávesy, ktoré vykonávajú špecifické funkcie Windows.



Klávesa

Popis

Klávesa Windows



Stlačenie tejto klávesy má rovnaký efekt ako vo Windows kliknutie na tlačidlo Štart; spúšťa menu Štart. Môže byť taktiež použité s ďalšími klávesami, čím poskytuje vykonanie rôznych funkcií:

- <  >+<Tab> : Prechod na ďalšie tlačidlo na Paneli úloh.
- <  >+<E> : Otvára okno Tento počítač.
- <  >+<F1> : Otvára Pomocník a Podpora.
- <  >+<F> : Otvára Hľadať: Dialógové okno Všetky súbory.
- <  >+<M> : Minimalizuje všetky okná.
- <Shift>+<  >+<M> : Zruší minimalizáciu všetkých okien, akciu (<  >+<M>).
- <  >+<R> : Otvára dialógové okno Spustiť.

Klávesa aplikácie



Táto klávesa má rovnaký efekt ako kliknutie pravým tlačidlom myši; otvára kontextové menu aplikácií.

Klávesové skratky

Tento počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie kláves na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas, hlasitosť výstupu a utilita BIOS.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte klávesu **<Fn>** pred stlačením ďalšej klávesy v klávesovej skratke.



Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
Fn+F1	?	Pomocník ku klávesovej skratke	Zobrazuje Pomocníka ku klávesovým skratkám.
Fn+F2		Acer eSetting	Spúšťa eSetting (Nastavenie) v časti eManager v Acer Empowering Key “ <i>e</i> ” (eKey). Pozrite “ Acer eManager ” na strane 23.
Fn+F3		Acer ePowerManagement	Spúšťa ePowerManagement (Správa napájania) v časti eManager v Acer Empowering Key “ <i>e</i> ” (eKey). Pozrite “ Acer eManager ” na strane 23.
Fn+F4	Z^z	Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
Fn+F5		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia medzi obrazovkou a externým monitorom (ak je pripojený) a zobrazením oboch - obrazovky aj externého monitora.
Fn+F6		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
Fn+F7		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu
Fn+↑		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
Fn+↓		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
Fn+→		Zvýšenie jasů	Zvyšuje jas obrazovky.
Fn+←		Zníženie jasů	Znižuje jas obrazovky.

Symbol Euro

Ak je vaša klávesnica nastavená na United States-International, United Kingdom alebo ak máte klávesnicu európskeho typu, môžete na vašej klávesnici zadať symbol Euro:



- 1 Otvorte textový editor alebo procesor.
- 2 Držte <Alt>+<Gr> a stlačte symbol Euro.



Poznámka: Niektoré písma a softvér nepodporujú symbol Euro.

Ďalšie informácie nájdete na

www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

Spúšť'acie klávesy

Nachádza sa nad klávesnicou, vedľa tlačidla napájania sú dve dlačidlá. Tieto tlačidlá sa nazývajú spúšť'acie tlačidlá. Označujú prehliadač siete Internet a Acer Zmocňovaciu klávesu "e".

Stlačte zmocňovaciu klávesu "e", aby sa spustil Acer eManager. Prosím pozrite si **"Acer eManager" na strane 23 podrobnosti**. Webový prehliadač otvorí Internetový prehliadač ako predvolený, ale dá sa to zrušiť užívateľom. Pre nastavenie klávesy webového prehliadača, spustíte Acer Launch Manager. Pozrite **"Acer eManager" na strane 23**.



Spúšť'acia klávesa	Predvolená aplikácia
	Aplikácia internetový prehliadač (užívateľom programovateľné)
	eManager (užívateľom programovateľné)


Dotyková plocha

Zabudovaná dotyková plocha je polohovacie zariadenie, ktoré sleduje pohyb na svojom povrchu. To znamená, že pohybu prsta po jej povrchu zodpovedá pohyb kurzora. Centrálné umiestnenie dotykového plochy poskytuje optimálne pohodlie a podporu.



Základy používania dotykového plochy

Nasledovné položky obsahujú popis používania dotykového plochy:

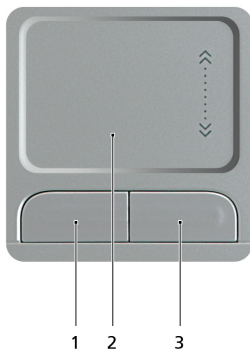

- Pohybom prsta na dotykového ploche pohybujete kurzorom.
- Ak chcete použiť funkciu výberu a vykonania, stlačte ľavé **(1)** a pravé **(3)** tlačidlo umiestnené na okraji dotykového plochy. Tieto dve tlačidlá majú rovnakú funkciu ako ľavé a pravé tlačidlo myši. Klepnutie na dotykovú plochu **(2)** je rovnaké ako kliknutie ľavým tlačidlom.

Funkcia	Ľavé tlačidlo (1)	Pravé tlačidlo (3)	Dotyková plocha (2)
Vykonať	Rýchlo za sebou dvakrát kliknite.		Dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši).
Vybrať	Kliknúť raz.		Klepnúť raz.
Pretiahnuť	Kliknite a držte, potom pomocou prsta na dotykovej ploche pretiahnite kurzor.		Dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši); podržte prst pri druhom klepnutí na dotykovej ploche a pretiahnite kurzor.
Prístup do kontextového menu		Kliknite raz.	



Poznámka: Pri používaní dotykovej plochy udržiavajte vaše prsty suché a čisté. Dotykovú plochu udržiavajte tiež suchú a čistú. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta, čím jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Silnejšie klepnutie nezvyšuje citlivosť dotykovej plochy.

Vysúvanie optickej mechaniky (CD alebo DVD)


Pre vysunutie zásobníka optickej mechaniky, keď je počítač zapnutý, stlačte tlačidlo vysunúť.



Ak chcete vysunúť optickú mechaniku na vypnutom počítači, použite otvor núdzového vysunutia.

Používanie bezpečnostného zámku počítača

Otvor na bezpečnostný zámok umiestnený na zadnej strane počítača vám umožňuje pripojiť bezpečnostný zámok kompatibilný s Kensington.

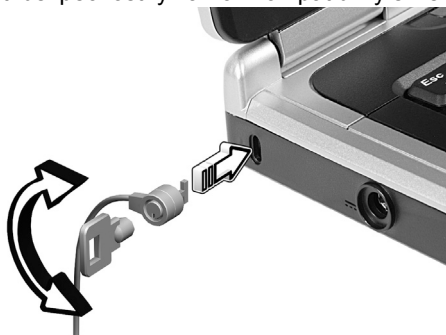

Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

Zvuk

Počítač obsahuje dva 16-bitové AC'97 hi-fi stereo audio a dual stereo reproduktory.



Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti počítača je také jednoduché ako stlačenie niektorých tlačidiel. Hlasitosť sa dá regulovať pomocou médiových kláves, ktoré sa nachádzajú na prednej strane notebooka alebo pomocou horúcich kláves. Pozrite **“Klávesové skratky” na strane 15**, kde nájdete ďalšie informácie o nastavovaní hlasitosti reproduktora.

Acer eManager

Inovatívny softvér Acer eManagement je navrhnutý pre jednoduchý prístup k často využívaným funkciám. Po stlačení Acer Zmocňovacej klávesy "e", sa zobrazí užívateľské rozhranie Acer eManager, pozostávajúce z dvoch nastavení: Acer eSetting a Acer ePresentation.



Nastavenie klávesy Acer Empowering "e" nájdete v **"Spúšťacie klávesy"** na strane 18.



Acer eSetting

predstavuje ľahký spôsob ako riadiť nastavenia a bezpečnosť vášho PC.




Acer ePresentation

za vás vyrieši tvorbu prezentácií.

Launch Manager

Launch Manager (Manažér spúšť'ania) umožňuje nastaviť štyri dva spúšť'acie klávesy umiestnené navrchu klávesnice. Pozrite **"Spúšť'acie klávesy"** na strane 18, kde nájdete umiestnenie spúšť'acích kláves.

Do programu Launch Manager sa dostanete kliknutím na **Štart**, **Všetky programy** a potom **Launch Manager**, čím aplikáciu spustíte.

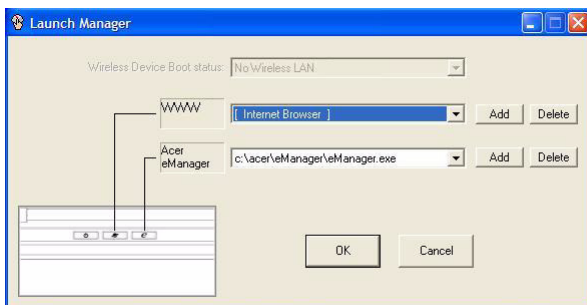

Povolenie duálnych displejov

Ked' chcete povoliť funkciu duálny monitor na vašom notebooku: Najprv sa uistite, či je pripojený sekundárny monitor. Potom zvolíte **"Start" - "Control Panel" - "Display"** (Štart - Ovládací panel - Obrazovka) a kliknite na **"Settings"** (Nastavenia). Vyberte ikonu sekundárneho monitora (2) v propagačnom políčku a potom kliknite na zaškrŕavacie políčko **"Extend my windows desktop onto this monitor"** (Rozšíriť plochu windows na tento monitor) (zvýraznené červeným nižšie.) Nakoniec dajte **"Apply"** (Použiť) nové nastavenia a potom kliknite na **"OK"**, čím sa ukončí proces.



Poznámka: Uistite sa prosím, že nastavenie rozlíšenia vášho druhého monitoru je nastavené na výrobcom odporúčanú hodnotu.

Používanie systémových utilít

Acer GridVista


Acer GridVista je užitočná utilita, ktorá ponúka užívateľom 4 preddefinované nastavenia obrazovky pre zobrazenie viacerých okien na jednej obrazovke. Ak chcete spustiť túto funkciu, choďte do **"Start"** - **"Všetky programy"** a kliknite na **"Acer GridVista"**. Môžete si vybrať jedno zo štyroch nasledovných nastavení obrazovky:



Double (dvojité zvisle), Triple (hlavné vľavo), Triple (hlavné vpravo), alebo Quad (štvorité).

Nastavenie programu **GridVista** je jednoduché.

- 1 Spustíte z panela úloh **GridVista** a vyberte vami preferovanú konfiguráciu obrazovky.
- 2 Chytíte a pretiahnete každé okno do príslušnej mriežky.
- 3 Vychutnajte si pohodlie dobre zorganizovanej obrazovky.

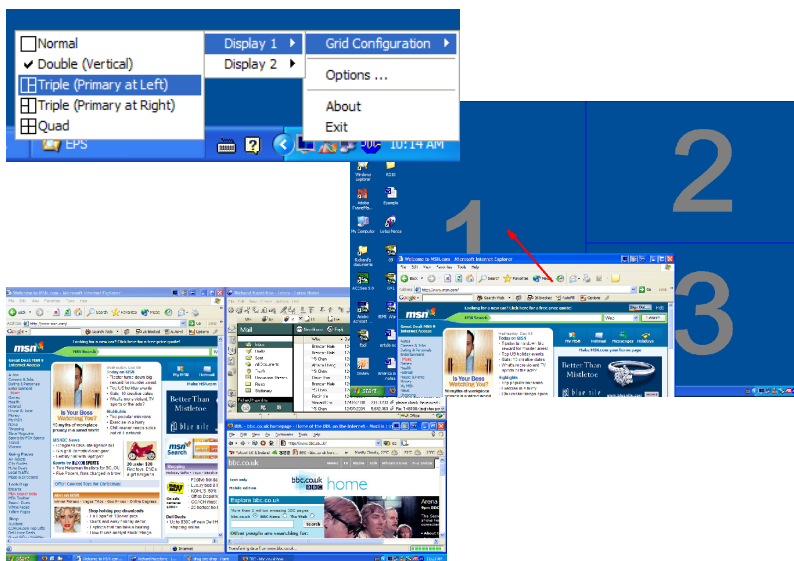

Prenášanie prenosného počítača

Táto časť obsahuje tipy a rady týkajúce sa prenášania počítača alebo cestovania s ním.

Odpojenie od stolného počítača

Ak chcete odpojiť počítač od externého príslušenstva, postupujte podľa týchto krokov:

- 1 Uložte rozpracované úlohy.
- 2 Vyberte všetky médiá, diskety alebo kompaktné disky z mechaník.
- 3 Vypnite počítač.
- 4 Zatvorte veko počítača.
- 5 Odpojte kábel od AC adaptéra.
- 6 Odpojte klávesnicu, polohovacie zariadenie, tlačiareň, externý monitor a ostatné externé zariadenia.
- 7 Ak používate na zabezpečenie počítača zámok Kensington, odpojte ho.

Prenášanie

Prenášanie na krátke vzdialenosti, napríklad zo stola v kancelárii do konferenčnej miestnosti.

Príprava počítača

Pred prenášaním počítača zatvorte a zaistite veko počítača, aby sa počítač prepol do režimu spánku. Teraz môžete bezpečne prenášať počítač kdekoľvek vo vnútri budovy. Ak chcete počítač prebudiť z režimu spánku, otvorte obrazovku, potom stlačte a pustite tlačidlo Power.

Ak chcete preniesť počítač do kancelárie klienta alebo do inej budovy, môžete počítač vypnúť:

Kliknite na **Start** (Štart), **Shut down...** (Vypnúť) alebo **Turn Off Computer** (Vypnúť počítač) (Windows® XP).

- alebo -

privedte počítač do režimu spánku stlačením **<Fn>+<F4>**. Potom zatvorte a zaistíte veko počítača.

Ak ste pripravení znova počítač používať, odistite a otvorte obrazovku, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.



Poznámka: Ak kontrolka Spánok nesvieti, počítač vstúpil do režimu Hibernácie a vypol sa. Ak kontrolka napájania nesvieti, ale kontrolka Spánok svieti, počítač vstúpil do režimu Spánok. V oboch prípadoch zapnete počítač stlačením a uvoľnením tlačidla Power. Počítač môže vstúpiť do režimu Hibernácie až po tom, ako je po určitý čas v režime Spánok.

Čo so sebou na krátke schôdzky

S úplne nabitou batériou vydrží počítač pracovať asi 3 hodiny. Ak je vaša schôdzka kratšia, pravdepodobne nebudete potrebovať nič iné než počítač.

Čo so sebou na dlhé schôdzky

Ak bude vaša schôdzka trvať dlhšie než 3 hodiny, alebo ak vaša batéria nie je úplne nabitá, mali by ste si vziať so sebou AC adaptér, aby ste ho mohli pripojiť k počítaču.

Ak v miestnosti nie je elektrická zásuvka, znížte spotrebu energie prepnutím počítača do režimu spánku. Stlačte **<Fn>+<F4>** alebo zatvorte veko obrazovky vždy, keď počítač aktívne nepoužívate. Ak chcete prácu obnoviť, otvorte obrazovku (ak je zatvorená), potom stlačte a pustite tlačidlo Power.

Prenášanie počítača domov

Ak prenášate počítač z vášho pracoviska domov alebo naopak.

Príprava počítača

Po odpojení počítača od stolného počítača postupujte podľa nasledovných krokov v príprave počítača:

- Skontrolujte, či ste vybrali z mechaník všetky médiá a kompaktné disky. Ak médiá nebudú vyňaté, môže sa poškodiť hlava mechaniky.
- Vložte počítač do ochranného obalu, v ktorom je počítač chránený

pred posúvaním sa a ktorý tlmí náraz pri páde.



Pozor: Vyvarujte sa ukladania iných vecí na veko počítača. Tlak na vrchné veko môže poškodiť obrazovku.

Čo vziať so sebou

Ak už doma máte niektoré položky, zoberte so sebou:

- AC adaptér a kábel napájania
- Vytlačenú užívateľskú príručku

Zvláštne opatrenia

Pri ceste do práce a z nej dodržiavajte nasledovné pokyny na ochranu vášho počítača:

- Majte vždy počítač pri sebe, čím minimalizujete vplyv teplotných výkyvov.
- Ak sa potrebujete zdržať dlhší čas a nemôžete mať počítač so sebou, odložte počítač do kufra auta, aby nebol vystavený prílišnému teplu.
- Zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť kondenzáciu. Pred zapnutím prispôbte počítač izbovej teplote a skontrolujte, či na obrazovke počítača nie je kondenzovaná voda. Ak je teplotná zmena väčšia než 18°F (10°C), nechajte počítač prispôbiť izbovej teplote dlhšie. Ak je to možné, nechajte počítač po dobu 30 minút na rozhraní vonkajšej a vnútornej teploty.

Používanie v domácej kancelárii

Ak používate počítač často doma, môžete si zakúpiť druhý AC adaptér. Pomocou druhého AC adaptéra sa vyhnete zbytočnému zat'azeniu pri ceste domov a z domu.

Ak doma často pracujete s počítačom, môžete taktiež použiť externú klávesnicu, monitor alebo myš.

Cestovanie s počítačom

Prenášanie na väčšiu vzdialenosť, napríklad z vášho pracoviska do budovy s kanceláriou klienta alebo cestovanie v mieste.

Príprava počítača

Prípravte počítač tak, ako keby ste ho brali domov. Skontrolujte, či je batéria v počítači nabitá. Pri kontrole na letisku vás môžu vyzvať počítač zapnúť.

Čo vziať so sebou

So sebou by ste si mali vziať:

- AC adaptér
- Náhradné, úplne nabité batérie
- Súbory ovládačov tlačiarne, ak plánujete použiť inú tlačiareň

Zvláštne opatrenia

Ochrana počítača pri cestovaní vyžaduje, aby ste okrem pokynov na prenášanie domov zachovávali aj nasledovné inštrukcie:

- Počítač noste so sebou vždy ako príručnú batožinu.
- Ak je to možné, majte vždy počítač pri ruke. Röntgenové prístroje na letisku sú bezpečné, ale vyvarujte sa detektorom kovov.
- Pozor na expozíciu diskiet ručnými detektormi kovov.

Medzinárodné cesty s počítačom

Pohyb z krajiny do krajiny.

Príprava počítača

Prípravte počítač tak, ako pri bežnom cestovaní.

Čo vziať so sebou

So sebou by ste si mali vziať:

- AC adaptér

- Káble napájania použiteľné v krajine, do ktorej cestujete
- Náhradné, úplne nabité batérie
- Súbory ovládačov tlačiarne, ak plánujete použiť inú tlačiareň
- Doklad o zakúpení, ak by ste ho bolo potrebné predložiť colníkom
- Pas ITW (Medzinárodná záruka cestovateľa)

Zvláštne opatrenia

Riadte sa rovnakými zvláštnymi pokynmi ako pri cestovaní s počítačom. Okrem toho je vhodné pri cestovaní medzi krajinami riadiť sa týmito radami:

- Ak cestujete do inej krajiny, skontrolujte si, či striedavé napätie v mieste je zhodné so špecifikáciou AC adaptéra. Ak táto zhoda nie je, zakúpte si napájací kábel kompatibilný s miestnym striedavým napätím. Na napájanie počítača nepoužívajte transformátory zariadení.
- Ak používate modem, skontrolujte, či je modem a konektor kompatibilný s telekomunikačným systémom krajiny, do ktorej cestujete.

Zabezpečenie počítača

Váš počítač je cenná investícia, ktorú je potrebné ochraňovať. Naučte sa, ako sa o svoj počítač starať.

Bezpečnostné funkcie zahŕňajú hardvérové a softvérové zámky — bezpečnostný otvor a heslá.

Používanie bezpečnostného zámku počítača

Otvor na bezpečnostný zámok umiestnený na zadnej strane počítača vám umožňuje pripojiť bezpečnostný zámok kompatibilný s Kensington.

Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

Používanie hesiel

Heslá chránia váš počítač pred neautorizovaným prístupom. Nastavením týchto hesiel možno vytvoriť viaceré rozličné úrovne ochrany vášho počítača a dát:

- Heslo správcu zabráňuje neautorizovanému vstupu do utility BIOS. Po prvom nastavení musíte toto heslo zadať pri každom prístupe do utility BIOS. Pozrite **“Utilita BIOS” na strane 40**.
- Užívateľské heslo chráni váš počítač pred neautorizovaným používaním. Kombináciou tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a prebudení z režimu hibernácie dosiahnete maximálne zabezpečenie.
- Heslo pri zavádzaní chráni váš počítač pred neautorizovaným používaním. Kombináciou tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a prebudení z režimu hibernácie dosiahnete maximálne zabezpečenie.



Dôležité! Nezabudnite svoje Heslo správcu! Ak zabudnete svoje heslo, skontaktujte sa prosím s vaším predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom.

Zadávanie hesiel

Ak je heslo nastavené, v strede obrazovky sa objaví výzva na jeho zadanie.

- Ak je heslo nastavené, výzva na jeho zadanie sa objaví, keď stlačíte **<F2>** pre vstup do utility BIOS pri zavádzaní.
- Zadajte Heslo správcu a stlačte **<Enter>** pre prístup do utility BIOS. Ak heslo zadáte nesprávne, objaví sa varovná správa. Skúste znova a stlačte **<Enter>**.
- Ak je Užívateľské heslo nastavené a parameter hesla pri zavádzaní zapnutý, objaví sa výzva pri zavádzaní.
- Ak chcete používať počítač, zadajte Užívateľské heslo a stlačte **<Enter>**. Ak heslo zadáte nesprávne, objaví sa varovná správa. Skúste znova a stlačte **<Enter>**.



.....

Dôležité! Máte k dispozícii tri pokusy na zadanie hesla. Ak je heslo zadané trikrát nesprávne, systém sa zastaví. Ak chcete počítač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu štyroch sekúnd. Potom zapnite počítač znova a skúste opakovane.

Nastavenie hesiel

Heslá môžete nastaviť pomocou utility BIOS.

Rozšírenie možností

Váš prenosný počítač ponúka dokonalý zážitok z práce s mobilným počítačom.

Možnosti pripojenia

Pomocou portov je možné pripojiť periférne zariadenia, tak ako k stolnému počítaču. Inštrukcie k pripájaniu rozličných zariadení k počítaču nájdete v online príručke.


Fax/Data modem

Počítač má zabudovaný V.92 56Kbps AC'97 Link AC'97 Link fax/data modem.



Pozor! Tento port modemu nie je kompatibilný s digitálnymi telefónnymi linkami. Pripojenie tohto modemu k digitálnej telefónnej linke môže modem poškodiť.

Ak chcete použiť port modemu fax/data, spojte telefónnym káblom port modemu s telefónnou zásuvkou.

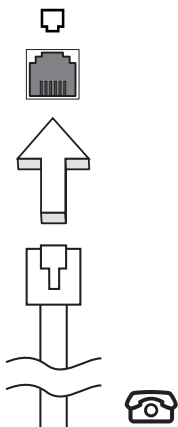


Pozor: Skontrolujte, či je vami použitý kábel vhodný pre štát, v ktorom sa nachádzate.

Zabudovaná funkcia siete


Zabudovaná funkcia siete umožňuje pripojiť počítač k sieti Ethernet.

Aby ste mohli využiť vlastnosti siete, pripojte sieťový kábel zo sieťového jacku na počítači, k sieťovému jacku alebo rozbočovaču vo vašej sieti.

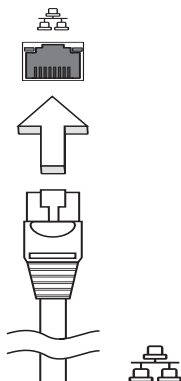

Univerzálna sériová zbernica (USB)


Port USB 2.0 je vysokorýchlostná sériová zbernica, ktorá umožňuje pripojiť USB periférie bez plytvania systémovými zdrojmi.

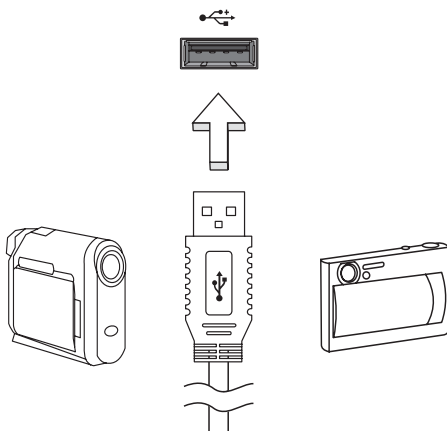

Port IEEE 1394

IEEE 1394 port počítača umožňuje pripojiť zariadenie kompatibilné so štandardom IEEE 1394, ako videokamera alebo digitálna kamera.

Pozrite si dokumentáciu k vašej videokamere alebo digitálnej kamere, kde sa dozviete podrobnosti.

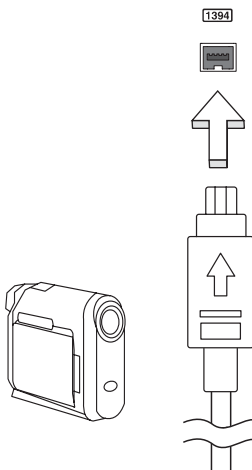

Slot PC Card

Slot Type II PC Card slúži kartám PC Card, ktoré zvyšujú použiteľnosť a rozšíriteľnosť počítača. Na týchto kartách by malo byť logo PC Card.


Karty PC Card (predtým označované ako PCMCIA) sú prídavné karty pre prenosné počítače, poskytujúce rozšírené funkcie spôsobom, aký bol doteraz možný len pri stolných počítačoch. Medzi najznámejšie karty PC Card patria karty Flash, modem fax/data, LAN, bezdrôtové LAN a SCSI karty. Karta CardBus vylepšuje technológiu 16-bitovej karty PC Card rozšírením šírky pásma na 32 bitov.



Poznámka: Návod na inštaláciu a používanie karty a prehľad jej funkcií nájdete v príručke dodávanej s kartou.

Vkladanie karty PC Card

Vložte kartu do slotu a v prípade potreby vytvorte príslušné pripojenie (napr. sieťovým káblom). Podrobnosti nájdete v príručke dodávanej s kartou.

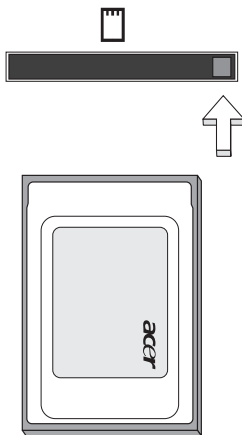

Vysúvanie karty PC Card


Pred vysunutím karty PC Card:

- 1 Ukončíte aplikáciu, ktorá kartu používa.
- 2 Kliknite ľavým tlačidlom na ikonu karty PC Card na paneli úloh a ukončíte operáciu s kartou.
- 3 Stlačte tlačidlo vysúvania slotu, čím vysuniете tlačidlo vysúvania. Ďalším stlačením kartu vysuniете.

Inštalácia pamäte

Pamäť inštalujte podľa tohto postupu:

- 1 Vypnite počítač, odpojte AC adaptér (ak je pripojený) a vyberte batériu. Preklopte počítač tak, aby ste mali prístup k spodnej strane.
- 2 Odskrutkujte kryt pamäte, zdvihnite a vyberte ho.
- 3 **(a)** Vložte pamäťový modul diagonálne do päťice a **(b)** zľahka ho zatlačte na miesto tak, aby dosadol.

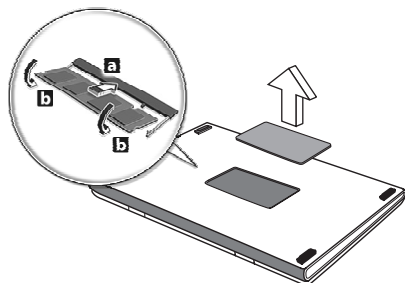

- 4 Vráťte späť kryt pamäte a zaistite ho skrutkou.
- 5 Dajte batériu na svoje miesto a znova pripojte AC adaptér.
- 6 Zapnite počítač.

Počítač automaticky zistí a prekonfiguruje celkovú veľkosť pamäte. Konzultujte prosím s kvalifikovaným technikom alebo kontaktujte vášho predajcu Acer.

Utilita BIOS

Utilita BIOS je program na hardvérovú konfiguráciu zabudovaný do BIOS-u počítača.

Váš počítač už je správne nakonfigurovaný a optimalizovaný a nie je potrebné spúšťať túto utilitu. Môžete ju však spustiť, ak budete mať nejaké problémy s konfiguráciou.

Ak chcete spustiť utilitu BIOS, stlačte <F2> počas automatického testu POST, keď je na obrazovke zobrazené logo Notebook PC.

Zavádzacia sekvencia

Ak chcete nastaviť v utilite BIOS zavádzaciu sekvenciu, spustíte utilitu BIOS a vyberte z kategórií na obrazovke položku "Boot".

Heslo

Ak chcete nastaviť heslo pri zavádzaní, spustíte utilitu BIOS a vyberte z kategórií návrhu obrazovky položku "**Security**". Presuňte sa na "**Password on boot:**" a pomocou kláves F5/F6 nastavte túto funkciu na "**Enable**".

Používanie softvéru

Prehrávanie DVD filmov

Ak je v optickej jednotke nainštalovaná jednotka DVD-ROM, môžete na vašom počítači prehrávať DVD filmy.

- 1 Vysuňte DVD mechaniku a vložte DVD disk s filmom; potom DVD mechaniku zatvorte.



Dôležité! Ak spúšťate DVD prehrávač prvýkrát, program vás vyzve na zadanie kódu regiónu. DVD disky sú rozdelené do 6 regiónov. Akonáhle je raz v DVD mechanike nastavený kód regiónu, bude prehrávať len DVD disky tohto regiónu. Kód regiónu je možné nastaviť maximálne päťkrát (vrátane prvého zadania), potom ostane posledné nastavenie kódu regiónu trvalé. Obnovením pevného disku nebude počet zadaní kódu regiónu vymazaný. Informácie o kódoch regiónu DVD filmov nájdete v nasledovnej tabuľke.

- 2 DVD film sa začne prehrávať automaticky o niekoľko sekúnd.

Kód regiónu	Krajina alebo región
1	U.S.A., Kanada
2	Európa, Stredný východ, Južná Afrika, Japonsko
3	Juhovýchodná Ázia, Tchaj-wan, Kórea (Južná)
4	Latinská Amerika, Austrália, Nový Zéland
5	Bývalé štáty ZSSR, časť Afriky, India
6	Čínska ľudová republika



Poznámka: Ak chcete zmeniť kód regiónu, vložte do DVD-ROM mechaniky DVD film iného regiónu. Ďalšie informácie nájdete v online Pomocníkovi.

Správa napájania

Tento počítač je vybavený jednotkou riadenia napájania, ktorá sleduje aktivitu systému. Sleduje sa aktivita jedného alebo viacerých nasledovných zariadení: klávesnica, myš, disketová mechanika, pevný disk, periférie pripojené k sériovým alebo paralelným portom a videopamäť. Ak nie je počas časového úseku (nazvaného časový limit neaktivity) zistená žiadna aktivita, počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom úspory energie.

Tento počítač je vybavený schémou riadenia napájania, ktorá podporuje rozhranie ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ktoré poskytuje maximálnu úsporu energie a súčasne maximálny výkon. Systém Windows kompletne riadi spotrebu energie počítača.

Acer Arcade

Aspire Arcade is an integrated player for music, photos, DVD movies, and videos. To watch or listen, click a content button (e.g. Music, Video, etc...) on the Arcade home page.



Cinema - watch DVDs or VCDs

Album - view photos stored on your hard drive or any removable media

Video - watch and/or edit video clips

Music - listen to music files in a variety of formats

Burner - create CDs and/or DVDs to share or archive data

TV - sledovanie digitálnych alebo analógových TV programov (Voliteľne)

Advanced Settings - adjust Aspire Arcade according to your preferences



.....

Note: While watching videos, DVDs, or slideshows your screensaver and power-saving features are unavailable. These functions are enabled when you listen to music.

Arcade Hot keys

When running in the Windows environment, the key combinations listed below are available to control and fine-tune the features and settings of Aspire Arcade.

Hot key	Function
Fn+F1	On-line help menu
Fn+F3	ePowerManagement with battery info
Fn+F5	Display toggle
Fn+F6	Screen blank
Fn+F8	Speaker toggle
Fn + ↑	Volume up; increases the speaker volume.
Fn + ↓	Volume down; decreases the speaker volume
Fn + →	Brightness up; increases the screen brightness
Fn + ←	Brightness down; decreases the screen brightness
Fn + Home	Play; press to start playing the audio track or video file. Press again to pause.
Fn + Pg Up	Stop; press to stop playing the audio track or video file.
Fn + Pg Dn	Backward; press to skip backward to the previous track or video file and start playing.
Fn + End	Forward; press to skip forward to the next track or video file.

Ďiaľkové ovládanie Arcade

Systém taktiež umožňuje diaľkové ovládanie pre jednoduchší spôsob ovládania funkcií Arcade režimu.

Obrázky nižšie zobrazujú, ktoré tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú v odlišných Arcade režimoch.

Arcade hlavná stránka



Režim kino



Režim Album



Režim Video



Režim Hudba



Režim TV



Finding and playing content

Clicking a button on the Arcade home page opens the corresponding feature's home page. The content pages have buttons on the left and a content browsing area on the right. If a button shows one of several choices, such as sort order, the current setting is shown by a brightly coloured ball on the left side.

To pick content, click an item in the content area. When there is more than one CD or DVD drive, all drives will be shown. Pictures and videos are shown as files (with thumbnails) and organized into folders.

To browse a folder, click to open it. To go back up to the folder above it, click the **Up one level** button. If there is more content than will fit on a page, use the buttons at the lower right to scroll through the pages.

Advanced Settings

There are settings in the Aspire Arcade that allow you to fine tune its performance to your machine and your personal preferences. The Settings page is reached by the **Advanced Settings** button on the Home page.

Use the "Screen ratio" setting to choose between standard (4:3) or wide-screen (16:9) display.



Note: If your speakers are not capable of outputting low frequency signals, it is recommended that you do not select this option in order to avoid damaging your speakers.

"Audio output" should be set to "Stereo" if you are listening to speakers, or "Virtual surround sound" if you are using headphones, or "S/PDif" if you are using digital output.

Click **About Aspire Arcade** to open a page with version and copyright information.

Click **Restore to factory settings** to return the Aspire Arcade settings to their default values.

Arcade controls

When watching video clips, movies, or slideshows as full-screen visual content two pop-up control panels are shown when you move the mouse. They automatically disappear after several seconds. The “Navigation controls” panel appears at the top and the “Player controls” panel appears at the bottom of the screen.

Navigation controls

To return to the Arcade home page, click the **Home** button in the upper left corner of the window. To go up one folder level while searching for content, click **Up one level**. To return to a previous screen, click **Return**. The buttons in the upper right (Minimize, Maximize, and Close) have standard PC behaviours.

To quit Aspire Arcade, click the **Close** button in the upper right corner of the window. You can also click **To PC**.

Player controls

At the bottom of the window, the player controls - used for video, slideshows, movies and music - are shown. The group on the left provides standard playback controls (play, pause, stop, etc...). The group on the right controls volume (mute and volume up/down).



.....

Note: When playing DVDs, there are additional controls added to the right of the volume controls. These are discussed in more detail in the Cinema section of this guide.

Cinema

If your computer came with a DVD drive, you can play movies from DVDs and Video CDs (VCDs) with the Cinema function of Aspire Arcade. This player has the features and controls of a typical living room DVD player.

When you insert a disc into the DVD drive, the movie begins playing automatically. To control the movie, the pop-up player control panel appears at the bottom of the window when you move the mouse.

If more than one optical drive contains a playable disc, click the **Cinema** button on the Home page to open the Cinema content page - then select the disc from the list on the right you'd like to watch.

When viewing DVDs, the following special controls are added to the pop-up panel:

- DVD Menu
- Subtitle
- Language
- Angle

The currently playing disc will be shown in the area above the list of drives. This page is also displayed when you press the "Stop" button during a movie. The buttons on the left side allow you to resume the movie from the point it was stopped, restart the movie from the beginning, jump to the DVD menu, eject the disc, or go to the DVD Settings page.

DVD settings

There are two types of DVD settings - "Video" and "Language." Click the appropriate button to open its settings page.

Video

The Video settings control the video output of DVDs/VCDs.

"Use hardware acceleration" takes advantage of the special processing power in some graphics cards to reduce CPU loading when playing back DVDs and some video files. If you have problems with video quality, try turning this option "Off."

Select an output type:

- **4:3 Standard** or **16:9 Widescreen** according to your display preferences
- The **Letterbox** option displays complete widescreen movie content in its original aspect ratio and adds black bars at the top and bottom of the screen.
- The **Pan & Scan** feature is for DVD titles with a widescreen aspect ratio.
- **Cinema vision** is a nonlinear video stretching technology that produces minimal distortion in the centre of the picture.
- **Stretch** stretches the video display to the size of the display screen.

The “Colour profile” option allows you to select from a list of colour configurations to change the overall colour of the video content during playback. “Original” uses the colour scheme of the disc you are watching, while “Vivid,” “Bright,” and “Theatre” add enhanced colour to the video display.

“Clear vision” is a video enhancement technology that detects video content and dynamically adjusts the brightness/contrast/saturation levels so that you do not need to change the colour settings if the movie you are watching contains scenes that are overly dark or too bright.

Click **Restore to factory settings** to return the settings to their default values.

Language

The Language settings control the audio and subtitle output of DVDs/VCDs.

“Subtitle” selects the default subtitle language for DVDs when available. The factory setting is “Off.”

“Closed caption” turns on the closed captions on DVDs. This function displays captions encoded in the video signal that describe on screen action and dialogue for the hearing impaired. the factory setting is “Off.”

“Audio” selects the default language for DVD titles.

Album

Aspire Arcade lets you view digital photos individually or as a slideshow, from any available drive on your computer. Click **Album** button on the Arcade Home page to show the Album main page.



The content area on the right shows both individual pictures and folders. Click on a folder to open it.



To view a slideshow, open the folder containing the pictures you wish to view - then click **Play slideshow**. The slideshow is played full-screen. Use the pop-up control panel to control the slideshow.

To rotate a picture in full-screen, click **Rotate right** or **Rotate left**.

You can also view a single picture by clicking on it. This opens the picture full-screen.

Slideshow settings

To change slideshow settings click the **Settings** button on the Album page.

The “Slide duration” setting determines how long each slide is shown before automatically advancing to the next picture in the slideshow.

The “Transition effects” setting sets the style of transition used between pictures.

To add background music to a slideshow, set the “Play music during slideshow” option to “Yes.” The select music page asks you to choose music from your personal music library.

Click **Restore to factory settings** to return your settings to their default values.

Video

To open the Video function, click **Video** on the Arcade Home page, to open the Video Home page.



Note: The Video feature is designed for video file playback of MPEG1, MPEG2 (if a DVD drive is installed), AVI, WMV, and ASF formats. If you want to watch a DVD or VCD use the Cinema function.

Two options are shown on the Video page - "Video Play" or "Video Edit."

Playing a video file

Click **Video Play** to watch video files. The Video page shows the video files in the content area on the right side. They are organized by folders and a thumbnail image shows the first frame of the video.

To play a video file, click on it. the video will play full-screen. The pop-up control panel will appear at the bottom of the screen when you move the mouse. To return to the Video page, click "Stop."

Spracovanie videa

Kliknite na tlačidlo **Video Authoring** (Spracovanie videa), aby sa otvoril program PowerProducer.

PowerProducer vám umožňuje sfinalizovať vaše digitálne video produkcie a vypáliť ich na disk. Predtým, ako začnete spracovávať vaše video pomocou programu PowerProducer, najprv zozbierajte (alebo vytvorte) jeho jednotlivé súčasti: videoklipy, fotografie, hudbu v pozadí. Najprv by ste mali zachytiť raw stopu pomocou kamkodéra alebo iného nahrávacieho zariadenia, alebo môžete jednoducho použiť súbory, ktoré máte po ruke. Dôkonca môžete mať aj vytvorené vlastné video v softvérovom programe na editovanie videa.

Keď je váš film pripravený na produkciu, je čas použiť PowerProducer. Pretože PowerProducer ponúka základné nástroje na úpravu videa, vaše video nemusí byť v tejto etape dokonale uhladené.

Pri produkcii cez PowerProducer sú k dispozícii nasledovné funkcie:

- vypalovanie CD, DVD, VCD, SVCD a editovateľných DVD.
- vymazáva prepisovateľné disky, ktoré obsahujú nechcený obsah
- kopíruje disky
- defragmentuje disky pre pripojenie konca video obsahu
- vypaluje DV obsah priamo na DVD

- zostavuje kapitoly bez video obsahu
- dopĺňa hudbu v pozadí k videám a menu
- ponúka voliteľné riešenie menu pre tlačidlá, rámiky a pozadia
- zachytáva z DVD, firewire zariadení, analógových zachytávacích kariet, USB zariadení a súborov

Pre pomoc so spracovaním videa si pozrite on-line systém nápovedy programu PowerProducer.

Music

For convenient access to you music collection, click the **Music** on the Arcade Home page, to open the Music Home page.

Select the folder that contains the music you want to listen to. Click "Play" to listen to the entire CD from the beginning, or select the song that you want to hear from the list in the content area.

The songs in the folder are shown in the content area, while the left side has controls for "Play", "Random", and "Repeat all." The Visualize option allows you to watch computer generated visualizations while you listen to music. When playing music, the control panel at the bottom of the page makes it easy to adjust the volume and control playback.

To rip music from a CD, click **Rip CD**. In the page that opens, select the songs you would like to rip (or click "Select"/"Clear all") - then click "Rip now".

Burner

NTI CD/DVD-Maker simplifies today's digital lifestyle by providing an easy and complete solution for recording data, audio, photos or video. Now you can burn and share anything on CD/DVD - your music just the way you like it, your photos, your videos. Even copy your critical data faster and easier than ever before.

Copy - backup your CD/DVD collection

Make backup copies of (non-copy protected) CDs in just a few clicks of your mouse. Copy non-copy protected DVDs too!

Audio - create your own greatest hits CDs

Create better sounding music in a snap. Burn your favourite songs to CD so you can listen to them on any CD player. Convert songs from your music collection to MP3 and other popular audio formats. Even create MP3 CDs with over 100 of your favourite songs and listen to them on your PC or MP3 CD player.

Data - store files simply and easily

Copy your computer's hard drive files for easy recovery in the event of a crash. archiving your data on CD/DVD eliminates the need for extra hard drives.

Video - your world in pictures

Turn digital photos into a Slideshow VCD with background music that can be played by most DVD players. Bring new life to your video clips and share any event with your friends and family for playback on most DVD players. You can even add customized menus to Video CDs and Super Video CDs.

For Specific details about each of these options, consult the User's Guide or click the **Help** button to open NTI CD/DVD-Maker's help menu.

TV

Arcade vám umožní pozerať TV na vašom počítači. Na domovskej stránke kliknite na tlačidlo TV, aby sa zobrazila hlavná stránka TV.

Voľba **Full screen** (Celá obrazovka) prehráva TV vysielanie na celej obrazovke. (Stlačte klávesu **Backspace** (Späť) alebo dvakrát kliknite hocikam na obrazovku, čím sa vrátite do programi Arcade.)

Keď sledujete TV, prídavné tlačidlá sa zjavia na prehrávači: **Record** (zaznamenaná TV obsah ako video súbor), **Previous channel** (prepne kanál o jeden naspäť), **Next channel** (prepne kanál o jeden vpred), **Window mode** (prepína program Arcade medzi panelom Windows a celou obrazovkou) a **TeleText** (otvorí funkciu TeleText), **Video desktop** (nahradí vaše pozadie pracovnej plochy video obrazom) a **Snapshot** (zachytí foto z práve prehrávaného videa).

Voľba **Recorded TV** (Zaznamenané TV) vám umožní prezerať súbory, ktoré ste zaznamenali z TV. Pozrite Recorded TV (Zaznamenané TV).

Voľba **Schedule** (Časový plán) vám umožní nastaviť časový plán TV nahrávania, aby ste si to mohli pozrieť neskôr. Pozri Scheduling Recordings (Časové nahrávanie).

Tlačidlo **Settings** (Nastavenia) otvorí stránku, ktorá obsahuje TV nastavenia. Pozrite TV Settings (TV nastavenia).

Voľba **TV preview** (TV prehľad) vám umožní pozrieť si prehľad dostupných TV kanálov. Pozrite TV Preview (TV prehľad).

Voľba **TeleText** otvorí funkciu TeleText. Pozrite Using TeleText Functions (Používanie funkcie TeleText).

Instant Replay (Opakovaný záznam)

Funkcia opakovaný záznam je v Programe Arcade predvolene povolená. Pre vytvorenie opakovaného záznamu program Arcade zaznamenáva TV vysielanie ako súbor tak, že spôsobuje jemné oneskorenie medzi živým vysielaním a TV obsahom, ktorý sledujete. (Súbor s opakovaným záznamom sa nedá uložiť a vy tak nemôžete sledovať tento súbor v okne Zaznamenané TV.) V súbore sa môžete pohybovať dopredu a dozadu, aby ste mohli vytvoriť opakovaný záznam alebo preskočiť reklamy.



Poznámka: Jedna z vašich lokálnych jednotiek musí obsahovať najmenej 2 GB voľného miesta, aby mohla byť funkcia opakovaný záznam povolená.

Kliknite na " || ", čím pozastavíte prehrávanie. Kliknite na " ►", čím budete pokračovať v prehrávaní. Kliknite na "◀◀", keď chcete pretáčať naspäť alebo kliknite na " ►►" ak chcete pretáčať dopredu. Kliknite na " ◀", čím sa dostanete na začiatok zaznamenaného opakovaného záznamu alebo kliknite na " ▶", čím sa dostanete na koniec zaznamenaného opakovaného záznamu.



Poznámka: Pretože TV obsah, ktorý sledujete má jemné oneskorenie za živým TV vysielaním, presunom na koniec zaznamenávania opakovaného záznamu sa dostanete tak blízko k živému TV vysielaniu, ako program Arcade ponúka.

Zaznamenané TV

Stránka Zaznamenané TV zobrazuje nahraté súbory na stránke Zaznamenané TV ukážky voľbou Videá. Maličký obrázok zobrazuje prvý snímok súboru. Ak chcete prehrať zaznamenaný TV súbor, kliknite naň. Video sa bude prehrávať na celej obrazovke. Pre návrat na TV stránku, klikte na Stop.

Pre popis možností na tejto stránke pozrite Videá.

Časové nahrávanie

Pre nastavenie časového plánu TV nahrávania, kliknite na **Schedule** (Časový plán), potom zvolte **New schedule** (Nový plán). Na stránke, ktorá sa otvorí vyberte **Channel** (Kanál), ktorý chcete nahrávať a potom a potom **Scheduling frequency** (Časovú frekvenciu). Nastavte **Starting date** (Dátum nahrávania), **Starting time** (Čas začiatku nahrávania) a **Ending time** (Čas konca nahrávania) programu, ktorý si želáte zaznamenať.

Kliknite na **Confirm schedule** (Potvrdiť plán), čím sa aktivuje plán nahrávania alebo kliknite na **Cancel** (Zrušiť), ak časový plán nechcete potvrdiť. (Zvoľte **Delete schedule** (Zmazať časový plán), čím sa časový plán nahrávania, ktorý ste predtým vytvorili odstráni.)

Kliknite na existujúci časový plán nahrávania, ak ho chcete otvoriť a urobiť zmeny. Ak chcete zmeniť poradie, v akom sú časové plány zobrazené, kliknite na **Sort by channel** (Usporiadať podľa kanálu) alebo **Sort by date** (Usporiadať podľa dátumu).

TV prehľad

Kliknite na tlačidlo **TV preview** (TV prehľad), aby sa zobrazili miniatúry TV obrázkov, ktoré poskytujú prehľad každého kanála. TV prehľad vás automaticky prevedie všetkými dostupnými kanálmi. Zvoľte malý obrázok zodpovedajúci príslušnému kanálu na TV stránke, ktorý chcete sledovať.

Používanie funkcie TeleText

Táto stránka zobrazí TeleText zoznam s rôznymi druhmi informácií. Pre návrat na hlavnú TV stránku, kliknite na vašej klávesnici na **Backspace** (Späť).

Pre nasmerovanie funkcie TeleText môžete:

- kliknite na žlté alebo modré nadpisy, aby sa zobrazila prvá stránka zoznamov týkajúcich sa TeleText stránky.
- Kliknite na číslo zobrazené na obrazovke, ak sa chcete presunúť na túto stránku.
- Použite numerické klávesy klávesnice, pre priame zadanie čísla stránky.
- Tlačidlami hore/dole na diaľkovom ovládači sa dostanete na predošlú/ďalšiu stránku.
- Kliknite na červené - alebo zelené + tlačidlo, čím sa dostanete na predošlú/ďalšiu stránku.
- Stlačte tlačidlo **Backspace** (Späť) na klávesnici alebo tlačidlo **Back** (Späť) na diaľkovom ovládaní, čím sa vrátite na hlavnú TV stránku.

TV nastavenia

Ak chcete zmeniť nastavenia obrazu, kliknite na tlačidlo **TV** na stránke Nastavenia (alebo tlačidlo **Settings** (Nastavenia) na hlavnej TV stránke). Existujú dva typy TV nastavení: TV signál a Kanály.

TV Signál

Vo voľbe **TV Source** (TV zdroj) vyberte, či váš TV prijíma signál z antény alebo kábla.

Voľba **Country** (Krajina) vám umožňuje vybrať krajinu alebo región, kde sa nachádza váš káblový provider.

Voľba **Recording quality** (Kvalita záznamu) vám umožňuje nastaviť kvalitu videa nahrávaného z TV. Výber vyššej kvality vyústi do rozsiahlejšieho súboru so záznamom, keď sa zobrazí nahrávanie TV.

Voľba **Audio source** (Audio zdroj) vám umožní vybrať váš vstupný audio zdroj zo zoznamu dostupných zdrojov.

Voľba **Audio mode** (Audio režim) vám umožňuje nastaviť váš audio výstup ako **Mono**, **Stereo** alebo **SAP**. Voľba **SAP** (Druhý audio program) je rozšírený audio signál, ktorý sa môže použiť na umocnenie hlavného audia alebo môže poskytnúť audio preklad alebo iné informácie.

Kliknite na tlačidlo **Restore default settings** (Obnoviť pôvodné nastavenia), čím vrátite nastavenia na ich pôvodné hodnoty.

Kanály

Channel List (Zoznam kanálov) obsahuje všetky TV kanály dostupné v programe Arcade. Vo východnom nastavení sú všetky kanály povolené. Pre zakázanie kanálu v zozname stačí, ak ho odčiarknete. Zakázané kanály nie sú dostupné pre výber, keď sa vrátite na TV stránku pre pozeranie TV.

Pre odstránenie kanálu zo zoznamu Favorite Channels (Obľúbené kanály), kliknite naň a potom kliknite na nové umiestnenie (alebo použite šípky hore/dole a stlačte Enter). Kanál sa presunie na nové umiestnenie v zozname.

Pre premenovanie kanála v zozname kliknite naň, a potom zadajte nový názov.

Ak neexistujú žiadne kanály, kliknite na **Scan channels** (Vyhľadajte kanály). Váš počítač vyhledá a uvedie zoznam dostupných TV kanálov.

File type compatibility

Mode	Supported	Not Supported
Cinema	DVD / SVCD VCD / MiniDVD	DTS, Linear PCM, TruSurroundXT, SRS, DVD audio
Video	ASF/WMV/AVI MPEG1/2 DivX (requires codec)	DVD navigator, SVCD, M2V, MOV, Flash
Album	BMP, JPG, PNG	GIF, TIF, PSD, ICO
Music	MP3, WMA, WAV, CDA (Audio CD)	DVD audio, SACD

Note: Auto media detection will only function under main menu.

Riešenie problémov s počítačom

V tejto kapitole sú uvedené pokyny k riešeniu bežných problémov systému. Ak sa vyskytne problém, prečítajte si najprv tieto inštrukcie a až potom volajte servisného technika. Riešenie závažnejších problémov si vyžaduje otvorenie počítača. Nepokúšajte sa otvárať počítač sami. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Časté otázky

Nasleduje zoznam najčastejších situácií, ktoré môžu pri používaní počítača nastať. Každá z nich obsahuje jednoduché odpovede a riešenia.

Stlačím tlačidlo Power a otvorím obrazovku, ale počítač sa nespustí alebo nenašartuje.

Pozrite sa na kontrolku napájania:

- Ak nesvieti, počítač nie je pripojený k napájaniu. Skontrolujte nasledovné:
 - Ak je počítač napájaný z batérie, môže byť vybitá a nemožno ňou počítač napájať. Pripojte k batérii AC adaptér a nabite ju.
 - Skontrolujte, či je AC adaptér pripojený správne k počítaču a k elektrickej zásuvke.
- Ak svieti, skontrolujte nasledovné:
 - Nie je v externej USB disketovej jednotke vložená iná než systémová (spúšťacia) disketa? Vyberte ju a nahradte systémovým diskom a stlačte **<Ctrl>+<Alt>+**, aby sa systém reštartoval.

Na obrazovke sa nič neobjavuje.

Systém riadenia napájania počítača automaticky vypol obrazovku, aby šetril energiou. Pre obnovenie zobrazenia stlačte ľubovoľnú klávesu.

Ak stlačenie klávesy neobnoví zobrazenie, môže to byť z troch príčin:

- Nastavenie jasů je príliš nízke. Stlačením **<Fn>+<→>** zvýšite úroveň jasů.
- Ako zobrazovacie zariadenie je nastavený externý monitor. Stlačte klávesovú skratku **<Fn>+<F5>**, ktorou sa prepína obrazovka späť na počítač.

- Ak svieti kontrolka režimu spánku, počítač je v režime spánku. Pre návrat stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.

Obraz nie je na celej obrazovke.

Displej počítača má pôvodné rozlíšenie 1280 x 800 (WXGA) pre 15,4" obrazovku. Ak nastavíte rozlíšenie na menšie hodnoty, obraz na displeji sa rozťahne na celú obrazovku. Kliknite pravým tlačidlom na plochu Windows a vyberte Vlastnosti, čím otvoríte dialógové okno **Vlastnosti obrazovky**. Potom kliknite na kartu Nastavenie a skontrolujte, či je rozlíšenie nastavené na patričnú hodnotu. Rozlíšenia menšie než uvedené nie sú na počítači alebo na externom monitore rozťahané na celú obrazovku.


Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Skontrolujte nasledovné:

- Hlasitosť môže byť stlmená. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti (reproduktor) na paneli úloh. Ak je preškrtnutá, kliknite na ikonu a zrušte označenie voľby Stlmiť.
- Úroveň hlasitosti môže byť príliš nízka. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti na paneli úloh. Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti. Podrobnosti nájdete v **"Klávesové skratky" na strane 15**.
- Ak sú k portu výstupu na prednej strane počítača pripojené slúchadlá alebo externé reproduktory, interné reproduktory sa automaticky vypnú.

Chcem vysunúť optickú mechaniku bez zapínania počítača. Nemôžem vysunúť optickú mechaniku.

Na optickej jednotke sa nachádza mechanické tlačidlo vysúvania. Jednoducho vložte hrot pera alebo kancelársku sponu, zatlačte a mechanika sa vysunie.

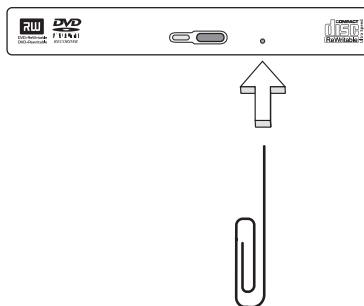

Klávesnica nereaguje.

Skúste pripojiť externú klávesnicu k portu USB 2.0 na pravej alebo ľavej strane počítača. Ak funguje, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko, kábel klávesnice môže byť poškodený.

Tlačiareň nefunguje.

Skontrolujte nasledovné:

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do elektrickej zásuvky a či je zapnutá.
- Skontrolujte, či je kábel tlačiarne poriadne pripojený do paralelného portu počítača a príslušného portu na tlačiarňi.
- Počas POST stlačte <F2> pre vstup do utility BIOS a skontrolujte, či je paralelný port zapnutý.

Chcem nastaviť moje umiestnenie za účelom používania modemu.

Aby sa dal váš komunikačný softvér (napr. HyperTerminal) správne používať, je potrebné nastaviť vaše umiestnenie:

- 1 Kliknite na **Štart, Nastavenie, Ovládací panel**.
- 2 Dvakrát kliknite na **Modemy**.
- 3 Kliknite na **Vlastnosti vytáčania** a začnite nastavovať vaše umiestnenie.

Pozrite príručku Windows.



Poznámka: Pri prvom spustení vášho notebooku môžete preskočiť inštaláciu Internet Connection (Pripojenie na Internet), ktorá nemá vplyv na inštaláciu celého operačného systému. Po inštalácii operačného systému môžete v inštalácii Internet Connection pokračovať.

Tipy na riešenie problémov

Tento prenosný počítač je vybavený rozšíreným systémom, ktorý zobrazuje chybové hlásenia, aby vám pomohol riešiť problémy.

Ak sa objaví systémové hlásenie so správou o chybe alebo sa objaví náznak chyby, pozrite **“Správy o chybách” na strane 62**. Ak problém

nemožno vyriešiť, kontaktujte svojho predajcu. Pozrite **“Vyžiadanie služby” na strane 63.**

Správy o chybách

Všimnite si, že ak sa objaví správa o chybe, obsahuje aj akcie na jej opravu. V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam správ o chybách v abecednom poradí a odporúčané postupy.

Správy o chybách	Akcia opravy
CMOS Battery Bad (Vadná batéria CMOS)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
CMOS Checksum Error (Chyba kontrolného súčtu CMOS)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Disc Boot Failure (Chyba spúšť'ania disku)	Vložte do disketovej mechaniky (A:) systémovú (spúšť'áciu) disketu a reštartujte stlačením <Enter> .
Equipment Configuration Error (Chyba konfigurácie príslušenstva)	Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom reštartujte stlačením <Exit> v utilite BIOS.
Hard Disc 0 Error (Chyba pevného disku 0)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Hard Disc 0 Extended Type Error (Rozšírená chyba pevného disku 0)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
I/O Parity Error (Chyba parity I/O)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Keyboard Error or No Keyboard Connected (Chyba klávesnice alebo Žiadna pripojená klávesnica)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Keyboard Interface Error (Chyba rozhrania klávesnice)	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Memory Size Mismatch (Nezhoda veľkosti pamäte)	Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom reštartujte stlačením <Exit> v utilite BIOS.

Ak problémy stále pretrvávajú aj po vykonaní opravných opatrení, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Niektoré problémy možno vyriešiť pomocou utility BIOS.

Vyžiadanie služby

Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)

Váš počítač je krytý Medzinárodnou zárukou cestovateľa (ITW), ktorá vám poskytuje bezpečnosť a pokoj pri cestovaní. Naša celosvetová sieť servisných stredísk vám podá pomocnú ruku.

S počítačom je dodávaný pas ITW. Tento pas obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o programe ITW. V praktickej príručke je zoznam dostupných autorizovaných servisných stredísk. Starostlivo si ju prečítajte.

Vždy majte váš pas ITW pri sebe, obzvlášť ak cestujete. Získate tak výhody v našich strediskách podpory. Do vrečka na prednom obale pasu ITW vložte doklad o zakúpení počítača.

Ak v krajine, do ktorej cestujete, nie je stránka autorizovaného strediska ITW Acer, môžete kontaktovať naše zastúpenia po celom svete.

Pozrite prosím <http://global.acer.com>.

Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a buďte prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovat čas potrebný na riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému.

Ak sa objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály, zapíšte si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu v prípade zvukových signálov).

Budete musieť poskytnúť nasledovné informácie:

Meno: _____

Adresa: _____

Telefónne číslo: _____

Prístroj a typ: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti

Prehlásenie k zhode s Energy Star

Spoločnosť Acer ako partner Energy Star prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá predpisom Energy Star o energetickom výkone.

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade so smernicami FCC, časť 15. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývaných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a ak nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiokomunikácií.

V žiadnom prípade však nemožno zaručiť, že rušenie sa v nejakých konkrétnych situáciách nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa užívateľ pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Konzultujte problém s predajcom alebo skúseným technikom pre oblasť rozhlasu/televízie.

Poznámka: Tienené káble

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tienených káblov v súlade so smernicami FCC.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférie (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B. Pri používaní periférií bez certifikátu je pravdepodobný výskyt škodlivého rušenia rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny alebo úpravy výslovne neschválené výrobcom môžu obmedziť oprávnenia užívateľov zaručené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC) používať tento počítač.

Podmienky používania

Toto zariadenie spĺňa Časť 15 Smerníc FCC. Prevádzka je viazaná na splnenie nasledovných dvoch podmienok: **(1)** toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a **(2)** toto zariadenie musí odolávať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Poznámka: Užívatelia z Kanady

Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa kanadské smernice ICES-003.

Prehlásenie o zhode pre európske krajiny

Spoločnosť Acer týmto prehlasuje, že tento prenosný počítač spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/EC. (Kompletné dokumenty nájdete na <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>.)

Vyhlásenia k modemu

TBR 21

Toto zariadenie bolo schválené v súlade s rozhodnutím rady [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] pre pripojenie jedného terminálu do verejnej komutovanej siete (Public Switched Telephone Network -PSTN). Vzhľadom k rozdielom medzi jednotlivými sieťami PSTN v jednotlivých krajinách však samotný certifikát nie je zárukou úspešného fungovania vo všetkých koncových bodoch PSTN. V prípade problémov najprv kontaktujte dodávateľa vášho zariadenia.

Zoznam krajín

Členské štáty EÚ v máji 2004: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika,

Slovinsko, Cyprus a Malta. Používanie je povolené v krajinách Európskej únie a v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Toto zariadenie musí byť používané v súlade so smernicami a obmedzeniami platnými v krajine, kde sa používa. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestne zastúpenie v krajine, kde sa výrobok používa.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Starostlivo si prečítajte tieto pokyny. Uschovajte si ich pre použitie v budúcnosti.

- 1 Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- 2 Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky a čistiace spreje. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.
- 3 Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- 4 Neukladajte tento výrobok na nestabilné vozíky, stojany a stoly. Výrobok môže spadnúť a závažne sa poškodiť.
- 5 Sloty a otvory sú určené na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakrývané ani upchávané. Tieto otvory nesmú byť nikdy zakryté položením výrobku na posteľ, pohovku, vankúš alebo iný podobný mäkký povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo žiariča tepla alebo do prostredia bez dostatočnej ventilácie.
- 6 Tento výrobok musí byť napájaný takým typom napájania, ktorý je uvedený na štítku na výrobku. Ak si nie ste istí dostupným typom napájania, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestnu energetickú spoločnosť.
- 7 Je zakázané klásť na kábel napájania akékoľvek predmety. Neumiestňujte výrobok na miesta, kde budú nejaké osoby šliapať na kábel.
- 8 Ak používate s výrobkom predlžovací kábel, uistite sa, že celková prúdová kapacita zariadenia zapojeného do predlžovacieho kábla neprekračuje prúdovú kapacitu predlžovacieho kábla. Uistite sa tiež, či celková kapacita všetkých výrobkov zapojených do elektrickej zásuvky neprekračuje kapacitu poistky.
- 9 Nikdy nevkladajte žiadne predmety do výrobku cez sloty. Mohli by sa dotknúť miest s vysokým napätím alebo spôsobiť skrat súčiastok, čo môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na výrobok ani žiadnu jeho časť kvapalinu.

- 10 Nepokúšajte sa opraviť výrobok sami. Otváranie alebo odoberanie krytov môže spôsobiť dotyk s miestom pod vysokým napätím alebo iné riziká. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
- 11 Odpojte výrobok z elektrickej zásuvky a nahláste opravu kvalifikovanému servisnému personálu v týchto prípadoch:
 - a Napájací kábel je poškodený alebo polámaný.
 - b Došlo k poliatu výrobku kvapalinou.
 - c Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
 - d Výrobok pri dodržaní prevádzkových pokynov nepracuje správne. Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v prevádzkových pokynoch. Nesprávne nastavenie ostatných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie a často si vyžaduje spoluprácu kvalifikovaného technika za účelom uvedenia výrobku do normálneho stavu.
 - e Došlo k pádu výrobku alebo bol jeho obal poškodený.
 - f Výkon výrobku sa značne zmenil, čo poukazuje na nutnosť opravy.
- 12 Prenosný počítač používa lítiové batérie. Pri výmene batérie používajte rovnaký typ, ako je batéria odporúčaná podľa zoznamu parametrov výrobku. Pri používaní inej batérie hrozí riziko požiaru alebo explózie.
- 13 Pozor! Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí ich výbuch. Je zakázané rozoberať batérie a vhadzovať ich do ohňa. Uchovajte batérie mimo dosahu detí a použité batérie okamžite likvidujte.
- 14 Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, používajte AC adaptér len v správne uzemnených elektrických zásuvkách.
- 15 Používajte len správny typ sady napájania pre tento prístroj (je súčasťou krabice s príslušenstvom). Je potrebné použiť odpojiteľný typ: Kábel uvedený v UL/s certifikátom CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálne pre 7 A 125 V, zhodný s VDE alebo jeho ekvivalent. Maximálna dĺžka je 15 stôp (4,6 metra).
- 16 Pred opravou alebo rozoberaním tohto zariadenia je potrebné odpojiť všetky telefónne linky zo zásuvky.
- 17 Vyvarujte sa používania telefónu (iného než bezdrôtového) počas búrky. Hrozí úraz elektrickým prúdom spôsobený bleskom.

Prehlásenie o kompatibilitate laserového zariadenia

CD alebo DVD mechanika používaná v tomto zariadení je výrobok s laserom. Na mechanike je umiestnený štítok s klasifikáciou CD alebo DVD mechaniky (viď nižšie).

LASEROVÉ ZARIADENIE 1. TRIEDY

POZOR: PRO OTVORENÍ HROZÍ NEVIDITEL'NÉ LASEROVÉ ŽIARENIE. VYVARUJTE SA OŽIARENIA LÚČOM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRLING VEDBNING SE IKKE IND I STRLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRLNING NR DENNA DEL R ÖPPNAD LTUIJOTA STEESEENSTIRRA EJ IN I STRLEN

VARNING: LASERSTRLNING NAR DENNA DEL R ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRLEN

ADVASEL: LASERSTRLING NAR DEKSEL PNESSTIRR IKKE INN I STRLEN

Prehlásenie o LCD pixel

LCD jednotka je vyrobená veľmi presnou technológiou. Napriek tomu môžu občas niektoré body zlyhať a zobrazit' sa ako čierne alebo červené body. Nemá to vplyv na zaznamenávaný obraz a neznamená to závalu.

Upozornenie na ochranu autorských práv Macrovision®

Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ďalšími právami intelektuálneho vlastníctva, ktoré prináležia spoločnosti Macrovision Corporation a ďalším vlastníkom práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí

byť odsúhlasené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené len pre domáce používanie a používanie len v limitovanom rozsahu autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation. Spätná analýza a rozoberanie je zakázané.

Práva výrobku podľa U.S. patentov č. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, a 6,516,132 licencované len pre limitované použitie.

Regulačné prehlásenie k rádiovému zariadeniu



Poznámka: Nižšie uvedená regulačná informácia sa týka len modelov vybavených technológiou bezdrôtovej LAN a/alebo Bluetooth®.

Všeobecné

Tento výrobok spĺňa štandardy rádiových frekvencií a ich bezpečnosť pre krajiny alebo regióny, v ktorých bol schválený na bezdrôtové používanie. V závislosti na konfigurácii môže alebo nemusí obsahovať zariadenia s bezdrôtovou rádiovou technológiou (ako sú moduly bezdrôtovej LAN siete a/alebo Bluetooth®). Nižšie uvedená informácie sú určené výrobkom s takýmito zariadeniami.

Európska únia (EÚ)

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených smerníc Európskej únie:

Smernica o nízkom napätí 73/23/EEC

- EN 60950


Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

Smernica pre koncové rádiové a telekomunikačné zariadenia 99/5/EC (R&TTE)

- čl.3.1a) EN 60950
- čl.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- čl.3.2) EN 300 328-2

- čl.3.2) EN 301 893 *platí len pre pásmo do 5 GHz



Zoznam krajín

Členské štáty EÚ v máji 2004: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Cyprus a Malta. Používanie je povolené v krajinách Európskej únie a v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Toto zariadenie musí byť používané v súlade so smernicami a obmedzeniami platnými v krajine, kde sa používa. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestne zastúpenie v krajine, kde sa výrobok používa.

Bezpečnostné požiadavky FCC RF


Vyžarovaný výstupný výkon karty pre bezdrôtovú LAN sieť Mini-PCI Card a karty Bluetooth® je výrazne nižší než sú limity rádiových frekvencií FCC. Napriek tomu by mal byť prenosný počítač používaný tak, aby sa minimalizoval prípadný kontakt s ľudským telom počas bežnej prevádzky:

- 1 Užívatelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny týkajúce sa rádiových frekvencií na zariadeniach s bezdrôtovou technológiou, ktoré obsahuje užívateľská príručka každého zariadenia vybaveného rádiovými frekvenciami.



Pozor: V súlade s požiadavkami na vystavenie rádiovým frekvenciám podľa FCC musí byť udržiavaná vzdialenosť osôb a antény

integrovanej karty pre bezdrôtovú LAN sieť Mini-PC Card zabudovanej v oblasti obrazovky najmenej 20 cm (8 palcov).

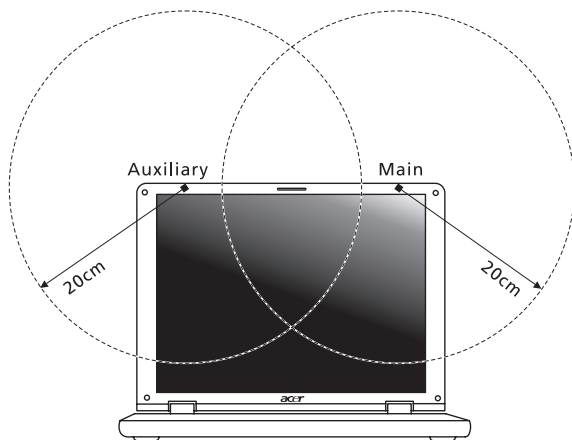

Poznámka: Acer Wireless Mini PCI Adapter obsahuje funkciu výberového prijmu. Funkcia slúži na zamedzenie vyžarovania rádiových frekvencií z oboch antén súčasne. Jedna z antén je zvolená automaticky alebo manuálne (užívateľom) kvôli zaisteniu dobrej kvality rádiovkej komunikácie.

- 2 Toto zariadenie je určené na používanie vo vnútri, pretože prevádzkované vo frekvenčnom rozsahu 5,5 až 5,25 GHz. FCC vyžaduje, aby bol tento výrobok používaný vo vnútornom prostredí pre frekvenčný rozsah 5,15 až 5,25 GHz za účelom redukcie možného neželaného rušenia so systémami Mobile Satellite.
- 3 Ako primárni užívatelia pásiem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz sú stanovené radary vysokého výkonu. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
- 4 Nesprávna inštalácia alebo neodsúhlasené používanie môže spôsobiť neželané rušenie rádiokomunikácií. Nedovolená manipulácia s internou anténou spôsobí stratu certifikátu FCC a vašej záruky.

Kanada - Licencia vybraných zariadení s nízkym napätím (RSS-210)

- a Všeobecné informácie
Prevádzka je viazaná na splnenie nasledovných dvoch

podmienok:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
 2. toto zariadenie musí odolávať rušeniu, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu činnosť zariadenia.
- b Prevádzka v pásme 2,4 GHz
Aby sa zabránilo rušeniu licencovanej služby, toto zariadenie je určené na prevádzku vo vnútri a inštalácia vo vonkajšom prostredí je predmetom povolenia.
- c Prevádzka v pásme 5 GHz
- Toto zariadenie pre pásmo 5150-5250 MHz je určené len na používanie vo vnútri, aby sa znížilo prípadné škodlivé rušenie systémov Mobile Satellite.
 - Ako primárni užívatelia pásma 5250-5350 MHz a 5650-5850 MHz sú určené radary s vysokým výkonom (myslí sa tým, že majú prioritu) a tieto radary môžu spôsobiť rušenie a/alebo poškodenie LELAN (Licence-Exempt Local Area Network) zariadení.

Ožiarenie ľudí poľom rádiových frekvencií (RSS-102)

Prenosné počítače série Notebook PC sú vybavené integrovanými anténami, ktoré vyžarujú polia rádiových frekvencií neprekračujúce Kanadské zdravotné limity pre všeobecnú populáciu; pozrite Safety Code 6, na webovej stránke Zdravie Kanady na adrese www.hc-sc.gc.ca/rpb.



Beijing Acer Information Co., Ltd.
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRC

Tel : 86-10-62972894



Declaration of Conformity for CE marking

We,

Beijing Acer Information Co., Ltd.
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRC

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	DL71
Machine Type:	Aspire 910xxx
SKU Number:	Aspire 910xxx
	("x" = 0~9, a ~ z, or A ~Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance,.

2004/12/22

Date



Acer America Corporation
2641 Orchard Parkey, San Jose
CA 95134, U. S. A.

Tel : 408-922-2909
Fax : 408-922-2606
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Personal Computer
Model Number:	DL71
Machine Type:	Aspire 910xxx
SKU Number:	Aspire 910xxx ("x" = 0-9, a - z, or A - Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkey, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606
Dec 22, 2004	

A

AC adapter
caring for v

B

battery pack
caring for v
bezpečnosť
CD alebo DVD 69
heslá 32
Prehlásenie FCC 65
všeobecné pokyny 67
záмок 21, 32

C

Caps Lock
indikátor zapnutia 11
caps lock 12
care
AC adapter v
battery pack v
computer iv
CD-ROM
manuálne vysúvanie 60
riešenie problémov 60
Vysunutie 21
cestovanie
medzinárodné lety 30
miestne vychádzky 30
cleaning
computer v
computer
caring for iv
cleaning v
features 26

D

displej
klávesové skratky 16
riešenie problémov 59, 60
dotyková plocha 19
klávesová skratka 16
používanie 19–20
DVD 41
DVD filmy
prehrávanie 41

E

časté otázky 59

číselná klávesnica

num lock 13

vložená 13

Euro 17

F

FAQ (časté otázky). Pozrite si časté otázky

H

heslo 32
typy 32
hlasitosť
nastavenie 22

I

ITW. Pozrite záruku

J

jas
klávesové skratky 16

K

Karta PC Card 38
vkladanie 38
vysúvanie 39
klávesnica 12
klávesové skratky 15
klávesy Lock 12
Klávesy Windows 14
riešenie problémov 61
vložená číselná klávesnica 13
klávesové skratky 15
Klávesy Windows 14

M

média prístup
indikátor zapnutia 11
modem 35

N

Num Lock
indikátor zapnutia 11
num lock 12

O

otázky
nastavenie umiestnenia pre mo-
dem 61

P

pamäť

inštalácia 39

podpora

informácia 63

počítač

bezpečnosť 32

cestovanie v mieste 30

čo so sebou na schôdzky 28

funkcie 1

indikátor zapnutia 3, 11

klávesnice 12

kontrolky 11

medzinárodné cesty 30

odpojenie 27

používanie v domácej kancelárii
29

prenášanie 27

prenášanie domov 28

riešenie problémov 59

vlastnosti 8

pohľad

sprava 5

spredu 4

zľava 4

zozadu 6

pohľad spredu 3

Pohľad zľava 3

porty 35

poznámka

Ochrana autorských práv DVD
69

pripojenie

sieť 36

problémy 59

CD-ROM 60

displej 59, 60

klávesnica 61

riešenie problémov 59

spustenie 59

tlačiareň 61

R

Režim spánku

klávesová skratka 15

reproduktory

riešenie problémov 60

riešenie problémov 59

tipy 61

S

scroll lock 12

sieť 36

správy

chyba 62

správy o chybách 62

T

tlačiareň

riešenie problémov 61

U

univerzálna sériová zbernica (USB) 37

Utilita BIOS 40

Z

záruka

 Medzinárodná záruka cestovateľa
63

zvuk 22

nastavenie hlasitosti 22

riešenie problémov 60