Acer Projektor

H5350 Serie
Brukerveiledning

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Alle rettigheter reservert.

Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning
Original utgave: 12/2007

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis, – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.

Acer Projektor H5350 Serie

Modellnummer: _____

Serienumme _____

Kjøpsdato: _____

Kjøpested: _____

Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre firmanavn eller varemerker som brukes, brukes kun for identifikasjonsformål og tilhører sine respektive selskaper.

"HDMI™, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC."

Informasjon vedørende sikkerhet og trygghet

Les disse instruksjonene nøye. Oppbevar dette dokumentet for fremtidig bruk. Overhold alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.

Slå av produktet før rengjøring.

Ta ut produktets strømstøpsel fra stikkontakten før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosol-midler. Bruk en fuktig klut til rengjøring.

Utvis forsiktighet når enheten kobles fra.

Overhold de følgende retningslinjene ved tilkobling og frakobling av strøm til den eksterne strømforsyningsheten:

- Installer strømforsyningsenheten før strømledningen kobles til til AC-strømuttaket
- Koble fra strømledningen før strømforsyningsenheten fjernes fra projektoren.
- Dersom systemet har flere strømkilder, koble strømmen fra systemet ved å ta ut alle strømledninger fra strømforsyningsenhetene.

Advarsel om tilgjengelighet

Påse at strømuttaket du plugger inn strømledningen i er lett tilgjengelig og plassert så nære utstyrsoperatøren som mulig. Når du må koble strømmen fra utstyret, påse å ta ut strømledningen fra det elektriske uttaket.

Advarsler!

- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.
- Ikke plasser dette produktet på en ustødig tralle, stativ eller bord. Hvis produktet faller ned, kan det få alvorlige skader.
- Projektoren er utstyrt med ventilasjonsåpninger for å sikre pålitelig drift og for å beskytte den mot overoppheting. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til. Produktet må aldri plasseres på en seng, sofa, teppe eller lignende overflater som blokkerer ventilasjonsåpningene.

Dette produktet må aldri plasseres i nærheten av eller over en radiator eller et varmeapparat, eller i en innebygd installasjon med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon.

- Skyv aldri gjenstander inn gjennom produktets åpninger. De kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, noe som kan resultere i brann eller elektrisk støt. Søl aldri væske på eller i produktet.

- Ikke plasser produktet på en vibrerende overflate. Dette for å unngå skade på interne deler og for å unngå batterilekkasje.
- Bruk aldri produktet under sport, trening eller noe vibrerende miljø, da dette sannsynligvis vil forårsake uventet kortslutning eller skade på rotorenheter eller lampen.

Bruke elektrisk kraft

- Strømtypen produktet anvender er angitt på merkeetiketten. Hvis du ikke er sikker på den tilgjengelige strømtypen, rådfør deg med din forhandler eller din lokale strømleverandør.
- Ikke la noe stå på strømledningen. Ikke plasser produktet på et sted hvor personer vil komme til å gå på ledningen.
- Hvis en skjøteledning brukes med produktet, påse at den totale ampèrestyrken for utstyret som er koblet til skjøteledningen ikke overskrider skjøteledningens amperestyrke. Kontroller også at den totale styrken for alle produktene plugget til vegguttaket ikke overskrider sikringsstyrken.
- Ikke overbelast strømuttaket, strømfilter eller stikkontakt ved å plugge inn for mange enheter. Den totale systembelastningen må ikke overskride 80% av grenuttakets strømkretskapasiteten. Hvis strømfilter brukes, må ikke belastningen overskride 80% av strømfilterets inngangsspenning.
- Produktets AC-adapter er utstyrt med et 3-ledet jordet støpsel. Støpselet passer kun i et jordet strømuttak. Kontroller at strømuttaket er korrekt jordet før AC-adapterstøpselet settes inn. Ikke sett inn støpselet i et ikke-jordet strømuttak. Kontakt din elektriker for informasjon.

Advarsel! Jordingspinnen er en sikkerhetsfunksjon. Bruk av strømuttak som ikke er korrekt jordet kan føre til elektrisk støt og/eller skade.

Merknad: Jordingspinnen gir også god beskyttelse mot uventet støy produsert av annet elektriskt ustyr i nærheten som kan forstyrre dette produktets ytelse.

- Bruk kun produktet med den medfølgende strømforsyningsledningen. Hvis du må skifte ut strømledningen, påse at den nye strømledningen overholder følgende krav: avtagbar type, UL-listet/CSA-sertifisert, type SPT-2, minimum 7A 125V, VDE-godkjent eller tilsvarende, maksimal lengde 4,6 meter.

Servicearbeide

Ikke gjør forsøk på å reparere produktet selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utstette deg for farlige spenningspunkter eller andre farer. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.

Koble produktet fra vegguttaket og la kvalifisert servicepersonale foreta servicearbeide i tilfeller hvor:

- strømledningen eller støpselet er ødelagt, kuttet eller frynset
- væske er sølt inn i apparatet
- produktet har blitt utsatt for regn eller vann
- produktet har blitt mistet eller boksen har blitt ødelagt
- produktets ytelse viser en tydelig forandring, og indikerer behov for service
- produktet ikke fungerer som normalt etter at brukerveiledningen er fulgt

Merknad: Juster kun kontrollene som beskrives i brukerveiledningen. Feiljustering av andre kontroller kan føre til skade, noe som ofte krever utstrakt arbeide av en kvalifisert tekniker for å tilbakestille produktet til normal stand.

Advarsel! Av sikkerhetsgrunner skal ikke ikke-kompatible deler brukes når komponenter legges til eller endres. Rådfør deg med din forhandler vedrørende kjøpsalternativer.

Projektoren og tilbehør kan inneholde små deler. Oppbevar dem utenfor barns rekkevidde.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

- Ikke se direkte på projektorlinsen når lampen er på. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- Slå først på projektoren og deretter signalkildene
- Ikke plasser projektoren i følgende omgivelser:
  - Dårlig ventilerte eller lukkede områder. Det er nødvendig med minst 50 cm. klaring fra vegger og fri luftstrøm rundt projektoren.
  - Steder hvor temperaturen kan bli svært høy, som for eksempel i en bil med alle vinduene lukket.
  - Steder med mye fuktighet, støv eller sigarettrøyk kan ødelegge optiske komponenter, forkorte projektorens levetid og gjøre bildet mørkere.
  - Steder nære brannalarmer
  - Steder med en omgivende temperatur på over 40 °C/104 °F.
  - Steder med høyder over 1000 fot.
- Koble umiddelbart fra projektoren dersom det er noe galt med den. Ikke bruk projektoren dersom det kommer røyk, rare lyder eller lukt fra den.

Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. I dette tilfellet, koble den umiddelbart fra og kontakt din forhandler.

- Ikke fortsett å bruke dette produktet hvis det er ødelagt eller mistet. Kontakt i så tilfelle din forhandler for inspeksjon.
- Ikke vend projektorobjektivet mot solen. Det kan føre til brann
- Når projektoren slås av, sørg for at projektorens kjølesyklus fullføres før strømmen kobles fra.
- Ikke slå av hovedstrømmen brått eller koble fra projektoren mens den er i bruk. Det kan føres til at lampen skades, brann, elektrisk støt eller andre problemer. Det beste er å vente til viften er slått av før hovedstrømmen slås av.
- Ikke rør luftuttaksristen og den nedre platen. Disse blir varme.
- Hvis projektoren har luftfilter så bør dette rengjøres jevnlig. Temperaturen innvendig kan stige og forårsake skade når filteret/ventilasjonsåpningene tettes med skitt eller støv.
- Ikke se inn i luftuttaksristen når projektoren er i bruk. Det kan skade øynene dine.
- Åpne alltid objektivlukkeren eller ta av objektivlokket når projektoren er på.
- Ikke blokker projektorobjektivet med noen gjenstand mens projektoren er i bruk. Dette kan føre til at objektet blir varmt og deformeres. Det kan til og med forårsake brann. Trykk på HIDE (SKJULE) på fjernkontrollen for å slå av lampen midlertidig.
- Lampen blir svært varm under bruk. La projektoren nedkjøles i omtrent 45 minutter før lampen fjernes for utskiftning.
- Ikke bruk lamper etter at lampens beregnede levetid er gått ut. Det kan i sjeldne tilfeller føre til at lampen går i stykker.
- Skift aldri ut lampen eller andre elektroniske komponenter med mindre projektoren er frakoblet.
- Produktet vil selv registrere lampens levetid. Sørg for at lampen skiftes ut når en varselmelding vises
- La enheten nedkjøles og følg alle instruksjonene ved utskiftning av lampen
- Tilbakestill funksjonen "Lamp Hour Reset" (Tilbakestille lampe) fra skjermvisningsmenyen "Management" (Administrasjon) etter at lampemodulen er skiftet ut
- Ikke forsøk å demontere projektoren. Det er farlig høyspenninger inne i projektoren som kan skade deg. Den eneste delen som brukeren kan yte service på er lampen, som har et eget avtagbart deksel. Service skal ellers kun foretas av kvalifisert, profesjonelt servicepersonale.
- Ikke plasser projektoren vertikalt på enden. Det kan føre til at projektoren hvelver og forårsaker skade.
- Dette produktet kan vise speilvendte bilder for takmonteringsinstallasjon. Bruk kun Acer takmonteringssett for montering av projektoren og sørg for at den er forsvarlig installert.

Driftsomgivelser for bruk av trådløs funksjon (Valgfritt)

Advarsel! Av sikkerhetsgrunner, må alle trådløse- eller radiooverføringsenheter slås av når maskinen brukes under følgende forhold. Disse enhetene kan inkludere, men er ikke begrenset til: trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk å overholde alle gjeldende spesialreguleringer i ethvert område, og slå alltid av enheten når det er forbudt å bruke den eller den kan forårsake forstyrrelse eller fare. Bruk kun projektoren i normale driftsposisjoner. Dette produktet samsvarer med RFs retningslinjer for eksponering når den brukes normalt, og projektoren og dens antenne er plassert minst 1,5 centimeter fra kroppen din. Den skal ikke inneholde metall og du må plassere enheten i ovenfornevnte avstand fra kroppen din.

For vellykket overføring av datafiler eller meldinger, kreves en god tilkobling til nettverket. I noen tilfeller kan overføring av datafiler og meldinger forsinkes frem til en slik forbindelse er tilgjengelig.

Sørg for at ovenfornevnte instruksjoner vedrørende avstand overholdes frem til overføringen er fullført.

Deler av projektoren er magnetiske. Metallisk materiale kan trekkes til enheten, og personer med høreapparat bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten. Det kan føre til at lagret informasjon kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiooverføringsutstyr, inkludert trådløse telefoner, kan forstyrre funksjonaliteten for medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsent av medisinsk utstyr for å avgjøre om de er tilstrekkelig beskyttet fra ekstern RF-energi, eller hvis du har andre spørsmål. Slå av enheten i helseinstitusjonsområder når det finnes instruksjoner som ber deg om å gjøre det. Sykehus og helseinstitusjoner har i bruk ustyr som kan være følsomt overfor eksterne RF-overføringer.

Pacemakere. Produsenter av pacemakere anbefaler at en minimumsavstand på 15,3 centimeter opprettholdes mellom trådløst utstyr og en pacemaker for å unngå potensiell forstyrrelse med pacemakeren. Disse anbefalingene samsvarer med den uavhengige undersøkelsen av, og anbefalinger fra WTR (Wireless Technology Research). Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

- Alltid holde utstyret mer enn 15,3 centimeter fra pacemakeren
- Ikke holde enheten i nærheten av pacemakeren når enheten er slått på. Hvis du mistenker forstyrrelse, slå av enheten og flytt den.

Høreapparater. Noen trådløse digitale enheter kan forstyrre høreapparater. Hvis forstyrrelser oppstår, kontakt din servicetilbyder.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke ikke korrekt installert, eller utilstrekkelig beskyttede elektroniske systemer i motorkjøretøy, som for eksempel elektriske bensinnsprøytningsstemer, elektriske glidefrie (blokkeringsfrie) bremsesystemer, elektriske fartskontrollsystemer og luftputesystemer. For ytterligere informasjon, rådfør deg med produsenten, eller produsentens representant, av kjøretøyet eller av utstyr som har blitt montert. Kun kvalifisert personale skal gi service på enheten, eller installere enheten i et kjøretøy. Ukorrekt installasjon eller vedlikehold kan være farlig, og kan ugyldiggjøre enhver garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt trådløst utstyr i kjøretøyet er montert og fungerer som det skal. Ikke lagre eller ha med deg lettantennelige væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som enheten, dens deler eller ekstraustyr. For kjøretøyer utstyrt med luftputer, husk at luftputer fylles med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert installert eller bærbart trådløst ustyr. i området over luftputen eller i området hvor luftputen er plassert. Hvis trådløst utstyr ikke er korrekt installert i kjøretøyet, og luftputen blåses opp, kan dette føre til alvorlig skade.

Det er forbudt å bruke enheten mens du befinner deg i et fly. Slå av enheten før du går ombord i et fly. Bruk av trådløst teleutstyr i et fly kan være farlig for driften av flyet. Det kan forstyrre det trådløse telefonnettverket, og det kan være ulovlig.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av enheten når du befinner deg i områder med potensielt eksplosiv atmosfære, og overhold alle skilter og instruksjoner. Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer områder hvor du vanligvis vil anbefales å slå av kjøretøyets motor. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann, som igjen kan resultere i legemlig skade og i verste fall dødsfall. Slå av enheten når brennstoff fylles opp, for eksempel i nærheten av bensinstasjoner ved servicestasjoner. Overhold instruksjoner vedrørende bruk av radioutstyr i bensinstasjoner, lagrings- og distribusjonsområder, kjemiske anlegg, eller områder hvor det foregår sprengning. Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Dette inkluderer områder under dekk på båter, kjemiske overførings- eller lagringsenheter, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (som for eksempel propan eller butan) og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallstøv.

Advarsel vedrørende lytting

For å beskytte hørselen er det viktig at du følger disse instruksjonene.

- Øk volumet gradvis frem til du kan høre tydelig og godt.
- Ikke øk volumnivået etter at du har vendt deg til det.
- Ikke hør på musikk med høyt volum i lengre perioder.
- Ikke øk volumet for å blokkere ute bråkete omgivelser.
- Send volumet hvis du ikke kan høre hva andre personer rundt deg sier.

Instruksjoner for kassering

Ikke kast denne elektroniske enheten i søppelet når den skal kastes. For å redusere forurensning og sikre best beskyttelse av det globale miljøet, vennligst resirkuler produktet. For mer informasjon vedrørende reguleringer om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), besøk **http://global.acer.com/about/sustainability.htm**

Retningslinjer for kassering av kvikksølv

For projektorer eller elektroniske produkter som inneholder en LCD/CRT-monitor eller skjerm.

Lampen(er) i dette produktet kan inneholde kvikksølv og må resirkuleres og kasseres i henhold til lokale, statlige eller føderale lover. For mer informasjon, kontakt Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. For spesifikk informasjon vedrørende kassering av lampen, se **www.lamprecycle.org**

Det viktigste først

Merknader om bruk

Gjør følgende :

- Slå av produktet før rengjøring.
- Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen.
- Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode.

Ikke gjør følgende :

- Blokker sporene og åpningene på produktet som er for ventilasjon.
- Bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten.
- Bruk under følgende forhold:
  - I svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
  - I områder utsatt for mye støv og skitt.
  - I nærheten av apparater som genererer et sterkt magnetisk felt.
  - I direkte sollys.

Forholdsregler

Vennligst overhold alle advarsler, forholdsregler og vedlikeholdsrutiner som anbefalt i denne brukerveiledningen. Dette for å maksimere produktets levetid.

Advarsel:

- Ikke se direkte på projektorlinsen når lampen er på. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må ikke projektoren utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke åpne eller demonter produktet. Det kan forårsake elektrisk støt
- La enheten nedkjøles og følg alle instruksjonene ved utskiftning av lampen.
- Produktet vil selv registrere lampens levetid. Sørg for å skifte ut lampen når varselmeldinger vises.
- Tilbakestill funksjonen "Lamp Hour Reset" (Tilbakestille lampe) fra skjermvisningsmenyen "Management" (Administrasjon) etter at lampemodulen er skiftet ut.
- Når projektoren slås av, påse at projektoren fullfører kjølesyklusen før strømmen kobles fra.
- Slå først på projektoren og deretter signalkildene.
- Ikke bruk objektivlokket mens projektoren er i bruk.
- Når lampens levetid nærmer seg slutten, vil den brenne ut og lage en høy "poppelyd". Hvis dette skjer, vil projektoren ikke kunne slås på igjen før lampemodulen er skiftet ut. For utskiftning av lampen, følg prosedyrene i avsnittet "Skifte ut lampen".

Innhold

Informasjon vedørende sikkerhet og trygghet iii

Det viktigste først x

- Merknader om bruk x
- Forholdsregler x

Introduksjon 1

- Produktegenskaper 1
- Pakkeoversikt 2
- Projektor Oversikt 3
  - Projektordelene 3
  - Fjernkontroll og kontrollpanel Layout 4

Komme igang 6

- Koble til projektoren 6
- Slå projektoren på/av 7
  - Slå på projektoren 7
  - Slå av projektoren 8
- Justere det projiserte bildet 9
  - Justere det projiserte bildets høyde 9
  - Hvordan optimalisere bildestørrelse og avstand. 10
  - Hvordan oppnå ønsket bildestørrelse ved å justere avstand og zoom 12

Bruker Kontroller 14

- Acer Empowering-teknologi 14
- Skjermvisningsmenyer (OSD) 15
- Fargeinnstilling 16
- Bildeinnstilling 17
- Administrasjonsinnstilling 19
- Lydinnstilling 21
- Tidsurinnstilling 21
- Språkinnstilling 22

Tillegg 23

- Feilsøking 23
- Liste over LED- og alarmdefinisjoner 27

Skifte ut lampen 28
Takmonteringsinstallasjon 29
Spesifikasjoner 32
Kompatibilitetsmodus 34
Merknader vedrørende reguleringer og sikkerhet 37

Introduksjon

Produktegenskaper

Dette produktet er en enkeltbrikke DLP®-projektor. Funksjonene omfatter:

- DLP®-teknologi
- Ekte 1280 x 720 720P oppløsning 4:3/16:9/L.Box bildesideforhold støttes
- Acer ColorBoost-teknologi leverer naturens egne farger for livlige, levende bilder og utmerket videoprestasjon
- Bedre overkryssende prestasjon mellom data og video
- Allsidige og brukervennlige visningsmoduser (Bright (Klar), Standard, Vivid Cinema (Livlig kino), Dark Cinema (Mørk kino), Game (Spill), Sports (Sport), User1 (Bruker 1), User2 (Bruker 2)) gir den beste prestasjonen i enhver situasjon.
- NTSC / PAL / SECAM-kompatibel, støtter HDTV (720p, 1080i/p)
- Lavere strømforbruk og økonomimodus (ECO) forlenger lampens levetid
- Empowering-tast gir deg tilgang til Acer Empowering Technology-hjelpeverktøy (Acer eView, eTimer Management) for enkel justering av innstillinger.
- Utstyrt med HDM™-tilkoblinger, støtter HDCP
- Avansert digital keystone-korrigering gir optimale presentasjoner
- Flerspråklige skjermvisningsmenyer (OSD)
- Manuelt fokusert projeksjonsobjektivzoom opp til 1,1X
- 2X digital zoom og panoramabevegelsesfunksjon
- Kompatibel med Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® OS

Pakkeoversikt

Denne projektoren kommer med alle enhetene vist nedenfor. Kontroller for å forsikre deg om at din enhet er komplett. Kontakt din forhandler umiddelbart dersom noen deler mangler .

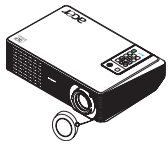

Projektor med objektivlokk



Strømledning

VGA-kabel

Kompositt videokabel

Batterier

Sikkerhetskort

Brukerveiledning

Fjernkontroll

Hurtigstartveiledning

Projektor Oversikt

Projektordelene

Front / øvre side

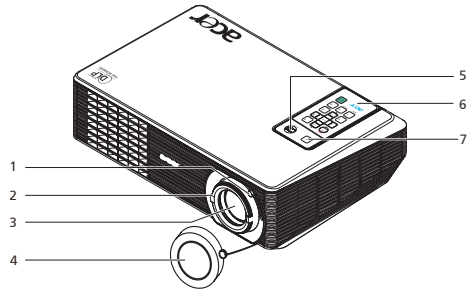

#	Beskrivelse	#	Beskrivelse
1	Zoomring	5	Strømbryter og strømindikatorlys
2	Fokusring	6	Fjernkontroll
3	Zoomlinse	7	Fjernkontrollmottager
4	Objektivlokk		

Bakside

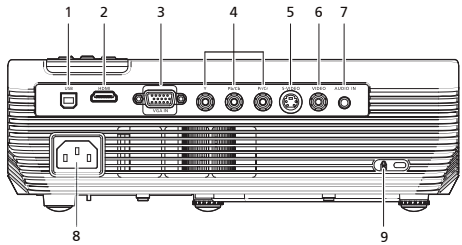

#	Beskrivelse	#	Beskrivelse
1	USB-tilkobling	6	Kompositt videoinngangstilkobling
2	HDMI-tilkobling	7	Lydinngangskontakt
3	Analog RGB/komponent-inngangskontakt	8	Strømkontakt
4	komponent videoinngangstilkobling	9	Kensington™ låseport
5	S-video-inngangstilkobling		

Fjernkontroll og kontrollpanel Layout

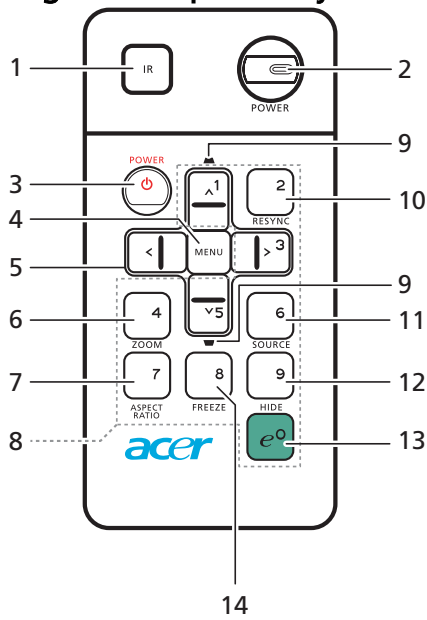

#	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
1		Infrarød sender	Sender signaler til projektoren.
2		Strømbryter/ strømindikator	Strømbryter og strømindikatorlys
3		STRØM	Det henvises til avsnittet "**Slå på/av projektoren**".
4		MENY	• Trykk på "MENY" for å starte skjermmenyen (OSD), gå tilbake til det forrige trinnet for bruk av OSD-menyen eller avslutte OSD-menyen. • Bekreft valg av menypunkter.
5		Fire retningstaster	Bruk knappene opp, ned, venstre og høyre for å velge punkter eller gjøre justeringer for valgene.
6		ZOOM	Zoomer inn eller ut projektorskjermbildet.
7		IDE FORHOLD	For å velge det ønskede sideforholdet (Auto/4:3/16:9/L.Box).
8		Tastatur 0~9	Trykk på "**0~9**" for å legge inn et passord i "Security settings" (Sikkerhetsinnstillinger).
9		KEYSTONE	Justerer bilde til å kompensere for forvrengning forårsaket av helling av projektoren (±40 grader).
10		RESYNK	Synkroniserer automatisk projektoren til inngangskilden
11		KILDE	Trykk på "KILDE" for å velge RGB, komponent, S-Video, kompositt og HDTV-kilder.

#	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
12		SKJULE	Slår midlertidig av videoen. Trykk på "SKJULE" for å skjule bildet. Trykk en gang til for å vise bildet.
13		Strøm knapp	Unike Acer-funksjoner: eView, eTimer Management.
14		FRYSE	For å pause skjermbildet.

Merknad:

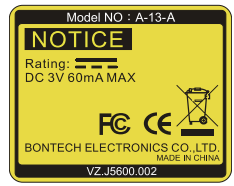

Plassering av fjernkontrollen

Se illustrasjonen for montering av fjernkontrollen på projektoren.

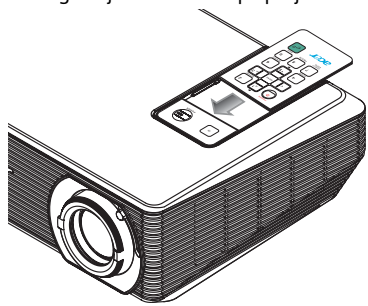

Komme igang

Koble til projektoren

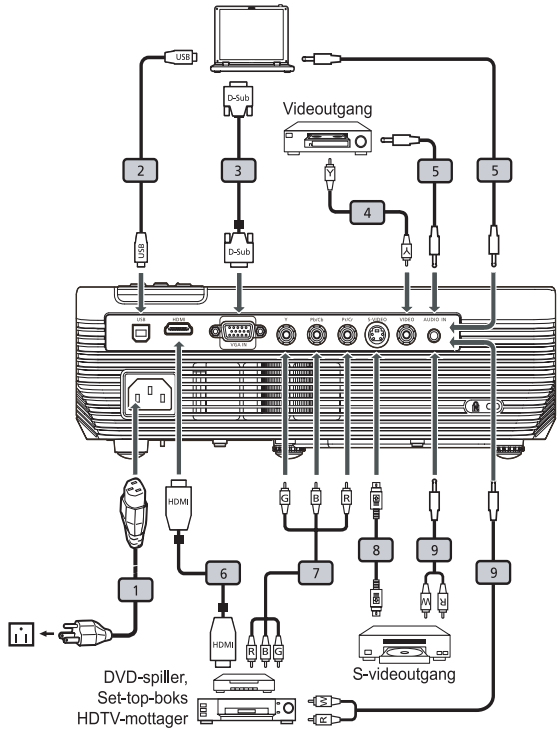

#	Beskrivelse	#	Beskrivelse
1	Strømledning	6	HDMI-kabel
2	USB-kabel	7	RCA-komponentkabel for YPbPr
3	VGA-kabel	8	S-videokabel
4	Kompositt videokabel	9	Lydkabel/RCA
5	Lydkabelkontakt/kontakt		

Merknad: For å sikre at projektoren fungerer bra med datamaskinen, kontroller at innstillingen av visningsmodusen er kompatibel med projektoren.

Slå projektoren på/av

Slå på projektoren

1 Fjern objektivlokket (Illustrasjon #1)

2 Kontroller at strømledningen og signalkabelen er forsvarlig tilkoblet. Strømindikatorlyset vil blinke rødt.

3 Slå på projektoren ved å trykke på knappen "**Strøm**" på kontrollpanelet, og strømindikatorlyset vil bli blått. (Illustrasjon #2)

4 Slå på kilden (datamaskin, bærbar datamaskin, videospiller osv.). Projektoren vil automatisk gjenkjenne kilden.

- Hvis ikonene "Lock" (Lås) og "Source" (Kilde) vises på skjermen, betyr det at projektoren er låst i en spesifikk kildetype og at denne typen inngangssignaler ikke er gjenkjent.
- Hvis "No Signal" (Intet signal) vises på skjermen, kontroller at signalkablene er forsvarlig tilkoblet.
- Hvis du kobler til flere kilder samtidig, bruk "Source"(Kilde)-knappen på fjernkontrollen for å veksle mellom inngangskilder.

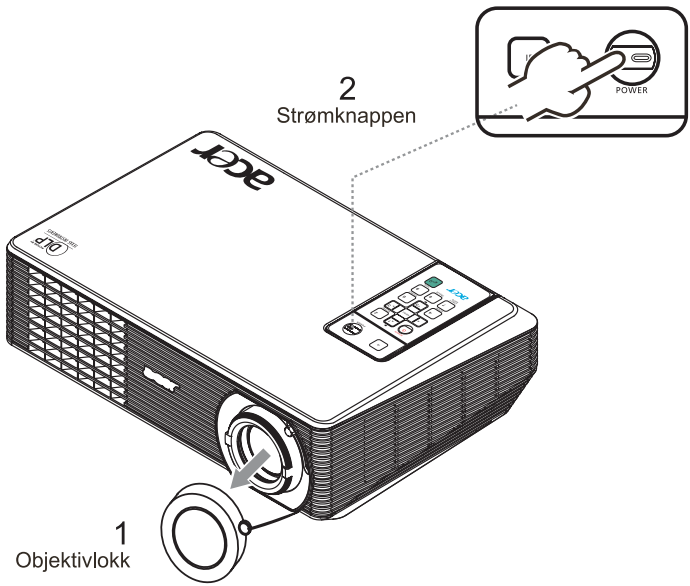

Slå av projektoren

1 Trykk på knappen "**Strøm**" to ganger for å slå av projektoren. Meldingen nedenfor vil vises på skjermen i 5 sekunder.

"Please press power button again to complete the shutdown process." (Vennligst trykk på strømknappen en gang til for å fullføre frakoblingsprosessen.)

2 Rett etter at projektoren er slått av, vil strømindikatorlyset blinke fort RØDT og viften(e) vil fortsette å gå i omtrent 120 sekunder. Dette er for å sikre at systemet nedkjøles korrekt.

3 Når systemet har avsluttet nedkjølingen, vil indikatorlyset Strøm lyse uavbrutt RØDT. Dette betyr at projektoren går til standby-modus.

4 Det er nå trygt å ta ut strømledningen.

Advarsel: Ikke slå av projektoren umiddelbart etter at strømmen er slått av.

Merknad: Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente i minst 60 sekunder før du trykker på knappen "**Strøm**" for å starte projektoren på nytt.

Varselindikatorer:

- Hvis projektoren slår seg av automatisk og **strøm** indikatoren blinker fort RØDT og stabilt BLÅTT, vennligst kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.
- Hvis projektoren slår seg av automatisk og **strøm** indikatoren blinker fort RØDT og stabilt BLÅTT, betyr det at projektoren er overopphetet. Meldingen nedenfor vil vises på skjermen hvis dette holder på å skje:

  "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." (Projektor er for varm. Lampe vil snart slås av automatisk).
- Hvis **strøm** indikatoren blinker fort RØDT og stabilt BLÅTT, og meldingen nedenfor vises på skjermen, vennligst kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

  "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." (Viftefeil. Lampe vil snart slås av automatisk).

Justere det projiserte bildet

Justere det projiserte bildets høyde

Projektoren er ustyrt med heiseføtter for justering av bildehøyden.

For å heve/senke bildet:

1 Bruk hellingsjusteringshjulet (illustrasjon #1) til å fininnstille visningsvinkelen.

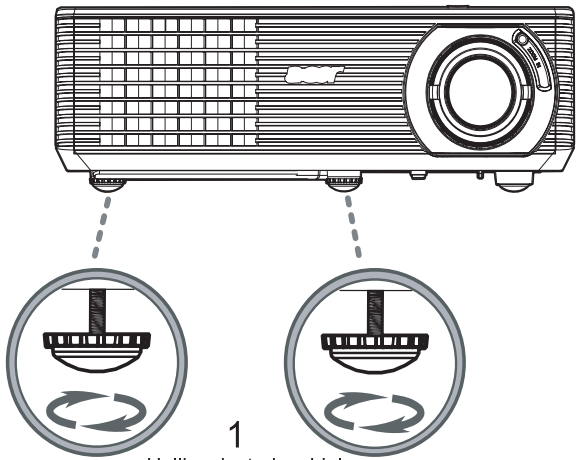

1 Hellingsjusteringshjul

Hvordan optimalisere bildestørrelse og avstand.

Se tabellen nedendfor for å finne den optimalt oppnålige billedstørrelsen når projektoren er plassert i ønsket avstand fra skjermen.

- Dersom projektoren er 3 m fra skjermen, er bra bildekvalitet mulig for bildestørrelser mellom 80" og 87".

Merknad: Husk, som i figuren nedenfor, at det er nødvendig med 130 cm høyde når projektoren er plassert på 3 meters avstand.

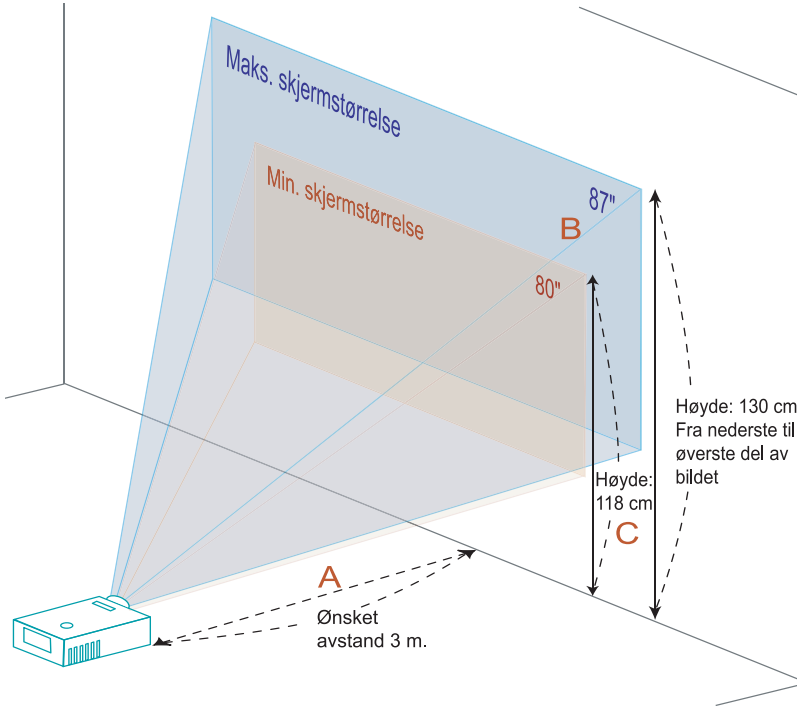

Figur: Fast avstand med forskjellig zoom og skjermstørrelse.

Ønsket Avstand (m) <A>	Ekrano dydis		Topp	Ekrano dydis		Topp
	(Min. zoom)			(Maks. zoom)		
	Diagonal (tommer) <B>	B (cm) x H (cm)	Fra bunn til topp av bildet (cm) <C>	Diagonal (tommer) <B>	B (cm) x H (cm)	Fra bunn til topp av bildet (cm) <C>
1,5	40	88 x 50	59	44	97 x 54	65
2	53	118 x 66	79	58	129 x 73	86
2,5	66	147 x 83	98	73	161 x 91	108
3	80	176 x 99	118	87	194 x 109	130
3,5	93	206 x 116	138	102	226 x 127	151
4	106	235 x 132	158	117	258 x 145	173
4,5	120	265 x 149	177	131	290 x 163	194
5	133	294 x 165	197	146	323 x 181	216
6	159	353 x 199	236	175	387 x 218	259
7	186	412 x 232	276	204	452 x 254	302
8	213	471 x 265	315	233	516 x 290	345
9	239	529 x 298	354	262	581 x 327	389
10	266	588 x 331	394	291	645 x 363	432

Zoomforhold 1,1x

Hvordan oppnå ønsket bildestørrelse ved å justere avstand og zoom

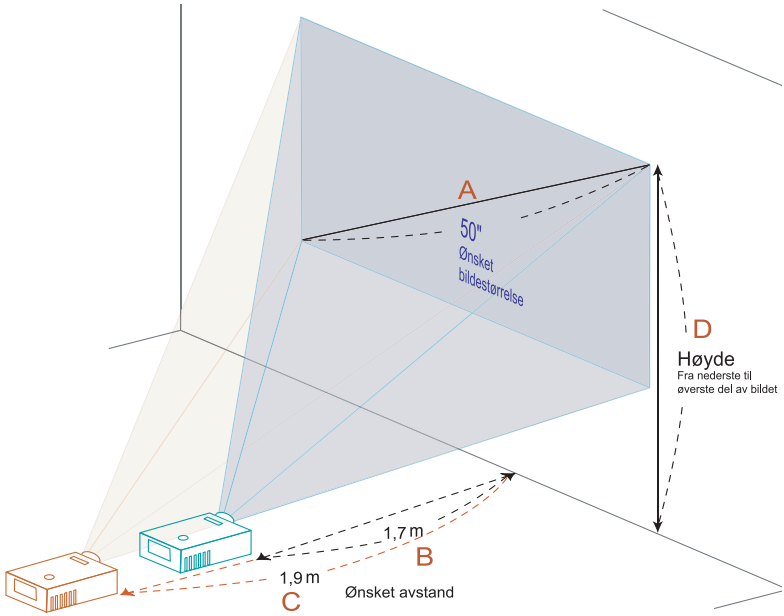

Tabellen nedenfor viser hvordan du oppnår ønsket bildestørrelse ved å justere enten posisjonen eller zoomringen.

- For eksempel: for å oppnå en bildestørrelse på 50", sett projektoren på en avstand på 1,7 m og 1,9 m fra skjermen og juster zoomnivået tilsvarende.

Ønsket bildestørrelse		Avstand (m)		Topp (cm)
Diagonal (tommer) <A>	B (cm) x H (cm)	Maks. zoom <B>	Min. zoom <C>	Fra bunn til topp av bildet <D>
31	69 x 39	1,1	1,2	46
40	89 x 50	1,4	1,5	59
50	111 x 62	1,7	1,9	74
60	133 x 75	2,1	2,3	89
70	155 x 87	2,4	2,6	104
80	177 x 100	2,7	3,0	119
90	199 x 112	3,1	3,4	133
100	221 x 125	3,4	3,8	148
120	266 x 149	4,1	4,5	178
150	332 x 187	5,1	5,6	222
180	398 x 224	6,1	6,8	267
200	443 x 249	6,9	7,5	296
250	553 x 311	8,6	9,4	370
300	664 x 374	10,3		445

Zoomforhold 1,1x

Bruker Kontroller

Acer Empowering-teknologi

Empowering Key (-nøkkel) 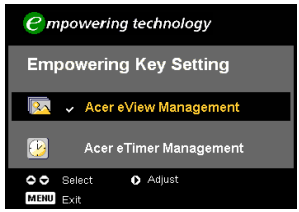	Acer Empowering-nøkkel har de tre unike Acer-funksjonene "Acer eView Management" og "Acer eTimer Management". Trykk på tasten " " lenger enn et sekund for å starte skjermvisningsmenyen for å modifisere denne funksjonen.
Acer eView Management 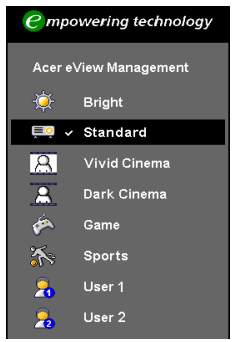	Trykk på " " for å starte undermenyen "Acer eView Management". "Acer eView Management" er for valg av visningsmodus. Det henvises til avsnittet om skjermvisningsmenyer for mer informasjon.
Acer eTimer Management 	Trykk på " " for å starte undermenyen "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" er funksjonen for tidskontrollpresentasjon Det henvises til avsnittet om skjermvisningsmenyer for mer informasjon.

Skjermvisningsmenyer (OSD)

Projektoren har flerspråklig OSD som lar deg foreta bildejusteringer og endre flere innstillinger.

Bruke OSD-menyer

- For å starte skjermmenyen (OSD), trykk på **"MENY"** på fjernkontrollen.
- Når OSD vises, bruk tastene ▲ ▼ til å velge et punkt i hovedmenyen.

  Etter at det ønskede menypunktet er valgt, trykk på ▶ for å komme til undermenyen for funksjonsinnstilling.
- Bruk ▲ ▼ -knappene for ønsket valg og juster innstillingene ved å bruke ◀ ▶ -knappene.
- Velg det neste punktet som skal justeres i undermenyen og juster som beskrevet over.
- Trykk på **"MENY"** på fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen på skjermen
- For å gå ut av skjermmenyen (OSD), trykk på **"MENY"** på fjernkontrollen igjen. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene.

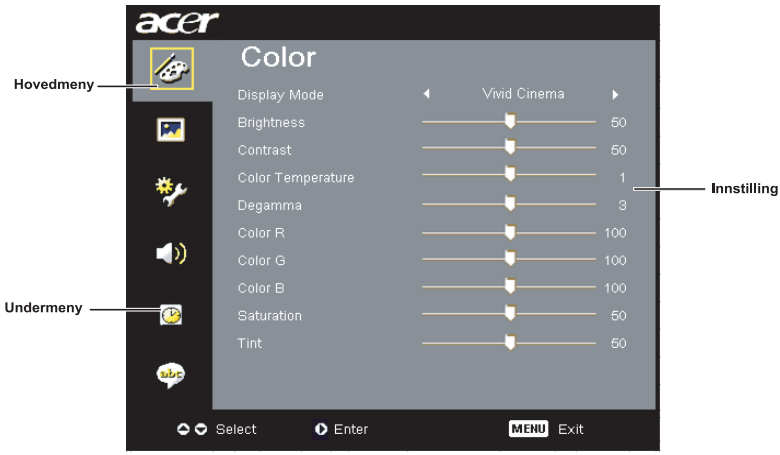

Fargeinnstilling

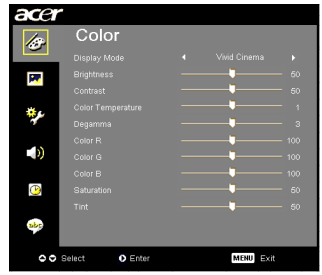

Display Mode (Visningsmodus)	Det finnes mange standard forhåndsinnstillinger optimalisert for forskjellige bildetyper. • Bright(Klar): For optimering av klarheten. • Standard: For lysere miljø. • Vivid Cinema (Livlig kino): For lysere og generelt filminnhold. • Dark Cinema (Mørk kino): For mørkt filminnhold • Game (Spill): For spillinnhold og grafikkbilde • Sports (Sport): For sportinnhold med rik farge og lyse detaljer • User1(Bruker 1): Lagrer brukerens innstillinger. • User2(Bruker 2): Lagrer brukerens innstillinger.
Brightness (Lysstyrke)	Justerer bildets lysstyrke. • Trykk på ◀ for å gjøre bildet mørkere. • Trykk på ▶ for å gjøre bildet lysere.
Contrast (Kontrast)	"Contrast" (Kontrast) kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste områdene av bildet. Justering av kontrasten endrer mengden av svart og hvitt i bildet. • Trykk på ◀ for å senke kontrasten. • Trykk på ▶ for å øke kontrasten.
Color Temperature (Fargetemperatur)	Justerer fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere.
Degamma	Påvirker bildekvaliteten for mørke bilder. Med høyere gamma-verdi, vil mørke bilder virke lysere.
Color R (Farge R)	Justerer rødfargen.
Color G (Farge G)	Justerer grønnfargen.
Color B (Farge B)	Justerer blåfargen.
Saturation (Metning)	Justerer et videobilde fra svart/hvitt til helt mettet farge. • Trykk på ◀ for å minske fargemengden i bildet. • Trykk på ▶ for å øke fargemengden i bildet.

Tint (Fargetone)	Justerer fargebalansen for rødt og grønt. • Trykk på ◀ for å øke mengden av grønt i bildet. • Trykk på ▶ for å øke mengden av rødt i bildet.

Merknad: Funksjonene "Saturation" (Metning) og "Tint" (Fargetone) støttes ikke under PC-modus eller DVI-modus.

Bildeinnstilling

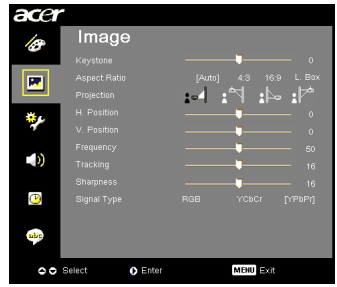

Keystone	Justerer bildeforvrenging forårsaket av helling. (±40 grader)
Aspect Ratio (Side forhold) 	Bruk denne funksjonen til å velge ønsket sideforhold. • Auto: Beholder bildet med opprinnelig bredde/høyde-forhold og maksimerer bildet for å tilpasses native horisontale eller vertikale piksler. • 4:3: Bildet skaleres for å tilpasses skjermen og vises med bruk av forholdet 4:3. • 16:9: Bildet skaleres for å tilpasses bredden på skjermen, og høyden justeres for visning av bildet med forholdet 16:9. • L.Box: Behold original bildesideforhold fra signalet og zoom inn 1,333 ganger
Projection (Projeksjon) 	Front-skrivebord • Standardinnstillingene.
	Front-tak • Når du velger denne funksjonen, vil projektoren vende bildet opp ned for takmontert projeksjon

	Bak-Skrivebord • Når du velger denne funksjonene, vil projektoren snu bildet slik at du kan projisere bak et gjennomskinnelig lerret.
	Bak-Tak • Når du velger denne funksjonen, vil projektoren snu bildet opp ned og dreie det samtidig Du kan projisere bak et gjennomskinnelig lerret med takmontert projektor.
H-posisjon (Horisontal posisjon)	• Trykk på ◀ for å flytte bildet til venstre. • Trykk på ▶ for å flytte bildet til høyre.
V-posisjon (Vertikal posisjon)	• Trykk på ◀ for å flytte bildet ned. • Trykk på ▶ for å flytte bildet opp.
Frequency (Frekvens)	"Frequency" (Frekvens) endrer projektorens oppdateringshastighet til å stemme overens med datamaskinen's grafikkort. Hvis du kan se en vertikal flimrende linje i det projiserte bildet, bruk denne funksjonen til å gjøre de nødvendige justeringene.
Tracking (Sporing)	Synkroniserer signaltiden for projektoren med grafikkortet. Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruk denne funksjonen til å korrigere det.
Sharpeness (Skarphet)	Justerer bildets skarphet. • Trykk på ◀ for å redusere skarpheten. • Trykk på ▶ for å øke skarpheten.
Signal Type (Signaltype)	Velg signal type fra RGB, YCbCr eller YPbPr-kilde.

Merknad: Funksjonene "H. Position" (H-posisjon), "V. Position" (V-posisjon), "Frequency" (Frekvens) og "Tracking" (Sporing) støttes ikke i DVI- eller Videomodus.

Merknad: Funksjonen "Sharpness" (Skarphet) støttes ikke i DVI- og PC-modus.

Merknad: "Sing Type" (Signaltype)-funksjonen er kun for HDMI eller SCART-kontakten.

Administrasjonsinnstilling

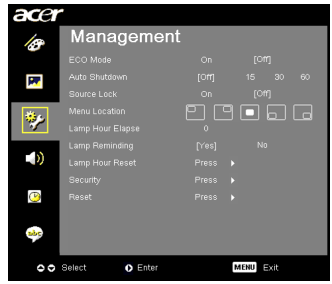

Eco mode (ECO-modus)	Velg "On" (På) for å dimme projektorlampen. Dette vil senke strømforbruket, forlenge lampens levetid og redusere støy. Velg "Off" (Av) for å gå tilbake til normal modus.
Auto Shutdown (Auto avstenging)	Projektoren vil slås av automatisk når det ikke finnes inngangssignal etter den avsatte tiden. (i minutter)
Source Lock (Kildelås)	Når kildelås er satt til "off"(Av), vil projektoren søke etter andre signaler hvis det eksisterende signalet blir borte. Når kildelås er satt til "on"(På), vil den "lock" (låse) den nåværende kildekanalen med mindre du trykker på knappen "Source" (Kilde) på fjernkontrollen for den neste kanalen.
Menu Location (Menyplassering)	Velg menyplasseringen på visningsskjermen.
Lamp Hour Elapse (Brukt lampetid)	Viser brukt driftstid for lampen (i timer).
Lamp Reminding (Lampe-påminnelse)	Aktiver denne funksjonene for å vise en påminnelse om at lampen må skiftes 30 timer før lampens levetid er gått ut.
Lamp Hour Reset (Tilbakestille lampetid)	Trykk på knappen ▶ etter å ha valgt "Yes" (Ja) for å tilbakestille lampens telleverk til 0 timer.
Security (Sikkerhet) 	**Security (Sikkerhet)** Denne projektoren har en nyttig sikkerhetsfunksjon slik at administratoren kan kontrollere bruken av projektoren. Trykk på ▶ for å endre innstillingen "Security" (Sikkerhet). Hvis sikkerhetsfunksjonen er aktivert, må du legge inn "Administrator Password" (Administratorpassord) før du endrer sikkerhetsinnstillingene. • Velg "On" (På) for å aktivere sikkerhetsfunksjonen. Brukeren må legge inn et passord for å kunne bruke projektoren. Det henvises til avsnittet "User Password" (Brukerpassord) for mer informasjon. • Hvis "Off" (Av) er valgt, kan brukeren slå på projektoren uten passord.
	Timeout (Tidsavbrudd) (Min.) Når "Security" (Sikkerhet) er aktivert til "On" (På) kan administratoren stille inn tidsavbruddsfunksjonen. • Trykk på ◀ eller ▶ for å velge tidsavbruddsintervallet. • Intervallet går fra 10 minutter til 990 minutter. • Når tidsintervallet er gått, vil brukeren bli bedt om å legge inn passordet på nytt. • Standardinnstillingene for "Timeout (Tidsavbrudd) (Min.)" er "Off "(Av). • Når sikkerhetsfunksjonen er aktivert, vil brukeren bli bedt om å legge inn et passord når projektoren slås på. Både "User Password" (Brukerpassord) og "Administrator Password" (Administratorpassord) aksepteres i denne dialogboksen.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>User password (Brukerpassord)
• Trykk på ▶ for å legge inn eller endre "User Password" (Brukerpassord).
• Trykk på tall-tastene for å legge inn passordet med fjernkontrollen og trykk på "MENU" (MENY) for å bekrefte det.
• Trykk på ◀ for å slette tegn.
• Legg inn passordet når meldingen "Confirm Password" (Bekreft passord) vises.
• Passordet skal være på mellom 4 og 8 tegn.
• Hvis du velger "Request password only after plugging power cord" (Be om passord kun etter tilkobling av strømledning) vil projektoren be brukeren om å legge inn passordet hver gang strømledningen tilkobles.
• Hvis du velger "Always request password while projector turns on" (Be alltid om passord når projektoren slås på), må brukeren legge inn passordet hver gang projektoren slås på.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Administratorpassord
"Administrator Password" (Administratorpassord) kan brukes både i dialogboksen "Enter Administrator Password" (Legg inn administratorpassord) og "Enter Password" (Legg inn passord).
• Trykk på ▶ for å endre "Administrator Password" (Administratorpassord).
• Standardinnstillingen for "Administrator Password" (Administratorpassord) er "1234".
Hvis du glemmer administratorpassordet, utfør de følgende trinnene for å gjenfinne administratorpassordet:
• Et unikt 6-sifret "Universal Password "(Universalt passord) som skrives ut på sikkerhetskortet (kontroller tilbehøret i boksen). Dette unike passordet er nummeret som når som helst vil bli akseptert av projektoren, uansett hva administratorpassordet er.
• Ta kontakt med et Acer-servicesenter hvis du mister dette sikkerhetskortet eller nummeret.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Disable Power button (Deaktiver strømbryteren)
• Hvsi "ON" (PÅ)er valgt, kan bare strømbryteren på fjernkontrollen brukes. Hvis "OFF" (AV) er valgt, kna både strømbryteren på fjernkontrollen og på kontrollpanelet brukes for å skru av og på projektoren.</td>
</tr>
<tr>
<td>Reset (Tilbakestille)</td>
<td>• Trykk på knappen etter å ha valgt "Yes" (Ja) til å tilbakestille parametrene på alle menyene for standardinnstillingene.</td>
</tr>
</table>

Lydinnstilling

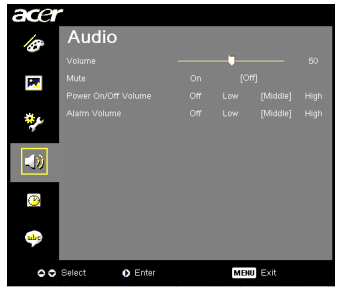

Volume (Volum)	• Trykk på ◀ for å senke volumet. • Trykk på ▶ for å øke volumet.
Mute (Slå av lyden)	• Velg "On" (På) for å slå av lyden. • Velg "Off" (Av) for å gjenopprette lyden.
Power On/Off Volume (Strøm på / av lydstyrke)	• Velg denne funksjonen for å justere varslingslyden når projektoren slås på/av.
Alarm Volume (Alarmvolum)	• Velg denne funksjonen for å justere volumet for alle advarsler

Tidsurinnstilling

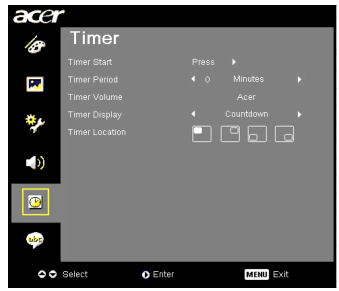

Timer Start (Tidsur start)	• Trykk på ▶ for å starte eller stoppe tidsuret.
Timer Period (Tidsur periode)	• Trykk på ◀ eller ▶ for å justere tidsurperioden.
Timer Volume (Tidsur volum)	• Velg denne funksjonen for å justere varslingsvolumet når tidsurfunksjonen er aktivert og tiden er ute.
Timer Display (Tidsur visning)	• Trykk på ◀ eller ▶ for å velge tidsurmodusen som skal vises på skjermen.
Timer Location (Tidsur plassering)	• Velg plasseringen av tidsuret på skjermen.

Språkinnstilling

Language (Språk)	Velg den flerspråklige OSD-menyen. Bruk tasten ▲ eller ▼ for å velge det ønskede meny-språket. • Trykk på ▶ for å bekrefte valget.

Tillegg

Feilsøking

Hvis du erfarer et problem med Acer-projektoren, henvises det til den følgende veiledningen for feilsøking. Vennligst kontakt din lokale forhandler eller servicesenter dersom problemet vedvarer.

Bildeproblemer og løsninger

#	Problem	Løsning
1	Intet bilde vises på skjermen	• Koble til som beskrevet i avsnittet "Komme igang". • Kontroller at ingen av tilkoblingspinnene er bøyde eller ødelagte. • Kontroller at projektorlampen har blitt korrekt installert. Det henvises til avsnittet "Skifte ut lampen". • Sørg for at du har fjernet linsedekselet og at projektoren er skrudd på.

2	Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde (For PC (Windows 95/98/2000/XP))	• Trykk på "RESYNC" på fjernkontrollen.
		• Ukorrekt vist bilde:
		  • Åpne "My Computer" (Min datamaskin), åpne "Control Panel" (Kontrollpanel) og dobbeltklikk deretter på ikonet "Display" (Skjerm).
		  • Vegl kategorien/fanen "Settings" (Innstillinger).
		  • Bekreft at din skjermoppløsning er satt til mindre eller lik UXGA (1600 x 1200).
		  • Klikk på "Advanced Properties" (Avanserte muligheter).
		Dersom problemet vedvarer, endre skjerminnstillingene du bruker og følg trinnene under:
		  • Bekreft at oppløsningsinnstillingen er satt til mindre eller lik UXGA (1600 x 1200).
		  • Klikk på knappen "Change" (Endre) under fanen "Monitor" (Skjerm).
		  • Klikk på "Show all devices" (Vis alle enheter). Velg deretter "Standard monitor types" (Standard skjermtyper) under SP-boksen, og velg oppløsningen du trenger i boksen "Models" (Modeller).
		  • Bekreft at oppløsningsinnstillingen til skjermvisningen er satt til mindre eller lik UXGA (1600 x 1200).

3	Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde (For bærbare PCer)	• Trykk på "RESYNC" på fjernkontrollen.
		• Ukorrekt vist bilde:
		  • Følg trinnene fra punkt 2 (ovenfor) for å justere datamaskinens oppløsning.
		  • Trykk på vippeinnstillingene. Eksempel: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], , Gateway[Fn]+[F4],, IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
		• Hvis du opplever vanskeligheter med å endre oppløsningen eller skjermen fryser, start opp alt ustyret,inkludert projektoren, på nytt.

4	Skjermen på den bærbare datamaskinen viser ikke presentasjonen	• Hvis du bruker en bærbar datamaskin med Microsoft® Windows®. Noen bærbare datamaskiner kan deaktivere egen skjermer når en andre visningsenhet brukes. Hver maskin har forskjellige måter å gjenaktiveres på. Se brukerveiledningen som følger med datamaskinen for mer detaljert informasjon. • Hvis du bruker Apple® Mac® OS: Åpne systempreferanser, deretter skjerm og velg "On" (På) under videovisning.
5	Bildet er ustabilt eller flimrer	• Juster "Tracking" (Sporing) for å korrigere det. Det henvises til avsnittet "Image Setting" (Bildeinnstilling) for mer informasjon. • Endre maskinens innstillinger for fargedybde.
6	Bildet har en vertikal flimrende strek	• Bruk "Frequency" (Frekvens) for å gjøre en justering. Det henvises til avsnittet "Image Setting" (Bildeinnstilling) for mer informasjon. • Kontroller og gjenkonfigurer skjermmodusen for grafikkortet slik at det blir kompatibelt med projektoren.
7	Bildet er uskarpt	• Sørg for at linsedekselet er fjernet. • Juster fokusringen på projektorlinsen. • Påse at projektorens skjerm er innen den nødvendige avstanden på 1,15 til 10,3 meter fra projektoren. Det henvises til avsnittet "Hvordan oppnå ønsket bildestørrelse ved å justere avstand og zoom".
8	Bildet strekkes når en "widescreen" (bredskjerm) DVD vises.	Når du spiller av en DVD omkodet til anamorfisk eller 16:9 sideforhold kan det være at du må justere de følgende innstillingene: • Hvis du spiller av en Letterbox (LBX)-format DVD, vennligst endre formatet til Letterbox (LBX) I projektorens OSD. • Hvis du spiller av en DVD med 4:3-format, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens OSD. • Hvis bildet fremdeles strekkes, må du også justere sideforholdet. Still skjermformatet til sideforholdet 16:9 (bredt) på din DVD-spiller.

9	Bildet er for lite eller for stort	• Juster zoom håndtaket på toppen av projektoren. • Flytt projektoren nærmere eller lenger unna skjermen. • Trykk på "MENY" på fjernkontrollen. Gå til "Image setting (Bildeinnstilling) -->Aspect Ratio" (Sideforhold) og forøk forskjellige innstillinger.
10	Bildet har skrådde sider	• Hvis mulig, plasser projektoren slik at den er sentrert på skjermen. • Trykk på the "Keystone ⧍ / ⧎ "-knappen på fjernkontrollen til sidene er loddrette.
11	Bildet er snudd	• Velg "Image (Bilde) --> Projection (Projeksjon)" på OSD og juster bilderetningen.

Problemer med projektoren

#	Problem	Løsning
1	Projektoren svarer ikke på alle kontrollene	Slå av projektoren, hvis mulig, ta deretter ut strømledningen og vent i minst 30 sekunder før strømmen kobles til på nytt.
2	Lampen brenner ut eller lager en "poppelyd".	Når lampens levetid nærmer seg slutten, vil den brenne ut og lage en høy "poppelyd". Hvis dette skjer, vil projektoren ikke kunne slås på før lampemodulen er skiftet ut. For å bytte lampe, følg prosedyren i avsnittet "Skifte ut lampen".

OSD-meldinger

#	Problem	Varselmelding
1	Melding	Viftefeil - systemets vifte fungerer ikke. Projektor er for varm - projektoren har overskrevet anbefalt driftstemperatur og må kjøles ned før den kan brukes. Skift ut lampen - lampen når snart maksimal levetid. Forbered utskifting snart.

Liste over LED- og alarmdefinisjoner

LED-meldinger

Melding	Strøm-LED	
	Rød	Blå
Støpsel	Blink PÅ til AV 100 ms	--
Standby	V	--
Strømbryter PÅ	--	V
Lampe, nytt forsøk	--	Hurtig blinking
Strøm av (nedkjøling)	Hurtig blinking	--
Strømbryter AV Kjøling ferdig, standby-modus	V	--
Feil (termisk feil)	Blinker hurtig RØDT og lyser stabilt BLÅTT	
Feil (viftelås)	Blinker hurtig RØDT og lyser stabilt BLÅTT	
Feil (lampe skade)	Blinker hurtig BLÅTT og lyser stabilt RØDT	
Feil (fargehjulfeil)	Blinker hurtig BLÅTT og lyser stabilt RØDT	

Skifte ut lampen

Bruk en skrutrekker for å ta ut skruen(e) fra dekslet, og trekk deretter ut lampen.

Projektoren vil registrere lampens levetid. En varselmelding vil bli vist "**Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" (Lampen nærmer seg slutten av levetiden for bruk med full kraft. Utskifting anbefales!)** Skift ut lampen så raskt som mulig når du ser denne meldingen. Sørg for at projektoren har blitt nedkjølt i minst 30 minutter før lampen skiftes ut.

Advarsel: Lampemodulen er varm ! La den kjøles ned før lampen skiftes ut.

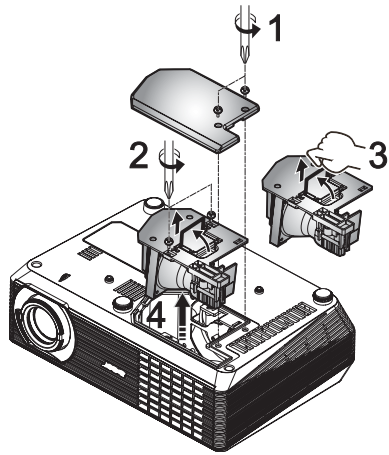

Skifte ut lampen
1 Slå av projektoren ved å trykke på strømknappen.
2 La projektoren kjøles ned i minst 30 minutter.
3 Koble fra strøm ledningen.
4 Bruk en skrutrekker for å fjerne skruen fra dekselet. (Illustrasjon #1)
5 Dytt opp og fjern dekselet.
6 Ta ut de to skruene som fester lampmodulen (Illustrasjon #2) og trekk ut lampedekslet. (Illustrasjon #3)
7 Bruk kraft for å trekke ut lampemodulen. (Illustrasjon #4)

Uføre de ovenstående trinnene i motsatt rekkefølge for å sette inn lampemodulen.

Advarsel: For å redusere riskikonen for person -skade, må du ikke miste lampe modulen eller berøre lampens lys - pære Lys - pæren kan knuses og forårsake skade dersom den m istes.

Takmonteringsinstallasjon

Hvis du ønsker å installere projektoren med bruk av en takmontering, henvises det til trinnene nedenfor:

1 Drill fire hull i en solid konstruert del av taket, og fest monteringsbasen forsvarlig.

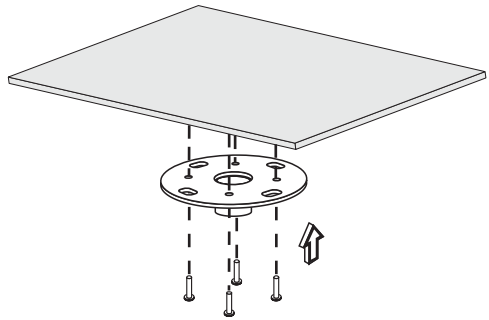

Merknad: Skruer er ikke inkludert. Bruk de korrekte skruene for taktypen.

2 Fest takstangen med bruk av riktig type firesylindrede skruer.

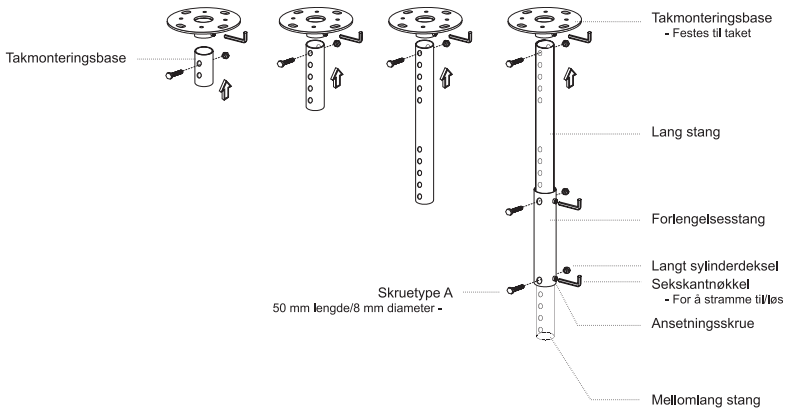

3 Bruk det rette antallet skruer for projektorstørrelsen, for å feste projektoren til takmonteringsbraketten.

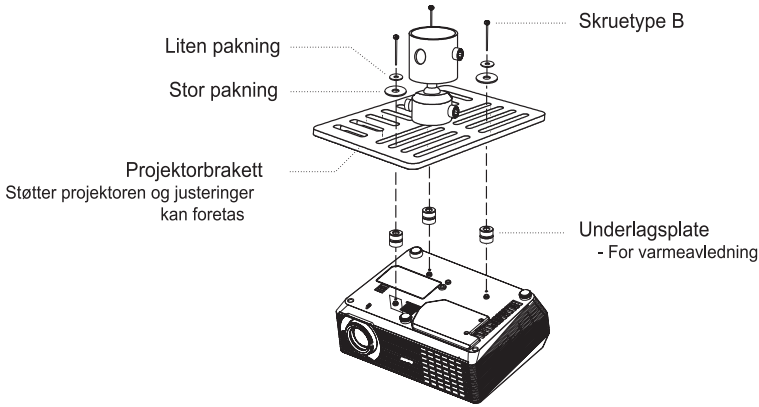

Merknad: Det anbefales at du opprettholder rimelig avstand mellom festet og projektoren for riktig varmedistribusjon. Bruk to pakninger for ekstra støtte, hvis dette er nødvendig.

4 Fest takbraketten til takstangen.

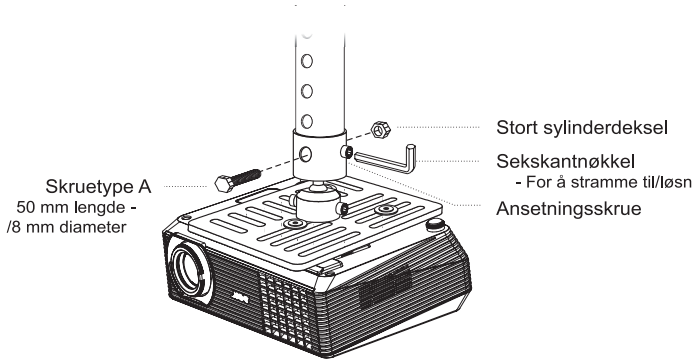

5 Juster vinkel og plassering etter behov.

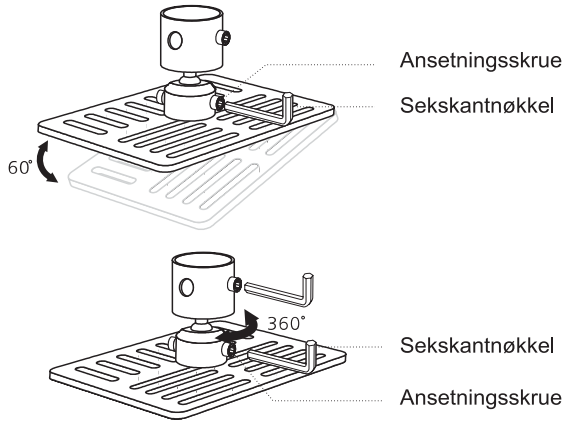

Merknad: Den korrekte skruetypen og pakning for hver modell er oppført i tabellen nedenfor. Det følger med skruer på 3 mm diameter i skruepakken.

Modeller	Skruetype B		Pakningstype	
	Diameter (mm)	Lengde (mm)	Store	Små
H5350	3	20	V	V

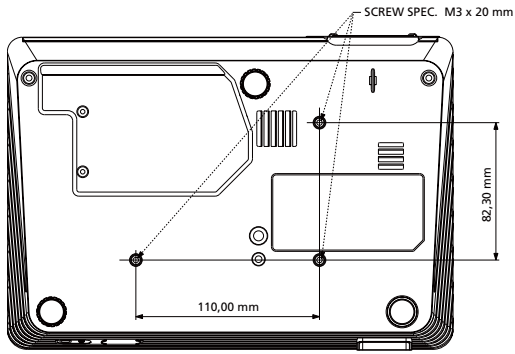

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene som er oppført under kan endres uten varsel. For endelige spesifikasjoner, henvises det til Acers utgitte markedsspesifikasjoner.

Projeksjonssystem	DLP®-teknologi
Oppløsning	Nativ: 720p (1280 x 720), Maksimum: UXGA (1600 x 1200)
Datakompatibilitet	IBM PC og kompatible, Apple Macintosh, iMac og VESAstandarder: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, UXGA
Videokompatibilitet	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/H/I/M/N), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p), SDTV(480i, 576i)
Sideforhold	Auto, 4:3, 16:9 (nativ), L.Box
Visningsfarger	16,7 millioner farger
Projektorlinse	F/ 2,44 - 2,58, f = 21,83 mm - 23,81 mm, 1,1X manuell zoomlinse
Projeksjonsskjermstørrelse (diagonal)	31" (79cm) - 300" (762m)
Projeksjonsavstand	3,8’ (1,15m) - 33,8’ (10,3m) .
Throw ratio	58"@2m (1,55 - 1,70:1)
Horisontal skannehastighet	31k - 100 kHz
Vertikal skannehastighet	56 - 85 Hz
Lampetype	180 W utskiftbar lampe
Korrigering av keystone	±40 grader
Lyd	Intern høytaler med 2 W utgangseffekt
Vekt	2,3 Kg
Dimensjoner (B x D x H)	267 mm x 187 mm x 80 mm (10,5" x 7,4" x 3,1")
Fjernkontroll	2X
Strømforsyning	Spenning 100 – 240 V, automatisk vekslende strømforsyning
Strømforbruk	245 W
Driftstemperatur	5°C til 35°C / 41°F til 95°F
I/O konnektorer	• Strømkontakt x1 • VGA-inngang x1 • Kompositt video x1 • S-videokabel x1 • USB x1 • HDMI x1 • 3,5 mm lydkontaktinngang x1 • Komponent video x 1

Standard pakke inneholder	• AC-strømledning x1 • VGA-kabel x1 • Kompositt videokabel x1 • Fjernkontroll x1 • Batterier x1 (for fjernkontroll) • Brukerveiledning (CD-ROM) x 1 • Hurtigstartguide x 1 • Sikkerhetskort x 1

* Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Kompatibilitetsmodus

A. VGA Analog

1 VGA Analog - PC-signal

Modus	Oppløsning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	720x400	70	31,5
	720x400	85	37,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	832x624	75	49,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280X1024	60	64,0
	1280X1024	72	77,0
	1280X1024	75	80,0
	1280X1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,9
	800x600	60	37,9
	1024x768	60	48,4
	1152x870	75	68,7
	1280x960	75	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
	640x480	66,6(67)	34,9
	800x600	60	37,9
	1024x768	60	48,4
	1152x870	75	68,7
	1280x960	75	75,0

i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 VGA Analog- Utvidet Wide timing

Modus	Oppløsning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
(nativ)	1280x720	60	44,8
	1280x800	60	49,6
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,3

B. HDMI -Digital

1 HDMI - PC-signal (samme som DVI)

Modus	Oppløsning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	720x400	70	31,5
	720x400	85	37,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	832x624	75	49,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,9

	800x600	60	37,9
	1024x768	60	48,4
	1152x870	75	68,7
	1280x960	75	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
	640x480	66,6(67)	34,9
	800x600	60	37,9
	1024x768	60	48,4
	1152x870	75	68,7
	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 HDMI - utvidet bred tidtaking (samme som DVI)

Modus	Oppløsning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
(nativ)	1280x720	60	44,8
	1280x800	60	49,6
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,3

3 HDMI - Videosignal

Modus	Oppløsning	V.Frekvens [Hz]	H.Frekvens [KHz]
For TWN/USA SKU			
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,7
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,5
720p (NTSC)	1280x720	60	45,0
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,7
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,4
For EMEA SKU			
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
576p (PAL)	720x576	50	31,3
720p (PAL)	1280x720	50	37,5
1080i (PAL)	1920x1080	50	28,1
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,3
Områdegrenser for grafikkilden på skjermen	Horisontal skannehastighet:	31,5k-100kHz	
	Vertikal skannehastighet:	56-85Hz	

Merknader vedrørende reguleringer og sikkerhet

FCC-merknad

Dette utstyret har blitt testet og funnet overensstemmende med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-kravene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi. Dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjonsutstyr.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, som kan avgjøres ved å slå av og på enheten, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved å gjennomføre et eller flere av de følgende tiltakene:

- Stille inn eller flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten til en kontakt i en annen strømkrets en den som mottakeren er tilkoblet.
- Kontakte forhandleren eller en kvalifisert radio/tv-reparatør for hjelp.

Merknad: Beskyttede kabler

Alle tilkoblinger til annet datautstyr skal utføres med bruk av beskyttede kabler for å opprettholde samsvar med FCC-kravene.

Merknad: Ytre enheter

Kun ytre enheter (inngangs/utgangs-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert til å samsvare med grensene i klasse B kan kobles til dette utstyret. Bruk av ikke-sertifiserte ytre enheter vil sannsynligvis føre til interferens med radio- og TV-mottak.

Advarsel

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til å bruke denne enheten.

Bruksbetingelser

Denne innretningen overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de to følgende betingelsene: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjoner.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overensstemmer med kanadisk ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Kanada — Svakstrøms lisensfritatt radio kommunikasjonsutstyr (RSS-210)

a Generell informasjon
Bruk er underlagt de to følgende betingelsene:
1. Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser, og
2. Denne enheten må godta alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjoner.

b Bruk i 2,4 GHz-bånd
For å unngå radioforstyrrelser med den lisensierte tjeneste, er denne enheten beregnet på bruk innendørs, og installasjon utendørs er underlagt lisensiering.

Samsvarserklæring (Declaration of Conformity) for EU-land

Acer erklærer, herved at denne projektorserien er i overensstemmelse med essensielle krav og andre relevante tiltak fra direktivet 1999/5/EC. (Vennligst besøk **http://global.acer.com/support/certificate.htm** for fullstendige dokumenter.)

Overensstemmende med gjeldende russisk sertifisering

ME61

Merknad om reguleringer for radioutstyr

Merknad: Informasjonen nedenfor om reguleringer gjelder kun for modeller med trådløs LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produktet overensstemmer med standarder for radio og sikkerhet for alle land eller regioner hvor produktet har blitt godkjent for trådløs bruk. Avhengig av konfigurasjoner, kan dette produktet inneholde eller ikke inneholde trådløse radioenheter (som for eksempel trådløse LAN og/eller Bluetooth-moduler). Informasjonen nedenfor gjelder for produkter med slikt utstyr.

Den europeiske unionen (EU)

R&TTE-direktiv 1999/5/EC, som er bekreftet overensstemmende med de følgende standarder:

- **Artikkel 3.1(a) Helse og sikkerhet**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
- **Artikkel 3.1(a) Helse og sikkerhet**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002 (SAR, generell FR-enhet)
- **Artikkel 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1 (vanlig teknisk krav)
  - EN301 489-3 V1.4.1 (for enhet med kort rekkevidde)
  - EN301 489-17 V1.2.1 (for brederbånd data og HIPETLAN-utstyr)
- **Artikkel 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 220-1 V1.3.1 (for enhet med kort rekkevidde 25~1000 MHz, del 1)
  - EN300 220-2 V2.1.1 (for enhet med kort rekkevidde 25~1000 MHz, del 3)
  - EN300 440-2 V1.1.2 (for enhet med kort rekkevidde 10~20 GMHz, del 2)
  - EN300 328 V1.6.1 (for dataoverføringsutstyr som opererer i 2,4 GHz ISM-bånd
  - EN301 893 V1.2.3 (5 GHz høyprestasjons RLAN)

Liste over medlemsland

EUs medlemsstater pr. mai 2004 er: Belgia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannia, Estonia, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kypros og Malta. Bruk er tillatt i landene i Den europeiske unionen, og også i Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. Utstyret må brukes i samsvar med reguleringer og krav i landet produktet brukes i. Kontakt det lokale kontoret i landet hvor produktet brukes for ytterligere informasjon.

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	D7P0715
Machine Type:	H5350 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	**DLP Projector**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**D7P0715**
Machine Type:	**H5350 series**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class A
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002 (SAR, general FR device)
- Article 3.1(b) EMC
  - EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
  - EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
  - EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
- Article 3.2 Spectrum Usages
  - EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
  - EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
  - EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
  - EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band
  - EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)



Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited