

Projektor Acer

Serii H7530/H7530D
Podręcznik użytkownika

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika projektora Acer serii H7530/H7530D
Wydanie oryginalne: 07/2009

Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.

Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Projektora Acer Serii H7530/H7530D

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe produktów innych firm zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do odpowiednich firm.

"HDMI™, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC."

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania

Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na produkcie.

Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.

Przed czyszczeniem produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną szmatką.

Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie odłączalne

Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego na leży zainstalować zasilacz.
- Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód zasilający.
- Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.

Ostrzeżenie dotyczące dostępności

Upewnij się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.



Ostrzeżenie!

- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
- Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni.

Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

- Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.

- Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed wyciekami baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych, lampy.

Korzystanie z zasilania energią elektryczną

- Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub w lokalnym zakładzie energetycznym.
- Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez przechodzące osoby.
- Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika.
- Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
- Ten produkt adapter prądu zmiennego jest wyposażony w trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.



.....

Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia.



.....

Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które mogą wpływać na wydajność tego produktu.

- Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym. Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, wymieniony na liście UL, z certyfikatem CSA, typ SPT-2, minimalna wartość znamionowa 7A 125V, aprobatą VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna długość 4,6 metra (15 stóp).

Naprawa produktu

Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

- przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
- do produktu został wylany płyn
- produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
- produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
- produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę naprawy
- produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania



.....

Uwaga: Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia normalnego działania produktu.



.....

Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa w czasie dodawania lub zmiany komponentów, nie należy używać niezgodnych części. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.

Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je trzymać poza zasięgiem małych dzieci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia oczu.
- Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów.
- Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
 - Słabo wentylowane lub zamknięte miejsca. Należy zachować odległość co najmniej 50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła projektora.
 - Miejsca z nadmierną wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy zamkniętych wszystkich oknach.
 - Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może spowodować zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie żywotności i przyciemnienie obrazu.
 - Miejsca w pobliżu alarmów pożarowych.
 - Miejsca z temperaturą otoczenia powyżej 40 °C/104 °F.
 - Miejsca o wysokości nad poziomem morza przekraczającej 10000 stóp.
- Jeśli pojawiają się nieprawidłowości związane z działaniem projektora należy go natychmiast odłączyć. Nie należy używać projektora, po zauważeniu

wydobywającego się z niego dymu, dziwnego dźwięku lub zapachu. Dalsze używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku, należy go jak najszybciej odłączyć od zasilania i skontaktować się z dostawcą.

- Nie należy dłużej używać tego produktu, ponieważ może to spowodować jego rozerwanie lub upadek. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą w celu sprawdzenia.
- Nie należy narażać obiektywu projektora na działanie słońca. Może to spowodować pożar.
- Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że zakończony został cykl chłodzenia.
- Nie należy odłączać zasilanie gwałtownie lub odłączać projektor podczas działania. Może to doprowadzić do pęknięcia lampy, pożaru, porażenia prądem lub innych problemów. Przed wyłączeniem zasilania, najlepiej jest poczekać na wyłączenie wentylatora.
- Nie należy dotykać kratki wylotu powietrza i płyty dolnej, która może się nagrzewać.
- Jeśli używany jest filtr powietrza należy go często czyścić. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie, gdy filtr/szczeliny wentylacyjne są zablokowane przez brud lub pył.
- Nie należy zaglądać do wylotu powietrza podczas działania projektora. Może to spowodować obrażenia oczu.
- Po włączeniu projektora, należy zawsze otwierać zamknięcie obiektywu lub zdejmować nasadkę obiektywu.
- Podczas działania projektora nie należy zasłaniać jego obiektywu żadnymi obiektami, ponieważ może to spowodować rozgrzanie i zdeformowanie obiektu, a nawet pożar. Aby tymczasowo wyłączyć lampę, naciśnij HIDE (UKRYJ) na projektorze lub na pilocie zdalnego sterowania.
- Podczas działania lampa bardzo silnie nagrzewa się. Przed odłączeniem zespołu lampy w celu jego wymiany należy poczekać około 45 minut na ochłodzenie projektora.
- Nie należy używać lampy dłużej niż wynosi jej znamionowa żywotność. Dłuższe używanie lampy może czasami spowodować jej pęknięcie.
- Nigdy nie należy wymieniać zespołu lampy lub komponentów elektronicznych, dopóki projektor nie zostanie odłączony.
- Ten produkt może sam automatycznie wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem należy wymienić lampę..
- Podczas wymiany lampy należy poczekać na ochłodzenie urządzenia i zastosować się do wszystkich instrukcji wymiany.
- Po wymianie modułu lampy, wyzeruj funkcję "Reset godzin lampy" w menu ekranowym "Zarządzanie".
- Nie należy próbować demontować tego projektora. Wewnątrz znajdują się części pod niebezpiecznym, wysokim napięciem, które mogą spowodować obrażenia. Jedynym elementem, który może zostać wymieniony przez użytkownika jest lampa, która posiada własną zdejmowaną pokrywę. Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
- Nie należy ustawiać tego projektora pionowo. Może to spowodować jego przewrócenie, a w następstwie obrażenia lub uszkodzenia.
- Ten produkt może wyświetlać odwrócone obrazy dla instalacji przy montażu sufitowym. Do montażu sufitowego projektora należy stosować wyłącznie zestaw acer i po wykonaniu sprawdzić prawidłowość instalacji.

Środowisko działania do korzystania z funkcji bezprzewodowej (opcjonalna)



Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub radiowe, podczas używania urządzenia w następujących warunkach. Urządzenie może zawierać, między innymi: bezprzewodową sieć LAN (WLAN), Bluetooth i/lub 3G.

Należy pamiętać, aby zastosować się do wszystkich, specjalnych przepisów wymaganych w danym regionie i zawsze wyłączać urządzenie, gdy zakazane jest jego używanie lub, gdy jego używanie może powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Urządzenie to należy używać wyłącznie w normalnych pozycjach działania. Przy normalnym używaniu tego urządzenia i gdy jego antena znajduje się w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała używającej go osoby, urządzenie to spełnia zalecenia dotyczące ekspozycji RF. Antena nie powinna zawierać metalu, a urządzenie należy ustawić w określonej powyżej odległości od ciała używającej go osoby.

Do pomyślnej transmisji plików danych lub wiadomości, to urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach, transmisja plików z danymi lub wiadomości może być opóźniona, aż do udostępnienia takiego połączenia.

Należy upewnić się, że w trakcie transmisji zachowana jest określona powyżej odległość.

Części urządzenia są wykonane z magnesów. Urządzenie może przyciągać metalowe obiekty, dlatego osoby z aparatami słuchowymi nie powinny trzymać urządzenia przy uchu z aparatem słuchowym. Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia kart kredytowych lub innych nośników magnetycznych, ponieważ mogą zostać utracone zapisane na nich informacje.

Urządzenia medyczne

Działanie wszystkich urządzeń nadających fale radiowe, włącznie z telefonami bezprzewodowymi, może zakłócać funkcje niedostatecznie zabezpieczonych urządzeń medycznych. W celu sprawdzenia, czy urządzenia te są odpowiednio ekranowane od fal RF lub w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem albo producentem urządzenia medycznego. Jeśli nakazują tak przepisy lub instrukcje należy wyłączyć urządzenie w pobliżu urządzeń medycznych. W szpitalach lub w przychodniach mogą być stosowane urządzenia wrażliwe na zewnętrzne transmisje RF.

Rozruszniki serca. Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń z rozrusznikami serca, ich producenci zalecają odległość minimum 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi, a rozrusznikami serca. Zalecenia są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research (Ośrodka badań technologii radiowych). Osoby z rozrusznikami serca powinny stosować się do następujących zaleceń:

- Odległość urządzenia od rozrusznika serca nie powinna nigdy wynosić mniej niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie należy przenosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, gdy urządzenie jest włączone. W przypadku podejrzenia zakłóceń należy wyłączyć urządzenie i przenieść je.

Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W przypadku pojawienia się zakłóceń należy skonsultować się z dostawcą usługi.

Pojazdy

Sygnały RF mogą wpływać na nieprawidłowo zainstalowane lub nieodpowiednio ekranowane systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych, takie jak systemy elektronicznego wtrysku paliwa, elektroniczne hamulcowe systemy przeciwpółślizgowe (zapobieganie blokowaniu kół), elektroniczne systemy kontroli prędkości i systemy poduszek powietrznych. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź u producenta lub u jego przedstawiciela, czy na liście pojazdów lub urządzeń znajduje się pojazd lub urządzenia użytkownika. Naprawę lub instalację urządzenia w pojeździe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa, może spowodować niebezpieczeństwo i unieważnienie gwarancji na urządzenie. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie urządzenia bezprzewodowe w pojeździe są prawidłowo zamontowane i prawidłowo działają. Nie należy przechowywać lub przenosić w tym samym miejscu co urządzenie, jego części lub komponenty rozbudowy łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych. Przy samochodach wyposażonych w poduszki powietrza należy pamiętać, że poduszki są napełniane z dużą siłą. Nie należy umieszczać nad poduszkami powietrza lub w obszarze ich przemieszczania się obiektów, takich jak zainstalowane lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Przy nieprawidłowym zainstalowaniu w pojeździe urządzeń bezprzewodowych, napompowanie poduszek powietrznych może spowodować poważne obrażenia.

Używanie urządzenia podczas lotu samolotem jest zabronione. Urządzenie należy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu. Używanie tele-urządzeń bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne dla jego działania, może przerywać działanie bezprzewodowej linii telefonicznej i może być nielegalne.

Miejsca zagrażające wybuchem

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach zagrażających wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Miejsca o atmosferze zagrażającej wybuchem, to miejsca, gdzie zwykle znajdują się polecenia wyłączenia silnika samochodu. Świece w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć. Urządzenie należy wyłączyć w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu pomp gazowych na stacjach serwisowych. Należy przestrzegać ograniczeń w używaniu sprzętu radiowego w składach paliwa, magazynach i miejscach dystrybucji; w zakładach chemicznych; lub w miejscach wykonywania piaskowania. Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Obejmują one pokłady statków, urządzenia do transportu lub składowania chemikaliów, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan) i miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub groźne cząsteczki takie jak plewy, pył lub proszki metalu.

Ostrzeżenia dotyczące słuchania

W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.

- Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do osiągnięcia wyraźnego o komfortowego słyszenia.
- Nie należy zwiększać poziomu głośności po wyregulowaniu go do poziomu akceptowanego przez uszy.
- Nie należy zbyt długo słuchać muzyki przy wysokiej głośności.
- Nie należy zwiększać głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
- Głośność należy zmniejszyć jeśli słychać ludzi w pobliżu.

Instrukcje dotyczące usuwania

Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod adresem <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Porady dotyczące rtęci

Dla projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitora lub wyświetlacz LCD/CRT:



“Lampa(y) zawiera rtęć, usuwanie należy wykonać we właściwy sposób.”

Lampa(y) wewnątrz tego produktu zawiera rtęć i powinna zostać poddana recyklingowi lub usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym. Dalsze informacje można uzyskać w organizacji Electronic Industries Alliance pod adresem www.eiae.org. Specyficzne instrukcje dotyczące usuwania lampy, można uzyskać pod adresem www.lamprecycle.org

Na początek

Uwagi dotyczące użytkowania

Należy:

- Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
- Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od gniazda prądu zmiennego.

Nie wolno:

- Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Stosować do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o właściwościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
- Używać produktu w następujących warunkach:
 - W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych.
 - W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie.
 - W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne.
 - Umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.

Środki ostrożności

Dla maksymalnego wydłużenia żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń konserwacyjnych, wskazanych w tym podręczniku.



Ostrzeżenie:

- Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia oczu.
- W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego produktu na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
- Nie należy otwierać, ani rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas wymiany lampy należy poczekać na ochłodzenie urządzenia i zastosować się do wszystkich instrukcji wymiany.
- Produkt ten może sam automatycznie wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
- Po wymianie modułu lampy należy wyzerować funkcję "Reset godzin lampy" w menu ekranowym "Zarządzanie".
- Po wyłączeniu projektora, przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że zakończony został cykl chłodzenia.
- Najpierw należy włączać projektor, a następnie źródła sygnałów.
- Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora.
- Po osiągnięciu przez lampę końca żywotności, może się ona przepalić generując wysoki, trzaskający dźwięk. W takim przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie zostanie wymieniona lampa. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części "Wymiana lampy".

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania	iii
Na początek	x
Uwagi dotyczące użytkowania	x
Środki ostrożności	x
Wprowadzenie	1
Właściwości produktu	1
Omówienie zawartości opakowania	2
Omówienie projektora	3
Widok projektora	3
Panel sterowania	4
Układ pilota zdalnego sterowania	5
Wprowadzenie	7
Podłączanie projektora	7
Włączanie/wyłączanie projektora	8
Włączanie projektora	8
Wyłączanie projektora.	9
Regulacja projektowanego obrazu	10
Regulacja wysokości projektowanego obrazu	10
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość	11
Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i powiększenia	13
Elementy sterowania użytkownika	15
Menu Instalacja	15
Acer Empowering Technology	16
Menu ekranowe (OSD)	17
Kolor	18
Obraz	20
Zarządzanie	22
Ustawienie	22
Audio	25
Timer	25
Język	26

Dodatki	27
Rozwiązywanie problemów	27
Definicje LED i alarmów	31
Wymiana lampy	32
Instalacja przy montażu sufitowym	33
Specyfikacje	36
Tryby zgodności	38
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	42

Wprowadzenie


Właściwości produktu

Przedstawianym produktem jest projektor single-chip DLP®. Wśród wyróżniających go właściwości można wymienić:


- Technologia DLP®
- Natywna rozdzielczość 1920 x 1080 1080p
Obsługiwany współczynnik proporcji L.Box / 4:3 / 16:9
- Technologia Acer ColorBoost zapewnia żywe kolory do wyświetlania, żywych naturalnie wyglądających obrazów
- Wysoka jasność i współczynnik kontrastu
- Uniwersalne tryby wyświetlania (Jasny, Prezentacja, Standardowy, Film, Ciemne kino, Gry, Sport, Użytkownika) zapewniają optymalne działanie w każdej sytuacji
- Zgodność z NTSC / PAL / SECAM i obsługa HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Niskie zużycie energii i tryb ekonomiczny (ECO), wydłużający żywotność lampy
- Acer EcoProjeciton Technology udostępnia inteligentne zarządzanie zasilaniem i poprawę efektywności fizycznej
- Przycisk Empowering Key uaktywnia narzędzia Acer Empowering Technology (Acer eView, eTimer, ePower Management), ułatwiające regulację ustawień
- Połączenia HDMI™z obsługą HDCP
- Zaawansowana cyfrowa korekcja keystone optymalizuje prezentacje
- Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD)
- Wyposażony w komplet funkcji pilot zdalnego sterowania
- Obiektyw z ręcznym nastawianiem powiększenia do 1,2X
- Zoom cyfrowy 8X i funkcja pan (panorama)
- Zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®

Omówienie zawartości opakowania

Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi, wskazanymi poniżej elementami. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku stwierdzenia, że brakuje jakichkolwiek elementów należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą.

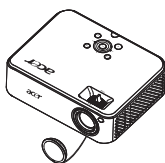

Projektor z pokrywą
obiektywu



Przewód zasilający



Kabel VGA



Kabel video Composite



Karta zabezpieczenia



Podręcznik użytkownika



Pilot zdalnego sterowania



Instrukcja szybkiego
uruchomienia



2 x baterie




Torba do przenoszenia

Omówienie projektora


Widok projektora

Strona przednia/górna

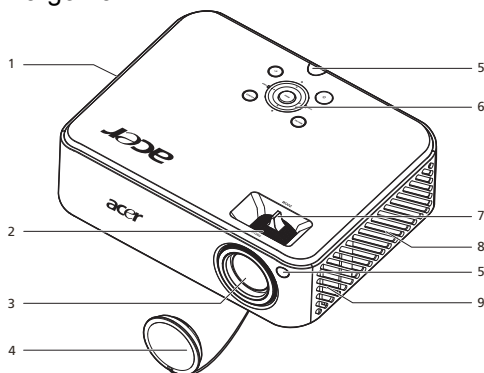


#	Opis	#	Opis
1	Wentylacja (wylot)	6	Panel sterowania
2	Pierścień ostrości	7	Dźwignia Zoom
3	Obiektyw z funkcją Zoom	8	Wentylacja (wlot)
4	Pokrywa obiektywu	9	Głośnik
5	Odbiornik pilota zdalnego sterowania		

Strona tylna

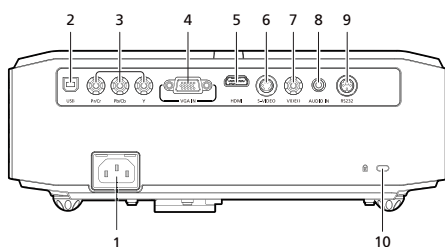

#	Opis	#	Opis
1	Gniazdo zasilania	6	Złącze wejścia S-Video
2	Złącze USB	7	Złącze wejścia Composite video
3	Złącze wejścia YPbPr/YCbCr	8	Złącze wejścia audio
4	Analogowy sygnał komputera PC/HDTV/ złącze wejścia component video (VGA IN)	9	Złącze RS232
5	Złącze HDMI	10	Port blokady Kensington™

Panel sterowania

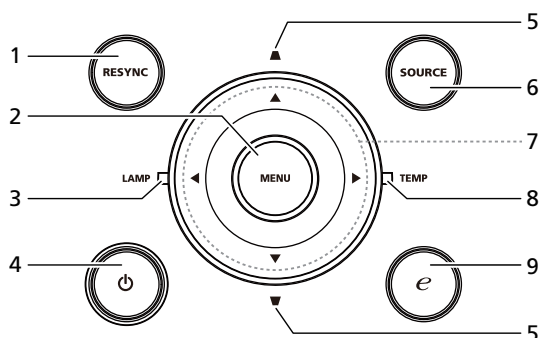


#	Funkcja	Opis
1	RESYNCHRONIZACJA	Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem wejścia.
2	MENU	- Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD (menu ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji w menu OSD lub zakończyć menu OSD. - Potwierdzenie wyboru elementów.
3	LAMPA	Wskaźnik LED lampy.
4	ZASILANIE	Zasilanie/Oczekiwanie/Wskaźnik LED zasilania. Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie projektora" .
5	KEYSTONE	Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia spowodowanego nachyleniem projektora (± 15 stopni).
6	RÓDŁO	Zmienia aktywne źródło.
7	Cztery kierunkowe przyciski wyboru	Do wyboru elementów lub do regulacji wybranych parametrów.
8	TEMPERATURA	Wskaźnik LED temperatury.
9	Empowering key	Unikalne funkcje Acer: eView, eTimer, ePower Management.



Uwaga: Gdy funkcja PIP jest aktywna, funkcje zoom i keystone są niedostępne.

Układ pilota zdalnego sterowania

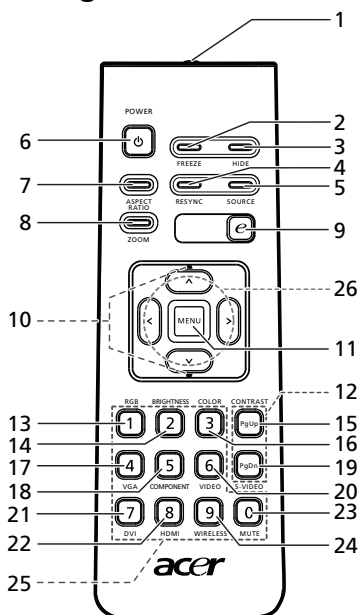


#	Ikona	Funkcja	Opis
1		Nadajnik podczerwieni	Wysyła sygnały do projektora.
2		ZATRZYMAJ	Wstrzymanie obrazu na ekranie.
3		UKRYJ	Chwilowe wyłączenie video. Naciśnij "UKRYJ" w celu ukrycia obrazu, naciśnij ponownie w celu wyświetlenia obrazu.
4		RESYNCHRONIZACJA	Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem wejścia.
5		RÓDŁO	Zmienia aktywne źródło.
6		ZASILANIE	Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie projektora".
7		WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI	Wybór wymaganego współczynnika proporcji (Automatyczny/4:3/16:9/ L.Box).
8		POWIĘKSZENIE	Powiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego obrazu projektora.
9		Empowering key	Unikalne funkcje Acer: eView, eTimer, ePower Management.
10	-	KEystone	Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia spowodowanego nachyleniem projektora (± 15 stopni).
11		MENU	- Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD (menu ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji w menu OSD lub zakończyć menu OSD. - Potwierdzenie wyboru elementów.

#	Ikona	Funkcja	Opis
12		STRONA	Wyłącznie dla trybu komputera. Użyj tego przycisku do wybrania następnej lub poprzedniej strony. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po połączeniu z komputerem poprzez kabel USB.
13		RGB	Naciśnij "RGB" w celu optymalizacji true-color.
14		JASNOŚĆ	Naciśnij "JASNOŚĆ" w celu regulacji jasności obrazu.
15		KONTRAST	Użyj opcji "KONTRAST" do regulacji różnicy pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami obrazu.
16		KOLOR	Naciśnij "KOLOR" , aby wyregulować temperaturę barwową obrazu.
17		VGA	Naciśnij "VGA" , aby zmienić źródło na złącze VGA. To złącze obsługuje sygnały analogowe RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) i RGBsync.
18		COMPONENT	Naciśnij "COMPONENT" w celu zmiany źródła na Component video. To złącze obsługuje sygnały YPbPr (480p/576p/720p/1080i) oraz YCbCr (480i/576i/1080i).
19		S-VIDEO	Do zmiany źródła na S-Video.
20		VIDEO	Do zmiany źródła na COMPOSITE VIDEO.
21		DVI	Brak funkcji.
22		HDMI™	Do zmiany źródła na HDMI™.
23		WYCISZENIE	Włączanie/wyłączanie głośności dźwięku.
24		BEZPRZEWODOWA	Brak funkcji.
25		KeyPad 0~9	Naciśnij "0~9" , aby wprowadzić hasło w ustawieniach "Ustawienia zabezpieczenia".
26		Cztery kierunkowe przyciski wyboru	Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.




Uwaga: Gdy funkcja PIP jest aktywna, funkcje zoom i keystone są niedostępne.

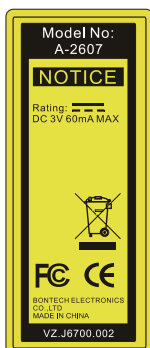

Wprowadzenie

Podłączanie projektora

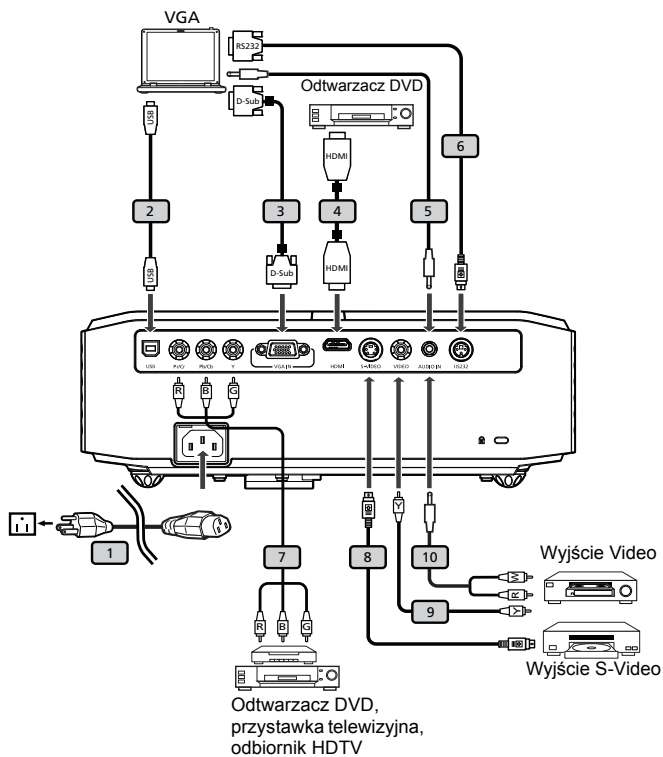

#	Opis	#	Opis
1	Przewód zasilający	6	Kabel RS232
2	Kabel USB	7	3 kable RCA component
3	Kabel VGA	8	Kabel S-Video
4	Kabel HDMI	9	Kabel Composite video
5	Kabel audio gniazdo/gniazdo	10	Kabel audio Jack/RCA




Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem należy sprawdzić czy tryb taktowania wyświetlania jest zgodny z projektorem.

Włączanie/wyłączanie projektora

Włączanie projektora

- 1 Zdejmij pokrywę obiektywu. (Ilustracja #1)
- 2 Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony przewód zasilający i kabel sygnałowy. Wskaźnik LED zasilania zacznie świecić czerwonym światłem.
- 3 Włącz projektor naciskając przycisk "**Zasilanie**" w panelu sterowania, wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na niebieski. (Ilustracja #2)
- 4 Włącz źródło (komputer, notebook, odtwarzacz video player, itp.). Projektor automatycznie wykryje źródło sygnału.
 - Jeśli na ekranie wyświetlone zostaną ikony "Blokada" i "Ródło" oznacza to, że projektor jest zablokowany do specyficznego typu źródła, i nie wykryto takiego typu sygnału wejścia.
 - Jeśli na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Brak sygnału" upewnij się, że są prawidłowo podłączone kable sygnałowe.
 - Przy jednoczesnym podłączeniu do wielu źródeł, użyj przycisku "Source (ródło)" na panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania albo przycisku bezpośredniego wyboru źródła na pilocie zdalnego sterowania w celu przełączenia pomiędzy wejściami.

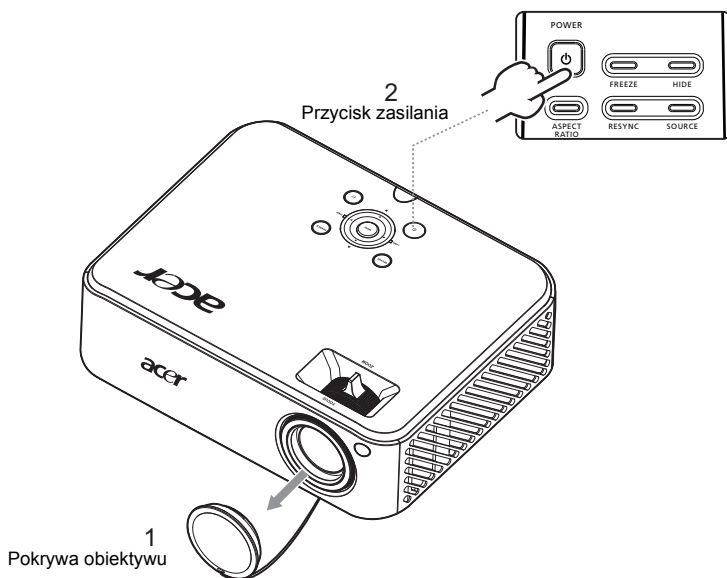

Wyłączanie projektora.

- 1 Aby wyłączyć projektor, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Pojawi się ten komunikat: **"Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby dokończyć proces wyłączania."** Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
- 2 Po wyłączeniu projektora wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na CZERWONY i, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie wentylator(y) będą dalej działać przez około 2 minuty.
- 3 Jeśli podłączony jest przewód zasilający, w czasie 2-minutowego procesu wyłączania, można nacisnąć przycisk zasilania, aby natychmiast włączyć projektor.
- 4 Po zakończeniu chłodzenia systemu, przestanie migać wskaźnik LED zasilania i zacznie świecić stałym światłem czerwonym, wskazując tryb wstrzymania.
- 5 Można teraz bezpiecznie odłączyć przewód zasilający.



Wskaźniki ostrzeżeń:

- **"Przegrzanie wentylatora. Lampa Wkrótce wyłączy się automatycznie."**
Ten komunikat ekranowy wskazuje, że nastąpiło przegrzanie projektora. Nastąpi automatyczne wyłączenie lampy i projektora, a wskaźnik LED temperatury zmieni kolor światła na stałe czerwone. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
- **"Awaria wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie."**
Ten komunikat ekranowy wskazuje, że wystąpiła awaria wentylatora. Nastąpi automatyczne wyłączenie lampy i projektora i przestanie świecić wskaźnik LED temperatury. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.



Uwaga: Jeśli projektor wyłączy się automatycznie i zaświeci się stałym czerwonym światłem wskaźnik LED lampy należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym.

Regulacja projektowanego obrazu

Regulacja wysokości projektowanego obrazu


Projektor jest wyposażony w stopkę podnośnika do regulacji wysokości obrazu.

Aby podnieść obraz w górę:

- 1 Naciśnij zwolnienie stopki podnośnika. (Ilustracja #1)
- 2 Podnieś obraz pod wymaganym kątem (Ilustracja #2), a następnie zwolnij przycisk w celu zablokowania pozycji stopki podnośnika.
- 3 Użyj Pokrętki regulacji nachylenia (Ilustracja #3) do dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.

Aby obniżyć obraz:

- 1 Naciśnij zwolnienie stopki podnośnika. (Ilustracja #1)
- 2 Obniż obraz do wymaganego kąta (Ilustracja #2), a następnie zwolnij przycisk w celu zablokowania pozycji stopki podnośnika.
- 3 Użyj (Pokrętki regulacji nachylenia (Ilustracja #3)) do dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.

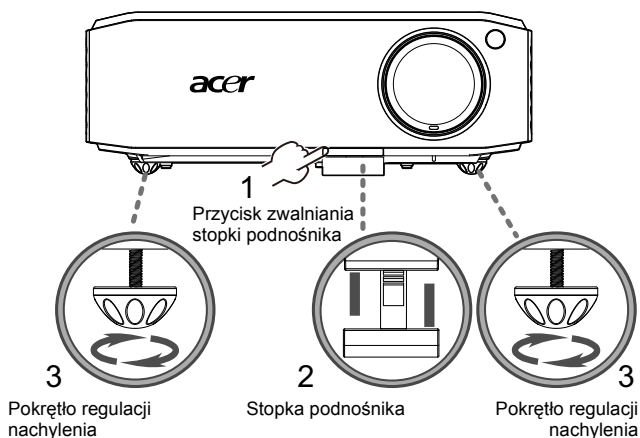


Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość

Należy sprawdzić tabelę poniżej w celu wyszukania optymalnych rozmiarów obrazu, osiągalnych, gdy projektor znajduje się w wymaganej odległości od ekranu. Na przykład: Jeśli projektor znajduje się w odległości 3 m od ekranu, uzyskanie dobrej jakości obrazu jest możliwe dla rozmiarów obrazu pomiędzy 74" i 90".



Uwaga: Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 3m wymagana jest wysokość 130 cm.

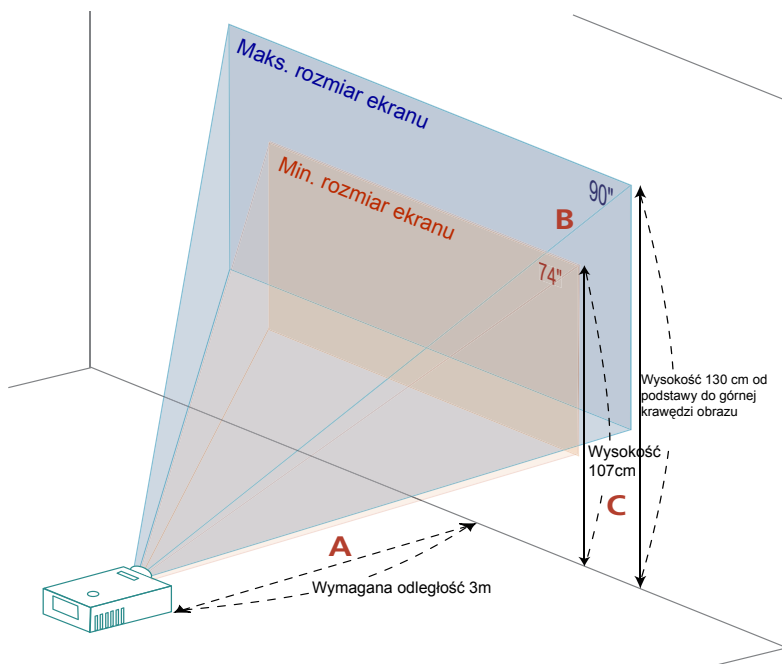

Rysunek: Stała odległość przy różnym powiększeniu i rozmiarze ekranu.

Wymagana odległość (m) <A>	Rozmiar ekranu		Góra	Rozmiar ekranu		Góra
	(Min. zoom)			(Maks. zoom)		
	Przekątna (cale) 	S (cm) x W (cm)	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu(cm) <C>	Przekątna (cale) 	S (cm) x W (cm)	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu(cm) <C>
1,5	37	82 x 46	53	45	99 x 56	65
2	49	109 x 61	71	60	132 x 75	86
2,5	62	137 x 77	89	75	166 x 93	108
3	74	164 x 92	107	90	199 x 112	130
3,5	86	191 x 108	125	105	232 x 130	151
4	99	219 x 123	143	120	265 x 149	173
4,5	111	246 x 138	160	135	298 x 168	194
5	123	273 x 154	178	150	331 x 186	216
6	148	328 x 184	214	179	397 x 224	259
7	173	383 x 215	250	209	464 x 261	302
8	197	437 x 246	285	239	530 x 298	346
9	222	492 x 277	321	269	596 x 335	389
10	247	546 x 307	357	299	662 x 373	423

Współczynnik zoom: 1,2x

Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i powiększenia

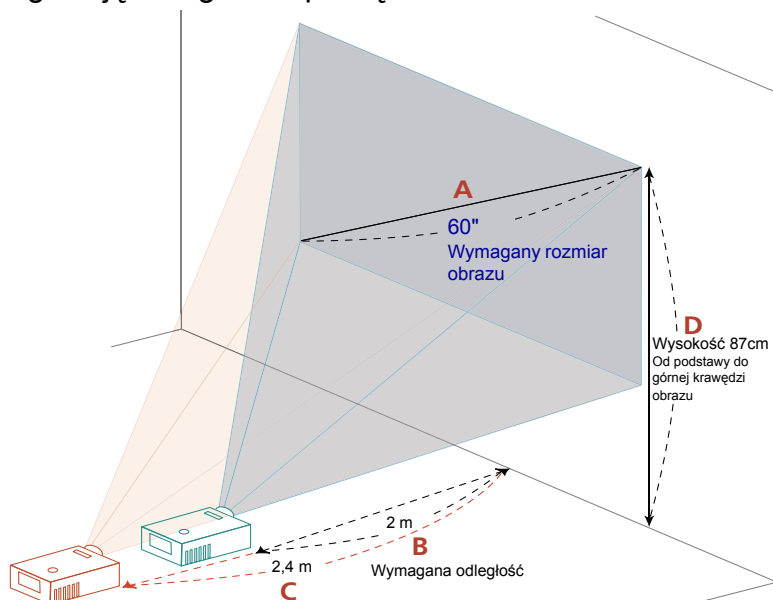


Tabela poniżej pokazuje jak uzyskać wymagany rozmiar obrazu poprzez regulację pozycji lub pokrętkę zoom. Na przykład: aby uzyskać rozmiar obrazu 60" należy ustawić projektor w odległości 2,0 m i 2,4 m od ekranu i wyregulować odpowiednio poziom zoom.

Wymagany rozmiar obrazu		Odległość (m)		Góra (cm)
Przekątna (cale) <A>	S (cm) x W (cm)	Maks. zoom 	Min. zoom <C>	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu <D>
30	66 x 37	1,0	1,2	43
40	89 x 50	1,3	1,6	58
50	111 x 62	1,7	2,0	72
60	133 x 75	2,0	2,4	87
70	155 x 87	2,3	2,8	101
80	177 x 100	2,7	3,2	116
90	199 x 112	3,0	3,6	130
100	221 x 125	3,3	4,1	144
120	266 x 149	4,0	4,9	173
150	332 x 187	5,0	6,1	217
180	398 x 224	6,0	7,3	260
200	443 x 249	6,7	8,1	289
250	553x 311	8,4	10,1	361
300	664 x 374	10,0	***	433

Współczynnik zoom: 1,2x


Elementy sterowania użytkownika

Menu Instalacja

Menu instalacji udostępnia menu ekranowe (OSD) do instalacji i konserwacji projektora. OSD jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat "No signal input (Brak wejścia sygnału)".

Opcje menu zawierają ustawienia i regulacje dotyczące rozmiaru i odległości ekranu, ostrości, korekcji keystone i inne.

- 1 Włącz lampę naciskając przycisk **"Power (Zasilanie)"** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Naciśnij przycisk "MENU" w panelu sterowania w celu uruchomienia OSD do instalacji i konserwacji projektora.

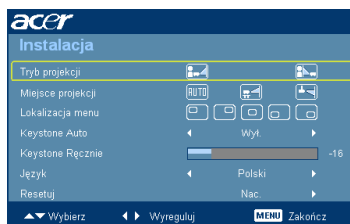

- 3 Deseń tła umożliwia kalibrację i regulację ustawień wyrównania, takich jak rozmiar ekranu i odległość, ostrość i inne.
- 4 Menu instalacji zawiera następujące opcje:

- Metoda projekcji
- Lokalizacja projekcji
- Położenie menu
- Ustawienia Keystone
- Ustawienia języka
- Resetowanie do domyślnych ustawień funkcji

Użyj przycisków górę i w dół do wyboru opcji, przycisków w lewo i w prawo do regulacji ustawień wybranej opcji i przycisków w prawo, do przechodzenia do podmenu w celu uzyskania ustawień funkcji. Nowe ustawienia zostaną zapisane automatycznie podczas opuszczania menu.

- 5 Naciśnij przycisk menu w dowolnym czasie, aby opuścić menu i powrócić do ekranu powitania Acer.

Acer Empowering Technology

Przycisk Empowering  	Acer Empowering Key udostępnia unikalne trzy funkcje Acer, określane odpowiednio jako "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" oraz "Acer ePower Management". Naciśnij przycisk "" na dłużej niż sekundę, aby uruchomić główne menu ekranowe w celu modyfikacji jego funkcji.
Acer eView Management 	Naciśnij "", aby uruchomić podmenu "Acer eView Management". "Acer eView Management" służy do wyboru trybu wyświetlania. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.
Acer eTimer Management 	Naciśnij ", aby uruchomić podmenu "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" udostępnia funkcję przypominania, dla kontroli czasu prezentacji. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.
Acer ePower Management 	Naciśnij ", aby uruchomić podmenu "Acer ePower Management". "Acer ePower Management" udostępnia użytkownikowi skrót do wydłużenia żywotności lampy i projektora. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.

Menu ekranowe (OSD)

Projektor posiada wielojęzyczne menu ekranowe OSD, które umożliwia wykonywanie regulacji i zmianę różnych ustawień.

Używanie menu OSD


- Aby otworzyć menu OSD, naciśnij **"MENU"** na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania.
- Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków ▲ ▼ do wyboru dowolnych elementów w menu głównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu głównego, naciśnij ►, aby przejść do podmenu w celu ustawienia właściwości.
- Użyj przycisków ▲ ▼ do wyboru wymaganego elementu i wyreguluj ustawienia przyciskami ◀ ▶.
- Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób opisany powyżej.
- Naciśnij **"MENU"** na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania, ekran powróci do menu głównego.
- Aby opuścić OSD, ponownie naciśnij **"MENU"** na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania. Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia.



Kolor




Tryb wyświetlania	Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych, zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów. • Bright (Jasny): Do optymalizacji jasności. • Prezentacja: W przypadku prezentacji konferencyjnej przy wyższym poziomie jasności. • Standardowy: Do powszechnie występujących warunków. • Movie: W celu uzyskania jaśniejszego i ogólnego odtwarzania filmów/ materiału wideo / zdjęć. • Ciemny kinowy: W przypadku przyciemnionego materiału filmowego. • Gra: Do obrazów gier. • Sport: Do obrazów sportowych. • Użytk.: Zapamiętanie ustawień użytkownika.
Kolor ściany	Użyj tej funkcji do wyboru prawidłowego koloru, dopasowanego do ściany. Dostępnych do wyboru jest kilka opcji, takich jak biały, jasno żółty, jasno niebieski, różowy, ciemno zielony. Spowoduje to kompensację zniekształcenia kolorów, według koloru ściany, aby pokazać prawidłowy odcień obrazu.
Jasność	Regulacja jasności obrazu. • Naciśnij ◀ w celu przyciemnienia obrazu. • Naciśnij ▶ w celu rozjaśnienia obrazu.
Kontrast	"Kontrast" reguluje różnicę pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami obrazu. Regulacja kontrastu zmienia ilość czerni i bieli obrazu. • Naciśnij ◀ w celu zmniejszenia kontrastu. • Naciśnij ▶ w celu zwiększenia kontrastu.
Temp. barwowa	Regulacja temperatury barwowej. Przy wyższej temperaturze, obraz ekranowy wygląda zimniej; przy niższej temperaturze, obraz ekranowy wygląda cieplej.
Degamma	Efekty przedstawienia ciemnej scenarii. Przy większej wartości gamma, ciemne scenerie będą wyglądać jaśniej.

Zaawansowane 	Redukcja szumu Regulacja redukcji zakłóceń sygnału. "0" oznacza wyłączenie redukcji zakłóceń, ">0" zwiększenie redukcji zakłóceń. Ostrość Regulacja ostrości obrazu. - Naciśnij ◀ w celu zmniejszenia ostrości. - Naciśnij ▶ w celu zwiększenia ostrości. Brilliant Color Tworzy rozszerzone spektrum kolorów ekranowych, które zapewnią zwiększone nasycenie kolorów, dla uzyskania jasnych, prawdziwych obrazów. Domyślnie ta funkcja jest "Włączona". Dynamiczny czarny Ta funkcja włącza automatyczną optymalizację projektora w celu wyświetlania filmów z ciemnymi scenami, umożliwiając pokazywanie ich z dużą ilością szczegółów.
Zarządzanie kolorami 	Kolor R Regulacja koloru czerwonego. Kolor G Regulacja koloru zielonego. Kolor B Regulacja koloru niebieskiego. Kolor C Regulacja koloru cyan. Kolor M Regulacja koloru magenta. Kolor Y Regulacja koloru żółtego. Kolor skóry Regulacja koloru skóry.
Nasycenie	Regulacja obrazu video od czarno-białego, do pełnego nasycenia kolorów. - Naciśnij ◀, aby zmniejszyć liczbę kolorów obrazu. - Naciśnij ▶, aby zwiększyć liczbę kolorów obrazu.
Barwa	Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego. - Naciśnij ◀, aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu. - Naciśnij ▶, aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu.



Uwaga: Funkcje "Nasycenie", "Barwa" i "Redukcja zakłóceń" nie są obsługiwane w trybie komputera lub w trybie HDMI.

Obraz

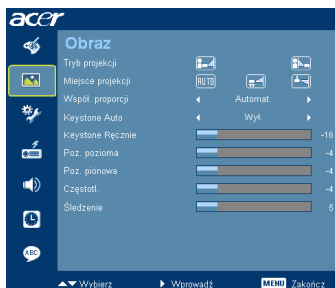

Tryb projekcji  	• Przód: Fabryczne ustawienie domyślne. • Tył: Odwraca obraz w celu projekcji z tyłu przezroczystego ekranu.
Miejsce projekcji   	• Automat.: Automatyczna regulacja lokalizacji projekcji obrazu. • Desktop: Funkcję tę należy wybrać, gdy projektor znajduje się na biurku. • Ceiling (Sufit): Obraca obraz górną w dół do projekcji przy montażu sufitowym.
Współ proporcji  	Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współ proporcji. • Automat.: Zachowuje oryginalny stosunek szerokość - wysokość obrazu i maksymalizuje obraz w celu dopasowania do naturalnej poziomej lub pionowej liczby pikseli. • 4:3: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do ekranu i wyświetlony przy współczynniku proporcji 4:3. • 16:9: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do szerokości ekranu, a wysokość zostanie dopasowana w celu wyświetlenia obrazu, przy współczynniku proporcji 16:9. • L. Box: Utrzymuje oryginalny współczynnik proporcji i powiększenie 1,333 razy.
Keystone Auto	Automatyczna regulacja pionowego obrazu.
Keystone Ręcznie	Regulacja zniekształcenia obrazu spowodowanego nachyleniem projekcji. (±15 stopni)  <Uwaga> Funkcja Manual Keystone (Ręczna korekcja Keystone) nie jest dostępna przy ustawieniu Auto Keystone (Automatyczna korekcja Keystone) na "Wi.".


Poz. pozioma	- Naciśnij ◀ w celu przesunięcia obrazu w lewo. - Naciśnij ▶ w celu przesunięcia obrazu w prawo.
Poz. pionowa	- Naciśnij ◀ w celu przesunięcia obrazu w dół. - Naciśnij ▶ w celu przesunięcia obrazu w górę.
Częstotl.	"Częstotl." zmienia szybkość odświeżania projektora w celu dopasowania do częstotliwości karty graficznej komputera. Jeśli na projektowanym obrazie widoczne są pionowe migające paski, użyj tej funkcji w celu wykonania niezbędnych regulacji.
Śledzenie	Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania projektora z kartą graficzną. Jeśli wyświetlany obraz jest niestabilny lub migający, funkcja ta umożliwia skorygowanie obrazu.



.....

Uwaga: Funkcje "Poz. pozioma", "Poz. pionowa", "Częstotl." oraz "Śledzenie" nie są obsługiwane w trybie HDMI lub Video.

Zarządzanie

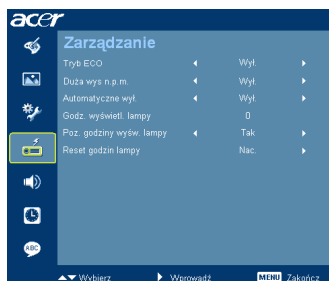


Tryb ECO	Wybierz "Wł." w celu przyciemnienia lampy projektora, co obniży zużycie energii, wydłuży żywotność lampy i zmniejszy zakłócenia. Wybierz "Wyt." w celu powrotu do trybu normalnego.
Duża wys n.p.m	Wybierz "Wł", aby włączyć tryb Duża wysokość. Pełna szybkość pracy wentylatorów w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia projektora na dużej wysokości.
Automatyczne wyt.	Projektor wyłączy się automatycznie przy braku sygnału wejścia po ustalonym czasie. (w minutach)
Godz. wyświetl. lampy	Wyświetla dotychczasowy czas działania lampy (w godzinach).
Poz. godziny wyświetl. lampy	Uaktywnij tę funkcję, aby wyświetlić przypomnienie o potrzebie wymiany lampy, na 30 godzin przez spodziewanym końcem funkcjonowania lampy.
Reset godzin lampy	Naciśnij przycisk  po wybraniu "Tak", aby ustawić licznik godzin lampy na 0.

Ustawienie



Lokalizacja menu	Wybór położenia menu na ekranie wyświetlania.
Blokada źródła	Po ustawieniu blokady źródła na "wyt.", po utraceniu bieżącego sygnału wejścia projektora wyszuka inne sygnały. Po ustawieniu blokady źródła na "wł.", nastąpi "blokada" bieżącego kanału źródła, do czasu naciśnięcia przycisku "Ródl" na pilocie zdalnego sterowania w celu uzyskania następnego kanału.


Napis zamknięty	Wybór preferowanego trybu ukrytych napisów z CC1, CC2, CC3, CC4, (CC1 wyświetla napisy w podstawowym języku w danym regionie). Wybierz "Wyl. ", aby wyłączyć funkcję napisów. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie po wybraniu sygnału wejścia composite video lub S-Video i gdy format systemu to NTSC. <Uwaga> Ustawia współczynnik proporcji ekranu na 4:3. Ta funkcja nie jest dostępna, gdy współczynnik proporcji wynosi "16:9" lub "Automat." .
Zabezpiecz 	Zabezpiecz Ten projektor udostępnia użyteczną dla administratora funkcję zabezpieczenia, umożliwiającą zarządzanie używaniem projektora. Naciśnij (▶), aby zmienić ustawienie "Zabezpiecz.". Jeśli funkcja zabezpieczenia jest włączona, przed zmianą ustawień zabezpieczenia należy wprowadzić "Hasło administratora". - Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję zabezpieczenia. Aby korzystać z projektora, użytkownik musi wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Hasło użytkownika". - Po wybraniu "Wł.", użytkownik może włączyć projektor bez hasła.
	Czas zakończ. (Min.) Po uaktywnieniu opcji "Zabezpiecz." poprzez przełączenie na "Wł.", administrator może ustawić funkcję czasu zakończenia. - Naciśnij (◀) lub (▶), aby wybrać okres czasu dla zakończenia. - Zakres wynosi 10 minut do 990 minut. - Po określonym czasie, projektor wyświetli polecenie dla użytkownika ponownego wprowadzenia hasła. - Fabryczne ustawienie domyślne funkcji "Czas zakończ. (Min.)" to "Wyl.". - Po włączeniu funkcji zabezpieczenia, przy włączeniu projektora pojawi się żądanie wprowadzenia hasła. W tym oknie dialogowym można zaakceptować zarówno hasło "Hasło użytkownika" jak i "Hasło administratora".



Uwaga: Ta funkcja przechwytywania ekranu jest ograniczona wyłącznie do współczynnika proporcji 4:3.

Uwaga: W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu dla modeli XGA, przed użyciem tej funkcji zaleca się, aby użytkownik ustawił rozdzielczość komputera na 1024 x 768.

Uwaga: W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu dla modeli SVGA, przed użyciem tej funkcji zaleca się, aby użytkownik ustawił rozdzielczość komputera na 800 x 600.

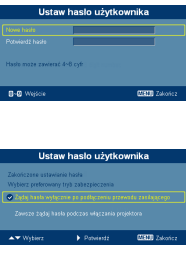	Ustaw hasło użytkownika - Naciśnij , aby ustawić lub zmienić "Hasło użytkownika". - Naciśnij przyciski numeryczne, aby ustawić hasło na pilocie zdalnego sterowania i naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. - Naciśnij  w celu usunięcia znaku. - Wprowadź hasło po wyświetleniu okna "Potwierdź hasło". - Hasło powinno mieć długość 4 do 8 znaków. - Po wybraniu "Żądaj hasła wyłącznie po podłączeniu przewodu zasilającego", projektor wyświetli polecenie dla użytkownika wprowadzania hasła po każdym podłączeniu przewodu zasilającego. - Po wybraniu "Zawsze żądaj hasła przy włączaniu projektora", użytkownik musi wprowadzić hasło przy każdym włączeniu projektora.
	Ustaw hasło administratora "Hasło administratora" może być wykorzystywane w oknie dialogowym "Wprowadź hasło administratora" i "Wprowadź hasło". - Naciśnij , aby zmienić ustawienie "Hasło administratora". - Domyślne ustawienia fabryczne dla opcji "Hasło administratora" to "1234". Jeśli użytkownik zapomni hasła administratora należy wykonać następujące czynności w celu jego odzyskania: - Niepowtarzalne 6-cyfrowe hasło "Hasło uniwersalne" wydrukowane na karcie Security Card (Karta zabezpieczenia) (sprawdź akcesoria w pudełku). Unikalne hasło to numer, który zawsze będzie akceptowany przez projektor niezależnie od hasła Hasło administratora. - Po zgubieniu karty zabezpieczenia i numeru należy skontaktować się z punktem serwisowym Acer.
Resetuj	Naciśnij przycisk  po wybraniu "Tak", aby przywrócić parametry we wszystkich menu do fabrycznych ustawień domyślnych.
PIP	- Wybierz "Wł." w celu jednoczesnego wyświetlania dwóch ekranów. - Wybierz "Wyl." w celu wyłączenia tej funkcji.
Źródło PIP	Naciśnij  oraz  w celu wyboru drugiego źródła video: Sygnał Composite, S-Video lub Component.
Lokalizacja PIP	Wybierz położenie drugiego okna sygnału PIP na ekranie wyświetlania.
Rozmiar PIP	Wybierz rozmiar drugiego okna sygnału PIP na ekranie wyświetlania.



Uwaga: Gdy funkcja PIP jest aktywna, funkcje zoom i keystone są niedostępne.

Audio



Głośności	- Naciśnij ◀, aby zmniejszyć głośność. - Naciśnij ▶, aby zwiększyć głośność.
Wyciszenie	- Wybierz "Wł." w celu wyciszenia dźwięku. - Wybierz "Wył." w celu przywrócenia dźwięku.
Wł./wył. zasil. Głośn	Wybierz tę funkcję do regulacji głośności powiadomienia, w czasie włączania/wyłączania projektora.
Głośność alarmu	Wybierz tę funkcję do regulacji głośności wszelkich powiadomień z ostrzeżeniem.

Timer



Lokalizacja timera	Wybierz miejsce timera na ekranie.
Uruchomienie timera	Naciśnij ▶, aby uruchomić lub zatrzymać timer.
Czas timera	Naciśnij ◀ lub ▶, aby dostosować czas timera.
Głośność timera	Wybierz tę funkcję do dopasowania głośności powiadomienia, gdy włączona jest funkcja timera i upłynął ustawiony czas.
Wyświetlacz timera	Naciśnij ◀ lub ▶, aby określić, który tryb timera ma być wyświetlony na ekranie.

Język



Język	Wybór wielojęzycznego menu OSD. Użyj przycisku  lub  do wybrania preferowanego języka menu. Naciśnij  w celu potwierdzenia wyboru.
-------	--

Dodatki

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Acer należy sprawdzić następujące informacje. Jeśli problem utrzymuje się należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.

Problemy i rozwiązania dotyczące obrazów

#	Problem	Rozwiązanie
1	Brak obrazu na ekranie	• Podłączenie zgodnie z opisem w części "Wprowadzenie". • Upewnij się, że szpilki złącza nie są wygięte lub złamane. • Sprawdź, czy lampa projektora została prawidłowo zainstalowana. Sprawdź część "Wymiana lampy". • Upewnij się, że zdjęta została przykrywa obiektywu oraz, że projektor jest włączony.
2	Obraz wyświetlany częściowo, zwinięty lub nieprawidłowo wyświetlony (dla komputera (Windows 95/98/2000/XP))	• Naciśnij " RESYNC (Resynchronizacja)" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania. • Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów: • Otwórz "Mój komputer", otwórz folder "Panel sterowania", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "Ekran". • Wybierz zakładkę "Ustawienia". • Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest niższe lub równe od UXGA (1600 x 1200). • Kliknij przycisk "Zaawansowane właściwości". Jeśli problem dalej pojawia się, zmień używany wyświetlacz i wykonaj podane poniżej czynności: • Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości jest niższe lub równe UXGA (1600 x 1200). • Kliknij przycisk "Zmień" w zakładce "Monitor". • Kliknij "Pokaż wszystkie urządzenia". Następnie, wybierz "Standardowe typy monitorów" w oknie SP; wybierz wymagany tryb rozdzielczości w oknie "Modele". • Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości monitora jest niższe lub równe od UXGA (1600 x 1200).

3	Obraz częściowy, przesunięty lub nieprawidłowo wyświetlany (Dla komputerów notebook)	- Naciśnij " RESYNC (Resynchronizacja)" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania. - Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów: - Wykonaj czynności dla punktu (powyżej) w celu regulacji rozdzielczości komputera. - Naciśnij przełączenie ustawień wyjścia. Na przykład: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - W przypadku trudności ze zmianą rozdzielczości lub przy zatrzymywaniu działania monitora należy ponownie uruchomić cały sprzęt, włącznie z projektorem.
4	Na ekranie komputera notebooka nie wyświetla się prezentacja	- Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący system operacyjny Microsoft® Windows®: Niektóre notebooki mogą wyłączać własne ekrany, gdy używane jest drugie urządzenie wyświetlania. Każdy z nich stosuje własną metodę reaktywacji. Sprawdź podręcznik komputera w celu uzyskania szczegółowych informacji. - Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący system operacyjny Apple® Mac®: W opcje Preferencje systemu, otwórz Ekran i wybierz Video Mirroring "On (Włączone)".
5	Niestabilny lub migający obraz	- Wyreguluj ustawienia poprzez "Śledzenie" w celu usunięcia tego problemu. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część "Obraz". - Zmień ustawienia głębi kolorów monitora w komputerze.
6	Pionowy, migający pasek na obrazie	- Użyj ustawienia "Częstotliwość" do wykonania regulacji. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część "Obraz". - Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty graficznej w celu uzyskania jej zgodności z projektorem.
7	Brak ostrości obrazu	- Sprawdź, czy zdjęta została pokrywa obiektywu. - Wyreguluj ostrość pokręteł na obiektywie projektora. - Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganej odległości 4,9 do 32,9 stóp (1,5 do 10,0 metra) od projektora. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część " Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i powiększenia".
8	Podczas wyświetlania "szerokoekranowe go" tytułu DVD obraz jest rozciągnięty	Podczas odtwarzania DVD zakodowanego w trybie anamorficznym lub przy współczynniku proporcji 16:9, może się okazać konieczna regulacja następujących ustawień: - Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie 4:3 należy zmienić format na 4:3 w menu OSD projektora. - Jeśli obraz jest dalej rozciągnięty, wymagana jest regulacja współczynnika proporcji. Należy ustawić format wyświetlania odtwarzacza DVD na współczynnik proporcji 16:9 (szeroki).

9	Obraz za mały lub za duży	- Wyreguluj pokrętkę powiększenia na projektorze. - Przysuń lub odsuń projektor od ekranu. - Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania. Przejdź do "Obraz --> Współczynnik proporcji" i wypróbuj inne ustawienia.
10	Nachylone boki obrazu	- Jeśli to możliwe należy zmienić pozycję projektora, aby znajdował się na środku ekranu. - Naciśnij "Keystone Δ / $\square$" w OSD lub na pilocie zdalnego sterowania, aż do pionowego ustawienia boków.
11	Odwrócony obraz	Wybierz w OSD "Obraz -->Projekcja " i wyreguluj kierunek projekcji.

Problemy z projektorem

#	Stan	Rozwiązanie
1	Projektor przestaje reagować na wszystkie elementy sterowania	Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, a następnie odłącz przewód zasilający i przed ponownym podłączeniem zasilania zaczekaj, co najmniej 30 sekund.
2	Przepaliła się lampa generując trzaskający dźwięk	Po osiągnięciu przez lampę końca przydatności, może się ona przepalić generując wysoki, trzaskający dźwięk. W takim przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie zostanie wymieniona lampa. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części "Wymiana lampy".

Komunikaty OSD

#	Stan	Przypomnienia
1	Komunikat	Fan Fail (Awaria wentylatora) – nie działa wentylator systemowy. Awaria wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie. Projector Overheated (Przegrzany projektor) – przekroczona została zalecana temperatura działania projektora i przed użyciem należy poczekać na jego ochłodzenie. Sprawdź, czy zostały zainstalowane filtry przeciwkurzowe. Filtr należy oczyścić, jeśli zostanie zapchany kurzem. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź część "Czyszczenie i wymiana filtru przeciwkurzowego". Przegrzanie wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie. Replace the lamp (Wymień lampę) - zbliża się maksymalny czas żywotności lampy. Wkrótce należy ją wymienić. Zbliża się koniec użytecznej żywotności lampy, przy działaniu z pełną mocą. Zalecana wymiana!

Definicje LED i alarmów

Komunikaty LED


Komunikat	Dioda LED lampy	Dioda LED temperatury	Dioda LED zasilania	
	Czerwony	Czerwony	Czerwony	Niebieski
Standby (Oczekiwanie) (podłączony przewód zasilający)	--	--	V	--
Przycisk zasilania ON (Włączone)	--	--	--	V
Ponowne sprawdzenie lampy	--	--	--	Szybkie miganie
Wyłączenie (stan chłodzenia)	--	--	Szybkie miganie	--
Wyłączenie (chłodzenie zakończone)	--	--	V	--
Błąd (awaria termiczna)	--	V	--	V
Błąd (blokada wentylatora)	--	Szybkie miganie	--	V
Błąd (awaria lampy)	V	--	--	V
Błąd (awaria pokrętki kolorów)	Szybkie miganie	--	--	V

Wymiana lampy

Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub(y) pokryw(y), a następnie wyciągnij lampę. Projektor automatycznie wykryje stan żywotności lampy. Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem **"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation (Lampa zbliża się do końca żywotności przy działaniu z pełną mocą). Replacement Suggested (Zalecana wymiana)!"** Po wyświetleniu tego komunikatu, należy jak najszybciej wymienić lampę. Przed wymianą lampy należy upewnić się, że projektor chłodził się, przez co najmniej 30 minut.



Ostrzeżenie: Wnęka lampy jest gorąca! Przed wymianą lampy należy zaczekać 30 minut na ochłodzenie.

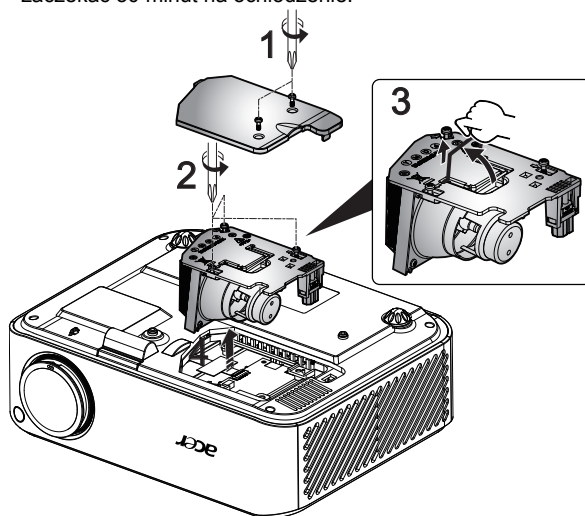

Wymiana lampy

- 1 Wyłącz projektor poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
- 2 Zaczekaj na ochłodzenie projektora, przez co najmniej 30 minut.
- 3 Odłącz przewód zasilający.
- 4 Użyj śrubokręta do odkręcenia śruby pokryw(y). (Ilustracja #1)
- 5 Naciśnij do góry i zdejmij pokrywę.
- 6 Odkręć dwie śruby mocujące moduł lampy (Ilustracja #2) i pociągnij rygiel lampy. (Ilustracja #3)
- 7 Wyjmij używając siły moduł lampy. (Ilustracja #4)

W celu założenia modułu lampy, wykonaj poprzednią czynność w kolejności odwrotnej.




Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć zagrożenie osobistych obrażeń, nie wolno upuścić modułu lampy lub dotykać do żarówki lampy. Żarówka może być uszkodzona i po upuszczeniu może spowodować obrażenia.

Instalacja przy montażu sufitowym


aby zainstalować projektor przy montażu sufitowym, sprawdź podane poniżej czynności:

- 1 Wywierć cztery otwory w trwałej, strukturalnej części sufitu i zamocuj podstawę montażową.

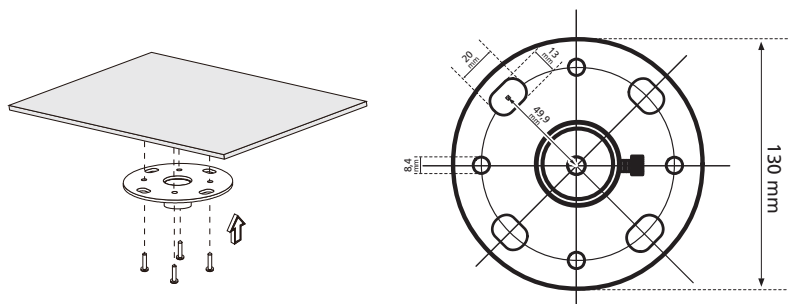


Uwaga: Śruby nie są dostarczane. Uzaszcznij odpowiednie śruby dla danego zestawu do montażu sufitowego.

- 2 Zamocuj ciężko sufitowe odpowiednimi czterema śrubami cylindrycznymi.

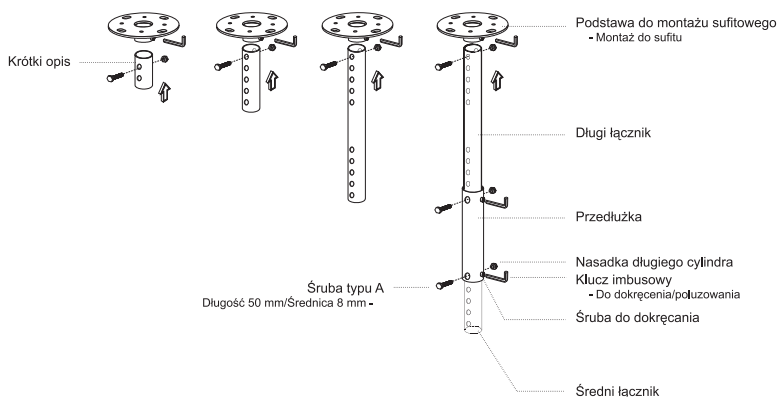


- 3 Użyj odpowiedniej dla rozmiaru projektora wielkości śrub w celu podłączenia wspornika montażowego.

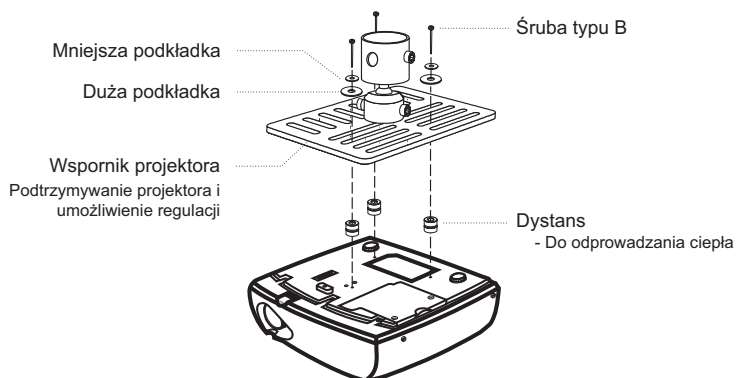


Uwaga: Zaleca się zachowanie rozsądnej przestrzeni pomiędzy wspornikiem a projektorem w celu właściwego odprowadzania ciepła. W razie potrzeby w celu zapewnienia dodatkowego podtrzymania należy zastosować dwie podkładki.

- 4 Podłącz wspornik montażu sufitowego do ciągu sufitowego.

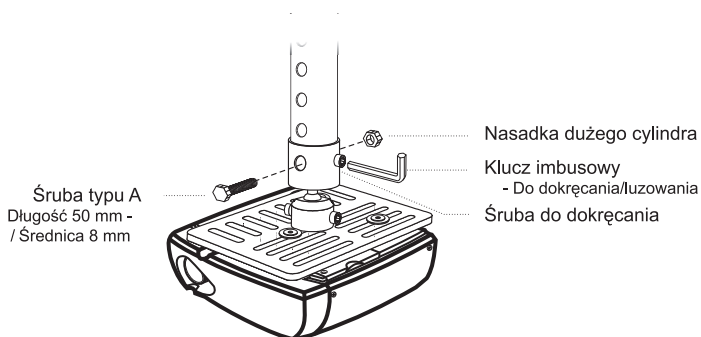


5 W razie potrzeby wyreguluj kąt i pozycję.

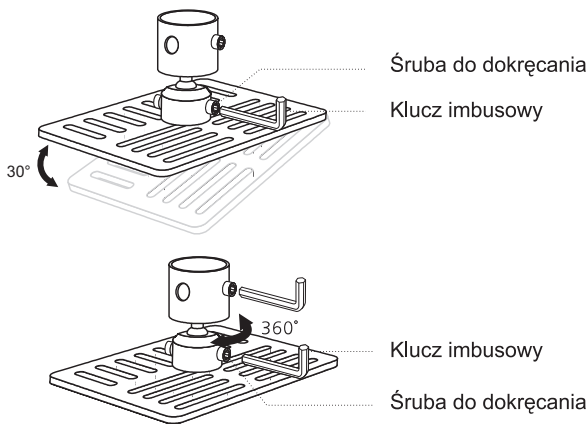

Uwaga: Tabela poniżej wymienia odpowiednie typy śrub i podkładek dla każdego modelu. Zestaw śrub zawiera śruby o średnicy 3 mm.

Modele	Śruba typu B		Typ podkładki	
	Średnica (mm)	Długość (mm)	Duża	Mala
H7530/H7530D	3	25	V	V

SPECYFIKACJA ŚRUBY. M3 x 25 mm

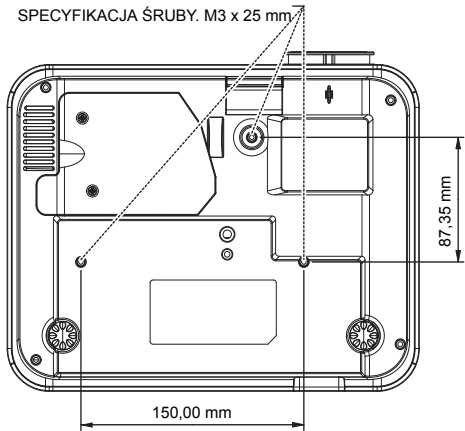

Specyfikacje

Wymienione poniżej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. W celu uzyskania ostatecznych specyfikacji należy poszukać opublikowanych handlowych specyfikacji Acer.

System projekcji	DLP®
Rozdzielczość	Natywny: 1080P (1920 x 1080) , Maksymalnie: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050)
Zgodność z komputerem	IBM PC i kompatybilne, standardy Apple Macintosh, iMac oraz VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Zgodność video	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Współczynnik proporcji	Automatyczny, 4:3, 16:9, L.Box
Wyświetlane kolory	1,07 miliona kolorów
Obiektów projekcji	F/ 2,55 – 2,87, f = 22,41mm – 26,82 mm, zoom ręczny 1,2X
Rozmiar ekranu projekcji (przekątna)	37" (0,94 m) - 300" (7,62 m)
Odległość projekcji	4,9' (1,5 m) – 39,0' (10,0 m)
Współczynnik projekcji	60"@2m (1,51 – 1,83:1)
Szybkość skanowania poziomego	30k - 100kHz
Pionowa częstotliwość odświeżania	50 -85 Hz
Typ lampy	230 W z możliwością wymiany przez użytkownika
Korekcja Keystone	+/-15 stopni
Audio	Wewnętrzny głośnik z 2 wyjściami 1 W
Waga	3,6kg (8,0 funta)
Wymiary (S x G x W)	294mm x 229mm x 95mm (11,6" x 9,02" x 3,8")
Zoom cyfrowy	8X
Zasilanie	Wejście prądu zmiennego 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii	305W ± 10% dla normalnego trybu 255W ± 10% dla trybu ECO Wstrzymanie< 1W
Temperatura działania	5°C do 35°C / 41°F do 95°F
Złącza I/O	• Gniazdo zasilania x1 • Wejście VGA x1 • Composite video x1 • S-Video x1 • 3 RCA Component video x1 • HDMI x1 • Gniazdo wejścia audio 3,5 mm x1 • 3-pinowe gniazdo RS232 min dim x1 • USB x1: do zdalnego sterowania komputerem

Standardowa zawartość
opakowania

- Przewód prądu zmiennego x1
- Kabel VGA x1
- Kabel Composite video x1
- Pilot zdalnego sterowania x1
- Baterie x 2 (do pilota zdalnego sterowania)
- Podręcznik użytkownika (CD-ROM) x 1
- Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
- Karta zabezpieczenia x1
- Torba do przenoszenia x1

* Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Tryby zgodności

A. Analogowy VGA

1 Analogowy VGA – sygnał komputera

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,5
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,2
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,3

2 Analogowy VGA - wydłużone taktowanie przy obrazie szerokoekranowym

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x800	60	49,6
WSXGA+	1440x900	60	55,9
	1680x1050	60	65,3
	1366x768	60	47,7
	1920x1080	60	67,50
	1024x600	60	37,3

3 Analogowy VGA – sygnał Component

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
480i	720x480	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

B. Cyfrowy HDMI

1 HDMI – Sygnał PC

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9

	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,5
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,2
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,3

2 HDMI - Wydłużone taktowanie przy obrazie szerokoe ekranowym

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x800	60	49,6
	1440x900	60	55,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1366x768	60	47,7
	1920x1080	60	67,50
	1024x600	60	37,3

3 HDMI - Sygnał video

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
480i	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,7
480p	720x480	59,94	31,5
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
Ograniczenia zakresu źródła grafiki	Szybkość skanowania poziomego:	30k -100kHz	
	Szybkość skanowania pionowego:	50-85Hz	
	Maks. szybkość wyświetlania pikseli	170MHz	

Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga FCC

To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia użytkownik powinien wyeliminować zakłócenia jednym z następujących sposobów:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
- Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Ekranowane kable

Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia, przez Federal Communications Commission (Federalna Komisję ds. Komunikacji).

Warunki działania

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kanada – Nie wymagające licencji, niskiej mocy urządzenia komunikacji radiowej (RSS-210)

- a Informacje ogólne
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
 1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz
 2. Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
- b Działanie w paśmie 2,4 GHz
Aby zabezpieczyć licencjonowaną usługę przed zakłóceniami radiowymi, to urządzenie można używać wewnątrz pomieszczeń, a instalacja na zewnątrz wymaga uzyskania licencji.

Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej

Niniejszym, firma Acer oświadcza, że ta seria projektorów jest zgodna z istotnymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Zgodność z rosyjskimi certyfikatami prawnymi



ME61

Uwaga prawna dotycząca urządzenia radiowego



Uwaga: Zamieszczona poniżej informacja prawna jest przeznaczona wyłącznie dla modeli z bezprzewodową siecią LAN i/lub Bluetooth.

Ogólne

Ten produkt jest zgodny ze standardami częstotliwości radiowych i bezpieczeństwa każdego z krajów lub regionów, w których został zatwierdzony do używania bezprzewodowego. W zależności od konfiguracji, ten produkt może lub nie zawierać bezprzewodowe urządzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sieć LAN i/lub moduły Bluetooth). Zamieszczone poniżej informacje dotyczą produktów z takimi urządzeniami.

Unia Europejska (UE)

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC potwierdzająca zgodność z następującymi zgodnymi standardami:

- **Artykuł 3.1(a) Zdrowie i Bezpieczeństwo**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Artykuł 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Dotyczy zestawów bezprzewodowych myszy i klawiatury nie-bluetooth)
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Artykuł 3.2 Użytkowanie widma**
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Dotyczy zestawów bezprzewodowych myszy i klawiatury nie-bluetooth)
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Dotyczy wysokiej wydajności sieci RLAN 5GHz)

Lista krajów

Członkowie Unii Europejskiej w miesiącu Maj 2004 to: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Cypr i Malta. Używanie jest dozwolone w krajach Unii Europejskiej oraz w takich krajach jak Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein. To urządzenie musi być używane przy zachowaniu ścisłej zgodności z przepisami i ograniczeniami kraju w którym będzie używane. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z naszym lokalnym przedstawicielstwem w kraju, w którym będzie używane urządzenie.



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	M1P0816
Machine Type:	H7530/H7530D series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: DLP Projector
Trade Name: Acer
Model Number: M1P0816
Machine Type: H7530/H7530D series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
- EN61000-3-2: 2006, Class A
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN)

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.