

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Használattal kapcsolatos megjegyzés	2
Övintézkedések	2
Bevezetés	4
Termékszolgáltatások	4
Csomagáttekintés	5
Termékáttekintés	6
Fő egység	6
Vezérlőpult	7
Csatlakozóportok	8
Lézermutatós távirányító	9
Telepítés	10
A projektor csatlakoztatása	10
A projektor be- és kikapcsolása	11
A projektor bekapcsolása	11
A projektor kikapcsolása	12
Figyelmeztető fény	12
A kivetített kép beállítása	13
A projektor képmagasságának beállítása	13
A nagyítás / fókusz beállítása	14
A kivetített kép méretének beállítása	14
Felhasználói kezelőszervek	15
Vezérlőpult és távirányító	15
Képernyőn megjelenő beállítóménü	18
Üzemeltetés	18
Language(Nyelv)(Számítógép/video mód)	19
Color(Szín)(Számítógép/video mód)	20
Image(Kép)(Számítógép/video mód)	22
Audio(Hang)(Számítógép/video mód)	25
Management(Kezelés)(Számítógép/video mód)	26
Mellékletek	29
Hibaelhárítás	29
A lámpa cseréje	33
Műszaki leírás	34
Kompatibilitási módok	35

Használattal kapcsolatos megjegyzés

Óvintézkedések

Az egység élettartamának maximalizálása érdekében kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és karbantartási előírásokat.

-  **Figyelmeztetés-** Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, ne nézen bele a projektor lencséjébe. Az erős fény szemsérülést okozhat.
-  **Figyelmeztetés-** Tűzveszély vagy áramütés elkerülésének érdekében ne tegye ki a készüléket az esőnek vagy nedvességnek.
-  **Figyelmeztetés-** Kérjük, hogy a terméket ne nyissa fel és ne szerelje szét, mert az áramütéshez vezethet.
-  **Figyelmeztetés-** A lámpa cseréjekor hagyja lehűlni az egységet, és kövesse a cserével kapcsolatos összes utasítást.
-  **Figyelmeztetés-** A termék magától érzékeli a lámpa élettartamát Figyelmeztető üzenetek esetén cserélje ki a lámpát!
-  **Figyelmeztetés-** A lámpamodul kicserélése esetén a képernyőn megjelenő beállítóménü "Management (Kezelés)" eleme segítségével állítsa vissza a "Lamp Hour Reset (Lámpaóra visszaállítása)" funkciót (lásd 26. oldal).
-  **Figyelmeztetés-** A projektor kikapcsolása esetén győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózatról történő leválasztás előtt a projektor befejezte e lehűlési ciklust.
-  **Figyelmeztetés-** Először a projektort kapcsolja ki, és csak utána a jelforrásokat.
-  **Figyelmeztetés-** A projektor működése közben ne használja a lencsekupakot.
-  **Figyelmeztetés-** Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa cseréjéhez kövesse a "Lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat.

Használattal kapcsolatos megjegyzés

Teendők:

- ❖ A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
- ❖ Enyhe mosószeres puha törlőruhával törölgesse meg a kijelzőházat.
- ❖ Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú csatlakozóaljzatból.

Tilos:

- ❖ Elzárni az egység szellőzőaljzatait és szellőzőnyílásait.
- ❖ Súrolószer, viasz vagy oldószerek használata a tisztításhoz.
- ❖ Tilos az alábbi helyzetekben történő használat:
 - Szélsőségesen meleg, hideg vagy nedves környezetben.
 - Túlzott pornak vagy szennyeződésnek kitett helyeken.
 - Erős mágneses mezőt létrehozó alkalmazás mellett.
 - Közvetlen napfénynek kitett helyen.

Termékszolgáltatások

Ez a termék XGA egy csippes, 0.55" DLPTM projektor. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:

- ◆ True XGA, 1024 X 768 címezhető pixel
- ◆ Egy csippes DLPTM technológia
- ◆ NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Csúcstechnikás DVI kapcsolat HDCP funkció digitalis jelhez, 480p, 576p, 720p és 1080i támogatással (Opcionális)
- ◆ Teljes funkciójú távirányító lézeres mutatóval
- ◆ Felhasználóbarát képernyőn megjelenő beállítóménü
- ◆ Magas szintű digitális trapéztorzítás funkció és kiváló minőségű teljes képernyős képléptékezés
- ◆ Felhasználóbarát vezérlőpult
- ◆ SXGA+, SXGA tömörítés és VGA, SVGA átméretezés
- ◆ Mac kompatibilis

Bevezetés

Csomagolás áttekintése

A projektort az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.



Projektor lencsevédővel



1,8 m-es tápkábel



1,8 m-es VGA kábel



2 m-es kompozit
videókábel



1,8 m-es kábel



1,8 m-es S-Video kábel



1,8m-es jackdugós
audiókábel



VGA-komponens/HDTV
adapter



Lézermutatós
távírányító



2 darab elem



Hordtáska



Felhasználói kézikönyv



Gyorsindítás kártya

Termékáttekintés

Fő egység




❖ Ebben a menüben szereplő projektor fedél színe csak tájékoztató jellegű. A termék igazi színe változhat, a piaci bejelentések függvényében.



1. Fókuszgyűrű
2. Nagyítás gyűrű
3. Nagyítás lencse
4. Emelőgomb
5. Emelőláb
6. Távirányító érzékelő
7. Csatlakozóportok
8. Tápaljzat
9. Vezérlőpult

Bevezetés


Vezérlőpult

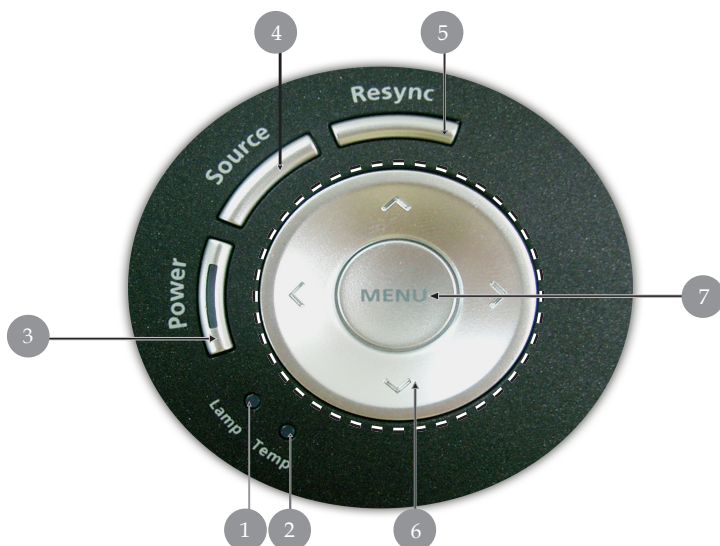

1. Lámpajelző LED
2. Hőmérsékletjelző LED
3. Áramellátás/készenlét és jelző LED (áramellátás LED)
4. Forrás
5. Újraszinkronizálás
6. Négyirányú kiválasztógombok
7. Menü

Bevezetés


Csatlakozóportok

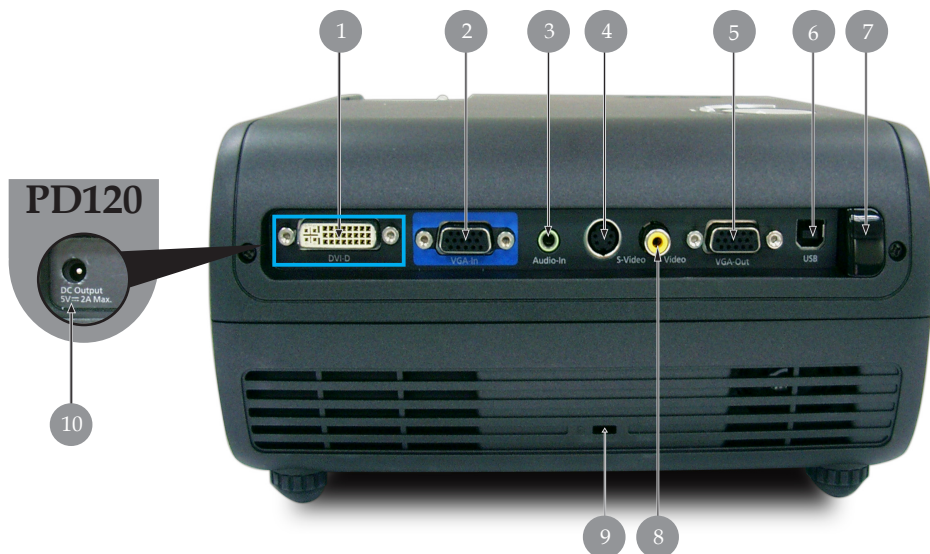

1. DVI-bemenet csatlakozó (HDCP funkció digitális jel) (Opcionális)
2. PC analóg jel/HDTV/komponens videó bemeneti csatlakozó
3. Hang bemeneti csatlakozó
4. S-Video bemeneti csatlakozó
5. Monitor hurokkimenet csatlakozója (VGE-ki)
6. USB csatlakozó
7. Távirányítás IR vevő
8. Komponens videó bemeneti csatlakozó
9. Kensington™ záróport
10. 5V DC kimeneti kapcsolóhévely (a mellékelt szoftvervédő perifériának megfelelően) (csak a PD120 esetében)


Bevezetés

Lézermutatós távirányító

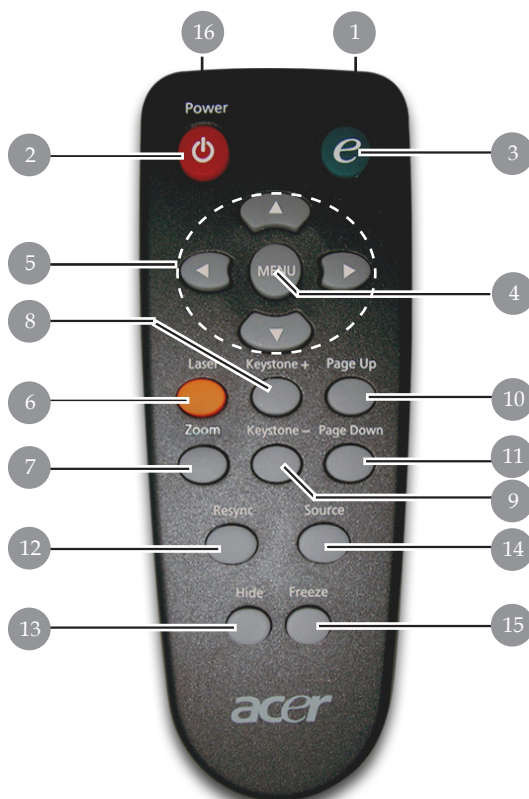

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Adásjelző lámpa | 11. Lapozás le |
| 2. Tápellátás | 12. Újraszinkronizálás |
| 3. Bekapcsológomb | 13. Elrejtés |
| 4. Menü | 14. Forrás |
| 5. Négyirányú kiválasztógombok | 15. Kimerevítés |
| 6. Lézer gomb | 16. Lézermutató |
| 7. Digitális nagyítás - kicsinyítés | |
| 8. Trapézkorrekció + | |
| 9. Trapézkorrekció - | |
| 10. Lapozás fel | |

A projektor csatlakoztatása

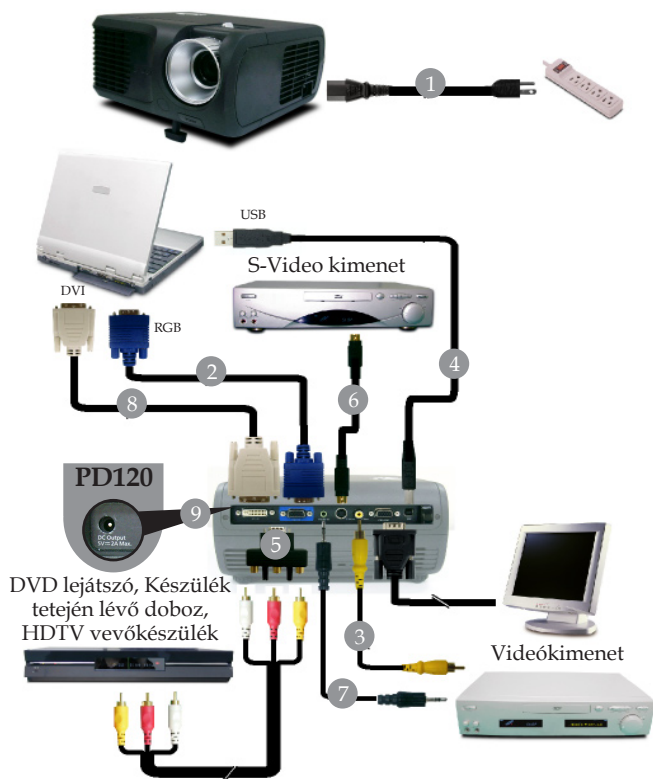

1. Tápkábel
2. VGA kábel
3. Kompozit videokábel
4. USB kábel
5. VGA-komponens/HDTV adapter
6. S-Video kábel
7. Jackdugós audiókábel/jackdugó
8. DVI kábel (opcionális kiegészítő)
9. 5V DC kimeneti kapcsolóhévely (a mellékelt szoftvervédő perifériának megfelelően) (csak a PD120)

❖ *Annak érdekében, hogy a projektor megfelelően együttműködjön a számítógéppel, kérjük bizonyosodjanak meg, hogy a kijelző mód időzítése összeegyeztethető a projektorral. Tekintse meg a "Kompatibilitási módok" részt a 35. oldalon.*

A projektor be- és kikapcsolása

A projektor bekapcsolása

1. Vegye le a lencse kupakját.
 2. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a jelkábel biztonságosan csatlakozik. A táp LED pirosan **villog**.
 3. Kapcsolja ki a lámpát a "Power/Standby (Áramellátás/készenlét)" gomb megnyomásával a vezérlőpanelen. **1** És a táp LED kék színre **vált**.
 4. Forrás bekapcsolása (számítógép, notebook, videólejátszó stb.). A projektor automatikusan érzékeli a forrást.
- ❖ Ha a képernyőn megjelenik a "No Signal(Nincs jel)" felirat, ellenőrizze, hogy a jelkábelek biztonságosan rögzülnek-e.
- ❖ Ha több forrást csatlakoztat ugyanabban az időben és a vezérlőpult vagy távirányító "Forrás" gombját használja.



❖ Először mindig a projektort kapcsolja ki és csak utána a jelforrásokat.



A projektor kikapcsolása

1. A projektor lámpájának bekapcsolásához nyomja meg az "Power/Standby (Áramellátás/készenlét)" gombot. A következő üzenet fog megjelenni: "A kikapcsolási folyamat befelyezéséhez nyomja meg még egyszer az Áramellátás gombot" Figyelmeztetés: NE húzza ki a projektort a fali csatlakozóból, amíg a hűtőventilátor működésben van és a képernyőn a " " jel látható. Megerősítéshez nyomja meg az "Power/Standby(Áramellátás/készenlét)" gombot még egyszer, ellenkező esetben az üzenet 5 másodperc múlva eltűnik.
2. A hűtőventilátorok további mintegy 60 másodpercig működnek és a táp LED pirosra vált és **gyorsan villog**. Amikor a táp LED villogása lelassul, azt jelenti, hogy a projektor átváltott a készenlét módba. Ha a projektort újra be kívánja kapcsolni, várnia kell amíg a hűtési kör befejeződik és a projektor készenléti állapotba lép. Miután a projektor készenléti módba lépett, nyomja meg az "Power/Standby (Áramellátás /készenlét)" gombot és a projektor bekapcsol.
3. Húzza ki a projektor tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a projektorból.
4. Ne kapcsolja be a projektort a kikapcsolási folyamat után közvetlenül.

Figyelmeztető jelzés

- ❖ Ha a "**LAMP (lámpa)**" fényjelzője folyamatos vörös színben világít, a projektor automatikusan ki fog kapcsolni. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.
- ❖ Ha a "**TEMP(hőmérséklet)**" fényjelzője kb. **20** másodpercig folyamatos vörös fénnel világít, a projektor túlmelegedett. A következő üzenet fog megjelenni a képernyőn: "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.(A projektor túlmelegedett. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol)". A projektor ezután automatikusan kikapcsol.

Normális esetben lehűlés után újra be lehet kapcsolni a projektort. Ha a probléma továbbra is fennmarad l vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

- ❖ Ha a "**TEMP(hőmérséklet)**" jelzőfénye kb. **30** másodpercig vörös színben villog,, a következő üzenet fog megjelenni a kivetítőn: "Fan fail. Lamp wil automatically turn off soon.(Meghibásodott a hűtőventilátor. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol) ". Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy kirendelt szervizközpontunkal.

Telepítés

A kivetített kép beállítása

A kivetített kép magasságának beállítása


A kép magasságának beállításához a projektor egy emelőlábbal van felszerelve.

A kép felfele igazítása:

1. Nyomja meg az **1** emelőgombot.
2. Állítsa be a kép magasságának szögét **2** , majd engedje el a gombot és a láb a helyére rögzül.


A kép lefele igazítása:

1. Nyomja meg az emelőgombot.
2. Engedje lennebb a képet majd engedje el a gombot és az állítóláb a helyére rögzül.

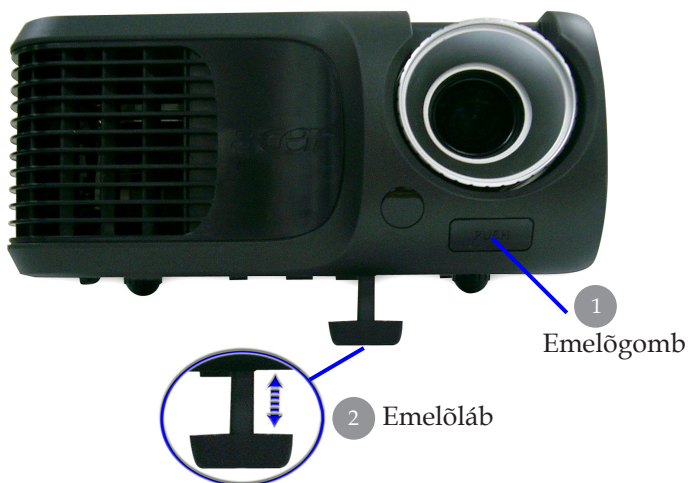


A nagyítás / fókusz beállítása

A képet a nagyítógyűrű elforgatásával tudja nagyítani vagy kicsinyíteni. Fókuszoláshoz forgassa el a fókuszgyűrűt, amíg a kép nem tisztul. A projektor fókusz funkcióját 4,9 és 39,4 láb (1,5 és 12 méter) távolságon belül lehet használni.

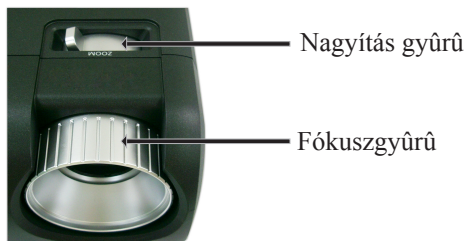

A kivetítési kép méretének beállítása

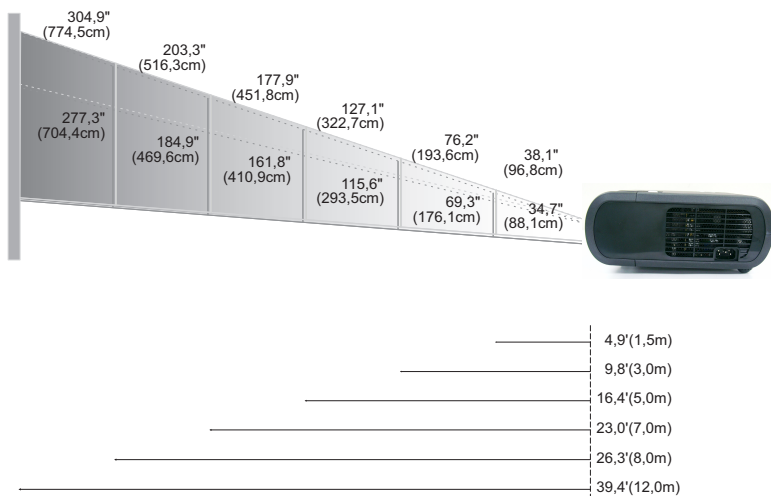

❖ Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.

Felhasználói kezelőszervek

Vezérlőpult és távirányító

A funkciók kétféleképpen vezérelhetők: Távirányító és vezérlőpult.

Vezérlőpult



Távirányító



A vezérlőpult használata

Tápellátás

- ▶ Tekintse meg a "Projektor be- és kikapcsolása" részt a 11-12 oldalon.

Forrás

- ▶ A "Source (Forrás)" gomb segítségével választhat az RGB, P-komponens, I-komponens, S-Video, DVI-D (opcionális) és HDTV-források közül.

Menü

- ▶ A "Menu (Menü)" megnyomásával jelenítse meg a képernyőn megjelenő beállítóményt. A menüt a "Menu (Menü)" ismételt megnyomásával hagyhatja el.
- ▶ Hagyja jóvá a kiválasztott elemeket.

Négyirányú kiválasztógombok

- ▶ A (↑) (↓) (←) (→) segítségével választhat az elemek között, illetve javíthat a kiválasztottakon.

Újraszinkronizálás

- ▶ Automatikusan szinkronizálja a projektort a bemeneti forrással.

Felhasználói kezelőszervek


A távirányító használata

Tápellátás

- ▶ Tekintse meg a "Projektor be- és kikapcsolása" részt a 11-12. oldalon.


Empowering Key

Nyomják le az "e" billentyűt az e menü képernyő indításához és   segítségével válasszák ki a tételeket.

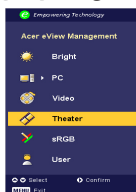


Acer eView Management

- ▶ Nyomják le  az "Acer eView Management" almenü indításához.
"Acer eView Management" a kijelző mód választására szolgál. További részletekért, lásd a képernyőmenük részt.

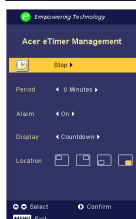

Acer eTimer Management

- ▶ Nyomják le  az "Acer eTimer management" almenü indításához.
Az "Acer eTimer management" biztosítja az emlékeztető funkciót a bemutató időkontrollja érdekében. További részletekért, lásd a képernyőmenük részt.

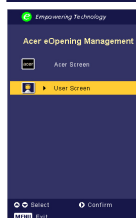

Acer eOpening Management

- ▶ Nyomják le  az "Acer eOpening Management" almenü indításához.
Az "Acer eOpening Management" lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját indítóképernyőt alakítson ki. További részletekért, lásd a képernyőmenük részt.

Menü

- ▶ A "Menu (Menü)" gomb megnyomásával jelenítse meg a képernyőn megjelenő beállítómenüt. A menü elhagyásához nyomja meg újra a "Menu (Menü)" gombot.



Négyirányú kiválasztógombok

- ▶ A     segítségével választhat az elemek között, illetve javíthat a kiválasztottakon.

Lézer gomb

- ▶ A távirányítót a megjelenítő képernyő felé tartva tartsa lenyomva a lézergombot a lézerműtató bekapcsolásához.

Nagyítás

- ▶ Digitális nagyítás - kicsinyítés be/ki.

Felhasználói kezelőszervek

Trapézkorrekció + / -

- ▶ Kijavítja a projektor megdöntéséből eredő képtorzulást (± 16 fok).

Lapozás fel (csak számítógép módban)

- ▶ Ezzel a gombbal lapozhat felfelé. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a projektort USB kábelén keresztül csatlakoztattuk a számítógéphez.

Lapozás le (csak számítógép módban)

- ▶ Ezzel a gombbal lapozhat lefelé. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a projektort USB kábelén keresztül csatlakoztattuk a számítógéphez.

Újraszinkronizálás

- ▶ A projektort automatikusan a bemeneti forráshoz hangolja.

Elrejtés

- ▶ Ideiglenesen kikapcsolja a videót. Az "Hide (Elrejtés)" gomb segítségével elrejtheti a képet. A gomb ismételt megnyomása újra megjeleníti a képet.

Forrás

- ▶ A "Source (Forrás)" gomb segítségével választhat az RGB, P-komponens, I-komponens, S-Video, DVI-D (opcionális) és HDTV források közül.

Kimerevítés


- ▶ A "Freeze (Kimerevítés)" gomb segítségével merevítheti ki a képernyőn látható képet.

Képernyőn megjelenő beállítómenü

A projektor több nyelven is elérhető képernyőn megjelenő beállítómenüje segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat. A projektor automatikusan érzékeli a forrást.

Üzemeltetés

1. Az OSD menü megnyitásához, nyomják le "Menü" a távvezérlőn vagy a vezérlőpulton.
2. A menü megjelenésekor a ◀ ▶ gombok segítségével választhat a menüpontok között. A főmenü megfelelő menüpontjának kiválasztása után ▼ az almenükben adhatja meg a beállításokat.
3. A ▲ ▼ gombok segítségével válasszon menüpontot, és a ◀ ▶ gomb segítségével módosítsa a beállításokat.
4. Az almenü többi beállítását a fentiek szerint módosíthatja.
5. Nyomják le "Menü" a távirányítón vagy vezérlőpulton, és a képernyő visszatér a főmenühöz.
6. Kilépéshez OSD, nyomják le ismét a "Menü" gombot a távirányítón vagy vezérlőpulton. A képernyőn megjelenő menü bezár, és a projektor automatikusan elmenti a beállításokat.

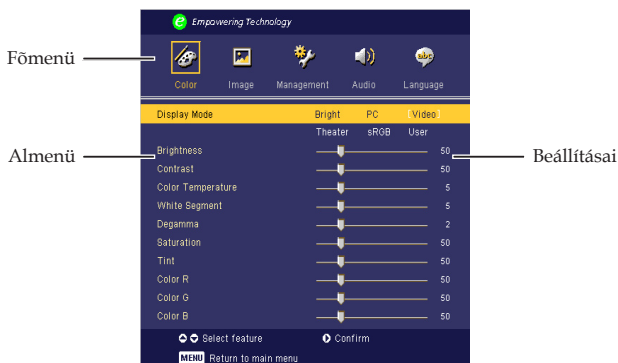

Felhasználói kezelőszervek



Language (Nyelv) (Számítógép/ video mód)

Language (Nyelv)

Válassza a többnyelvű menüt. A ▲ / ▼ gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

A távirányító, illetve a vezérlőpult "Menu (Menü)" gombja segítségével véglegesítheti a választást.

Felhasználói kezelőszervek



Color (Szín) (Számítógép/ video mód)

Display Mode (Megjelenítési mód)

A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.

- ▶ Bright (Fényerő) : A fényerő optimalizálásához.
- ▶ PC (PC) : Számítógéphez és notebookhoz.
- ▶ Video (Video) : Lejátszáshoz világos fényviszonyok között.
- ▶ Theatre (Mozi) : Házimozsi lejátszáshoz, sötét szobában.
- ▶ sRGB (piros/zöld/kék színmodell) : A kép színének optimalizálásához.
- ▶ User (Felhasználó) : A felhasználói beállítások elmentése.

Brightness (Fényerő)

Állítsa be a kép fényerejét.

- ▶ A ◀ gomb megnyomásával elsötétítheti a képet.
- ▶ A ▶ gomb megnyomásával világosíthatja ki a képet.

Contrast (Kontraszt)

A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget adja meg. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi fekete és fehér legyen a képen.

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a kontrasztot.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a kontrasztot.

Color Temperature (Színmelegség)

Állítsa be a színmelegséget. Magas hőmérsékleten a képernyő hűvösebbnek, alacsonyabb hőmérsékleten pedig melegebbnek tűnik.

Felhasználói kezelőszervek



Color (Szín) (Számítógép/ video mód)

White Segment (Fehérszakasz)

A fehérszakasz segítségével beállíthatja a DMD chip fehér csúcserősségét. A 0 érték a legkisebb, a 10 érték a legnagyobb fehérszakaszhoz felel meg. Erősebb képet kap, ha növeli a beállítás értékét. Lágyabb, természetesebb képet kap, ha csökkenti az értéket.

Degamma (Degamma)

A sötét háttér megjelenítését szabályozza. Magasabb gamma értéknél a sötét háttér világosabb lesz.

Saturation (Telítettség)

A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja be.

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a kép színeit.
- ▶ A ▶ gombbal fokozhatja a kép színeit.

Tint (Színezet)

A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.

- ▶ A ◀ gombbal növelheti a zöld szín arányát.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a piros szín arányát.

Color R (R - Piros)

A piros szín beállítása.

Color G (G - Zöld)

A zöld szín beállítása.

Color B (B - Kék)

A kék szín beállítása.



❖ A "Saturation (Telítettség)" és a "Tint (Színezet)" funkciók számítógép és DVI üzemmódban nem elérhetők.

Felhasználói kezelőszervek



Image (Kép) (Számítógép/ video mód)

Keystone (Trapézkorrekció)

A megdöntött projektor okozta képtorzulást javítja ki. (± 16 fok)

Aspect Ratio (Képarány)

Ezzel a funkcióval adhatja meg a kívánt képarányt.

- ▶ Auto: Megtartja az eredeti kép arányait, miközben a függőleges vagy vízszintes natív pixeleknek megfelelően maximalizálja a képet.
- ▶ 4:3: A bemeneti forrás képe a vetítövászón méreteihez igazodik.
- ▶ 16:9: A bemeneti forrás képe a vászon szélességéhez igazodik.

Source (Forrás-zár)

Kikapcsolt forrás-zárnál a projektor új jelet keres, ha a használt bemeneti jel kihagy. Bekapcsolt forrás-zárnál a projektor zárolja a forrást, amíg meg nem nyomja "Source (Forrás)" gombot, hogy új csatornát keressen.

Projection (Vetítés)

- ▶  **Első-asztali**
Az alapértelmezett gyári beállítás.
- ▶  **Hátsó-asztali**
Ennél a beállításnál a projektor megfordítja a képet, így átlátszó vetítövászón mögül is vetíthetünk.
- ▶  **Első-mennyezeti**
Ennél a beállításnál a projektor fejjel lefelé fordítja a képet, így a mennyezetre erősített projektorral is vetíthetünk.

Felhasználói kezelőszervek



Image (Kép) (Számítógép/ video mód)



Hátsó-mennyezeti

Ennél a beállításnál a projektor egyszerre megfordítja és fejjel lefelé fordítja a képet. A mennyezetre erősített projektorral, átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.

Menu Location (A menü elhelyezése)

Válassza ki a Menü elhelyezkedését a képernyőn.



❖ Az "Sharpness (Élesség)" funkciók számítógép és DVI üzemmódban nem elérhetők.



❖ "H. Position (H. pozíció)", "V. Position (V. pozíció)", "Frequency (Frekvencia)" és "Tracking (Követés)" funkciók nem támogatottak a DVI és video mód esetén.

Sharpness (Élesség)

A képélességet állítja be.

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a képélességet.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a képélességet.

H. Position (H - Vízszintes pozíció)

- ▶ A ◀ gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé.
- ▶ A ▶ gomb megnyomásával jobbra csúsztathatja a képet.

V. Position (V - Függőleges pozíció)

- ▶ A ◀ gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé.
- ▶ A ▶ gomb megnyomásával csúsztathatja felfelé.

Frequency (Frekvencia)

A "Frequency (Frekvencia)" beállításával összehangolhatja a képernyőn megjelenő adatok frekvenciáját és a számítógép grafikus kártyájának frekvenciáját. A megjelenő függőleges villogó vonalat ezzel a funkcióval küszöbölheti ki.

Felhasználói kezelőszervek

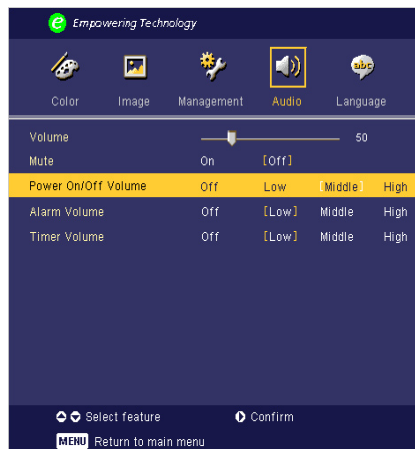


Image (Kép) (Számítógép/ video mód)

Tracking (Követés)

A "Tracking (Követés)" beállításával összehangolhatja a képernyő és a számítógép grafikus kártyájának időzítését. Ugráló vagy villogzó képet ezzel a funkcióval állíthat helyre.

Felhasználói kezelőszervek



Audio (Hang) (Számítógép/ video mód)

Volume (Hangerő)

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a hangerőt.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a hangerőt.

Mute (Néma üzemmód)

- ▶ A “On (Be)” gombbal kapcsolhatja be a néma üzemmódot.
- ▶ A “Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma üzemmódot.

Power On/Off Volume (Táp be/ki hangerő)

Válasszák ezt a funkciót a hangerő állításához, amikor a táp be/ki van kapcsolva.

Alarm Volume (Riasztás hangerő)

Válasszák ezt a funkciót a hangerő állításához, amikor hibás a projektor.

Timer Volume (Időmérő hangerő)

Válasszák ezt a funkciót a hangerő állításához, amikor az időzítő funkció engedélyezett és az idő eltelt.

Felhasználói kezelőszervek



Management (Kezelés) (Számítógép/video mód)

ECO Mode (Takarékos üzemmód)

A "On (Be)" gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, és így csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a lámpa élettartamát. A "Off(Ki)" gombbal visszatérhet normál üzemmódba.

Auto Shutdown(Minutes) (Automata leállítás)(perc)

A projektor automatikusan leáll amikor nincs bemeneti jel a beállított idő alatt.

Timer Start (Időmérő start)

Nyomja le ► az időmérő indításához vagy leállításához.

Timer Period (Időmérő ideje)

Nyomja le ► az időmérő idejének beállításához.

Timer Display (Időmérő kijelző)

Nyomja le ► az időmérő kijelző mód választásához a képernyőn.

Timer Location (Timer elhelyezése)

Válasszák ki az időmérő elhelyezését a képernyőn.

Lamp Hour Elapse (Eltelt lámpaidő)

Jelzi, hogy mióta működik a lámpa (órákban kifejezve).

Lamp Hour Reset (Lámpaidő nullázása)

A ► gombbal az "Yes (Igen)" opciót választása után nullázhatja a lámpaidő állását.

Felhasználói kezelőszervek



Management (Kezelés) (Számítógép/video mód)



Lamp Reminding (Lámpa emlékeztető)

A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet. Az üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.

Start-up Screen (Indítóképernyő)


Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt indítóképernyőt. Ha megváltoztatja a beállítás értékét, az új beállítás a menüből történő kilépéstől lesz érvényes.

- ▶ Acer(Acer) : Az Acer projektor alapértelmezett indítóképernyője.
- ▶ User (Felhasználó) : A felhasználó által kialakított indítóképernyő, a számítógépből töltődik le a projektorba az USB kábelén keresztül és **Acer eOpening Management** segédprogram is (lásd alább).

Felhasználói kezelőszervek



Management (Kezelés) (Számítógép/video mód)

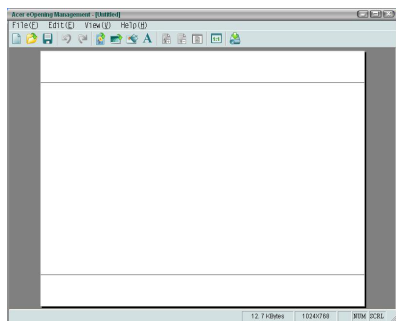

Acer eOpening Management egy felhasználói PC segédprogram, amellyel be lehet állítani az Acer projektor alapértelmezett indítóképernyőjét a kívánt képre. Az *Acer eOpening Management* segédprogramot a mellékelt CD lemezről ehet telepíteni. Csatlakoztassák a projektort a számítógéphez a mellékelt USB kábellel, majd az *Acer eOpening Management* segédprogram segítségével töltsék le a kívánt képet a projektorba. A feltöltés kezdete előtt a projektor-nak már "Feltöltés módban" kell lennie. A "Feltöltés mód" beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

1. Ha a projektort bekapcsolta, az áramellátás gomb kétszeri megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
2. Húzzák ki a váltóáramos tápkábelt a projektorból.
3. Nyomják le és tartsák lenyomva "Menu" és a "⏏" gombot egyszerre, majd húzzák ki a váltóáramos tápkábelt a projektorból.
4. Amikor a hőmérséklet és lámpa LED ég, engedjék el mindkét gombot és a projektor a letöltés módba vált át.
5. Bizonyosodjanak meg, hogy az USB kábelt csatlakoztatták a projektor és a számítógép portja között.



Reset (Visszaállítás)

A **▶** gombbal az "Yes (Igen)" opciót, majd nyomja meg a gombot, és valamennyi menü értékei visszaállnak az alapértelmezett gyári beállítás értékeire.

Mellékletek

Hibaelhárítás

Ha a projektorral működésében hibát észlel, tekintse át az alábbi információt. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

Probléma: A kép nem jelenik meg.

- ▶ Ellenőrizze, hogy a kábelek és tápcsatlakozók megfelelően és biztonságosan rögzülnek-e, a "Telepítés" c. szakaszban leírtak szerint.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a tűk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
- ▶ Ellenőrizze a vetítőlámpa megfelelő beszereltségét. Kérjük, tekintse át a "Lámpa cseréje" c. szakaszt.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a projektor bekapcsolt állapotban van.
- ▶ Ellenőrizze, hogy az "Elrejtés" funkció nincs bekapcsolva.

Probléma: A kép csak részben látszik; fut, vagy nem megfelelően jelenik meg.

- ▶ Nyomja meg a távirányító "ReSync (Újraszinkronizálás)" gombját.
- ▶ Ha számítógépet használ:
Amennyiben a számítógép felbontása magasabb, mint 1024 X 768, az alábbiak szerint állíthatja helyre a felbontást.

Windows 3.x esetén:

1. A Windows Programkezelőben kattintson a "Windows Beállítások" ikonra a Fő ablakban.
2. Ellenőrizze, hogy a megjelenítés felbontása nem haladja meg az 1024 X 768 értéket.

Windows 95, 98, 2000, XP esetén:

1. A "Sajátgép" ikonra kattintva nyissa meg a "Vezérlőpult" mappát, és kattintson kétszer a "Képernyő" ikonra.
2. Válassza a "Beállítások" fület.
3. A "Képernyőterület" alatt megtalálja a felbontási értéket. Ellenőrizze, hogy a felbontás nem haladja meg az 1024 X 768 értéket.

Amennyiben a projektor még mindig nem vetíti ki az egész képet, akkor a felhasznált képernyőbeállításokon is változtatni kell. Kövesse az alábbi lépéseket:

4. Hajtsa végre a fenti 1. és 2. lépést. Kattintson a "Speciális" gombra.
5. A "Képernyő" fül alatt válassza ki a "Módosítás" gombot.

Mellékletek

6. Válassza a "Minden eszköz mutatása" elemet. A "Gyártók" ablakban válassza ki a "Szabványos képernyő" beállítást, majd a "Modellek" dobozban válassza ki a kívánt felbontást.
 7. Ellenőrizze, hogy a képernyő felbontása nem haladja meg az 1024 X 768 értéket.
- ▶ Ha Notebook számítógépet használ:
 1. Először be kell állítania számítógépe felbontását a fenti lépések szerint.
 2. A Notebook PC képernyőjét állítsa "Csak külső kijelző" vagy "Csak CRT" üzemmódba.
 - ▶ Ha a felbontás módosítása nehézkesen halad, vagy a monitor lefagy, indítsa újra a teljes felszerelést és a projektort.

Probléma: A Notebook vagy PowerBook számítógép képernyője nem jeleníti meg a kívánt anyagot.

- ▶ Ha Notebook számítógépet használ:
Egyes Notebook számítógépek képernyője kikapcsol, ha egy második eszközt használunk. Nézzon utána számítógépe dokumentációjában, hogyan kapcsolhatja vissza a monitort.
- ▶ Ha Apple Powerbook számítógépet használ:
A Vezérlőpultok alatt nyissa meg a Powerbook Megjelenítés elemet, és válassza a Video Tükrözés "Be" értéket.

Probléma: A kép ugrál vagy villódzik

- ▶ A "Követés" gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 24. oldalra.
- ▶ Változtassa meg a képernyő színbeállításait a számítógépről.

Probléma: A képen függőleges villogó vonal jelenik meg

- ▶ A "Frekvencia" gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 23. oldalra.
- ▶ Ellenőrizze és a projektorral kompatibilis módon konfigurálja újra a grafikus kártya megjelenítési üzemmódját. Lapozzon a 28. oldalra.

Probléma: A kép életlen

- ▶ Állítson a vetítőlencse fókuszgyűrűjén. Lapozzon a 14. oldalra.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a vetítővászon megfelelő távolságban - 4,9 és 39,4 láb (1,5 és 12 méter) van a vetítőtől.

Mellékletek

Probléma: 16:9 képarányú DVD lejátszásnál torzul a kép.

A projektor automatikusan felismeri a 16:9 DVD képet és a képarányt úgy igazítja, hogy a teljes képernyőre digitalizál 4:3 alapértelmezett értékkel.

Amennyiben a kép még mindig torz, a képarányt a következők szerint állíthatja be:

- ▶ Ha 16:9 DVD-képet vetít, a lejátszón válassza a 4:3 képarányt.
- ▶ Ha a DVD-lejátszón nem tud 4:3 képarányt választani, állítsa be azt a képernyőn megjelenő beállítóménüben.

Probléma: A kép megfordult.

- ▶ A beállítóménüben válassza a "Kezelés" elemet és állítsa be a vetítési irányt. Lásd a 22. oldalon.

Probléma: A lámpa kiég, vagy pukkanó zajt ad ki

- ▶ Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa cseréjéhez kövesse a "Lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat. Lásd a 33. oldalon.

Probléma: LED jelzőüzenet

Üzenet	Táp LED		Hőmérs LED	Lámpa LED
	villog	vált		
Készenléti állapot (Bemeneti tápkábel)	Lassú villogás	○	○	○
Lámpa kigyullad	○	☀	○	○
Táp bekaps.	○	☀	○	○
Táp kikapcs. (hűtés)	Gyors villogás	○	○	○
Hiba (Lámpahiba)	○	○	○	☀
Hiba (Hőmérs. hiba)	○	○	☀	○
Hiba (Hűtővent. zárhiba)	○	○	Villog	○
Hiba (Magas hőmérs.)	○	○	☀	○
Hiba (Lámpa elromlott)	○	○	○	☀

☀ =>Fény BE

○ =>Fény KI

Probléma: Emlékeztető üzenetek

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (A lámpa hasznos élettartamának végéhez közelít. Csere javasolt!)” jelenik meg mintegy 10 másodpercre, ha a lámpa hamarosan kimerül.
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (A projektor felforrósodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)” – jelenik meg, ha a rendszer túlforrósodott.
- ▶ “Fan fail. Lamp wil automatically turn off soon. (A hűtőventillátor meghibásodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)” – jelenik meg, ha a ventilátor meghibásodott.


Mellékletek

A lámpa cseréje



Figyelmeztetés: A lámpaterület forró! A lámpa cseréje előtt várja meg, míg kihűl.

A projektor automatikusan érzékeli a lámpa élettartamát. A következő figyelmeztető üzenetet jeleníti meg: "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested ! (A lámpa hasznos élettartamának végéhez közelít. Csere javasolt!)" Ha ezt az üzenetet látja, a lehető leghamarabb cserélje ki a lámpát. A lámpa cseréje előtt legalább 30 percig várjon, amíg a projektor kihűl.

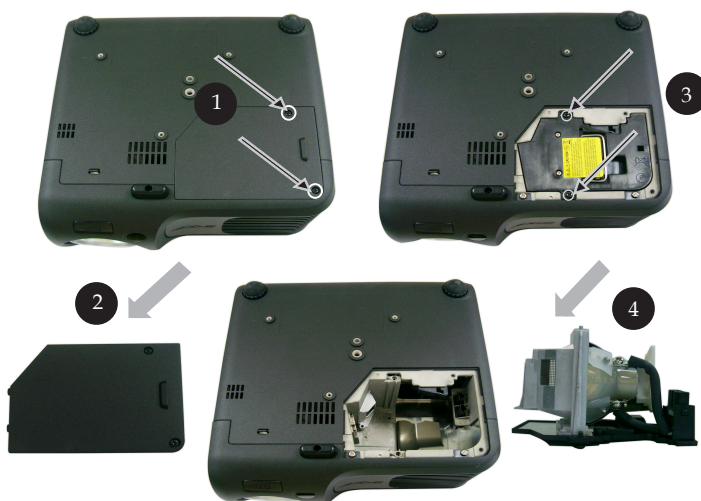

Figyelmeztetés: A személyi sérülések elkerülése érdekében ne érintse el a lámpamodult, és ne érintse meg az égőt. A leejtett égő szilánkokra törhet és sérülést okozhat.

A lámpacsere menete:

1. Az áramellátás gomb megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
2. Várjon 30 percet, amíg a projektor kihűl.
3. Húzza ki a tápkábelt.
4. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a fedélrögzítő csavart. **1**
5. Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. **2**
6. A lámpamodulból távolítsa el a 2 csavart. **3**
7. Húzza ki a lámpamodult. **4**

A lámpamodul cseréjéhez hajtsa vissza az fenti lépéseket fordított sorrendben.

Mellékletek

Műszaki leírás

Fenntartjuk a jogot az alábbi műszaki jellemzők további értesítés nélküli megváltoztatására. A végleges műszaki jellemzőket az Acer hivatalos marketing műszaki leírásában ellenőrizheti.

Fénycső	- Single Chip DLP™ Technology by Texas Instruments
Lámpa	- 200W Cserélhető lámpa
Pixelszám	- 800 pixel(Vízs.) X 600 sor(Függ.)
Megjeleníthető Szín	- 16,7M szín
Kontraszt-arány	- 2000:1 (Max. Be/Max. Ki)
Egységesség	- 90%
Zajszint	- 31 dB(A) (szabvány mód)/27 dB(A) (takarékos mód)
Vetítőlencse	- F/2,7~3,0 f=21,83~23,81mm 1,1x Manuális zoommal lencse
Vetített képméret (átló)	- 34,7 - 304,9 hüvelyk (0,88 - 7,75 méter) átló.
Vetítési távolság	- 4,9 - 39,4 láb (1,5 - 12,0 méter)
Video Kompatibilitás	- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis
Vízs. frekvencia	- Kompozit video & S- Video támogatás
Függ. V. frekvencia	- 31,5kHz~100kHz vízsz. leképezés
Tápellátás	- 56Hz~85Hz függőleges frissítés
I/O Csatlakozók	- Univerzális AC bemenet 100-240V ; Bemeneti frekvencia 50/60Hz
	- Táp: AC bemeneti tápaljzat
	- VGA bemenet
	▪ Egy DVI csatlakozó digitális jelhez HDCP funkcióval (Csak a PD120D támogatja)
	▪ Egy 15-tűs D-sub VGA, komponens és HDTV funkciókkal jel
	- VGA kimenet Egy 15-tűs D-sub VGA kimenetre
	- Video bemenet:
	▪ Egy kompozit video RCA bemenet
	▪ Egy S-video bemenet
	- Egy 5V DC kimeneti kapcsolóhüvely a mellékelt szoftvervédő perifériának megfelelően (csak a PD120 esetében)
	- USB: Egy USB csatlakozó
	- Audio bemenet: Egy telefon-Jack audiobemenet
Súly	- 4,85 font (2,2 kg)
Méret (Sz x Mag. x Mély.)	- 9,1x 9,4 x 4,8 hüv. (230 x 238 x 122,8 mm)
Környezeti értékek	- Működési hőmérséklet: 41~95°F (5~ 35°C)
	Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
	- Tárolási hőmérséklet: -4~140°F (-20~60°C)
	Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
	- FCC B. osztály, CE B. osztály, VCCI-II, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Jelentés, CCC
Biztonsági Előírások	

Mellékletek

Kompatibilitási módok

Mód	Felbontás	(ANALÓG)		(DIGITÁLIS)	
		Függ. frekvencia (Hz)	Vízs. frekvencia (kHz)	Függ. frekvencia (Hz)	Vízs. frekvencia (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
VESA SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
VESA SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
VESA SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
VESA SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	70	63.8
VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	75	67.5
VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1	85	77.1
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98	***	***
VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63.98	***	***
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	***	***
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	***	***
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	***	***
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	***	***
MAC	1152 x 870	75.06	68.68	***	***
MAC G4	640 x 480	60	31.35	***	***
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***
i MAC DV	1152 x 870	75	68.49	***	***
i MAC DV	1280 x 960	75	75	***	***