
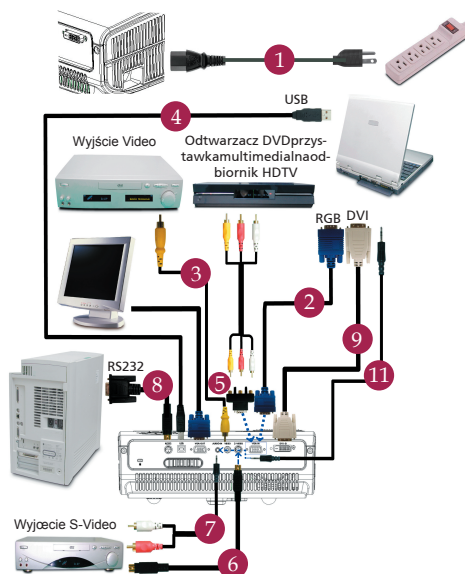



SKRÓCONY PRZEWODNIK

INSTALACJA

1. Przewód zasilający
2. Kabel VGA
3. Kabel Composite Video
4. Kabel USB
5. Adapter VGA do Component/HDTV
6. Kabel S-Video
7. Gniazdo kabla audio/RCA (Opcjonalne)
8. Kabel RS232 (Opcjonalny)
9. DVI (Opcjonalne)
10. Kabel sieci Lan (Port RJ45 dla sieci Ethernet 10/100M) (Opcjonalny)
11. Gniazdo kabla audio/Gniazdo

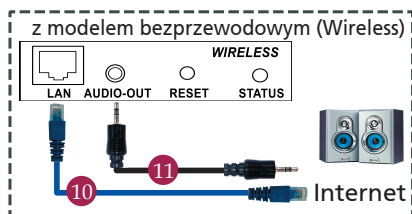

INTERFACE CONNECTOR

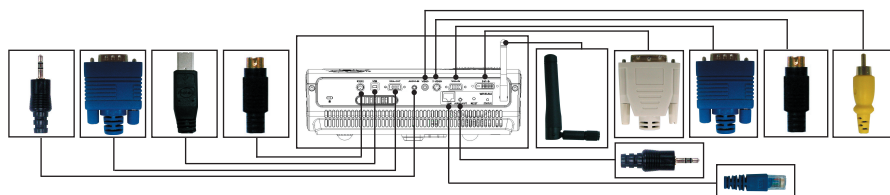

Podłączanie do komputera

1. Upewnić się, czy projektor i komputersą wyłączone.
2. Przyłączyć jeden koniec kabla ze złączem VGA do złącza "VGA IN" (Wejście komputerowe) na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłączyć do gniazda VGA na komputerze oraz dokręcić śruby.
3. Przyłączyć jeden koniec kabla zasilającego do gniazda zasilania prądem przemiennym na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłączyć do elektrycznego gniazda sieciowego.

Włączanie projektora

1. Zdjąć osłonę obiektywu.
2. Najpierw włączyć projektor, a dopiero potem komputer.
3. Dostosować położenie, wyregulować ostrość i powiększenie.
4. Uruchomić prezentację.

Wyłączanie projektora

1. Dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania.
2. Nie odłączać kabla zasilania prądem przemiennym od gniazda dopóki niewyłączy się wentylator projektora.

SKRÓCONY PRZEWODNIK


PROJEKCJA BEZPRZEWODOWA

Do wykonania projekcji bezprzewodowej, niezbędna jest instalacja w komputerze programu narzędziowego Acer eProjection Management. Projektor zawiera zintegrowany moduł WPG (Wireless Presentation Gateway [Brama prezentacji bezprzewodowej]), a w module WPG zapisywane jest oprogramowanie. Należy wykonać podane niżej czynności w celu pobrania i instalacji oprogramowania.



W celu pobrania oprogramowania, konieczne jest odłączenie od komputera kabla sieci LAN i sprawdzenie, czy przeglądarka jest ustawiona na otwieranie strony sieci web.

1. Włącz komputer notebook i uaktywnij bezprzewodową sieć LAN.
2. Przeskanuj dostępne punkty dostępowe AP sieci WLAN z użyciem preferowanego menedżera sieci WLAN.
3. Wybierz z dostępnej listy punktów dostępowych, punkt dostępowy AP "Acer-WirelessGateway-". Wykonaj połączenie z tym punktem dostępowym AP.

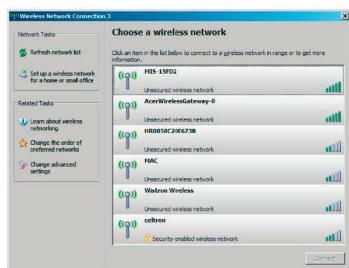


4. Jeśli wyświetlone zostaną ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, wybierz "Connect Anyway (Połącz mimo wszystko)".
5. Po ustawieniu połączenia, otwórz przeglądarkę Internetu. Jeśli w domyślnej przeglądarce Internetu jest ustawione wyświetlanie pustego ekranu, wprowadź URL strony sieci web. Nastąpi automatyczne przeniesienie na stronę powitalną Acer WPG, gdzie można będzie pobrać sterownik.

6. Kliknij link, aby pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli wyświetlone zostaną ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, kliknij "OK", aby kontynuować procedurę instalacji. Podczas instalacji sterownika, ekran może migać.



7. Po zakończeniu instalacji, nastąpi otwarcie oprogramowania Acer WPG.

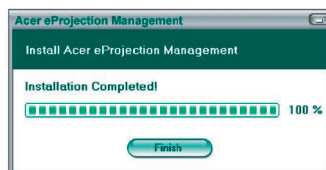

8. Po nawiązaniu połączenia, nastąpi projekcja ekranu komputera, a dioda LED zasilania WPG zmieni kolor na zielony.

