
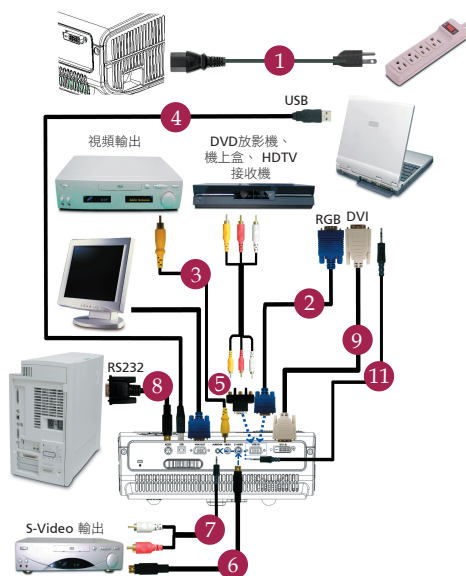



新手指南

安裝

1. 電源線
2. VGA 信號線
3. 複合視頻信號線
4. USB 信號線
5. VGA 到Component/HDTV 轉接器
6. S-Video 信號線
7. 聲音纜線插孔/RCA (選用)
8. RS232 纜線 (選用)
9. DVI信號線 (選用)
10. Lan 纜線 (10/100M 乙太網路 RJ45 連接埠)(選用)
11. 音頻信號線Jack/Jack

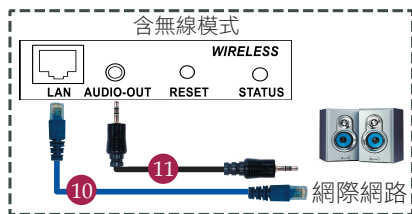

介面連接器

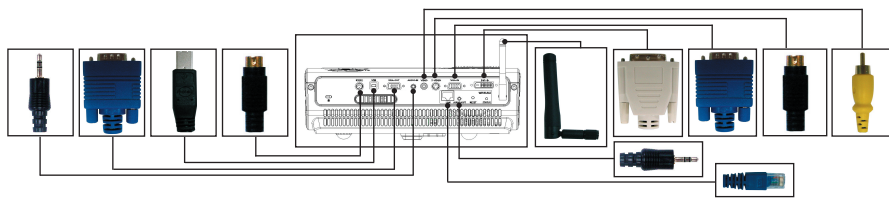

連接到電腦

1. 請確認投影機和電腦已完全關閉電源。
2. 將VGA訊號線的一端連接到投影機上標示「VGA In」連接埠，另一端連接到電腦的VGA連接埠並且鎖緊螺絲。
3. 將電源線的一端連接到投影機上的AC電源插孔，另一端連接到電源插座。

警語與注意事項

安全事項：

1. 請勿直視投影燈源，以免強光傷害您的眼睛。
2. 為預防火災及觸電意外，請勿將本產品淋到雨或置於潮濕處。

正確使用方法：

1. 如長期未使用本產品，請從AC插座拔掉電源插頭。

更多安全事項及正確使用方法，請參考隨附光碟內之使用手冊。

打開投影機電源

1. 取下投影機鏡頭蓋。
2. 先打開投影機電源，接著再打開電腦電源。
3. 調整投影機的位置、焦距和縮放比例。
4. 開始進行簡報。

關閉投影機電源

1. 按兩次電源按鈕。
2. 請等到投影機風扇完全靜止後，再拔掉電源線。


無線投影

要執行無線投影，您必須將 **Acer eProjection Management** 軟體公用程式安裝到您的 PC 上。投影機中整合了一個「無線簡報開道器 (WPG)」模組，軟體儲存在 WPG 中。請依照下列步驟來下載及安裝軟體。




若要下載軟體，您必須拔掉連到電腦上的網路線，並確認您的瀏覽器設定為開啟任一網站。

1. 開啟您的筆記電腦，然後啟動無線LAN。
2. 使用您偏好的WLAN管理程式來掃描可用的WLAN AP（無線區域網路存取點）。
3. 從可用AP的清單中選擇標記為“AcerWirelessGateway”的AP。連線至該AP。

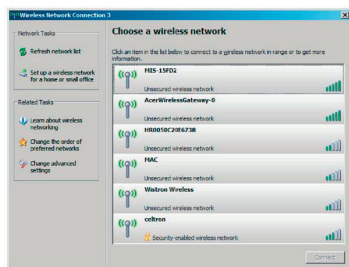

4. 若您接收到任何安全性警告，請選擇“Connect Anyway（連線）”。
5. 建立連線後，請打開您的網際網路瀏覽器。若預設的網際網路瀏覽器是設定為空白畫面，請輸入任何網站的URL網址。您便會被自動帶到Acer WPG歡迎頁，您便可從該頁下載驅動程式。

7. 安裝完成後，Acer WPG軟體便會開啟。

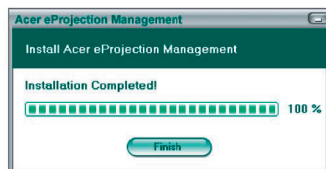

8. 連接完成之後，PC畫面便會被投射出來，而WPG的電源LED指示燈也會變成綠色。

