

Gebruikershandleiding voor

Acer-projector PD523P/PD525P/PD527-serie

Instructies met betrekking tot afvalverwijdering

Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycle het product om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldmilieu te garanderen.



USA

Voor elektronische producten die een LCD/CRT-monitor of beeldscherm bevatten of een extra hoge druk zinklamp hebben:



De lamp(en) in dit product bevat(ten) kwik en moeten worden gerecycled of verwijderd volgens de lokale, regionale of nationale wetten. Neem contact op met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org voor meer informatie. Raadpleeg www.lamprecycle.org voor specifieke informatie over afvalverwijdering van lampen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Gebruiksrichtlijnen	3
Vorzorgsmaatregelen	3
Inleiding	5
Producteigenschappen	5
Overzicht pakket	6
Productoverzicht	7
Projector	7
Bedieningspaneel	8
Aansluitingspoorten	9
Afstandsbediening met laseraanwijzer	10
Installatie	11
De projector aansluiten	11
De projector in-/uitschakelen	13
De projector inschakelen	13
De projector uitschakelen	14
Waarschuwingsindicator	14
Het geprojecteerde beeld aanpassen	15
De hoogte van het projectorbeeld aanpassen	15
De zoomfactor/beeldscherpte van de projector aanpassen	16
De grootte van het projectiebeeld aanpassen	16
Besturingselementen	17
Bedieningspaneel & afstandsbediening	17
OSD-menu's	21
Werking	21
Color (Kleur) (Computer-/Videomodus)	22
Image (Beeld) (Computer-/Videomodus)	24
Management (Beheer)(Computer-/Videomodus)	26
Audio(Computer-/Videomodus)	29
Timer(Computer-/Videomodus)	30
Language (Taal) (Computer-/Videomodus)	31
Draadloze projectie	32
Inleiding	32
Systeemvereisten	32
I/O-interface	32
Uw WPG instellen	33

Inhoudsopgave

De eerste keer verbinden met de WPG	33
De software downloaden	34
Verbinden met een projector	36
De audiofunctie gebruiken	37
Uw Acer WPG configureren	39
Projector-ID	39
Configuration password setup (Instelling configuratiewachtwoord)	39
De firmware upgraden	41
Netwerkinstellingen	41
Projectiebedieningselementen	42
Hide (Verbergen)	42
Freeze (Bevriezen)	42
Afstandsbediening projector	42
Uitleg sneltoetsen	42
Bijlagen	43
Probleemoplossing	43
De lamp vervangen	46
Specificaties	48
Compatibiliteitsmodi	49
Voorschriften & veiligheidsrichtlijnen	50

Gebruiksrichtlijnen

Voorzorgsmaatregelen

Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsrichtlijnen die in deze handleiding worden aanbevolen voor een maximale levensduur van uw apparaat.

-  **Waarschuwing-** Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere licht kan pijn aan de ogen veroorzaken.
-  **Waarschuwing-** Stel het product niet bloot aan regen of ochtigheid om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
-  **Waarschuwing-** Open of demonteer het product niet, aangezien dit elektrische schokken kan veroorzaken.
-  **Waarschuwing-** Wanneer u de lamp vervangt, laat dan het apparaat eerst voldoende afkoelen en volg alle richtlijnen voor het vervangen.
-  **Waarschuwing-** Dit product zal het vermogen van de lamp zelf detecteren. Zorg ervoor dat u de lamp vervangt wanneer de waarschuwingsberichten worden weergegeven.
-  **Waarschuwing-** Stel de functie "Lamp Hour Reset (Reset lamp-duur)" van het schermmenu "Management (Beheer)" opnieuw in nadat u de lampmodule hebt vervangen (zie pagina 46).
-  **Waarschuwing-** Zorg ervoor dat de projector zijn afkoelingscyclus heeft voltooid wanneer u de projector uitschakelt, en voordat u de voeding loskoppelt.
-  **Waarschuwing-** Schakel eerst de projector en pas daarna de signaalbronnen in.
-  **Waarschuwing-** Neem de lenskap weg wanneer de projector wordt gebruikt.
-  **Waarschuwing-** Wanneer de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal hij uitdoven en een ploffend geluid maken. Indien dit gebeurt zal de projector niet opnieuw worden ingeschakeld tot de lampmodule vervangen is. Volg hiervoor de werkwijze beschreven onder "De lamp vervangen".

Gebruiksrichtlijnen

Wel:

- ❖ Schakel het product uit voordat u het reinigt.
- ❖ Gebruik een zachte doek, bevochtigd met een zacht reinigingsmiddel, om de behuizing te reinigen.
- ❖ Trek de stekker uit het stopcontact indien het product niet wordt gebruikt gedurende langere tijd.

Niet:

- ❖ De aansluitingen en openingen van het apparaat, voorzien voor de ventilatie, niet blokkeren.
- ❖ Gebruik geen schuurmiddelen, boenwas of oplosmiddelen om het product te reinigen.
- ❖ Niet gebruiken onder de volgende omstandigheden:
 - Uitzonderlijk warme, koude of vochtige omgeving.
 - In een omgeving die onderhevig is aan veel stof en vuil.
 - In de buurt van toestellen die sterke magnetische velden genereren.
 - In direct zonlicht.

Producteigenschappen

*Dit product is een XGA DLP™ projector met één chip.
De uitstekende functies bevatten:*

- ◆ True XGA, 1024 x 768 adresseerbare pixels
- ◆ Enkelvoudige chip DLP™-technologie
- ◆ NTSC3.58/NTSC4,43/PAL/SECAM en HDTV-compatibel (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Hightech DVI-aansluiting voor digitaal signaal met HDCP-functie en ondersteuning voor 480p, 576p, 720p en 1080i (optioneel)
- ◆ Volledig functionele afstandsbediening met laseraanwijzer
- ◆ Gebruiksvriendelijk meertalig OSD-menu
- ◆ Geavanceerde digitale trapeziumcorrectie en herschalen van volledig schermbeeld met hoge kwaliteit
- ◆ Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- ◆ SXGA+, SXGA compressie en VGA, SVGA herschalen
- ◆ Mac-compatibel

Overzicht pakket

Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande items. Controleer of uw pakket compleet is. Indien een item ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.



Projector met lensdop



Voedingskabel 1,8m



VGA-kabel 1,8m



Composite Videokabel
2,0m




USB-kabel 1,8m



S-Videokabel 1,8m



Aansluiting audiokabel
/ Aansluiting 1,8m



VGA naar component/
HDTV-Adapter



Afstandsbediening met
laseraanwijzer



2 x Batterij



Draagtas



CD




Snelstartkaart



Antenne (alleen voor
PD525PW/PD527W)


Productoverzicht

Projector

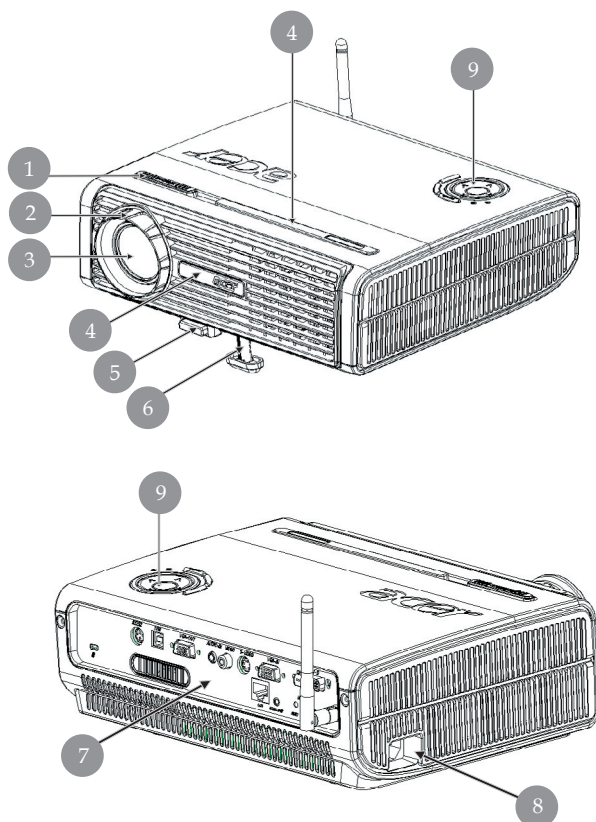


1. Focusing
2. Zoomring
3. Zoomlens
4. Infrarood ontvanger
5. Knop hoogteregeling
6. Verstelbare voet
7. Component Video-ingang
8. Voedingsaansluiting
9. Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

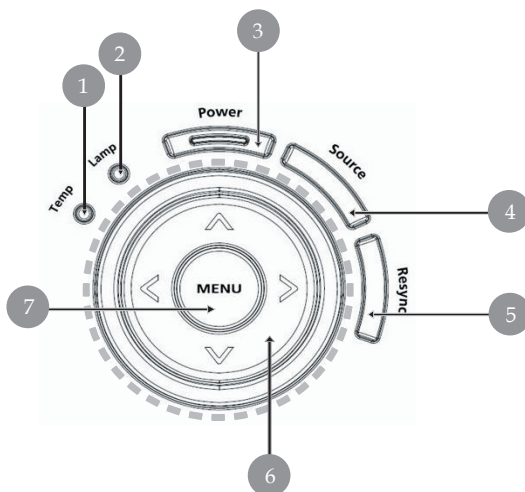


1. Temperatuurindicator
2. Lampindicator
3. Voedings- en indicator-LED (Voedingslampje)
4. Source
5. Re-Sync
6. Selectietoetsen vier richtingen
7. Menu

Aansluitingspoorten

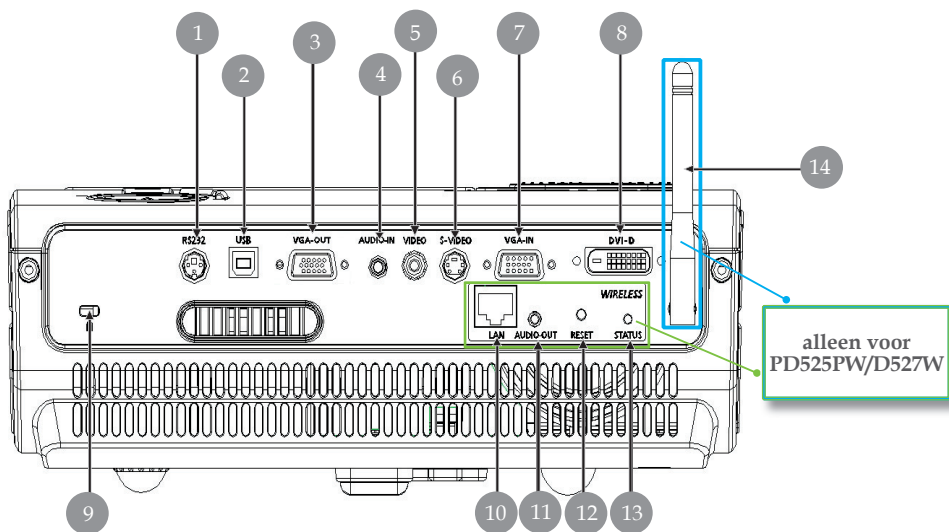

1. RS232-aansluiting
 2. USB-aansluiting
 3. Uitgang circuit beeldscherm (VGA-uitgang)
 4. Aansluiting audio-ingang
 5. Aansluiting Composite Video-ingang
 6. Aansluiting S-Video-ingang
 7. Analooq Signaal PC/HDTV/Component Video-ingang
 8. Aansluiting DVI-ingang (voor digitaal signaal met HDCP-functie) (optioneel)
 9. Kensington™ vergrendelingspoort
- De onderstaande items zijn alleen voor PD525PW/PD527W:*
10. Lan (RJ45-poort voor 10/100M Ethernet)
 11. Aansluiting audio-uitgang
 12. Resetknop
 13. Statusindicator
 14. Antenne

Afstandsbediening met laseraanwijzer

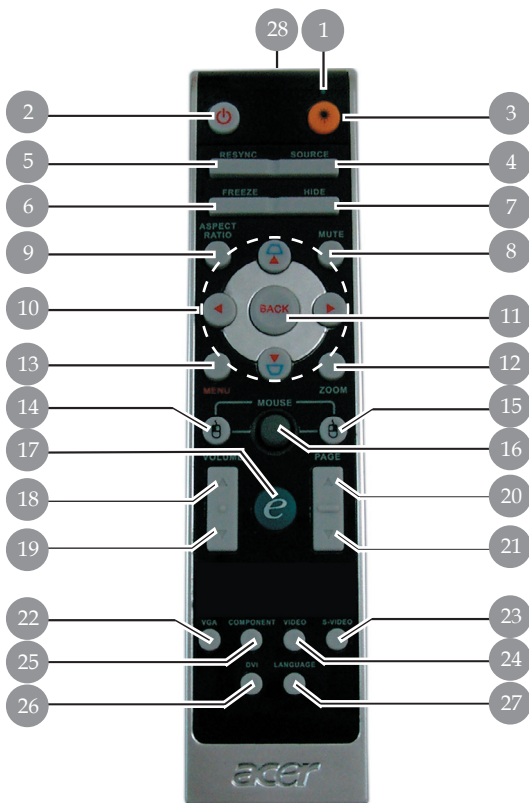

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. laseraanwijzer | 15. Rechts klikken met de muis |
| 2. Voeding | 16. Muis |
| 3. Laserknop | 17. Activeringstoets |
| 4. Source | 18. Volume+ |
| 5. Opnieuw synchroniseren | 19. Volume - |
| 6. Freeze | 20. Page Up |
| 7. Hide | 21. Page Down |
| 8. Dempen | 22. VGA |
| 9. Hoogte-breedteverhouding | 23. S-Video |
| 10. Trapezium/Selectietoetsen in vier richtingen | 24. Video |
| 11. Terug | 25. Component |
| 12. Digitale Zoom | 26. DVI |
| 13. Menu | 27. Draadloos of Taal |
| 14. Links klikken met de muis | 28. Zender infrarood |

Diagram illustrating the connection of various devices to a central system unit (likely a PC or media center) using different video and data interfaces.

Devices and Connections:

- Power Supply Unit:** Connected to the system unit via a power cable (1).
- Video-uitgang (Video Output):** Connected to the system unit via a video cable (3).
- DVD-speler, Settop box, HDTV-ontvanger (DVD Player, Settop box, HDTV Receiver):** Connected to the system unit via a video cable (2).
- Laptop:** Connected to the system unit via a USB cable (4).
- Monitor:** Connected to the system unit via a video cable (5).
- PC Tower:** Connected to the system unit via an RS232 cable (6).
- S-Video-uitgang (S-Video Output):** Connected to the system unit via an S-Video cable (7).
- RGB and DVI:** Connected to the system unit via RGB (8) and DVI (7) cables.


The diagram shows the system unit with multiple ports for video, audio, and data, and the connections are numbered 1 through 8, indicating the sequence of setup steps.

- | | |
|--------|--------------------------------------|
| 1..... | Voedingskabel |
| 2..... | VGA-kabel |
| 3..... | Composite videokabel |
| 4..... | USB-kabel |
| 5..... | VGA naar Component/HDTV-adapter |
| 6..... | S-Videokabel |
| 7..... | Aansluiting audiokabel / Aansluiting |
| 8..... | DVI-kabel (Optioneel accessoire) |

❖ *Om te garanderen dat uw projector goed werkt met uw computer, dient u te controleren of de timing van de beeldschermmodus compatibel is met de projector. Zie paragraaf “Compatibiliteitsmodi” op pagina 49.*

De projector aansluiten

Voor de draadloze functie

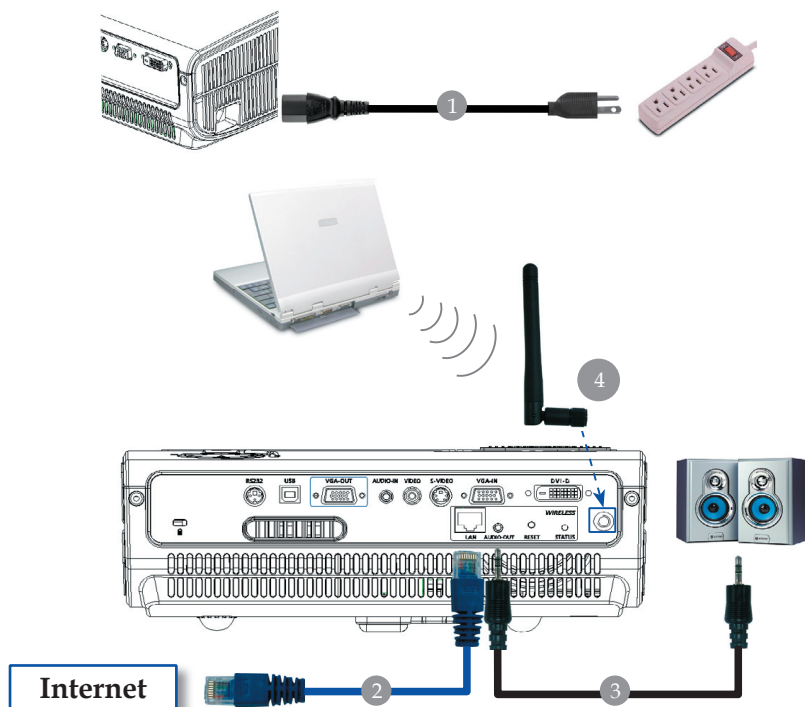

1. Voedingskabel
2. LAN-kabel
3. Aansluiting audiokabel/RCA
4. Antenne
(alleen voor PD525PW/PD527W, de antenne moet door de gebruiker worden gemonteerd)


De projector in-/uitschakelen

De projector inschakelen

1. Verwijder de lensdop.
 2. Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel stevig en correct zijn aangesloten. De voedings-LED zal **rood** knipperen.
 3. Schakel de lamp in door te drukken op de knop "Voeding/Standby" op het bedieningspaneel. ❶ En de voedings-LED zal **blauw** worden.
 4. Schakel uw bron in (computer, notebook, videospeler, enz.). Deprojector zal uw bron automatisch detecteren.
- ❖ Als de pictogrammen "Lock" (Vergrendelen) & "Bron" op het scherm verschijnen, betekent dit dat de projector op dit brontype is vergrendeld en dat er geen dergelijk invoersignaal is gevonden
 - ❖ Wanneer het scherm de vermelding "No Signal" (zoeken) weergeeft, controleer dan of de signaalkabels goed zijn aangesloten.
 - ❖ Als u meerdere bronnen tegelijk aansluit, gebruik dan de knop "Bron" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel om over te schakelen.



❖ Schakel eerst de projector in en vervolgens de signaalbronnen.

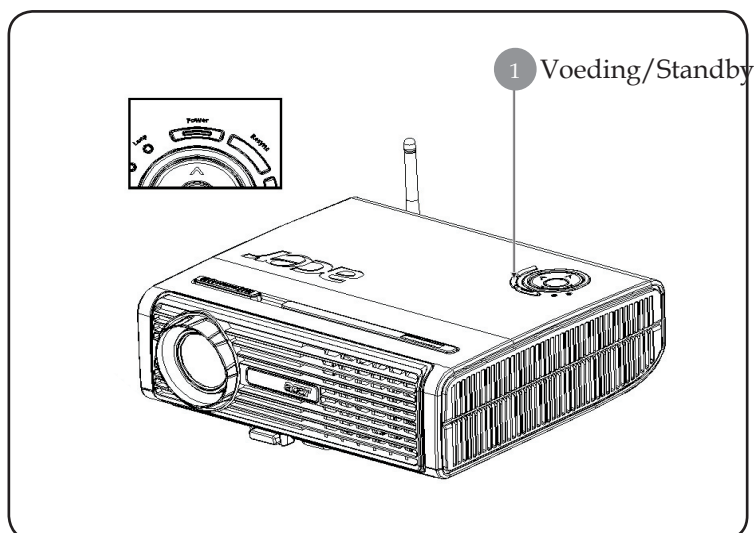

De projector uitschakelen

1. Druk op de knop "Voeding/Stand-by" om de projectorlamp uit te schakelen. Het volgende bericht wordt weergegeven op het scherm van de projector: "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running. (Druk opnieuw op de voedingsknop om het afsluiten te voltooien. Waarschuwing: NIET loskoppelen terwijl de ventilator van de projector nog werkt.)" Druk opnieuw op de knop "Voeding/ Stand-by" om te bevestigen. Anders zal het bericht na 5 seconden verdwijnen.
2. De koelventilators blijven gedurende 30 seconden werken voor de koelcyclus en de voedings-LED zal snel rood knipperen. Wanneer de voedings-LED langzaam begint te knipperen, geeft dit aan dat de projector naar de stand-by modus is gegaan. Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u wachten totdat de projector het afkoelingsproces voltooid heeft en naar de stand-by modus is gegaan. Wanneer hij in stand-by staat, kunt u weer op de knop "Voeding/stand-by" drukken om de projector opnieuw te starten.
3. Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en van de projector.
4. Schakel de projector niet opnieuw in nadat u hem hebt uitgeschakeld.

Waarschuwingindicator

- ❖ Wanneer de indicator "**LAMP**" constant rood blijft, wordt de projector automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met uw lokale verdeler of onderhoudsdienst.
- ❖ Wanneer de indicator "**TEMP**" constant rood blijft gedurende 20 seconden, betekent dit dat de projector oververhit is. Op het scherm verschijnt het bericht "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projector oververhit. De lamp wordt binnenkort automatisch uitgeschakeld)". De projector zal zichzelf automatisch afsluiten.

In normale omstandigheden kunt u de projector opnieuw inschakelen, nadat hij is afgekoeld. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw lokale verdeler of met ons onderhoudscentrum.

- ❖ Wanneer de indicator "**TEMP**" oranje oplicht en knippert gedurende ongeveer 30 seconden, wordt het bericht "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Ventilator defect. De lamp wordt binnen korte tijd automatisch uitgeschakeld.)" (defect ventilator) weergegeven op het scherm. Gelieve contact op te nemen met uw lokale verdeler of onze onderhoudsdienst.

Het geprojecteerde beeld aanpassen

De hoogte van het projectorbeeld aanpassen


De projector is uitgerust met een verstelbare voet waarmee u de projectorhoogte kunt aanpassen.

Het beeld verhogen:

1. Druk op de knop voor de hoogteregeling ❶.
2. Verhoog het beeld tot de gewenste hoogtehoek ❷, en laat vervolgens de knop los om de verstelbare voet in deze positie te vergrendelen.


Het beeld verlagen:

1. Druk op de knop voor de hoogteregeling.
2. Verlaag de projector, en laat vervolgens de knop los om de verstelbare voet op zijn plaats te vergrendelen.

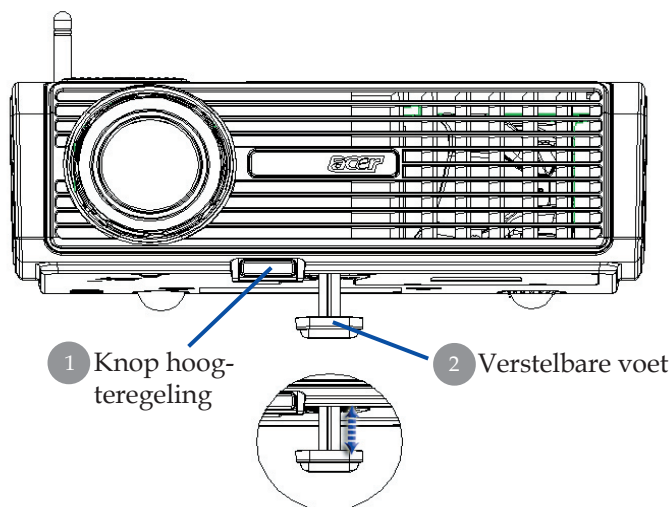


De zoomfactor/beeldscherpte van de projector aanpassen

U kunt de zoomring aanpassen om in of uit te zoomen. Om het beeldscherp te stellen, draait u de focusing tot het beeld zuiver is. De projec-tor zal worden scherpgesteld op een afstand van 5 tot 40 m (1,5 tot12,2 voet).

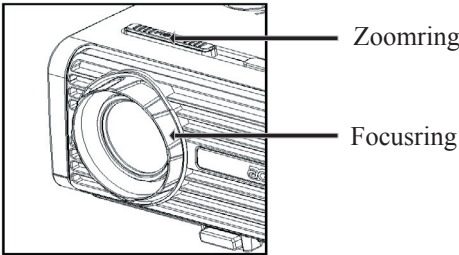

De grootte van het projectiebeeld aanpassen

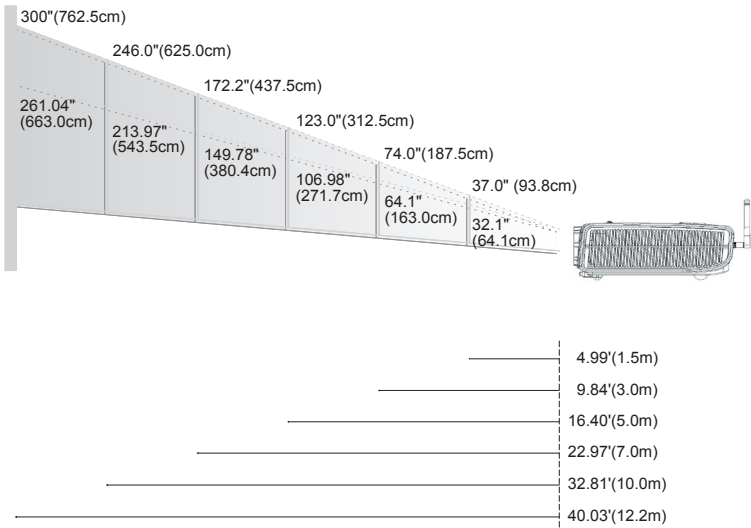

Scherm (Diagonaal)	Max.	37.0"(93.8cm)	74.0"(187.5cm)	123.0"(312.5cm)	172.2"(437.5cm)	246.0"(625.0cm)	300.0"(762.5cm)
	Min.	32.10"(81.5cm)	64.19"(163.0cm)	106.98"(271.7cm)	149.78"(380.4cm)	213.97"(543.5cm)	261.04"(663.0cm)
Scherm grootte	Max.(WxH)	29.50" x 25.60" (75.0 x 62.5cm)	59.06" x 44.29" (150.0 x 112.5cm)	98.43" x 73.82" (250.0 x 187.5cm)	137.80" x 103.35" (350.0 x 262.5cm)	196.85" x 147.64" (500.0 x 375.0cm)	240.16" x 180.12" (610.0 x 457.5cm)
	Min.(WxH)	25.68" x 19.26" (65.2 x 48.9cm)	51.35" x 38.51" (130.4 x 97.8cm)	85.59" x 64.19" (217.4 x 163.0cm)	119.82" x 89.87" (304.3 x 228.3cm)	171.17" x 128.38" (434.8 x 326.1cm)	208.83" x 156.62" (530.4 x 397.8cm)
Distance		4.99'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	32.81'(10.0m)	40.03'(12.2m)


❖ Deze grafiek dient uitsluitend als referentie voor de gebruiker.

Besturingselementen

Bedieningspaneel & afstandsbediening

U kunt de functies op twee manieren bedienen: met de afstandsbediening en via het bedieningspaneel.

Bedieningspaneel

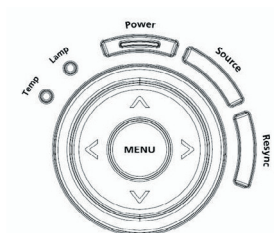

Afstandsbediening



Het Bedieningspaneel gebruiken

Power (Voeding)

- Zie paragraaf "De projector in-/ uitschakelen" op pagina's 13-14.

Resync (Opnieuw synchroniseren)

- Synchroniseert de projector automatisch met de ingangsbron.

Bron

- Druk op "Bron" om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet Video, DVI-D (optioneel) en HDTV.

Menu

- Druk op "Menu" om het OSD-menu (menu op het scherm) te openen. Druk opnieuw op "Menu" om het OSD te verlaten.
- Bevestigt uw selectie van items.

Selectietoetsen in vier richtingen

- Gebruik     om items te selecteren of om uw selectie te wijzigen.

Besturingselementen

De Afstandsbediening gebruiken

Power (Voeding)

- ▶ Zie paragraaf “de projector in-/uitschakelen” op pagina’s 13-14



Laser Button (Laserknop)

- ▶ Richt de afstandsbediening op het beeldscherm en houdt deze knop ingedrukt op de laseraanwijzer te activeren.

Resync (Opnieuw synchroniseren)

- ▶ Synchroniseert de projector automatisch volgens de invoerbron.

Source (Bron)

- ▶ Druk op “Bron” om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet Video, DVI-D (optioneel) en HDTV.

Freeze (bevroren)

- ▶ Druk op “bevroren” om het scherm te pauzeren.

Hide (Verbergen)

- ▶ Schakelt de video tijdelijk uit. Druk op “Verbergen” om het beeld te verbergen en druk opnieuw om de weergave van het beeld te hervatten.

Aspect Ratio (Hoogte-breedteverhouding)

- ▶ Gebruik deze functie om de gewenste hoogte-breedteverhouding te selecteren (4:3/16:9/Auto)

Mute (Dempen)

- ▶ Gebruik deze knop om het volume te dempen.

Selectietoetsen in vier richtingen

- ▶ Gebruik     om items te selecteren of aanpassingen aan te brengen aan uw selectie voor het gebruik van het OSD-menu.

Keystone (Trapezium)

- ▶ Past de beeldvervalsing aan die wordt veroorzaakt door het kantelen van de projector (± 16 graden).

Menu

- ▶ Druk op “Menu” om het OSD-menu te openen. Druk opnieuw op “Menu” om het terug te sluiten.

Zoom (Zoomen)

- ▶ Digitaal in-/uitzoomen.

Back (Terug)

- ▶ Terug naar de vorige stap in het gebruik van het OSD-menu.

Besturingselementen


Mouse (Muis) / Mouse Right Click (Rechtsklikken muis) / Mouse Left Click (Linksklikken muis)

- Deze functies zijn dezelfde voor een muis van een PC en deze van een Mac.



Empowering Key (Activeringstoets)


Acer Empowering Key biedt drie unieke Acer-functies: “Acer eView Management”, “Acer eTimer Management” en “Acer eOpening Management”. Houd de knop “e” langer dan 1 seconde ingedrukt om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn functie te wijzigen.

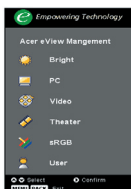

Acer eView Management

- Druk op "e" om het submenu “Acer eView Management” te starten.


“Acer eView Management” wordt gebruikt om de modusselectie weer te geven. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer details.

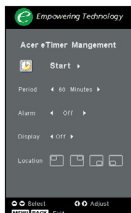

Acer eTimer Management

- Druk op "e" om het submenu “Acer eTimer Management” te openen.

“Acer eTimer Management” biedt een herinneringsfunctie voor de voorstelling van het timerbeheer. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer details.

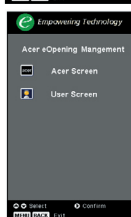

Acer eOpening Management

- Druk op "e" om het submenu “Acer eOpening Management” te openen.

Met “Acer eOpening Management” kunt u het opstartscherm aanpassen met uw persoonlijke afbeelding. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor details.

Volume

- Het volume verhogen/verlagen

Page Up (Alleen computermodus)

- Gebruik deze knop om naar de vorige pagina te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de projector is aangesloten op een computer via een USB-kabel.

Page Down (Alleen computermodus)

- Gebruik deze knop om naar de volgende pagina te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de projector is aangesloten op een computer via een USB-kabel.

Besturingselementen

S-Video

- ▶ Druk op "S-Video" om de bron te wijzigen naar de S-Video-bron.

VGA

- ▶ Druk op "VGA" om de bron te wijzigen naar de VGA-IN-aansluiting. Deze aansluiting ondersteunt analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) en RGBsync.

Video

- ▶ Druk op "Video" om de bron te wijzigen naar de Composiet-Video-bron.

Component

- ▶ Druk op "Component" om de bron te wijzigen naar de componentaansluiting. Deze aansluiting ondersteunt YPbPr (480p/576p/720p/1080i) en YCbCr (480i/576i).

DVI

- ▶ Druk op "DVI" om de bron te wijzigen naar de DVI-aansluiting. Deze aansluiting ondersteunt digitale RGB, analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) en HDCP-signaal.

Language (Taal) (alleen voor PD523PD/PD525PD/PD527D)

- ▶ Kies het meertalige OSD-menu.

Wireless (Draadloos) (alleen voor PD525PW/PD527W)

- ▶ Druk op "Draadloos" om het beeld weer te geven dat draadloos wordt verzonden van de pc naar de projector via het hulpprogramma "Acer eProjection Management".


Besturingselementen

OSD-menu's


De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u beeldaanpassingen kunt uitvoeren en een aantal instellingen kunt aanpassen. De projector zal de bron automatisch detecteren.

Werking

1. Druk op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel op "Menu" om het OSD-menu te openen.
2. Wanneer het OSD wordt weergegeven, gebruik dan de knoppen ◀ ▶ om een item in het hoofdmenu te selecteren. Druk op ▼ nadat u het gewenste item van het hoofdmenu hebt geselecteerd, om het submenu te openen voor de instellingen van de eigenschappen.
3. Gebruik de toetsen ▲ ▼ om het gewenste item te selecteren en pas de instellingen aan met de toetsen ◀ ▶.
4. Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas dit aan zoals hoger beschreven.
5. Druk op "Menu" of "Terug" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.
6. Druk opnieuw op "Menu" of "Terug" op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het OSD af te sluiten. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.

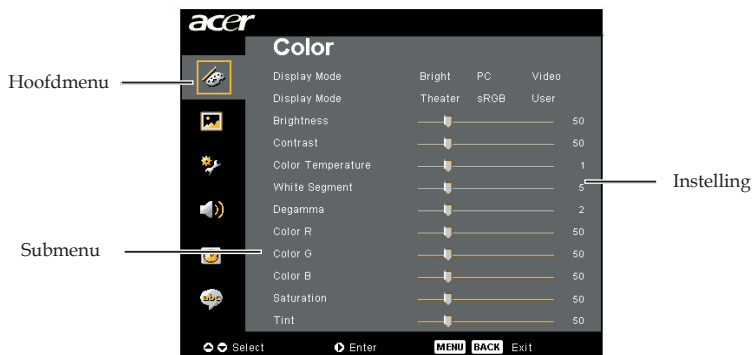

Besturingselementen

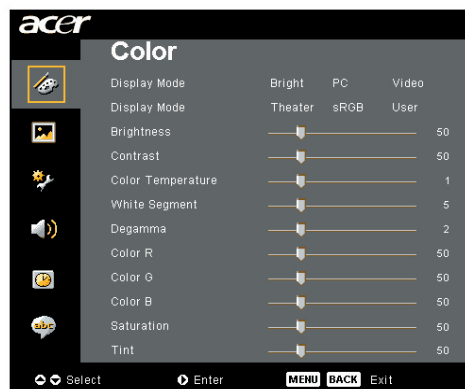

Color (Kleur) (Computer-/ Videomodus)

Display Mode (Weergavemodus)

Er zijn talrijke instellingen, die vooraf werden ingesteld en die geoptimaliseerd zijn voor verschillende beeldtypes.

- ▶ Bright (Helderheid): voor de optimalisatie van de helderheid.
- ▶ PC : voor computer of notebook.
- ▶ Video : voor het afspelen van video's in een heldere omgeving.
- ▶ Theater : voor gebruik als thuisbioscoop in een donkere kamer.
- ▶ sRGB: voor een optimale afstelling van de kleur.
- ▶ User: van gebruikersinstellingen.

Brightness (Helderheid)

Past de helderheid van het beeld aan.

- ▶ Druk op ◀ om het beeld donkerder te maken.
- ▶ Druk op ▶ om het beeld lichter te maken.

Contrast

Met het contrast beheert u de graad van het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van de afbeelding. Het aanpassen van het contrast wijzigt de waarden voor zwart en wit in de afbeelding.

- ▶ Druk op ◀ om het contrast te verminderen.
- ▶ Druk op ▶ om het contrast te vermeerderen.

Color Temperature (Kleurtemperatuur)

Past de kleurtemperatuur aan. Bij een hogere temperatuur ziet het beeld er koeler uit; bij een lagere temperatuur ziet het beeld er warmer uit.

Besturingselementen



Color (Kleur) (Computer-/ Videomodus)

White Segment (Witsegment)

Gebruik het witsegment om het piekniveau van de witbalans voor de DMD-chip in te stellen. 0 staat voor een minimaal witniveau, en 10 staat voor een maximaal witniveau. Indien u een sterker beeld wilt, pas deze instelling dan aan naar het maximum. Voor een vloeiender en natuurlijker beeld, past u deze instelling aan naar het minimum.

Degamma

Deze instelling beïnvloedt de manier waarop een donkere scène wordt weergegeven. Met een hogere gammawaarde zal een donkere omgeving er helderder uitzien.



❖ De functies "Saturation (Verzadiging)" en "Tint" worden niet ondersteund in de computermodus of de DVI-modus.

Color R (Kleur R)

Past de rode kleur aan.

Color G (Kleur G)

Past de groene kleur aan.

Color B (Kleur B)

Past de blauwe kleur aan.

Saturation (Verzadiging)

Past een videobeeld aan van zwart en wit naar een volledig verzadigde kleur.

- ▶ Druk op ◀ om de groenwaarde in het beeld te verlagen.
- ▶ Druk op ▶ om de kleurwaarde in het beeld te verhogen.

Tint

Pas de kleurbalans van rood en groen aan.

- ▶ Druk op ◀ om de groenwaarde in het beeld te verlagen.
- ▶ Druk op ▶ om de groenwaarde in het beeld te verhogen.

Besturingselementen

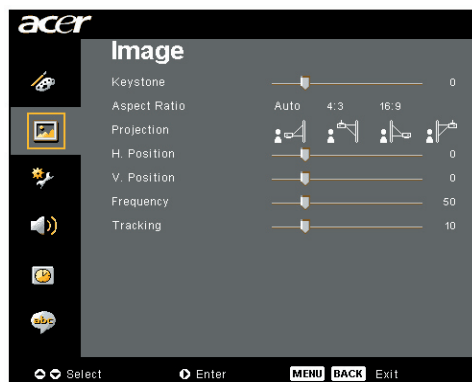


Image (Beeld) (Computer-/ Videomodus)

Keystone (Trapezium)

Past de beeldvervorming aan die werd veroorzaakt door het kantelen van de projector (± 16 graden).

Aspect Ratio (Beeldverhouding)

Gebruik deze functie om de gewenste beeldverhouding te selecteren.

- ▶ **Auto** : Het beeld behoudt zijn oorspronkelijke breedte-hoogteverhouding en maximaliseert het beeld zodat het past in de oorspronkelijke horizontale of verticale pixels.
- ▶ **4:3** : De invoerbron wordt geschaald om te passen op het projectiescherm en krijgt een beeldverhouding van 4:3.
- ▶ **16:9** : De invoerbron wordt geschaald om te passen op de breedte van het scherm en de hoogte wordt verkleind zodat het weergegeven beeld een beeldverhouding van 16:9 krijgt.

Source Lock (Projectie)

- ▶  **Bureau voor**
De standaard fabrieksinstelling.
- ▶  **Plafond voor**
Wanneer u deze functie selecteert zal de projector het beeld verticaal spiegelen voor plafondprojectie.
- ▶  **Bureau achter**
Wanneer u deze functie selecteert zal de projector het beeld horizontaal spiegelen zodat u kunt projecteren achter een doorzichtig scherm.
- ▶  **Plafond achter**
Wanneer u deze functie selecteert, zal de projector het beeld tegelijk horizontaal en verticaal spiegelen. U kunt projecteren achter een doorzichtig scherm met plafondprojectie.

Besturingselementen

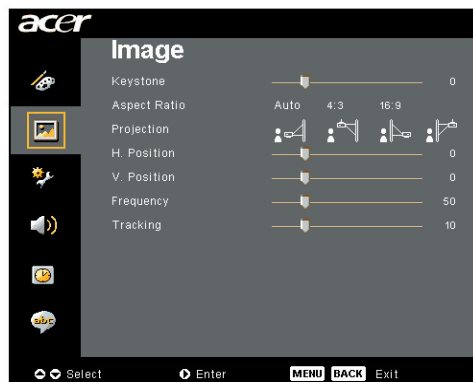


Image (Beeld) (Computer-/ Videomodus)

H. Position (H. positie)

- ▶ Druk op ◀ om het beeld naar links te verplaatsen.
- ▶ Druk op ▶ om het beeld naar rechts te verplaatsen.



❖ De functies “H. Position” (H. positie), “V. position” (V. positie), “Frequency (Frequentie)” en “Tracking (Opsporing)” worden niet ondersteund in de DVI- en

V. Position (V. positie)

- ▶ Druk op ◀ om het beeld omlaag te verplaatsen.
- ▶ Druk op ▶ om het beeld omhoog te verplaatsen.

Frequency (Frequentie)

Met “Frequency (Frequentie)” wijzigt u de frequentie voor de gegevensweergave van de grafische kaart van uw computer. Als u een verticale knipperende balk ziet, kunt u dit aanpassen met deze functie.

Tracking (Opsporing)

Met “Tracking (Opsporing)” wordt de signaaltiming van het beeld gesynchroniseerd met de grafische kaart. Als u een onstabiel of flikkerend beeld ziet, gebruik dan deze functie om dit te corrigeren.

Besturingselementen



Management (Beheer) (Computer- / Videomodus)

ECO Mode (ECO-modus)

Kies voor "On (Aan)" om de projectorlamp te dimmen, zodat er minder energiewordt verbruikt, de levensduur van de lamp wordt verlengd en het geruis wordt verminderd. Kies voor "Off (Uit)" om terug te keren naar de normalemodus.

Auto Shutdown (Automatisch uitschakelen) (minuten)

De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen signaalinput is na de ingestelde tijd.

Source Lock (Bronvergrendeling)

Wanneer de bronvergrendeling is uitgeschakeld, zal de projector andere signalen zoeken als het huidige invoersignaal verloren is gegaan. Wanneer de bronvergrendeling is ingeschakeld, wordt het huidige bronkanaal "vergrendeld" voordat u op de knop "Bron" op de afstandsbediening drukt om naar het volgende kanaal te gaan.

Menu Location (Menulocatie)

Selecteer de locatie van het menu op het weergavescherm.

Startup Screen (Opstartscherm)


Gebruik deze functie om het gewenste opstartscherm te kiezen. Als u schakelt van de ene instelling naar de andere wanneer u het OSDmenu verlaat, zal de nieuwe instelling van kracht worden.

- ▶ Acer : Het standaard opstartscherm van de Acer-projector.
- ▶ User : Het door de gebruiker aangepaste opstartscherm dat wordt gedownload van de pc naar de projector via de USB-kabel en met behulp van het *hulpprogramma eOpening Management* (raadpleeg de beschrijving in het onderstaande hoofdstuk).

Besturingselementen




Management (Beheer) (Computer- / Videomodus)

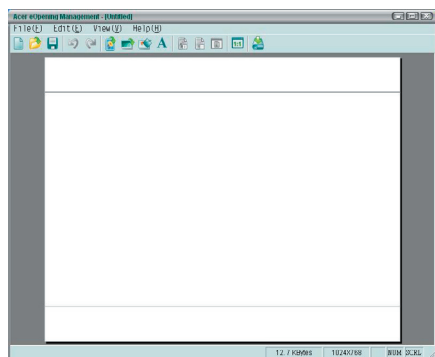

Acer eOpening Management is een pc-hulpprogramma waarmee de gebruiker het standaard opstartscherm van de Acer-projector kan wijzigen naar een afbeelding van zijn/haar eigen voorkeur. U kunt *Acer eOpening Management* installeren vanaf de meegeleverde cd. Sluit de projector aan op uw pc met de meegeleverde USB-kabel. Start vervolgens het *Acer eOpening Management*-hulpprogramma om de gewenste afbeelding vanaf uw pc te downloaden naar de projector. Voor het downloaden, dient eerst de "Downloadmodus" op de projector in te worden gevoerd. Volg de onderstaande aanwijzing om de "Downloadmodus" in te voeren.

1. Indien de projector is ingeschakeld, druk dan tweemaal op de stroomknop om de projector uit te schakelen.
2. Trek de voedingskabel uit de projector.
3. Houd de knoppen "Menu" en "U" tegelijk ingedrukt en sluit vervolgens de voedingskabel aan op de projector.
4. Laat beide knoppen los wanneer de LED's Temp en Lamp oplichten. De projector gaat naar de downloadstand.
5. Controleer of de USB-kabel is aangesloten tussen de projector en de pc.

Besturingselementen

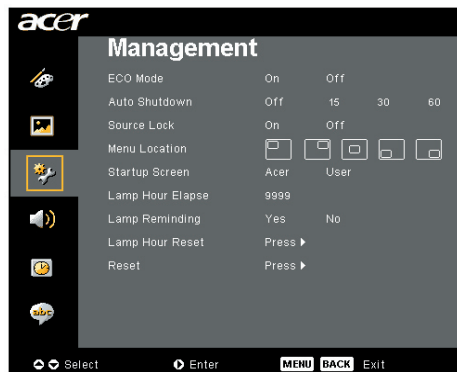

Management (Beheer) (Computer-/ Videomodus)

Lamp Hour Elapse (Verstreken lampduur)

Elapse Geeft de verlopen werktijd van de lamp weer (in uren).

Lamp Reminding (Resterende lampduur)

Selecteer deze functie om het waarschuwingsbericht voor het vervangen van de lamp weer te geven of te verbergen. Het bericht zal worden weergegeven wanneer de lamp nog 30 werkuren heeft voor het einde van zijn levensduur.

Lamp Hour Reset (Reset lampduur)

Druk op de knop  nadat u "Yes (Ja)" hebt geselecteerd om de urenteller van de lamp terug in te stellen op 0 uur.

Reset

Druk op de knop  nadat u op "Yes (Ja)" hebt gedrukt om de weergaveparameters van alle menu's opnieuw in te stellen volgens de fabrieksinstellingen.

Besturingselementen



Audio (Computer- / Videomodus)

Volume

- ▶ Druk op ◀ om het volume te verlagen.
- ▶ Druk op ▶ om het volume te verhogen.

Mute

- ▶ Kies voor “On (Aan)” om het dempen in te schakelen.
- ▶ Kies voor “Off (Uit)” om het dempen uit te schakelen.


Power On/Off Volume (Volume bij in-/uitschakelen)

Selecteer deze functie om het volume aan te passen bij het in- of uitschakelen.

Alarm volume (Alarmvolume)

Selecteer deze functie om het volume aan te passen wanneer er fouten optreden met de projector.

Besturingselementen

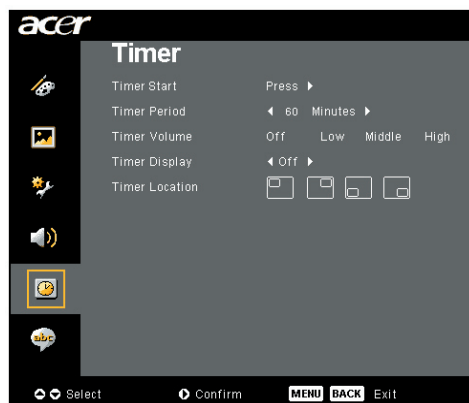

Timer (Computer- / Videomodus)

Timer Start (Timer starten)

Druk op  om de timer te starten/stoppen.

Timer Period (Timerduur)

Druk op  om de duur van de timer aan te passen.

Timer Volume (Timervolume)

Selecteer deze functie om het volume aan te passen wanneer de timerfunctie is ingeschakeld en de tijd van de timer verstreken is.

Timer Display (Timerweergave)

Druk op  om de modus voor de timerweergave op het scherm te selecteren.

Timer Location (Timerlocatie)

Selecteer de locatie voor de timer op het scherm.

Besturingselementen



Language (Taal) (Computer- /Videomodus)

Language (Taal)

Selecteer het meertalige OSD-menu. Gebruik de toetsen  of  om de taal van uw voorkeur te selecteren.

Druk op  om de selectie te bevestigen.

Draadloze projectie

Inleiding


In deze sectie maakt u kennis met de draadloze projectiefunctie voor deze projector. De draadloze projectiefunctie is alleen beschikbaar voor het model dat beschikt over de geïntegreerde module Acer Wireless Presentation Gateway (WPG). Met Acer WPG kunnen meerdere gebruikers draadloos een verbinding maken met een Acer-projector. Hierdoor hoeft u niet langer kabels aan te sluiten en los te koppelen, zodat u de tijd van de meeting efficiënter kunt benutten, vooral wanneer er meer dan een persoon een presentatie wil geven in deze meeting.

Om de draadloze projectie te gebruiken, moet u het invoerbrontype wijzigen naar "Draadloos" door op de afstandsbediening op de knop "Wireless" (Draadloos) of op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op de knop "Source" (Bron) te drukken.

Systeemvereisten:

- Besturingssysteem: Windows® 2000 of Windows® XP
- CPU: Intel® Pentium® III 750 MHz of gelijkwaardig met 128 MB RAM
- Draadloos LAN: met IEEE 802.11b/g-ondersteuning
- Internetbrowser: Internet Explorer 5.0 of hoger

I/O-interface:

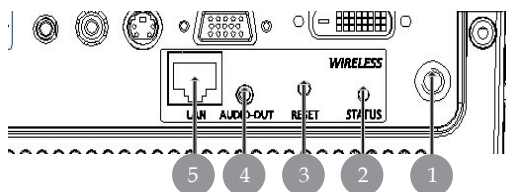

Nr.	Item	Beschrijving
1	Antenneaansluiting	Voor het aansluiten van de externe antenne.
2	Status-LED	Geeft de status van de WPG aan.
3	Knop Reset	Wanneer u kort drukt op de Resetknop wordt de WPG opnieuw ingesteld zonder enige gebruikersinstellingen te wijzigen. Houd de knop Reset langer dan 4 seconden ingedrukt om de WPG opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.
4	Audio-uitgang	Voer het uitvoeren van geluidssignalen die draadloos van de pc zijn ontvangen.
5	RJ-45-ethernetaansluiting	Voor het aansluiten van de WPG op het internet via een LAN.

Draadloze projectie

Uw WPG instellen

Controleer de voedingsstatus via de LED.

- Rood geeft aan dat de WPG stroom krijgt, maar inactief is.
- Groen geeft aan dat de WPG wordt gebruikt om beelden te projecteren.


U kunt ook aan LAN-kabel aansluiten op de LAN-poort (RJ-45) aan de kant van de dongle. Hiermee kunt u een verbinding met het internet om interactieve inhoud op te halen of upgrades voor firmware te downloaden wanneer ze beschikbaar zijn.

De eerste keer verbinden met de WPG

Als dit de eerste keer is dat u een verbinding maakt met de WPG, moet u het stuurprogramma van de WPG downloaden en installeren. De software wordt op de WPG opgeslagen. U hebt dus geen installatie-cd nodig. Zorg ervoor dat u over machtigingen op beheerderniveau beschikt voor uw computer zodat u de software kunt installeren.




Om de software te downloaden moet u ervoor zorgen dat uw browser is ingesteld om een website te openen. Als uw browser is ingesteld om te openen met een lege pagina, zult u de software niet kunnen downloaden. U kunt dit controleren via de opdracht Extra > Internet-opties. Controleer in dit venster of er een website is vermeld in het tekstvak.

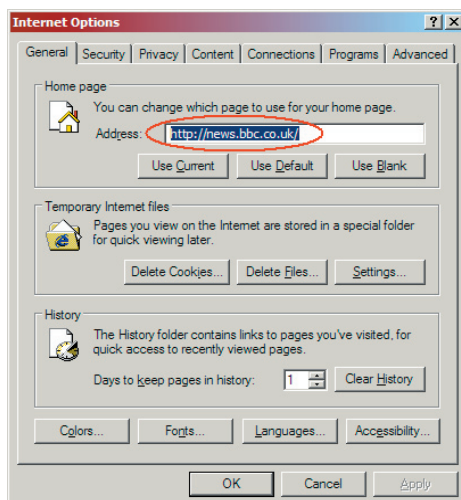


Draadloze projectie

De software downloaden

- 1) Schakel uw notebook in en activeer het draadloos LAN.
- 2) Zoek beschikbare WLAN-AP's met behulp van de WLAN-manager van uw voorkeur.
- 3) Selecteer het AP met de naam "AcerProjector" in de lijst beschikbare AP's. Maak een verbinding met dit AP. Als er meer dan een WPG wordt weergegeven moet u bepalen met welke WPG u een verbinding wilt maken van de SSID die in de linkerbovenhoek van het scherm wordt weergegeven.

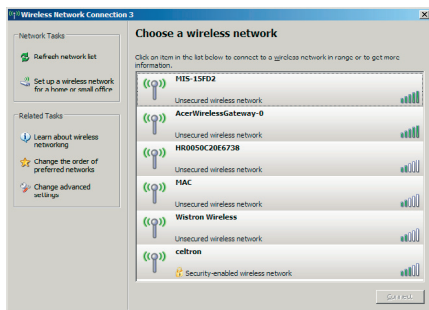

- 4) Als u enige beveiligingswaarschuwingen krijgt, selecteert u "Toch doorgaan".

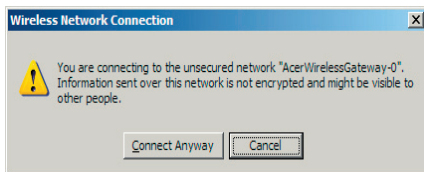


- 5) Zodra de verbinding is gemaakt, opent u uw internetbrowser. U wordt automatisch naar de welkomspagina van Acer WPG gebracht. Vanaf deze pagina kunt u het stuurprogramma downloaden.




Draadloze projectie

- 6) Klik op de koppeling om het stuurprogramma te downloaden en te installeren. Als u enige beveiligingswaarschuwingen krijgt, klikt u op "OK" om door te gaan met de installatieprocedure. Tijdens de installatie van het stuurprogramma kan uw scherm flikkeren.

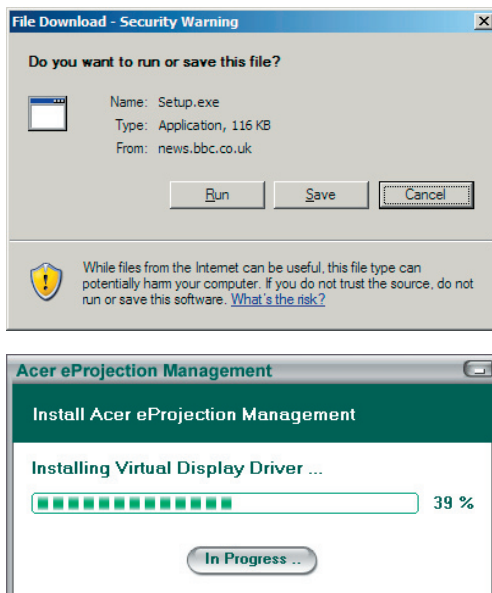

- 7) Zodra de installatie is voltooid, wordt het programma Acer Wireless Projection Gateway geopend.

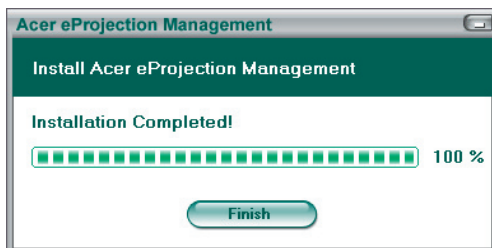

Draadloze projectie

Verbinden met een projector

Zodra u de software hebt geïnstalleerd, zult u een verbinding kunnen maken met elke projector die met de Acer WPG is uitgerust. Om een verbinding te maken met een projector, dubbelklikt u op het pictogram van Acer WPG op uw bureaublad om de toepassing te starten.



De toepassing zal de beschikbare WPG's automatisch detecteren. Elke WPG kan worden geïdentificeerd door de indicator "AcerProjector" in de SSID. Als de projector op een permanente locatie is geïnstalleerd, kunt u ook desgewenst een specifieke SSID toewijzen aan die projector. Deze SSID kan bijvoorbeeld het nummer aangeven van de kamer waarin de projector is geïnstalleerd (zie "Configuratie" verder in deze handleiding).

Als er meerdere WPG's zijn binnen het bereik van de ontvanger van uw notebook (ze kunnen in andere kamers zijn) en als de functie is ingeschakeld (zie "Configuratie" verder in deze handleiding), zult u de correcte WPG kunnen identificeren door de "Projector-ID" die in de linkerbovenhoek van het geprojecteerde scherm wordt aangegeven. De projector-ID bestaat uit vier willekeurig gegenereerde nummers. Als u deze nummers invoert in de WPG-toepassing op uw notebook, zal uw verbinding beperkt worden tot deze projector alleen.

Er kan slechts één gebruiker tegelijk de WPG gebruiken. Als een andere gebruiker de projector wil gebruiken, zult u moeten klikken op Disconnect (Verbinding verbreken) om het gebruik van de projector te stoppen zodat iemand anders de projector kan gebruiken.

Draadloze projectie

De audiofunctie gebruiken

Als u “Wireless” (Draadloos) hebt geselecteerd als invoerbron, kunt u audio-inhoud afspelen via de interne luidsprekers van de projector. U kunt ook externe luidsprekers aansluiten op de audio-uitgang van de WPG voor een betere geluidskwaliteit.




Uw audiostuurprogramma kan mogelijk andere termen gebruiken voor enkele van de vereiste instellingen, zoals hieronder omschreven.


Als u de audiofuncties van de WPG wilt gebruiken, moet u controleren of geen van de geluidsinstellingen is gedempt.

Om de audio in te stellen, voert u de volgende stappen uit:

- 1) Open de geluidsbesturingselementen van Windows® door in het systeemvak te dubbelklikken op het luidsprekerpictogram.
- 2) Selecteer Opties > Eigenschappen.

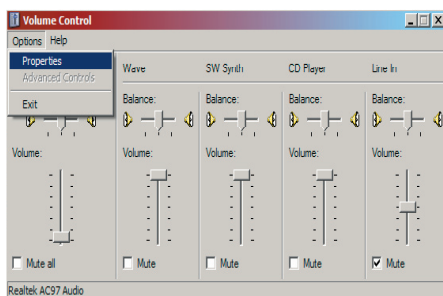


- 3) Selecteer “Opnemen” in het gebied “Volume aanpassen voor”.

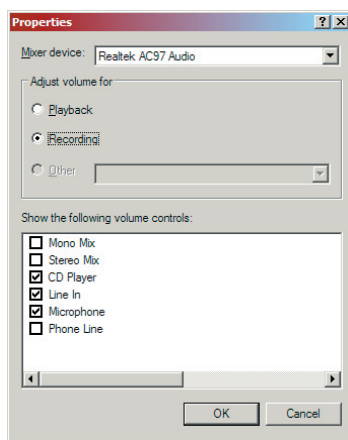


Draadloze projectie

- 4) Controleer of Mono-mix, Stereo-mix en/of Wave-out-mix zijn aangevinkt.

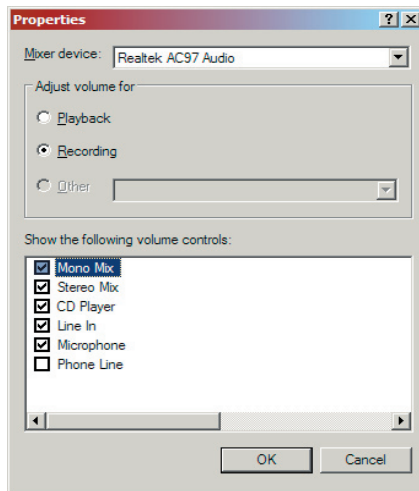


- 5) Klik op OK om het venster "Recording Mix" (Opnamemix) te openen. Controleer of Mono-mix, Stereo-mix of Wave-out-mix is geselecteerd.

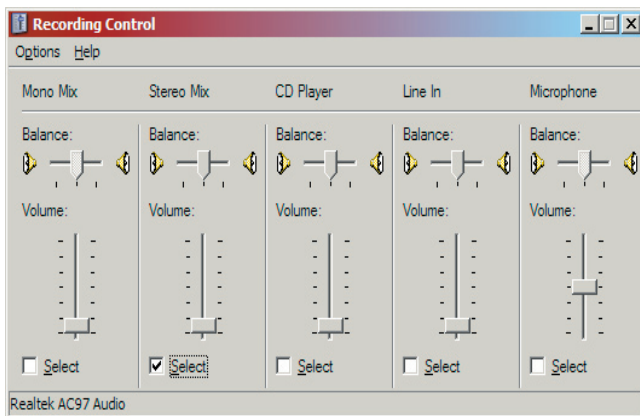

Draadloze projectie

Uw Acer WPG configureren

U moet verbonden zijn met een Acer WPG om de configuratie-instellingen te wijzigen. Zodra u een verbinding hebt gemaakt, klikt u in de rechterbovenhoek van het scherm Acer WPG op de knop Configure (Configureren).

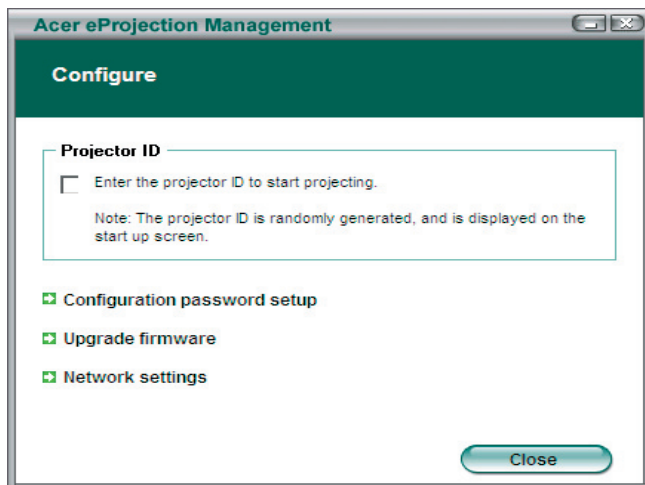


Projector ID

Vink deze functie aan om de projectoridentificatie in te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt een 4-cijferig nummer weergegeven wanneer de projector wordt opgestart of wanneer de projector geen invoer ontvangt.

Configuration password setup (Instelling configuratiewachtwoord)


Gebruik deze functie om een wachtwoord in te stellen waarmee u de toegang tot de configuratiemenu's kunt beperken. Dit is nuttig wanneer de WPG door meerdere mensen wordt gebruikt en u niet wilt dat onbevoegde personen wijzigingen aanbrengen aan de configuratie.

Wanneer u voor het eerst op deze koppeling klikt, ziet u het volgende:

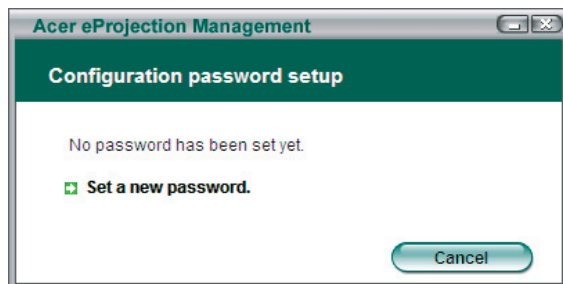


Draadloze projectie

Klik op "Set a new password" (Nieuw wachtwoord instellen) om een wachtwoord in te stellen.

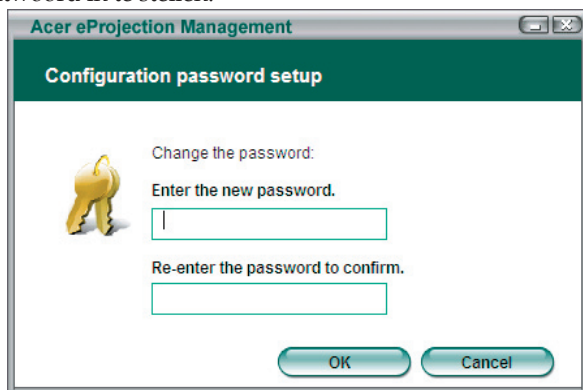


The dialog box is titled "Acer eProjection Management" and "Configuration password setup". It features a green header bar. On the left, there is a yellow key icon. The text inside reads: "Change the password:", "Enter the new password.", and "Re-enter the password to confirm.". There are two empty text input fields corresponding to these prompts. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Voer het wachtwoord in. Dit kan maximaal 16 tekens lang zijn.

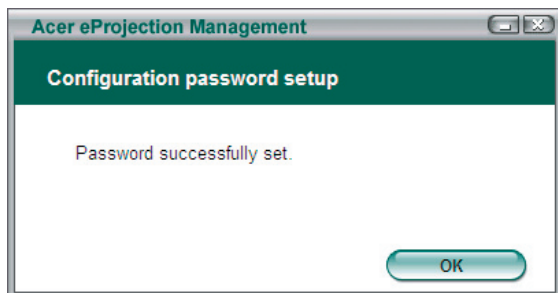

The dialog box is titled "Acer eProjection Management" and "Configuration password setup". It features a green header bar. The text inside reads: "Password successfully set.". At the bottom right, there is a single button: "OK".


Zodra u het wachtwoord hebt ingesteld, moet dit worden ingevoerd voordat enige wijzigingen kunnen worden aangebracht aan de configuratie van uw Acer WPG.

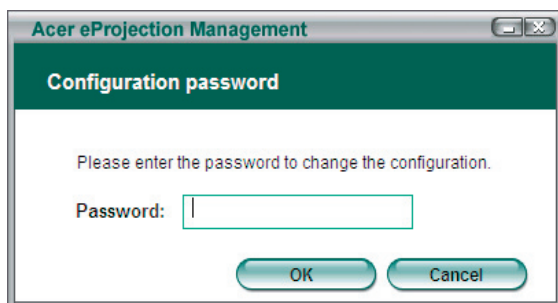

The dialog box is titled "Acer eProjection Management" and "Configuration password". It features a green header bar. The text inside reads: "Please enter the password to change the configuration.". Below this, there is a label "Password:" followed by an empty text input field. At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Draadloze projectie

U kunt het wachtwoord ook wijzigen of verwijderen door te klikken op “Configuration password setup” (Instelling configuratiewachtwoord).

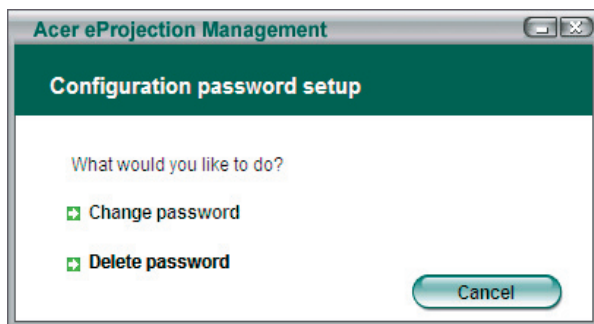


De firmware upgraden

Klik op deze koppeling om te controleren of er nieuwere firmware beschikbaar is. U moet verbonden zijn met een netwerk met een open internetverbinding om dit te doen.

Netwerkinstellingen

Klik op deze koppeling om de netwerkinstellingen te wijzigen.

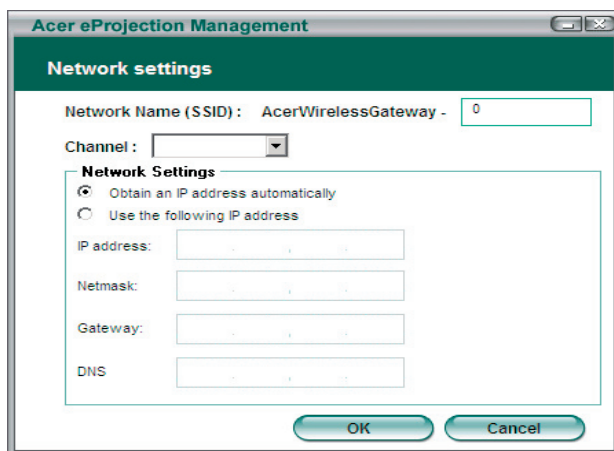


Hier kunt u een aangepaste SSID instellen om de Acer WPG te identificeren. U kunt ook het IP-adres wijzigen. Hiervoor hebt u de keuze tussen het automatisch verkrijgen van een IP-adres of het handmatig instellen van een statisch IP-adres.

Indien nodig, kunt u ook het gebruikte RF-kanaal instellen om een verbinding te maken met notebooks.

Projectiebedieningselementen

Gebruik de projectiebedieningselementen om verschillende functies uit te voeren.

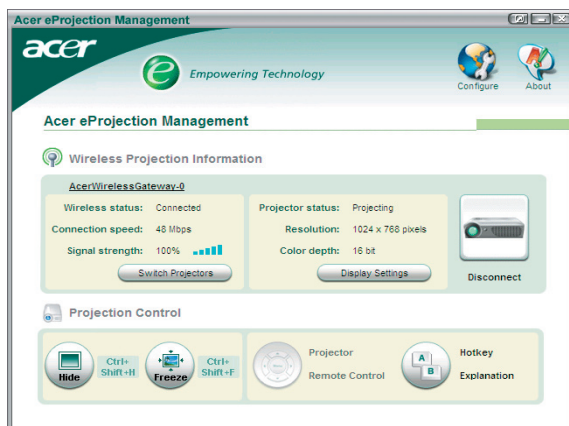

Hide (Verbergen)

Deze functie projecteert een leeg scherm, zodat u wijzigingen aan een document kunt aanbrengen of, indien nodig, vertrouwelijke informatie kunt raadplegen zonder dat uw publiek dit kan zien.

Freeze (Bevriezen)

Deze functie befrist het geprojecteerde beeld zodat u wijzigingen aan een document kunt aanbrengen of, indien nodig, vertrouwelijke informatie kunt raadplegen zonder dat uw publiek dit kan zien.

Afstandsbediening projector

Via de WPG kunt u heel wat functies uitvoeren die dezelfde zijn als de knoppen op de afstandsbediening, zodat u ze rechtstreeks vanaf uw notebook kunt uitvoeren.

Uitleg sneltoetsen

Klik op deze knop voor een snel overzicht van de functies van de sneltoetsen: <Ctrl> + <Shift> + <E> zal schakelen tussen de volledige en de vereenvoudigde modus:



Probleemoplossing

Indien u problemen ondervindt met de projector, raadpleeg dan de volgende informatie. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw lokale verdeler of onderhoudsdienst.

Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm.

- ▶ Controleer of alle kabels en stroomvoorzieningen correct en goed zijn aangesloten zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie".
- ▶ Controleer of de pinnen van de connectors niet gebogen of gebroken zijn.
- ▶ Controleer of de projectielamp goed werd geïnstalleerd. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "De Lamp Vervangen".
- ▶ Controleer of de lensdop is verwijderd en of de projector is ingeschakeld.
- ▶ Controleer of de functie "Hide" (Verbergen) niet ingeschakeld is.

Probleem: Gedeeltelijk, rollend of onjuist weergegeven beeld.

- ▶ Druk op de afstandsbediening op de knop "Opnieuw synchroniseren".
- ▶ Indien u een PC gebruikt:
Indien de resolutie van uw computer hoger is dan 1024 x 768, volg danonderstaande stappen om de resolutie opnieuw in te stellen.

Voor Windows 3.x:

1. Dubbelklik in het Programmabeheer van Windows op het pictogram "Windows Setup" in de Hoofdgroep.
2. Controleer of de instelling voor de resolutie lager is dan of gelijk aan 1024 x 768.

Voor Windows 95, 98, 2000, XP:

1. Open het pictogram "Deze Computer", open het "Configuratiescherm", endubbelklik op het pictogram "Beeldscherm".
2. Selecteer het tabblad "Instellingen".
3. In de rubriek "Bureaublad" vindt u de instellingen voor de resolutie.
Controleer of de resolutie kleiner is dan of gelijk is aan 1024 x 768.

Indien de projector nog steeds het volledige beeld niet weergeeft, zult u wellicht ook het beeldscherm dat u gebruikt moeten aanpassen. Raadpleeg hiervoor de volgende stappen.

4. Volg de bovenstaande stappen 1-2. Klik op de knop "Geavanceerde eigenschappen".
5. Selecteer de knop "Wijzigen" in het tabblad "Beeldscherm".

6. Klik op "Alle apparaten weergeven." Selecteer vervolgens "Standaard monitortypen" onder Fabrikanten; Selecteer de gewenste resolutie in het vak "Modellen".
7. Controleer of de instelling voor de schermweergave lager is dan of gelijk aan 1024 x 768.
 - ▶ Als u een notebook gebruikt:
 1. Volg eerst de bovenstaande stappen om de resolutie van de computer aan te passen.
 2. Schakel de weergave van de notebook naar de modus "alleenexterne weergave" of "alleen CRT".
 - ▶ Indien u problemen ondervindt bij het wijzigen van de resolutie of indien uw monitor vastloopt, start dan de volledige uitrustingen van de projector opnieuw op.

Probleem: Het scherm van de Notebook of PowerBook geeft uw presentatie niet weer.

- ▶ Indien u een Notebook gebruikt:
Bepaalde notebooks kunnen hun eigen scherm uitschakelen wanneer een tweede weergave-apparaat wordt gebruikt. Raadpleeg de documentatie van uw computer voor informatie over de manier waarop u de schermweergave opnieuw kunt activeren.
- ▶ Indien u een Apple PowerBook gebruikt:
Indien u een Apple PowerBook gebruikt: Open de PowerBook Weergave in de Regelpanelen om Video Mirroring in te stellen op "On".

Probleem: Beeld is onstabiel of flinkt

- ▶ Gebruik "Tracking (Opsporing)" om dit te corrigeren. Zie pagina 25.
- ▶ Wijzig de kleureninstelling van het beeldscherm van uw computer.

Probleem: Beeld heeft een verticale flinkerende balk

- ▶ Gebruik "Frequency (Frequentie)" om het beeld aan te passen. Zie pagina 25 voor meer informatie.
- ▶ Controleer de weergavemodus van uw grafische kaart en stel deze opnieuw in om zeker te zijn van de compatibiliteit. Zie pagina 27.

Probleem: Beeld is niet scherpgesteld.

- ▶ Regel de focusring aan op de lens van de projector. Zie pagina 16.
- ▶ Controleer of het projectiescherm zich op de vereiste afstand van 5 tot 40 m (1,5 tot 12,2 voet) van de projector bevindt.

Probleem: Het beeld is uitgerekt wanneer het een 16:9 DVD weergeeft.

De projector detecteert automatisch 16:9 DVD en past de breedtehoogteverhouding aan door naar een volledig scherm te digitaliseren met de standaardinstelling 4:3.

Als het beeld nog steeds uitgerekt is, zult u ook de breedte-hoogteverhouding als volgt moeten aanpassen:

- ▶ Selecteer het type 4:3 als breedte-hoogteverhouding op uw DVD-speler als u een 16:9 DVD afspeelt.
- ▶ Als u het type 4:3 niet kunt selecteren op uw DVD-speler, selecteer dan de breedte-hoogteverhouding 4:3 in het OSD-menu.

Probleem: Beeld is gespiegeld.

- ▶ Selecteer de opdracht "Management (Beheer)" in het OSD-menu en pas de richting van de projectie aan. Zie pagina 24.

Probleem: De lamp dooft of maakt een knallend geluid

- ▶ Wanneer de lamp het einde van zijn levensduur bereikt zal deze opbranden of een luid knallend geluid maken. Indien dit gebeurt, zult u de projector nietopnieuw kunnen inschakelen zolang de lamp niet wordt vervangen. Raadpleeg hiervoor de werkwijze zoals beschreven in het hoofdstuk "De Lamp Vervangen" op pagina 46.

Probleem: Bericht LED-lampje

Bericht	Power LED		Temp-LED	Lamp LED
	Red	Blue		
Stand-by status (invoer voedingskabel)	Langzaam knipperend	○	○	○
Lampverlichting	○	☀	○	○
Voeding aan	○	☀	○	○
Voeding uit (Afkoeeling)	Snel knipperend	○	○	○
Fout (Lamp werkt niet)	○	○	○	☀
Fout (Fatale fout)	○	○	☀	○
Fout (ventilatievergrendeling)	○	○	Knipperend	○
Fout (Oververhitting)	○	○	☀	○
Fout (Defecte lamp)	○	○	○	☀

☀ => Lamp aan


○ => Lamp uit

De lamp vervangen

De projector zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Het waarschuwingsbericht "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (De lamp nadert het einde van zijn nuttige levensduur voor werking op vol vermogen. Vervanging aanbevolen!)" wordt weergegeven. Vervang de lamp zo snel mogelijk wanneer u dit bericht ziet. Zorg ervoor dat de projector gedurende minstens 30 minuten is afgekoeld voordat u de lamp vervangt.



⚠ Waarschuwing:
Het lampcompartiment is zeer warm! Laat het afkoelen voordat u de lamp vervangt!

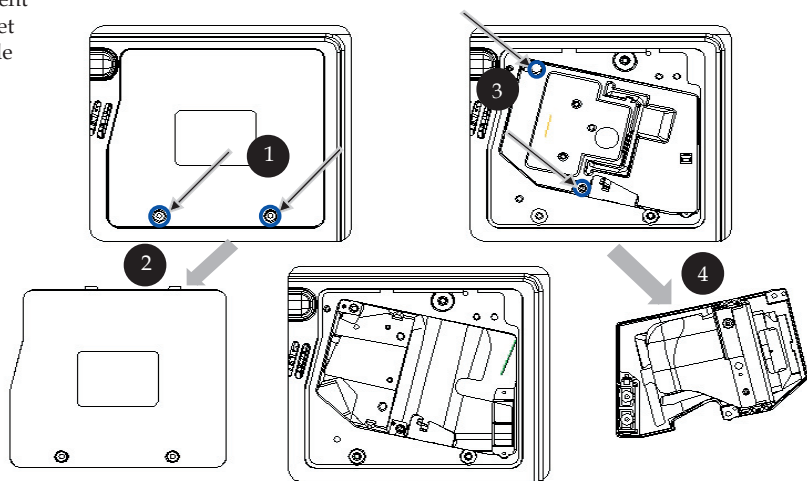

⚠ Opgelet: Laat de lampmodule niet vallen, of raak de lamp niet aan, om het risico op persoonlijk letsel te voorkomen. De lamp kan uitspringen en letsels veroorzaken.

Werkwijze voor het Vervangen van de Lamp:

1. Druk op de voedingsknop om de voeding van de lamp uit te schakelen.
2. Laat de projector gedurende tenminste 30 minuten afkoelen.
3. Maak de voedingskabel los.
4. Gebruik de schroevendraaier om de schroef van het deksel te verwijderen. **①**
5. Duw het deksel omhoog en haal het weg. **②**
6. Verwijder de 2 schroeven van de lampmodule. **③**
7. Trek de lampmodule uit. **④**

Om de lampmodule te vervangen, keer dan de voorgaande stappen om.

Probleem: Waarschuwingsberichten

- ▶ Het bericht: "Lamp is approaching the end of its useful life in full poweroperation. Replacement Suggested (De lamp nadert het einde van zijn nuttige levensduur voor werking op vol vermogen. Ver-vanging aanbevolen!)" wordt gedurende 10 secondenweergegeven wanneer de lamp bijna het einde van zijn levensduur heeftbereikt.
- ▶ "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projector oververhit. De lamp wordt binnen korte tijd automatisch uitgeschakeld.)" (Oververhitting) wordt weergegeven wanneer de systeemtemperatuurove rverhit raakt.
- ▶ "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Ventilator defect. De lamp wordt binnen korte tijd automatisch uitgeschakeld.)" (ventilatiefout) wordtweergegeven wanneer de ventilator niet werkt.

Specificaties

De onderstaande specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de aangekondigde marketing-specificaties van Acer met betrekking tot de laatste specificaties.

Lichtverwerkingsinstrumenten	- Eén chip DLP™ Technologie door Texas
Lamp	- 230W door gebruiker vervangbare lamp
Aantal pixels	- 1024 pixels(H) X 768 regels(V)
Kleurenweergave mogelijk	- 16,7miljoen kleuren
Contrastverhouding	- 2000:1 (Vol aan/Vol uit)
Uniformiteit	- 90%
Geluidsniveau	- 30dB(A) (standaardmodus)/27 dB(A)
Projectiellens	- F/2,4~2,65 f=28,04~33,59mm met 1,2x handmatige zoomlens
Grootte projectiescherm(Diag.)	- 24,6 tot 300 inches (0,625 tot 7,62 meter) diagonaal
Projectie-afstand	- 5 tot 40 voet (1,5 tot 12,2 meter)
Videocompatibiliteit	- NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM en HDTV compatibel
Horizontale frequentie	- Composite video- & S-Video-capaciteit
Verticale frequentie	- 31,5kHz~100kHz horizontale scan
Voeding	- 56Hz~85Hz verticaal vernieuwen
	- Universele AC-invoer 100-240V
I/O-aansluiting	- Invoerfrequentie 50/60Hz
	- Voeding: AC-aansluiting vermogensinvoer
	- VGA-ingang:
	▪ Eén DVI-aansluiting voor digitaal signaal met HDCP
	▪ Eén 15-pin d-sub voor VGA, component en HDTV-signaal
	- VGA-uitgang: Eén 15-pin d-sub voor VGA-uitgang
	- Video-ingang:
	▪ Eén Composite video RCA-ingang
	▪ Eén S-Video-ingang
	- USB: één USB-aansluiting
	- Audio-ingang: één koptelefoonaansluiting voor audio-invoer
	- Audio-uitgang: één telefoonaansluiting voor draadloze audio-uitvoer
	- LAN-uitgang: één LAN-poort (RJ45-aansluiting voor 10/100M ethernet) (alleen voor PD525PW/PD527W)
Gewicht	- 5,9 lbs (2,7 kg)
Afmetingen (B x H x D)	- 11,1 x 4,1 x 10,1 inches (283 x 104 x 256 mm)
Omgeving	- Werktemperatuur: 41~95°F (5~35°C)
	Vochtigheid: 80% maximum (Niet condenserend)
	- Opslagtemperatuur: -4~140°F (-20~60°C)
	Vochtigheid: 80% maximum (Niet condenserend)
Veiligheidsvoorschriften	- FCC Klasse B, CE Klasse B, VCCI-II, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB rapport, CCC

Compatibiliteitsmodi

Modus	Resolutie	(ANALOG)		(DIGITAL)	
		Vert.Frequentie (Hz)	Hor.Frequentie (kHz)	Vert.Frequentie (Hz)	Hor.Frequentie (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	640 x 350	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 480	60	31,5	60	31,5
VESA VGA	640 x 480	72	37,9	72	37,9
VESA VGA	640 x 480	75	37,5	75	37,5
VESA VGA	640 x 480	85	43,3	85	43,3
VESA VGA	720 x 400	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	720 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA SVGA	800 x 600	56	35,2	56	35,2
VESA SVGA	800 x 600	60	37,9	60	37,9
VESA SVGA	800 x 600	72	48,1	72	48,1
VESA SVGA	800 x 600	75	46,9	75	46,9
VESA SVGA	800 x 600	85	53,7	85	53,7
VESA XGA	1024 x 768	60	48,4	60	48,4
VESA XGA	1024 x 768	70	56,5	70	56,5
VESA XGA	1024 x 768	75	60,0	75	60,0
VESA XGA	1024 x 768	85	68,7	85	68,7
VESA SXGA	1152 x 864	70	63,8	70	63,8
VESA SXGA	1152 x 864	75	67,5	75	67,5
VESA SXGA	1152 x 864	85	77,1	85	77,1
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63,98	60	63,98
VESA SXGA	1280 x 1024	75	79,98	***	***
VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63,98	***	***
MAC LC 13"	640 x 480	66,66	34,98	***	***
MAC II 13"	640 x 480	66,68	35	***	***
MAC 16"	832 x 624	74,55	49,725	***	***
MAC 19"	1024 x 768	75	60,24	***	***
MAC	1152 x 870	75,06	68,68	***	***
MAC G4	640 x 480	60	31,35	***	***
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***
i MAC DV	1152 x 870	75	68,49	***	***
i MAC DV	1280 x 960	75	75	***	***

Voorschriften & veiligheidsrichtlijnen

In deze bijlage vindt u algemene mededelingen met betrekking tot uw Acer-projector.

FCC-verklaring

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Opmerking: Afgeschermd kabels

Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermd kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.

Opgelet

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend door de Federale Communicatiecommissie, om deze computer te gebruiken, nietig verklaren.

Gebruiksvoorwaarden

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit voor EU-landen

Acer verklaart hierbij dat deze Acer-projector voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EC. (Bezoek <http://global.acer.com>.)

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig. Bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

1. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn gemarkeerd.
2. Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.
3. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
4. Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankel voet of tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
5. Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
6. Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
7. Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of in het product morst.
8. Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Laat alle onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen.
9. In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
 - a. Wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is.
 - b. Als er vloeistof in het product is gemorst.
 - c. Als het product aan regen of water werd blootgesteld.
 - d. Als het product niet normaal werkt wanneer de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Pas alleen de bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale toestand.
 - e. Als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is. Als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is.
10. Om het gevaar van onverwachte elektrische schokken te vermijden, mag u de voedingsadapter alleen gebruiken als de wandcontactdoos correct is geaard.

Regelgevende voorschriften radio-apparatuur

OPMERKING: De onderstaande regelgevende informatie is alleen voor modellen met draadloos LAN.

Algemeen

Dit product voldoet aan de radiofrequentie- en veiligheidsnormen van elk land of elke regio waar het werd goedgekeurd voor draadloos gebruik. De onderstaande informatie is voor producten met dergelijke apparatuur.

Europese Unie (EU)

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van de Richtlijnen van de Europese Raad die hieronder zijn weergegeven.

73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn

- EN 60950

89/336/EEC Richtlijn op elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Radio- & telecommunicatie-terminalapparatuur (R&TTE) Richtlijn

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2

Lijst van landen waar dit van toepassing is

De EU-lidstaten vanaf mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Polen, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Slovenië, Cyprus en Malta. Het gebruik is toegelaten in de landen van de Europese Unie en in Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Dit apparaat moet worden gebruikt in strikte naleving van de voorschriften en beperken van het land waar het wordt gebruikt. Neem contact op met de lokale instanties van het land waarin het product wordt gebruikt voor meer informatie.

De FCC RF-veiligheidsvereisten

Het uitvoervermogen van de straling van de Mini PCI-kaart van het draadloos LAN ligt ver onder de blootstellingslimieten van de FCC voor radiofrequentie. Dit Acer-apparaat moet echter worden gebruikt op een manier dat mogelijk menselijk contact tijdens normaal gebruik als volgt wordt geminimaliseerd:

- Een verkeerde installatie of onjuist gebruik kan schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Elk misbruik van de interne antenne zal eveneens de FCC-certificering en uw garantie ongeldig maken.
- Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten van de FCC, moet een afstand van minstens 20 cm (8") worden bewaard tussen het apparaat en andere antennes of zenders.

Canada – Licentievrijstelling radiocommunicatie-apparatuur met laag vermogen (RSS-210)

- a. Algemene informatie De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
 2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
- b. Werking in 2.4 GHz-band. Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit apparaat bedoeld om binnenshuis te worden gebruikt. Als het buitenshuis wordt geïnstalleerd, is het apparaat onderworpen aan licenties.