


无线投影

要执行无线投影，您必须在 PC 上安装 eProjection Management 软件工具程序。该投影仪上已集成了 Wireless Presentation Gateway (WPG) 模块，这个工具程序已储存在 WPG 模块上。请按照下列步骤来下载和安装软件。



若要下载软件，您必须拔出PC上的LAN电缆，并确保浏览器的默认主页被设置成某个网站。

1. 打开您的笔记本电脑，并激活无线LAN。
2. 利用您首选的WLAN管理器扫描可用的WLAN AP。
3. 从可用AP的列表中选择标有“AcerWireless-Gateway”的AP。连接到该AP。

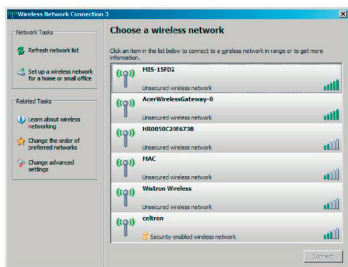

4. 如果您收到任何安全警告，请选择“Connect Anyway”（还是要连接）。
5. 一旦建立连接之后，请打开您的Internet浏览器。如果Internet浏览器的默认主页被设置成空白屏幕，那么您只需输入任何网站的URL即可。您将被自动带入AcerWPG欢迎页面，而且您可以在那里下载驱动程序。



6. 点击链接即可下载并安装驱动程序。如果您收到任何安全警告，请点击“OK”以继续执行安装过程。在驱动程序安装过程中，您的屏幕可能会闪烁。



7. 一旦安装完成之后，Acer WPG软件就会打开。



8. 一旦您完成连接之后，PC画面将被投影到屏幕上，而且WPG的电源指示灯将发出绿光。