

Memulai dengan Cepat


PROYEKSI NIRKABEL

Untuk menjalankan proyeksi nirkabel, Anda harus menginstal utilitas perangkat lunak Acer eProjection Management ke PC. Modul Wireless Presentation Gateway (WPG) terintegrasi pada proyektor ini dan perangkat lunaknya tersimpan pada WPG. Patuhi semua langkah di bawah ini untuk mendownload dan menginstal perangkat lunak tersebut.



Untuk mendownload perangkat lunak tersebut, Anda harus melepaskan kabel LAN dari PC dan memastikan bahwa browser telah diatur agar membuka situs Web.

1. Hidupkan notebook Anda, kemudian aktifkan LAN nirkabel.
2. Pindai AP WLAN yang tersedia menggunakan pengatur WLAN yang dikehendaki.
3. Pilih AP berlabel "AcerWirelessGateway-" dari daftar AP yang tersedia. Hubungkan ke AP ini.

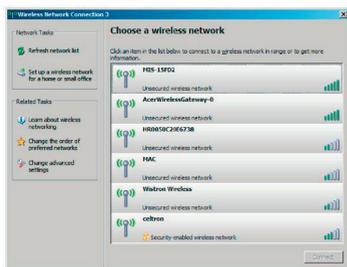

4. Jika Anda menerima peringatan keamanan apapun, pilih "Connect Anyway" (Tetap Sambungkan).
5. Jika sambungan telah dibuat, buka browser Internet Anda. Jika browser Internet standar telah diatur ke layar kosong, cukup ketikkan URL salah satu situs Web. Halaman pembuka Acer WPG akan ditampilkan secara otomatis, sehingga Anda dapat mendownload driver tersebut.



6. Klik link untuk mendownload dan menginstal driver. Jika Anda menerima salah satu peringatan keamanan, klik "OK" untuk melanjutkan prosedur penginstalan. Saat penginstalan driver berlangsung, layar Anda mungkin akan berkedip.



7. Jika penginstalan selesai, perangkat lunak Acer WPG akan terbuka.



8. Setelah tersambung, layar PC akan diproyeksikan dan LED daya pada WPG akan menjadi hijau.