
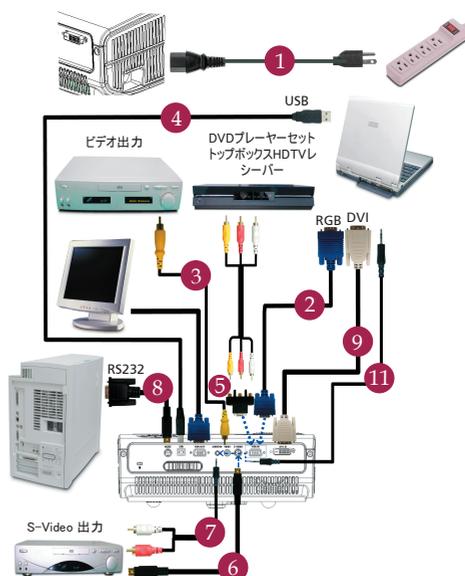



クイックスタート

インストール

1. 電源コード
2. VGA ケーブル
3. コンポジットビデオケーブル
4. USB ケーブル
5. VGA 対コンポーネント/HDTV アダプタ
6. S-Video ケーブル
7. オーディオケーブルジャック/RCA (オプション)
8. RS232ケーブル(オプション)
9. DVI ケーブル(オプション)
10. LANケーブル(10/100M イーサネット用RJ45ポート)(オプション)
11. オーディオケーブルジャック/ジャック

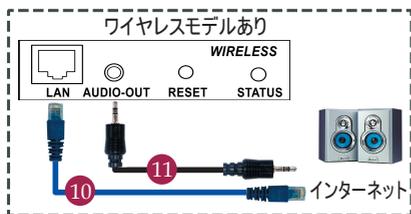

フェースコネクタ

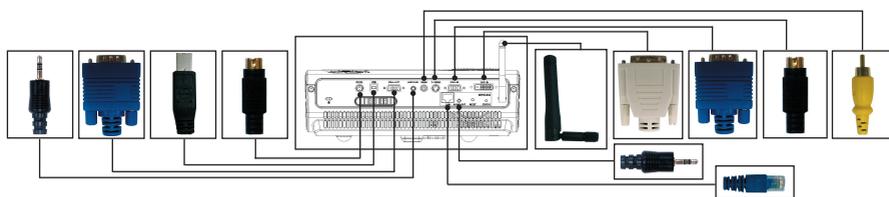

コンピュータとの接続

1. プロジェクタとコンピュータがオフになっていることを確認します。
2. VGA ケーブルをプロジェクタの「VGA」コネクタに差し込みます。次にD-SUBケーブルをコンピュータのVGAコネクタに差し込み、ネジをしっかりと締めます。
3. 電源コードをプロジェクタのAC電源ソケットに差し込み、もう片方をコンセントに差し込みます。

プロジェクタの電源を入れる

1. レンズキャップを外します。
2. 先にプロジェクタをオンにしてから、コンピュータをオンにします。
3. 位置、フォーカス、ズームを調整します。
4. プレゼンテーションを開始します。

プロジェクタの電源を切る

1. 電源ボタンを2回押します。
2. プロジェクタのファンが止まるまで、AC電源コードはコンセントにつないだままにしておいてください。

クイックスタート


ワイヤレスプロジェクション

ワイヤレスプロジェクションを実行するには、Acer eProjection 管理ソフトウェアユーティリティをPCにインストールする必要があります。プロジェクタに統合されたWPG(ワイヤレスプレゼンテーションゲートウェイ)モジュールでは、ソフトウェアが保管されています。以下の手順に従って、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。



ソフトウェアをダウンロードするには、PCからLANケーブルを外されており、ブラウザが起動時にWebサイトを表示できるよう設定されていないとなりません。

1. ノートパソコンの電源を入れて、無線LANを起動してください。
2. 適当なWLANマネージャを使って利用可能なWLANネットワークを検索してください。
3. 利用可能なネットワークから「AcerWirelessGateway」と表示されたネットワークを選択して、接続してください。

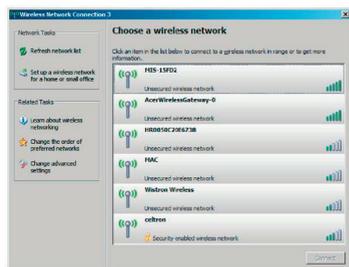

4. セキュリティ警告が表示された場合でも、「Connect Anyway(接続)」を選択してください。
5. 接続後、インターネットブラウザを起動してください。インターネットブラウザが起動時に空白ページを表示するよう設定されている場合、任意のWebサイトのURLを入力してください。Acer WPGのトップページが自動的に表示されます。ドライバはこのページからダウンロードできます。



6. リンクをクリックして、ドライバのダウンロードおよびインストールを行ってください。セキュリティ警告が表示された場合でも、「OK」をクリックしてインストール作業を進めてください。ドライバのインストール中は、画面のちらつくことがあります。



7. インストールが完了すると、Acer無線プロジェクションゲートウェイのソフトウェアが開きます。



8. 接続後、PC画面がプロジェクタから表示され、WPGの電源LEDは緑色に点灯します。