
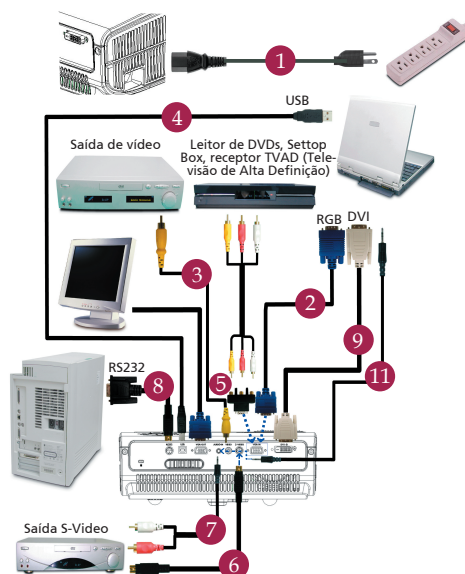



INÍCIO RÁPIDO

INSTALAÇÃO

1. Cabo de Energia
2. Cabo VGA
3. Cabo de Vídeo Composto
4. Cabo USB
5. Adaptador VGA para Componente/ HDTV
6. Cabo de S-Video
7. Tomada do cabo de áudio/RCA (opcional)
8. Cabo RS232 (opcional)
9. DVI (opcional)
10. Cabo LAN (porta RJ45 para Ethernet 10/100M) (opcional)
11. Cabo de Audio Jack/ Jack

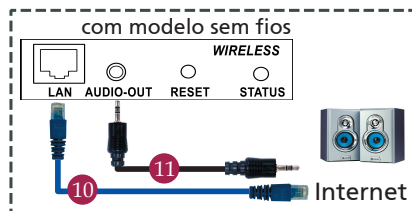

CONNECTTORE INTERFACCIA

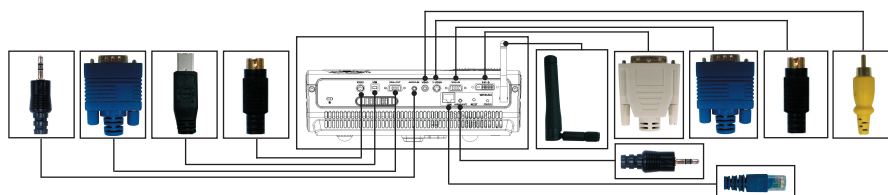

A ligar ao computador

1. Certifique-se de que o projetor e o computador estão desactivados.
2. Ligue uma extremidade do cabo VGA ao conector "VGA IN" do projetor; ligue a outra extremidade ao conector VGA do computador e aperte os parafusos.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao receptáculo de alimentação de CA do projetor; ligue a outra extremidade à tomada eléctrica.

A activar o projector

1. Tire a tampa da lente.
2. Ligue o projector e depois o computador.
3. Ajuste a posição, o foco e o zoom.
4. Faça a apresentação.

A desactivar o projector

1. Prima duas vezes o botão de energia.
2. Não tire o cabo de alimentação de CA da tomada eléctrica enquanto o ventilador do projector estiver a funcionar.


PROECÇÃO SEM FIOS

Para poder projectar sem fios, tem de instalar o software Acer eProjection Management no PC. O projector inclui um módulo WPG (Wireless Presentation Gateway) estando o software armazenado no WPG. Siga os passos abaixo para transferir e instalar o software.




Para transferir o software, tem de retirar o cabo LAN do PC e assegurar-se de que o browser está definido para abrir o Website.

1. Ligue o notebook e active a LAN sem fios.
2. Utilize o gestor da WLAN para verificar se há aplicações WLAN disponíveis.
3. Selecciona a aplicação etiquetada "Acer-WirelessGateway" da lista de aplicações disponíveis. Ligue-se a esta aplicação.

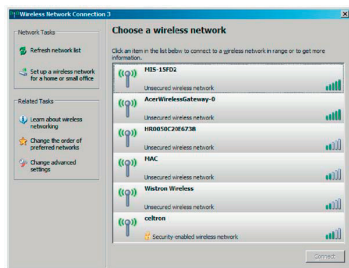

4. Se receber algum aviso de segurança, seleccione "Connect Anyway." (Ligar-se de qualquer forma).
5. Quando a ligação for estabelecida, abra o browser. Se o browser predefinido estiver definido como ecrã em branco, introduza o URL para qualquer Website. Será direccionado automaticamente para a página de boas-vindas da WPG da Acer, onde poderá transferir o controlador.

6. Clique na ligação para realizar a transferência e instalar o controlador. Se receber um aviso de segurança, clique em "OK" para prosseguir com o procedimento de instalação. Durante a instalação do controlador, o ecrã poderá tremer.

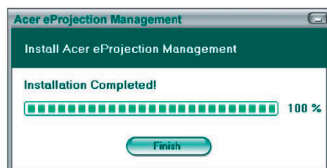

7. Uma vez a instalação concluída, o software da gateway para projecção sem fios da Acer abrir-se-á.
8. Uma vez ligado, o ecrã do PC será projectado e o LED de alimentação da WPG fica verde.

