

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Bruksanvisning	2
<i>Försiktighetsåtgärder</i>	<i>2</i>
Inledning	4
<i>Produktegenskaper</i>	<i>4</i>
<i>Paketöversikt</i>	<i>5</i>
<i>Produktöversikt</i>	<i>6</i>
<i>Huvudenhet</i>	<i>6</i>
<i>Panelkontroll</i>	<i>7</i>
<i>Anslutningsportar</i>	<i>8</i>
<i>Fjärrkontroll med musfunktion & laserpekare</i>	<i>9</i>
Installation	10
<i>Anslutning av projektorn</i>	<i>10</i>
<i>Sätta På/Stänga Av projektorn</i>	<i>11</i>
<i>Sätta På projektorn</i>	<i>11</i>
<i>Stänga Av projektorn</i>	<i>12</i>
<i>Varningsindikator</i>	<i>12</i>
<i>Justering av projicerad bild</i>	<i>13</i>
<i>Justering av projektorns bildhöjd</i>	<i>13</i>
<i>Justering av projektorns zoom / fokus</i>	<i>14</i>
<i>Justering av bildens storlek</i>	<i>14</i>
Användarkontroller	15
<i>Kontrollpanel & fjärrkontroll</i>	<i>15</i>
<i>On-Screen-menyer</i>	<i>18</i>
<i>Hur du går tillväga</i>	<i>18</i>
<i>Color</i>	<i>19</i>
<i>Image</i>	<i>21</i>
<i>Management</i>	<i>23</i>
<i>Audio</i>	<i>25</i>
<i>Personals</i>	<i>26</i>
<i>Language</i>	<i>27</i>
<i>PIP</i>	<i>28</i>
Appendix	29
<i>Felsökning</i>	<i>29</i>
<i>Utbyte av lampa</i>	<i>33</i>
<i>Specifikationer</i>	<i>34</i>
<i>Kompatibilitetslägen</i>	<i>35</i>
<i>Takmontering</i>	<i>36</i>

Bruksanvisning

Försiktighetsåtgärder

Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och underhåll enligt rekommendationerna i denna användarguide för att din enhet ska fungera så länge som möjligt.

-  **Varning-** Titta inte in i projektorns lins då lampan är på. Det starka ljuset kan skada dina ögon.
-  **Varning-** För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, utsätt inte denna produkt för regn eller fukt.
-  **Varning-** Öppna eller montera inte isär produkten då detta kan orsaka elektrisk stöt.
-  **Varning-** När du byter lampan, låt apparaten svalna och följ alla instruktioner för byte.
-  **Varning-** Denna produkt upptäcker själv lampans livslängd. Försäkra dig om att byta lampa då den visar varningsmeddelanden.
-  **Varning-** Återställ funktionen "Lamp Hour Reset " från Visa menyn "Management (Hantering)" efter bytet skärmen lampa (se sidan 24).
-  **Varning-** När du stänger av projektorn, bör du försäkra dig om att projektorn slutför kylningstiden innan du slår av strömmen.
-  **Varning-** Sätt först på projektorn och sedan signalkällorna.
-  **Varning-** Använd inte linsskyddet då projektorn är igång.
-  **Varning-** Då lampan når mot slutet av sin livslängd, slutar den att brinna och ger ifrån sig ett högt knäppande läte. Om detta inträffar, sätter inte projektorn igång igen förrän lampenheten har bytts ut. För att byta ut lampan följer du proceduren under "Utbyte av lampa".

Bruksanvisning

Gör så här:

- ❖ Stäng av produkten före rengöring.
- ❖ Använd en mjuk trasa som fuktats med ett svagt medel för att rengöra skärmhöljet.
- ❖ Drag ur nätsladden från vägguttaget om produkten inte används under en längre tid.

Gör inte så här:

- ❖ Blockera inte springorna och öppningarna på enheten som är till för ventilation.
- ❖ Använd inte starka rengöringsmedel, wax eller lösningar för att rengöra enheten.
- ❖ Använd inte under följande förhållanden:
 - Extremt varm, kall eller fuktig miljö.
 - I områden som är mottagliga för ytterliga mängder damm och smuts.
 - Nära anordningar som framkallar starkt magnetiskt fält.
 - Placera inte i direkt solljus.

Produktegenskaper

Denna produkt är en XGA single chip 0,7" DLP™ projektor.

Dess utomordentliga egenskaper omfattar:

- ◆ Riktig XGA, 1024 x 768 adresserbara pixlar
- ◆ Single chip DLP™ teknologi
- ◆ NTSC/NTSC4,43/PAL/SECAM och HDTV-kompatibel (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ HDCP-anpassad
- ◆ Högteknologisk DVI-I-anslutning för digital och analog videoanslutningsmöjlighet
- ◆ Helt funktionell fjärrkontroll med muskontroll och laserpekare
- ◆ Användarvänlig flerspråksfunktion på skärmmenyn
- ◆ Avancerad **digital** grundvalskorrigering och högkvalitativ helskärms bildjustering
- ◆ Användarvänlig kontrollpanel
- ◆ Bild-i-bilden (dubbel bild)
- ◆ UXGA, SXGA kompression och VGA, SVGA storleksändring
- ◆ Mac-kompatibel

Inledning

Paketöversikt

Denna projektor levereras med samtliga delar som visas nedan. Kontrollera för att se till att din enhet är komplett. Kontakta din återförsäljare omgående om någon del saknas.



Projektor med
linsskydd



Nätsladd 1,8 m



VGA-kabel 1,8 m



Ljudsladdsuttag /
RCA 1,8 m



DVI till D-subsladd
1,8 m



3 RCA Komponentsladd
1,8 m



S-videokabel 1,8 m



Uttag för ljudsladd /
Uttag 1,8m



Kompositvideokabel
1,8 m



Fjärrkontroll med
musfunktion &
laserpekare



2 x Batteri



USB-kabel 1,8m



Bruksanvisning




Snabbstartskort



Bärväska

Produktöversikt


Huvudenhets

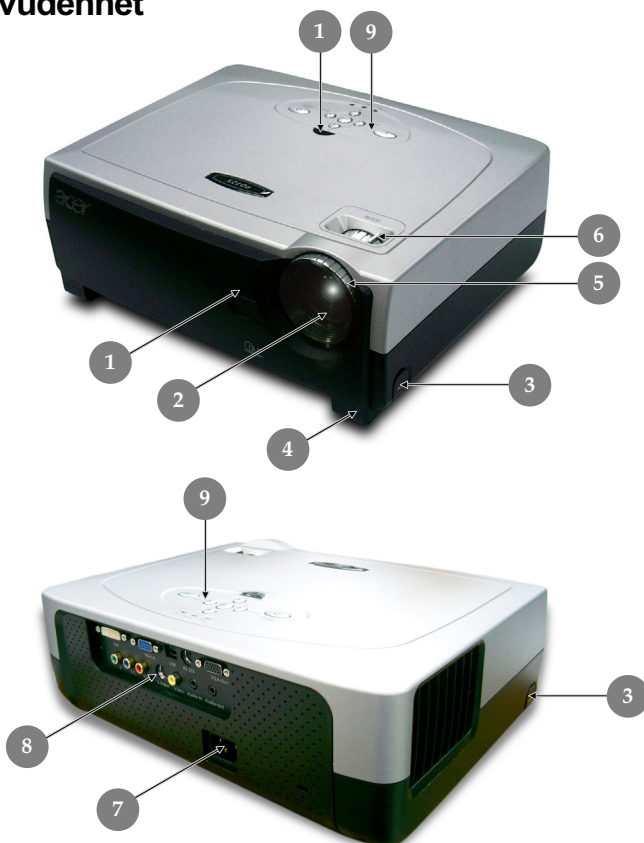

1. Fjärrkontrollmottagare
2. Zoomlins
3. Lyftknapp
4. Upphöjningsstativ
5. Fokusring
6. Zoomring
7. Eluttag
8. Anslutningsportar
9. Kontrollpanel


Inledning

Kontrollpanel

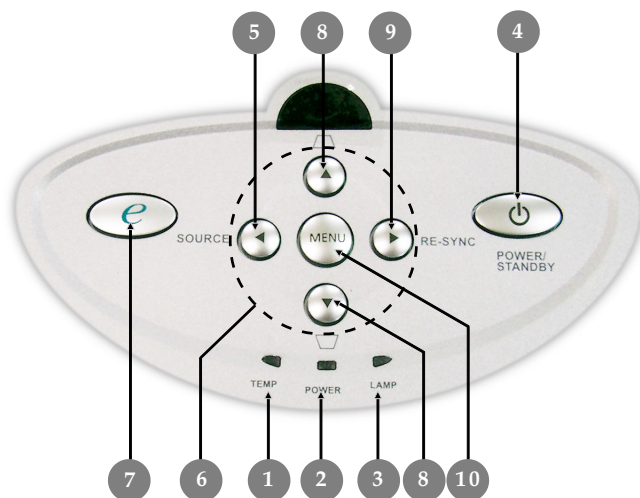

1. Temperaturindikator LED
2. Strömlampa
3. Lampindikator LED
4. Power/Standby
5. Källa
6. Fyra riktningsknappar för val
7. visningsläge
8. Keystone-korrigerig
9. Re-sync
10. Meny

Anslutningsportar

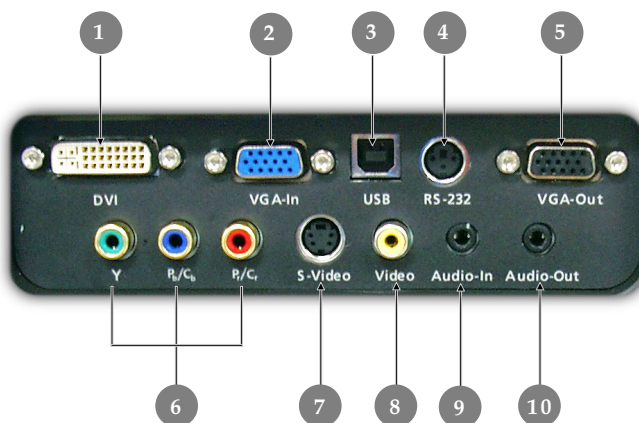


1. DVI-I-ingångsanslutning (PC Digital och analog signal/HDTV/ HDCP/Komponentvideoingång)
2. VGA-anslutning (Anslutning för PC analog signal/HDTV/ komponent videoingång)
3. USB-anslutning
4. RS232 anslutare
5. Anslutning för Monitor Loop-through utgång
6. Ingångsanslutning för komponentvideo
7. Anslutning för S-videoingång
8. Anslutning för kompositvideoingång
9. Anslutning för audioingång
10. Ljudutgångsanslutning

Inledning

Fjärrkontroll med musfunktion & laserpekare




1. IR-LAMPOR
2. Power
3. Sync
4. Keystone-korrigerig
5. Visionsformat
6. Laserknapp
7. Laserpekare
8. Laserlampa
9. A/V Ljud av
10. Fry
11. Visionsläge
12. Mus
13. Högerklick med mus
14. Vänsterklick med mus
15. Sida upp / Sida ner
16. Sidrullning
17. Zooma in/Zooma ut
18. Fyra riktningssknappar för val
19. OK (Enter)
20. lås källa
21. Meny
22. VGA-källa
23. DVI-I-källa
24. Komponentvideokälla
25. S-videokälla
26. Sammansatt videokälla

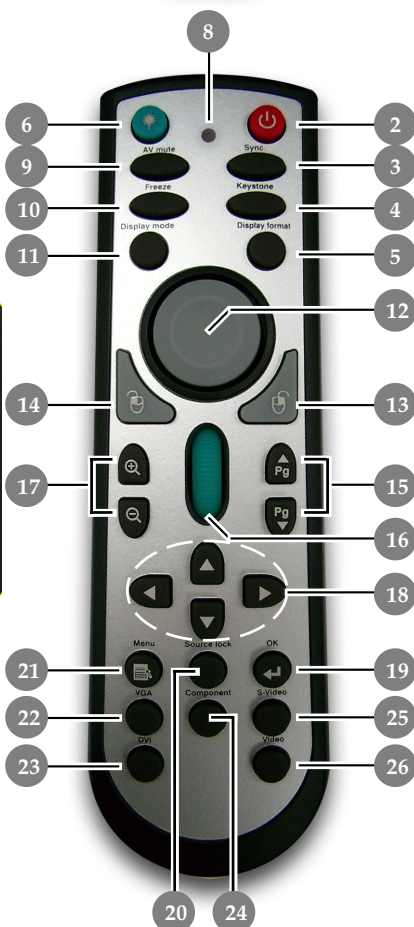

Installation

Anslutning av projektorn

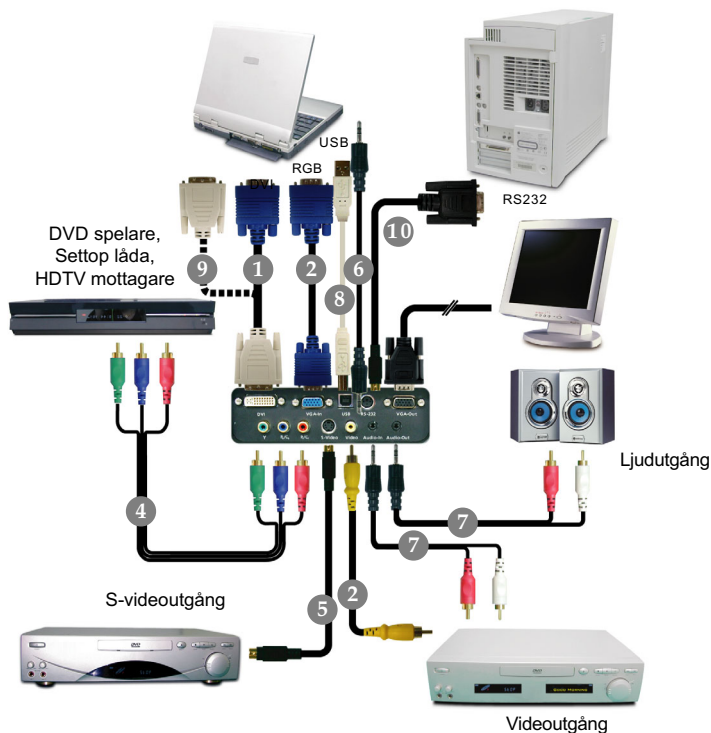

1. DVI till D-subsladd
2. VGA-kabel
3. Kompositvideokabel
4. 3 RCA Komponentssladd
5. S-videokabel
6. Uttag för ljudsladd / Uttag
7. Ljudsladdsuttag /RCA
8. USB kabel
9. DVI till DVI kabel (Valfritt tillbehör)
10. RS232 kabel (Valfritt tillbehör)

❖ För att försäkra dig om att projektorn fungerar ordentligt med din dator, ställ in visningsläget på ditt grafikkort på mindre än eller lika med 1024 X 768 upplösning. Se till att visningslägets timing är kompatibel med projektorn. Se avsnittet "Kompatibilitetslägen" på sidan 35.

Installation


Sätta På/Stänga Av projektorn

Sätta På projektorn

1. Avlägsna linsskyddet.
 2. Se till att strömkabeln och signalkabeln är ordentligt anslutna. Strömlampan blir **röd**.
 3. Sätt på lampan genom att trycka på knappen "Power/Standby" på kontrollpanelen. ❶
Startskärmen visas i 30 sekunder och strömlampan blinkar **grön**.
När startskärmen visas, blir strömlampan **grön**.
 4. Sätt på din källa (dator, notebook, videospelare ,etc.).
Projektorn upptäcker automatiskt din källa.
- ❖ Om skärmen visar "Söker...", kontrollera att signalkablarna är ordentligt anslutna.
- ❖ Om du ansluter flera källor samtidigt, använd knappen "Source" på kontrollpanelen för att växla mellan dem.



❖ Anmärkning: Sätt först på projektorn och sedan signalkällorna.

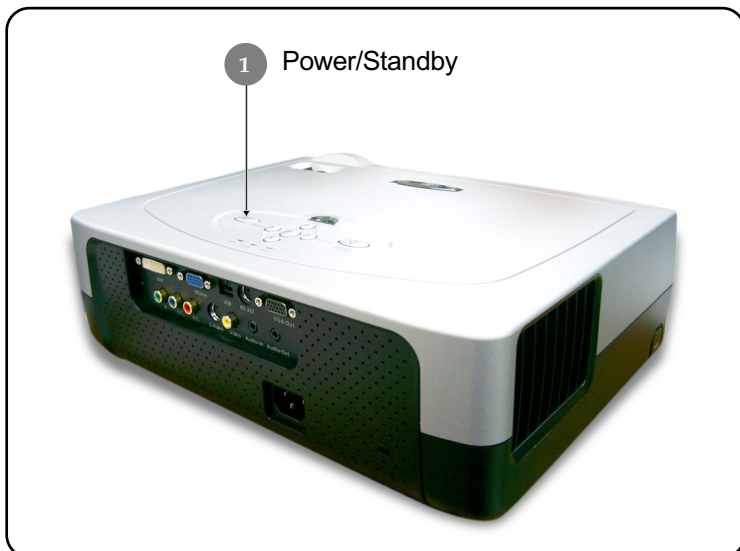

Installation

Stänga Av Projektorn

1. Tryck på knappen "Power/Standby" för att stänga av projektorlampan. Du kommer att se meddelandet "Tryck på påknappen igen för att slutföra avstängningsprocessen. Varning! Dra INTE ur kontakten medan projektorns fläkt fortfarande är igång." visas på projektorns skärm.
2. Tryck på knappen "Power/Standby" igen för att bekräfta, annars kommer meddelandet att försvinna efter **10** sekunder.
3. Kylfläktarna fortsätter att gå i ungefär 120 sekunder i kylcykeln och strömlampan blir röd. När lampan **slutar** att blinka, är projektorn försatt i standby-läge.
Om du vill sätta på projektorn igen, måste du vänta tills projektorn har slutfört kylningsprocessen och gått in i standby-läge. Då den befinner sig i standby-läge, trycker du på knappen "Power/Standby" för att starta om projektorn.
4. Dra ur strömkabeln från eluttaget och projektorn.
5. Sätt inte på projektorn omedelbart efter en avstängningsprocedur.

Varningsindikator

- ❖ När indikatorn "TEMP" blir röd, anger det att projektorn är överhettad. Projektorn stängs av automatiskt. Se sidan 32.
- ❖ När indikatorn "LAMP" blinkar (0,5 sekunders intervall), tyder det på problem med lampan. Stäng av projektorn och dra ut strömsladden ur vägguttaget. Kontakta därefter din lokala återförsäljare eller vårt servicecenter. Se sidan 32.
- ❖ När indikatorn "TEMP" blinkar (1 sekunds intervall), tyder det på problem med fläkten. Stäng av projektorn och dra ut strömsladden ur vägguttaget. Kontakta därefter din lokala återförsäljare eller vårt servicecenter. Se sidan 32.

Installation

Justering av projicerad bild

Justering av projektorns bildhöjd

Projektorn är utrustad med en lyftfot för justering av projektorns höjd.

För att höja bilden:

1. Tryck på lyftknappen ❶.
2. Hög bilden till önskad höjdvinkel ❷, släp sedan knappen för att låsa höjningsstödet på plats.
3. Använd ❸ för att finjustera visningsvinkeln.

För att sänka bilden:

1. Tryck på lyftknappen
2. Sänk projektorn och släpp sedan knappen för att låsa lyftfoten i detta läge.
3. Använd ❸ för att finjustera visningsvinkeln.





Installation

Justering av projektorns zoon / fokus

Du kan justera zoomringen till zooma in eller zooma ut. För att fokusera bilden, vrid på fokuseringen tills bilden är tydlig. Projektorn fokuserar på avstånd från 1,2 till 12,0 meter.



Justering av bildens storlek

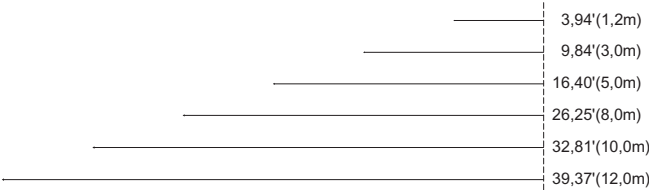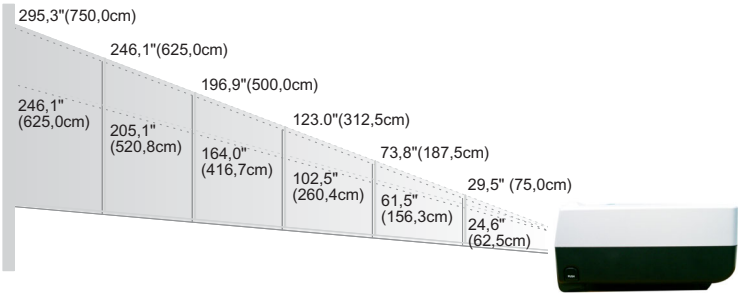

Skärm (Diagonal)	Max.	29,5" (75,0cm)	73,8" (187,5cm)	123,0" (312,5cm)	196,9" (500,0cm)	246,1" (625,0cm)	295,3" (750,0cm)
	Min.	24,6" (62,5cm)	61,5" (156,3cm)	102,5" (260,4cm)	164,0" (416,7cm)	205,1" (520,8cm)	246,1" (625,0cm)
Skärms- torlek	Max. (W x H)	23,60" x 17,70" (60,0 x 45,0cm)	59,04" x 44,28" (150,0 x 112,5cm)	98,40" x 73,80" (250,0 x 187,5cm)	157,52" x 118,14" (400,0 x 300,0cm)	196,88" x 147,66" (500,0 x 375,0cm)	236,24" x 177,18" (600,0 x 450,0cm)
	Min. (W x H)	19,68" x 14,76" (50,0 x 37,5cm)	49,20" x 36,90" (125,0 x 93,8cm)	82,00" x 61,50" (208,3 x 156,2cm)	131,20" x 98,40" (333,4 x 250,0cm)	164,08" x 123,06" (416,6 x 312,5cm)	196,88" x 147,66" (500,0 x 375,0cm)
Distans		3,94' (1,2m)	9,84' (3,0m)	16,40' (5,0m)	26,25' (8,0m)	32,81' (10,0m)	39,37' (12,0m)

❖ Denna graf är endast för användarens referenser.

Användarkontroller

Kontrollpanel & Fjärrkontroll

*Det finns två sätt att kontrollera funktionerna:
Fjärrkontroll och kontrollpanel*

Kontrollpanel



Fjärrkontroll



Så använder du kontrollpanelen

Power/Standby

- ▶ Se avsnittet "Sätta På projektorn/Stänga Av projektorn" på sidorna 11-12.

Source

- ▶ Tryck på "Källa" för att välja RGB, komponent-p, komponent-i, S-video, kompositvideo och HDTV-källor.

Menu

- ▶ Tryck på "Meny" för att starta OSD-menyn (on-screen-displayen)(OSD). För att gå ur OSD-skärmen, tryck på "Meny" igen.

Keystone ▲ ▽ / ▼ ▲

- ▶ Justerar bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn (± 16 grader).

Four Directional Select Keys

- ▶ Använd ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja punkter eller för att göra ändringar till ditt val.
- ▶ ◻ fungerar som Enter och bekräftar ditt val av poster.

Re-Sync ◻ (Endast analog RGB-signal är giltig)

- ▶ Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan.

Empowering Key

- ▶ Visa undermenyn "Display Mode" på skärmmenyn för att direkt välja visningsläge från PC, Movie, sRGB, User.

Användarkontroller

Så använder du kontrollpanelen

Power

- Se avsnittet "Sätta På/Stänga Av projektorn" på sidorna 11-12.

Sync

- Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan.

Keystone + / -

- Justerar bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn (± 16 grader).

Display Format

- Visa alternativet "Display Format" (visningsformat) på OSD-menyn för att välja önskad bildkvot.

Laser Button

- Aim the remote at the viewing screen, press and hold this button to activate the laser pointer.

A/V Mute

- Stänger direkt av ljud och bild.

Freeze

- Tryck på "Frys" för att pausa skärmbilden.

Display Mode

- Visa undermenyn "Display Mode" på skärmmenyn för att direkt välja visningsläge från PC, Movie, sRGB, User.

Mouse/Mouse Right Click/Mouse Left Click (*)

- Dessa funktioner är desamma som för en mus till en PC eller Mac.

Page Up (*)

- Använd denna knapp för att gå upp på sidan.

Page Down (*)

- Använd denna knapp för att gå ner på sidan.

Page Scrolling (*)

- Använd rullningslistan för att flytta skärmen uppåt eller neråt.

Zoom In / Zoom Out

- Tryck på knappen  eller  för att zooma linsen in eller ut.

Four Directional Select Keys

- Använd     för att välja punkter eller göra ändringar till ditt val.



❖ Observera: "**"

Gäller endast datorläge. Dessa funktioner fungerar bara när projektorn är ansluten till en dator via en USB-sladd.

Användarkontroller

OK

- Bekräfta ditt val av punkter.

Source Lock

- Välj automatisk detektering av alla anslutningsportar eller lås aktuell anslutningsport.

Menu

- Tryck på "Meny" för att starta OSD-menyn (on-screen-displayen). För att gå ur OSD-skärmen, tryck på "Meny" igen.

VGA

- Tryck på "VGA" för att ändra källa till VGA-ingångsanslutning. Denna anslutning stöder Analog RGB, YPbPr(480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) och RGBsync.

DVI

- Tryck på "DVI" för att ändra källa till DVI-anslutning. Denna anslutning stöder Digital RGB, Analog RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) och HDCP-signal.

Component

- Tryck på "Component" för att ändra källa till komponentanslutning. Denna anslutning stöder YPbPr(480p/576p/720p/1080i) och YCbCr (480i/576i).

S-Video

- Tryck på "S-Video" för att ändra källa till S-videokälla.

Video

- Tryck på "Video" för att ändra källa till sammansatt videokälla.

Användarkontroller

OSD-menyer

Projektorn har flerspråkiga OSD-menyer som möjliggör bildjusteringar och ändringar av en rad inställningar.


Projektorn upptäcker automatiskt källan.

Hur du går tillväga

1. Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på "Menu" på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.
2. Då OSD visas, använd ◀ ▶ tangenterna för att välja ett alternativ i huvudmenyn. Vid val av önskat huvudmenyalternativ, tryck på ▼ för att visa undermenyn för inställning av egenskaper.
3. Använd knapparna ▲ ▼ för att välja önskad punkt och justera inställningarna med knapparna ◀ ▶ .
4. Välj nästa punkt som ska ändras i undermenyn och justera enligt beskrivningen ovan.
5. Tryck på "Menu" för att bekräfta. Skärmen återgår till huvudmenyn.
6. Du avslutar OSD-menyn genom att trycka en gång till på "Menu". OSD menyn stängs och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.



Användarkontroller

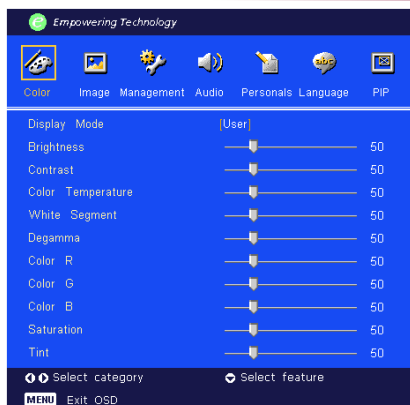

Color

Display Mode

Det finns många fabriksinställda funktioner för olika typer av bilder.

- ▶ PC : För dator eller notebook-dator.
- ▶ Movie : För hemteater.
- ▶ sRGB : För standardfärg.
- ▶ User : Kom ihåg användarens inställningar

Brightness

Justering av bildens ljusstyrka.

- ▶ Tryck på ◀ för att göra bilden mörkare.
- ▶ Tryck på ▶ för att göra bilden ljusare.

Contrast

Kontrasten styr graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste delarna av bilden. Justering av kontrasten ändrar mängden svart och vitt i bilden.

- ▶ Tryck på ◀ för att minska kontrasten.
- ▶ Tryck på ▶ för att öka kontrasten.

Color Temp.

Justerar färgtemperaturen. Vid en högre temperatur, ser skärmen kallare ut; vid en lägre temperatur, ser skärmen varmare ut.

Användarkontroller



Color

White Segment

Använd kontrollen för vitt segment för att ställa in den vita toppvärdet av DM-chip. 0 står för minimalt toppvärde och 10 för maximalt toppvärde. Om du föredrar en starkare bild, justera mot maximal inställning. För en mjukare och mer naturlig bild, justera mot minimal inställning.

Degamma

Påverkar skildringen av mörka bilder. Med större gammavärde, ser mörka bilder ljusare ut.

Color R

Justerar röd färg.

Color G

Justerar grön färg.

Color B

Justerar blå färg.

Saturation

Justerar en videobild från svart och vitt till helt mättad färg.

- ▶ Tryck på ◀ för att minska mängden färg i bilden.
- ▶ Tryck på ▶ för att öka mängden färg i bilden.

Tint

Justerar färgbalansen av rött och grönt.

- ▶ Tryck på ◀ för att öka mängden grönt i bilden.
- ▶ Tryck på ▶ för att minska mängden rött i bilden.



❖ Funktionerna "Saturation" och "Tints" stöds inte i datorläge eller DVI läge.

Användarkontroller



Image



❖ Funktionerna "Sharpness" stöds ej i DVI-läge

Sharpness

Justerar bildens skärpa.

- ▶ Tryck på ◀ för att minska skärpan.
- ▶ Tryck på ▶ för att öka skärpan.

V. Keystone

Tryck på ◀ eller ▶ för att justera bildförvrängning vertikalt och få en mer fyrkantig bild.

H. Keystone

Tryck på ◀ eller ▶ för att justera bildförvrängning horisontellt och få en mer fyrkantig bild.

Aspect Ratio

Använd denna funktion för att välja önskad bildproportion.

- ▶ 4:3 : Ingångskällan graderas för att passa projektionsskärmen.
- ▶ 16:9 : Ingångskällan graderas för att passa bredden på den projicerade skärmen.
- ▶ Auto : Behåll bilden med ursprunglig bredd-höjd proportion och maximera bilden att passa ursprungliga horisontala eller vertikala bildpunkter.

16:9 Image Position

Justerar bildpositionen uppåt eller neråt, när du ställt in bildkvoten på 16:9.

- ▶ Tryck på ◀ för att flytta bilden neråt.
- ▶ Tryck på ▶ för att flytta bilden uppåt.

Användarkontroller



Image

H.Position (Horisontellt läge)

- ▶ Tryck på ◀ för att flytta bilden till vänster.
- ▶ Tryck på ▶ för att flytta bilden till höger.

V. Position (Vertikalt läge)

- ▶ Tryck på ◀ för att flytta bilden nedåt.
- ▶ Tryck på ▶ för att flytta bilden uppåt.


Frequency

"Frequency" ändrar skärmdatafrekvensen så att den matchar frekvensen på din dators grafikkort. Om du upplever ett vertikalt flimmerfält, använd denna funktion för att göra en justering.

Tracking

"Tracking" synkroniserar signaltimingen av skärmen med grafikkortet. Om du upplever en ostabil eller flimrande bild, använd denna funktion för att rätta till det.

Användarkontroller

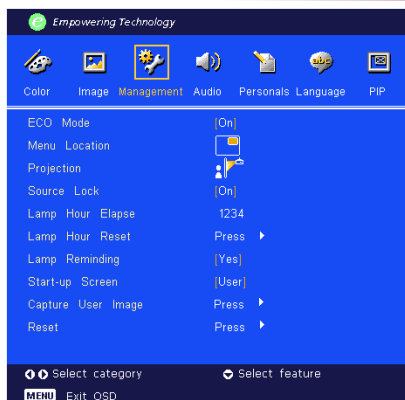

Management

ECO Mode

Välj "På" för att dimma projektorlampan vilket sänker strömförbrukningen och ökar lampans livslängd, samt minskar störningar. Välj "Av" för att återgå till normalt läge.

Menu Location

Välj menyplacering på skärmen.

Projection

▶ **Front-Desktop**

Fabriakens standardinställning.

▶ **Rear-Desktop**

Då du väljer denna funktion, vänder projektorn bilden om så att du kan projicera bakom en genomskinlig skärm.


▶ **Front-Ceiling**

Då du väljer denna funktion, vänder projektorn bilden upp och ner för takmonterad projektion.

▶ **Rear-Ceiling**

Då du väljer denna funktion, vänder projektorn om bilden och vänder den upp och ner samtidigt. Du kan projicera bakifrån en genomskinlig skärm med takmonterad projektion.

Användarkontroller

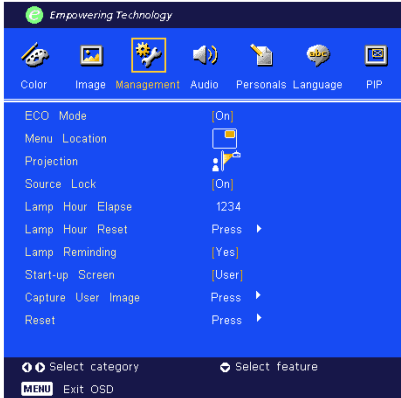

Management

Source Lock

När källå är avstängt, kommer projektorn att söka efter andra signaler om aktuell inmatningssignal gått förlorad. När källå är på, kommer det att "Låsa" aktuell källkanal innan du trycker på knappen "Källa" på fjärrkontrollen för nästa kanal.

Lamp Hour Elapse

Visar lampans gångna funktionstid (i timmar).

Lamp Hour Reset

Tryck på knappen  och välj sedan "Yes" för att vrida lampans räkneverk till 0 timmar.

Lamp Reminding

Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelanden då meddelandet för lampbyte visas. Meddelandet visas upp till 30 timmar före slutet av lampans livslängd.

Start-up screen

Välj "Acer" eller "User" för att ändra startskärmen till Acers standardskärm eller användarens egen skärm.

Capture User Image


Tryck på knappen , och välj sedan "Yes" för att samla in aktuell bild som visas och använda den som startskärm för alternativet "User".

Reset

Tryck på knappen  och välj sedan "Yes" för att återställa visningsparametrarna för alla menyer till fabriksinställningarna.



Användarkontroller

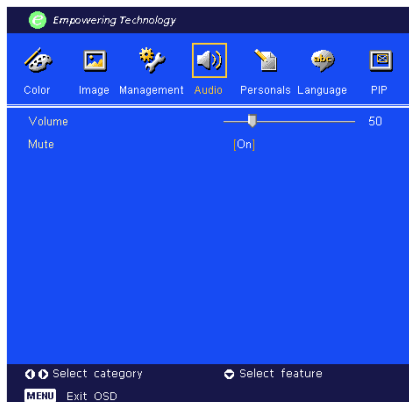

Audio

Volume

- ▶ Tryck på ◀ för att minska volymen.
- ▶ Tryck på ▶ för att höja volymen.

Mute

- ▶ Välj "On" för att aktivera mute-funktionen.
- ▶ Välj "Off" för att inaktivera mute-funktionen.

Användarkontroller



Personals


Redigerar användaralternativ via OSD gränssnitt. Redigerad användarinformation kommer att visas i det nedre vänstra hörnet när projektorn är PÅ

- 1.> Använd ▲ ▼ för att välja "Lina1" funktionen, och tryck sedan på knappen "Enter". Du kan mata in tecknet i lina ett.
- 2.> Använd ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja tecken, och tryck därefter "Enter" för att bekräfta ditt val.
- 3.> Använd ▲ ▼ för att välja "Lina2" funktionen, och tryck sedan på knappen "Enter". Du kan mata in tecknet i lina två.
- 4.> Gör som i steg. 3.>
- 5.> Använd ▲ ▼ för att välja "Spara & avsluta" funktionen, och tryck sedan på knappen "Enter".
- 6.> Startskärmen kommer att visa de nya alternativen då projektorn startats om.

Anmärkning:

- ▶ Varje lina kan endast mata in 35 tecken.
- ▶ Använd "Del" för att radera föregående tecken.
- ▶ Använd "Space" för att lägga till ett mellanslag.

Användarkontroller

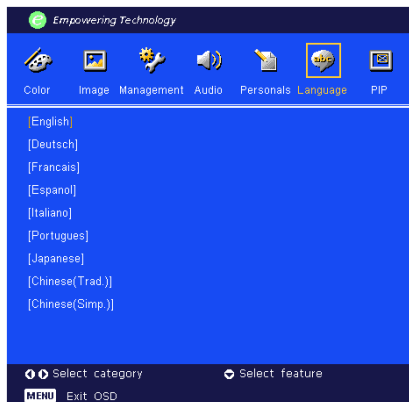


Language

Language

Välj den flerspråkiga OSD-menyn. Använd tangenten ▲ eller ▼ för att välja önskat språk.

Tryck på "Menu" för att bekräfta valet.

Användarkontroller

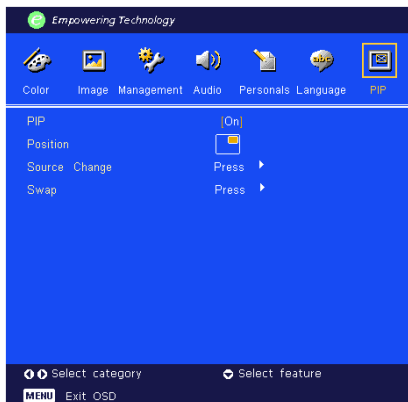

PIP

PIP

Välj "On" för att välja på PIP-skärmen.

Position

Välj PIP-skärmposition på visningsskärmen.

Source Change

Välj projektorns ingångskälla på PIP-skärmen.

Swap

Välj "On" för att växla mellan huvudskärm och PIP-skärm.

Appendix

Felsökning

Om du upplever problem med projektorn, se följande information. Om problemet består, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter.

Problem: Ingen bild visas på skärmen.

- ▶ Se till att alla kablar och strömanslutningar är ordentligt och säkert anslutna enligt beskrivningarna i avsnittet "Installation".
- ▶ Se till att stiften på stickkontakten inte är böjda eller sönder.
- ▶ Kontrollera att projektorlampan installerats ordentligt. Se avsnittet "Byte av lampa".
- ▶ Försäkra dig om att du avlägsnat linsskyddet och att projektorn är påslagen.

Problem: Delvis, rullande eller felaktig visning av bild.

- ▶ Tryck på knappen "Sync" på fjärrkontrollen eller tryck på knappen "Re-Sync" på kontrollpanelen.
- ▶ Om du använder en PC:
Om upplösningen på din dator är högre än 1024 x 768.
Följ stegen som räknas upp nedan för att återställa upplösningen.

För Windows 3.x:

1. I Windows programhanterare, tryck på ikonen "Windows Setup" i huvudgruppen.
2. Kontrollera att inställningen för skärmutplösning är mindre eller lika med 1024 x 768.

För Windows 95,98,2000,XP:

1. Öppna ikonen "Min dator", mappen "Kontrollpanelen" och dubbelklicka sedan på ikonen "Bildskärm".
2. Välj fliken "Inställningar".
3. I "Skrivbordsstorlek" hittar du inställningen för upplösning. Kontrollera att inställningen för upplösningen är mindre eller lika med 1024 x 768 upplösning.

Om projektorn fortfarande inte projicerar hela bilden, behöver du även ändra den bildskärm du använder. Se följande steg.

4. Följ stegen 1-2 ovan. Klicka på knappen "Avancerade egenskaper".
5. Välj knappen "Ändra" under fliken "Bildskärm".

Appendix

6. Klicka på "Visa alla enheter". Välj sedan "Standardskärmtyper" under rutan "Tillverkare"; välj det upplösningssläge du behöver under rutan "Modeller".
 7. Kontrollera att inställningen för upplösning på bildskärmen är mindre än eller lika med 1024 x 768.
- ▶ Om du använder en Notebook-dator:
 1. Du måste gå igenom stegen ovan för inställning av upplösning på datorn först.
 2. Ändra Notebook-datorns skärm till läget "enbart extern skärm" eller "enbart CRT".
 - ▶ Om du upplever svårigheter för att ändra upplösning eller om din skärm fryser sig, starta om hela utrustningen och projektorn.

Problem: Skärmen på Notebook- eller PowerBook-datorn visar inte din presentation.

- ▶ Om du använder en Notebook-dator:

Vissa Notebook-datorer kan avaktivera sina skärmar då en andra skärmenhet används. Se din datordokumentation för information om hur du återaktiverar bildskärmen.
- ▶ Om du använder en Apple PowerBook-dator:

I kontrollpaneler, öppna PowerBook-skärmen för att välja Video Mirroring (spegling) "On".

Problem: Bilden är ostabil eller flimrar

- ▶ Använd "Tracking" för att rätta till det. Se sidan 22.
- ▶ Ändra bildfärgsinställningen från din dator.

Problem: Bilden har vertikalt flimmerfält

- ▶ Använd "Frequency" för att göra en justering. Se sidan 22.
- ▶ Kontrollera och omkonfigurera skärmläget för ditt grafikkort för att göra det kompatibelt med produkten. Se sidan 29.

Problem: Bilden är ur fokus

- ▶ Justera fokusringen på projektorlinsen. Se sidan 14.
- ▶ Se till att projektionsskärmen är mellan det nödvändiga avståndet 1,2 till 12,0 meter från projektorn.

Appendix

Problem: Bilden är utbredd när den visar 16:9 DVD.

Projektorn upptäcker automatiskt 16:9 DVD och justerar aspektration genom att digitalisera till helskärm med 4:3 standardinställning.

Om bilden fortfarande är utbredd, behöver du även justera aspektration genom att hänvisa till följande:

- ▶ Välj 4:3 aspektratiotyp på din DVD-spelare om du spelar en 16:9 DVD.
- ▶ Om du inte kan välja 4:3 aspektratiotyp på din DVD-spelare, välj 4:3 aspektratio i skärmmenyn.

Problem: Bilden är omvänd.

- ▶ Välj "Management " från OSD-skärmen och justera projekteringsriktningen. Se sidan 23.

Problem: Lamp brinner ut eller avger ett knäppande läte

- ▶ Då lampan närmar sig slutet av sin livslängd, brinner den ut och kan avge ett högt smällande läte. Om detta inträffar, sätter inte projektorn igång förrän lampenheten har bytts ut. För att byta lampan, följ proceduren i "Lampbyte". Se sidan 33.

Problem: LED-ljusmeddelande

Meddelande	Power LED		Temp LED	Lamp LED
	Green	Red		
Standby-status	○	☀	○	○
Varning	Blinkar	○	○	○
Kylning	○	Blinkar	○	○
Normal	☀	○	○	○
Fel (Lampfel)	○	○	○	Blinkar
Fel (Fläktfel)	○	○	○	Blinkar
Fel (Övertemp.)	○	○	☀	○

☀ =>Lampa på

○ =>Lampa av

Appendix

Problem: Meddelandepåminnelser

- ▶ "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" kommer att visas i ungefär 10 sekunder då lampas livslängd håller på att gå ut.
- ▶ "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. " visas då systemtemperaturen är överhettad.
- ▶ "Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon." visas då fläkten inte fungerar.

Appendix

Utbyte av lampa


Projektorn upptäcker själv lampans livslängd. Den visar dig ett varningsmeddelande "Lamp lift exceed" Då du ser detta meddelande, byt lampan så snart som möjligt.

Se till att projektorn har svalnat i minst 30 minuter innan du byter lampan.



Varning:

Lamphållaren är varm!
Låt den svalna innan
du byter lampan!

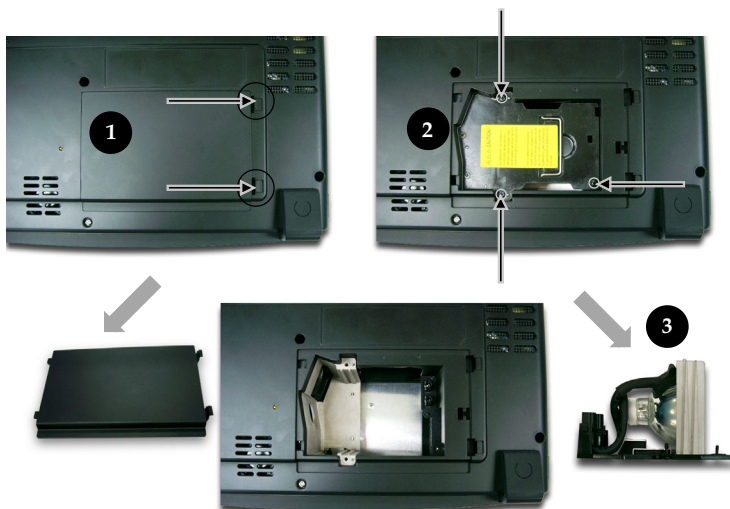

 **Varning:** För att minska risken för personskador, tappa inte lampenheten och rör inte glödlampan. Glödlampan kan krossas och orsaka skador om den tappas

Procedur för byte av lampa:

1. Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på Power-knappen.
2. Låt projektorn svalna i minst 30 minuter.
3. Dra ur nätsladden.
4. Tryck upp och ta bort höljet. ❶
5. Avlägsna de 3 skruvarna från lampenheten. ❷
6. Dra ut lampenheten. ❸

För att ersätta lampenheten, följ de föregående stegen omvänt.

Appendix

Specifikationer

De specifikationer som anges nedan kan ändras utan varsel. Vad gäller gällande specifikationer, se aktuellt marknadsföringsmaterial från Acer.

Ljusventil	- Single Chip DLP™ Technology från Texas Instruments
Lampa	- 250W (PD723) / 300W (PD725) enkelt utbytbar lampa
Antal pixlar	- 1024 pixlar(H) X 768 punkter (V)
Visningsbar färg	- 16,7 miljoner färger 256 gråtoner
Klarhet	- 2800 lumens (PD723) / 3200 lumens (PD725)
Kontrastratio	- 2000:1 (Full På/Full Av)
Uniformitet	- 85%
Ljudnivå	- PD723: 28 dB(A) (standardläge)/26 dB(A) (ECO-läge) PD725: 32 dB(A) (standardläge)/27 dB(A) (ECO-läge)
Projektionslins	- F/2,4-2,6; F28-33,6:1.2X
Projektionsskärmens storlek	- 0,63 till 7,50 meter diagonal (Diag.)
Projektionsavstånd	- 1,2 till 12,0 meter
Videokompatibilitet	- NTSC/NTSC 4,43/PAL/SECAM och HDTV-kompatibel - Kompositvideo & S-Videofunktion
H. Frekvens	- 31,5kHz~100kHz horisontell scan
V. Frekvens	- 43Hz~120Hz vertikal refresh
Strömtillförsel	- Universell AC-ingång 100-240V ; Input Frekvens50/60Hz
I/O -kontakter	- Ström: Anslutning för AC-strömingång - VGA-ingång: ▪ En DVI-D anslutare för digital signal med HDCP ▪ En 15-polig D-sub för VGA, komponent och HDTV-signal
	- VGA-utgång: En 15-polig D-sub för VGA-utgång
	- Videoingång:
	▪ En kompositvideo-RCA-ingång ▪ En S-videoingång ▪ 3 RCA-komponentvideoingångar
	- USB: En USB-anslutning för fjärrstyrning av datorn
	- RS232: En RS232 anslutare för fjärrstyrd kontroll av dator
	- Audioingång: Ett telefonjack för audioingång
	- Ljudutgång: Ett uttag för ljudutgång
Vikt	- 7,5 lbs (3,4 kg)
Mått (B x H x D)	- 330 x 100 x 269 mm
Miljö	- Arbetstemperatur: 41~95°F (5~ 35°C) Fuktighet: högst 80% (icke kondens)
	- Förvaringstemperatur: -4~140°F (-20~60°C) Fuktighet: högst 80% (icke kondens)
Säkerhetsföreskrifter	- FCC klass B, CE klass B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Rapport, CCC, BSMI

Appendix

Kompatibilitetslägen

Läge	Upplösning	(ANALOG)		(DIGITAL)	
		V.Frequency (Hz)	H.Frequency (kHz)	V.Frequency (Hz)	H.Frequency (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	640 x 350	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 480	60	31,5	60	31,5
VESA VGA	640 x 480	72	37,9	72	37,9
VESA VGA	640 x 480	75	37,5	75	37,5
VESA VGA	640 x 480	85	43,3	85	43,3
VESA VGA	720 x 400	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	720 x 400	85	37,9	85	37,9
SVGA	800 x 600	56	35,2	56	35,2
SVGA	800 x 600	60	37,9	60	37,9
SVGA	800 x 600	72	48,1	72	48,1
SVGA	800 x 600	75	46,9	75	46,9
SVGA	800 x 600	85	53,7	85	53,7
VESA XGA	1024 x 768	43,4	35,5	44,9	35,5
VESA XGA	1024 x 768	60	48,4	60	48,4
VESA XGA	1024 x 768	70	56,5	70	56,5
VESA XGA	1024 x 768	75	60,0	75	60,0
VESA XGA	1024 x 768	85	68,7	85	68,7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63,8	70	63,8
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67,5	75	67,5
* VESA SXGA	1152 x 864	85	77,1	85	77,1
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63,98	60	63,98
* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79,98	75	79,98
* VESA SXGA	1280 x 1024	85	91,1	85	91,1
* VESA SXGA+	1400 x 1500	60	63,98	60	63,98
* VESA UXGA	1600 x 1200	60	75	60	75
MAC LC 13"	640 x 480	66,66	34,98	–	–
MAC 113"	640 x 480	66,68	35	–	–
MAC 16"	832 x 624	74,55	49,725	–	–
MAC 19"	1024 x 768	75	60,24	–	–
* MAC	1152 x 870	75,06	68,68	–	–
MAC G4	640 x 480	60	31,35	–	–
MAC G4	640 x 480	120	68,03	–	–
MAC G4	1024 x 768	120	97,09	–	–
IM ac DV	640 x 480	117	60	–	–
IM ac DV	800 x 600	95	60	–	–
IM ac DV	1024 x 768	75	60	–	–
* IM ac DV	1152 x 870	75	68,49	–	–
* IM ac DV	1280 x 960	75	75	–	–
* IM ac DV	1280 x 1024	85	91,1	–	–



Anmärkning: "***"
kompressionsdatabil

Appendix

Takmontering

1. För att undvika att din projektor skadas, vänligen använd takmonteringskitet för installation.
2. Om du önskar använda ett takmonteringskit från en tredje part, se till att de skruvar som används för montering av projektorn motsvarar följande specifikationer.

► **Skruvtyp: M3**

► **Maximal skruvlängd: 6mm**



❖ Skada som uppstår p.g.a. felaktig montering kommer att upphäva garantin.

