

Πίνακας Περιεχομένων PD 725-PD723

Πίνακας Περιεχομένων	1
Γενικές Πληροφορίες	2
Προφυλάξεις	2
Εισαγωγή	4
Χαρακτηρίστηκα Προϊόντος	4
Επισκόπηση Συσκευασίας	5
Επισκόπηση Προϊόντος	6
Κύρια Μονάδα	6
Πίνακας Ελέγχου	7
Θύρες Συνδέσεις	8
Τηλεχειριστήριο με λειτουργία κέρσορα και δείκτη λείζερ	9
Εγκατάσταση	10
Συνδέσεις Βίντεο Προβολέα	10
Άνοιγμα / Κλείσιμο Προβολέα	11
Άνοιγμα του Προβολέα	11
Κλείσιμο του Προβολέα	12
Προειδοποιητικός Δείκτης	12
Ρύθμιση της Εικόνας του Προβολέα	13
Ρύθμιση του ύψους της εικόνας του Προβολέα	13
Ρύθμιση του Ζουμ / Εστίαση	14
Ρύθμιση των διαστάσεων της εικόνας του Προβολέα	14
Ελεγκτές Χρήστη	15
Πίνακας Ελέγχου & Τηλεχειριστήριο	15
Μενού στην οθόνη προβολής	18
Οδηγίες Χρήσης	18
Χρώμα (υπολογιστή/τηλεοπτική κατάσταση)	19
Εικόνα	21
Διαχείριση	23
Ήχος	25
Προσωπικές ρυθμίσεις	26
Γλώσσα	27
PIP	28
Παράρτημα	29
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	29
Αντικατάσταση Λάμπας	33
Προδιαγραφές	34
Συνιστάμενες / συμβατοί παράμετροι ανάλυσης	35
Εγκατάσταση με ανάρτηση από το ταβάνι	36

Γενικές Οδηγίες

Προφυλάξεις :

Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις , τρόπους προφυλάξεις, και συντηρήσεις όπως συνιστώνται από το παρόν εγχειρίδιο χρήστη για να μεγιστοποιήσετε την διάρκεια ζωής της μονάδας σας.

Προειδοποίηση :

- ⚠ Μην κοιτάζετε μέσα στον φακό του βίντεο προβολέα όταν η λάμπα είναι ανοικτή. Το φωτεινό φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- ⚠ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας , μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
- ⚠ Σας παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν , γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία .
- ⚠ Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα σας παρακαλούμε να αφήσετε πρώτα την μονάδα να κρυώσει και μετά να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες για την αντικατάσταση της.
- ⚠ Αυτό το προϊόν θα ανιχνεύσει αυτόματα την διάρκεια ζωής του λαμπτήρα , σας παρακαλούμε να αλλάξετε των λαμπτήρα όταν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα.
- ⚠ Επαναρύθμιση “Lamp Hour Reset” (επαναρύθμιση των ορών του λαμπτήρα) την λειτουργία από το μενού στην οθόνη προβολής “Management” (Διαχείριση) αμέσως μετά την αντικατάσταση του λαμπτήρα (βλέπε σελ.25).
- ⚠ Κατά την διάρκεια του κλεισίματος του Βίντεο προβολέα από τον διακόπτη λειτουργίας του σιγουρευτείτε ότι ο κύκλος ψήξει έχει ολοκληρωθεί πριν τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ηλεκτρικού Ρεύματος.
- ⚠ Ανοίξτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα την πηγή σήματος.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε τον φακό “cap” όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
- ⚠ Όταν ο λαμπτήρας φθάσει στο τέλος της ζωής του, θα καεί και θα ακουστεί ένας δυνατός χαρακτηριστικός ήχος . Εάν συμβεί αυτό , ο προβολέας δεν θα ανοίξει πια μέχρι να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα. Για να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα , ακολουθήστε τις διαδικασίες που απαριθμούνται στην ενότητα “Αντικατάσταση του λαμπτήρα” .

Γενικές Οδηγίες

Τι πρέπει να κάνετε :

- ❖ Κλείστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε.
- ❖ Χρησιμοποιήστε ένα απαλό και ελαφρύ υγρό ύφασμα με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη.
- ❖ Αποσυνδέστε τον προβολέα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα .

Τι δεν πρέπει να κάνετε:

- ❖ Μην σκεπάζετε ή κλείνετε τις αυλακώσεις και τα ανοίγματα της μονάδας που προβλέπονται για τον αερισμό της.
- ❖ Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της μονάδας λειαντικούς καθαριστές , κεριά ή διαλύτες .
- ❖ Μην χρησιμοποιείτε την μονάδα κάτω από τις παρακάτω συνθήκες :
 - Σε εξαιρετικά καυτό , κρύο ή υγρό περιβάλλον.
 - Σε περιοχές ευαίσθητες στην υπερβολική σκόνη και ρύπο.
 - Κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή που παράγει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
 - Μην τοποθετείτε την μονάδα σε σημείο που να δέχεται απευθείας ηλιακό φως

Εισαγωγή

Χαρακτηρίστηκα Προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι ένα SVGA ενιαίο chip 0,7” Βίντεο προβολέας DLPTM. Περιλαμβάνει τα παρακάτω σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα :

- ❖ Πραγματικό SVGA , 1024 x 768 προσπελάσιμα εικονοκύτταρα
- ❖ Ενιαία Τεχνολογία τσιπ DPL™
- ❖ NTSC / NTSC4.43 / PAL / SECAM και HDTV συμβατότητα (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ❖ Πλήρεις τηλεχειριστήριο με λειτουργία κέρσορα και με δείκτη λέιζερ
- ❖ Φιλικό προς τον χρήστη πολύγλωσσο Μενού στην οθόνη προβολής.
- ❖ Προηγμένη ψηφιακή διόρθωση στην βάση και υψηλή ποιότητα εικόνας
- ❖ Χρήση φιλικού προς τον χρήστη πίνακα ελέγχου
- ❖ UXGA, SXGA, compression και VGA, SVGA re-sizing
- ❖ Mac συμβατότητα

Εισαγωγή

Επισκόπηση Συσκευασίας

Ο Βίντεο προβολέας συμπεριλαμβάνει στην συσκευασία του τα παρακάτω κομμάτια. Ελέγξτε για να σιγουρευτείτε εάν η μονάδα σας είναι πλήρης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας αμέσως εάν διαπιστώσετε ότι κάποιο κομμάτι λείπει.



Προβολέας με καπάκι φακού



Καλώδιο ρεύματος 1,8m



Καλώδιο VGA 1,8m



Καλώδιο ήχου Jack/RCA 1,8m



Καλώδιο DVI σε D-Sub καλώδιο 1,8m



Καλώδιο 3 RCA Component 1,8m



S-Video Καλώδιο 1,8m



Καλώδιο Ήχου Jack / Jack 1,8m



Καλώδιο Βίντεο Composite 1,8m



Τηλεχειριστήριο με λειτουργία κέρσορα και δείκτη λέιζερ



2 Μπαταρίες



Καλώδιο USB 1,8m



Οδηγίες Χρήσης



Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης




Τσάντα Μεταφοράς

Εισαγωγή


Επισκόπηση Προϊόντος

Κύρια Μονάδα Main Unit

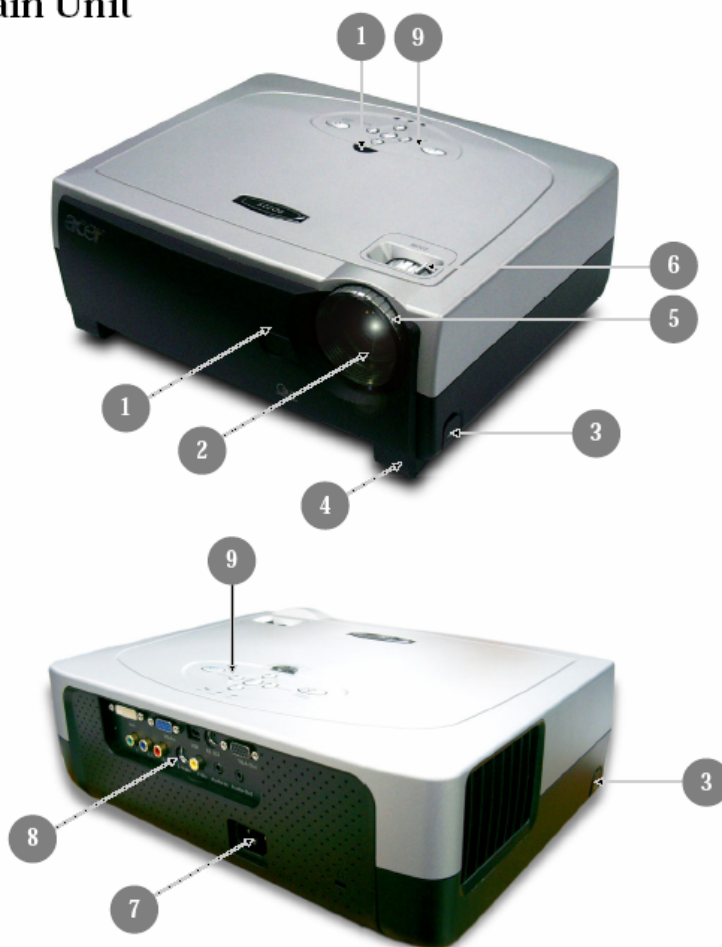

-
1. Δέκτης Τηλεχειριστηρίου
 2. Φακός Ζουμ
 3. Κουμπί Ανύψωσης
 4. Πόδι Ανύψωσης
 5. Δακτυλίδι Εστίασης
 6. Δακτυλίδι Ζουμ
 7. Υποδοχή ρεύματος
 8. Θύρες Σύνδεσης
 9. Πίνακας Ελέγχου
-


Εισαγωγή

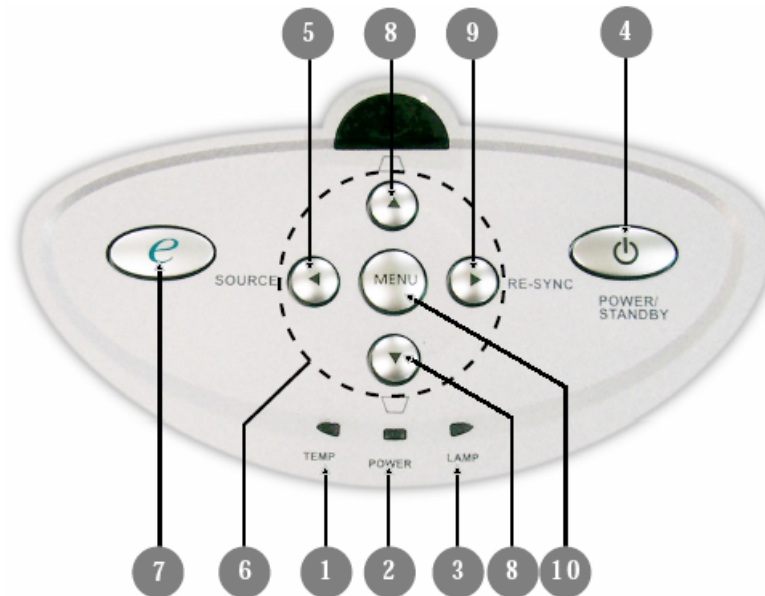

1. Ενδεικτική Λυχνία Χρόνου “TEMP”
2. Ενδεικτική Λυχνία Ενέργειας
3. Ενδεικτική Λυχνία Λαμπτήρα “LAMP”
4. Power (ενέργεια) / Standby (σε αναμονή)
5. Πηγή
6. Επιλογή Πλήκτρων Τεσσάρων Κατευθύνσεων
7. Κατάσταση Οθόνης
8. Διόρθωση Keystone
9. Re-Sync
10. Επιλογές

Εισαγωγή


Θύρες Σύνδεσης

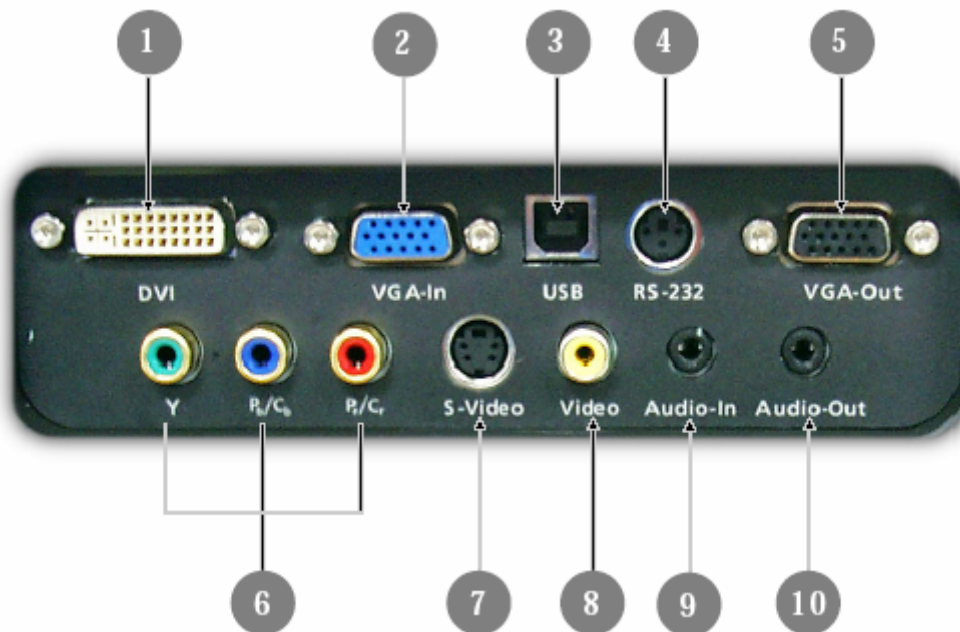

-
1. Θύρα εισόδου DVI-I (Σήμα PC Ψηφιακό και Αναλογικό/ HDTV / HDCP / Στοιχείο εισόδου βίντεο
 2. Θύρα σύνδεσης VGA (PC Αναλογικό Σήμα / HDTV / Στοιχείο εισόδου βίντεο
 3. Θύρα εισόδου σύνδεσης USB
 4. Θύρα εισόδου RS232
 5. Θύρα εξόδου σύνδεσης του κυκλώματος του μόνιτορ
 6. Θύρα εισόδου σύνδεσης του στοιχείου βίντεο
 7. Θύρα εισόδου σύνδεσης S-Video
 8. Θύρα εξόδου σύνδεσης του στοιχείου βίντεο
 9. Θύρα εισαγωγής ήχου (audio in)
 10. Θύρα εξόδου ήχου (audio out)
-

Εισαγωγή

Τηλεχειριστήριο με Κέρσορα και Δείκτη Λείζερ

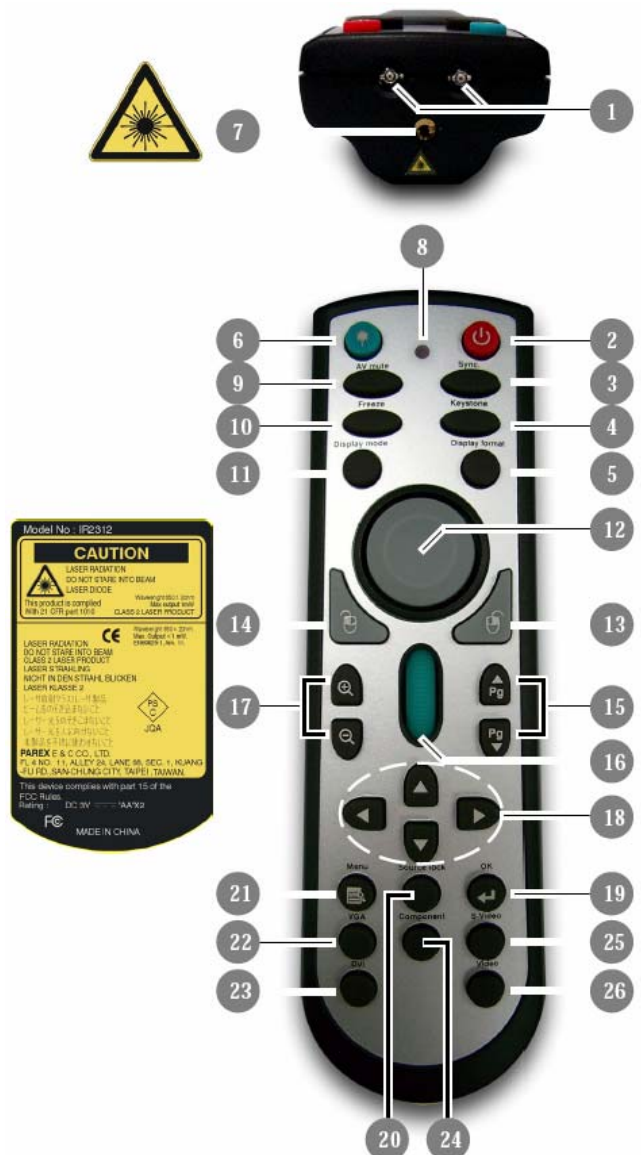

1. Λυχνία IR (IR LEDS)
2. Ενέργεια
3. Sync (συγχρονισμός)
4. Διόρθωση Keystone
5. Σχήμα Οθόνης (Display Format)
6. Κουμπί λέιζερ
7. Δείκτης λέιζερ
8. Λυχνία δείκτη λέιζερ
9. A/V Mute (σιγή ήχου)
10. Πάγωμα εικόνας
11. Κατάσταση Οθόνης
12. Κέρσορας
13. Δεξί κλικ Κέρσορα
14. Αριστερό κλικ Κέρσορα
15. Πάνω/Κάτω Σελίδα 9
16. Τρέξιμο σελίδας
17. Ζουμ και Ζουμ
18. Πλήκτρα τεσσάρων κατευθύνσεων
19. OK πλήκτρο επιλογής(ok enter)
20. Κλείδωμα πηγής σήματος
21. Επιλογές (menu)
22. VGA πηγή
23. DVI-I πηγή
24. Πηγή Component Video
25. S-Video πηγή
26. Σύνθετη πηγή βίντεο

Εγκατάσταση

Συνδέσεις του Βίντεο Προβολέα



1. Καλώδιο DVI σε καλώδιο D-Sub
2. Καλώδιο VGA
3. Σύνθετο τηλεοπτικό καλώδιο – Composite Video cable
4. 3 RCA Component καλώδιο
5. Καλώδιο S-Video
6. Καλώδιο ήχου Jack/Jack
7. Καλώδιο ήχου Jack/RCA
8. Καλώδιο USB
9. DVI σε DVI καλώδιο (προαιρετικό/όψιον εξάρτημα)
10. RS232 Καλώδιο (προαιρετικό/όψιον εξάρτημα)

- ❖ Για την σωστή λειτουργία του βίντεο προβολέα με τον υπολογιστή σας, σας παρακαλούμε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οθόνης από την κάρτα γραφικών σε μια ανάλυση μικρότερη ή ίση με 1024 x 768. Βεβαιωθείτε ότι ο συγχρονισμός της κατάστασης οθόνης είναι συμβατή με αυτή του βίντεο προβολέα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Συνιστάμενες /συμβατοί παράμετροι ανάλυσης”

Εγκατάσταση

Διακόπτης Ανοίγματος/Κλεισίματος του Βίντεο Προβολέα

Άνοιγμα του Βίντεο Προβολέα

1. Αναιρέστε το καπάκι από τον φακό
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα. Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει κόκκινη.
3. Ανοίξτε τον λαμπτήρα πιέζοντας το κουμπί “Power/Standby” από τον πίνακα ελέγχου. ①

Η οθόνη εκκίνησης θα εμφανιστεί για 30 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα γίνει **πράσινη**.

4. Ανοίξτε την πηγή σήματος (υπολογιστή, επιτραπέζιο ή φορητό, video player κτλ.). Ο Βίντεο Προβολέας θα ανιχνεύσει την πηγή σήματος αυτόματα.
 - ❖ Εάν εμφανιστεί στην οθόνη το σήμα “Searching”, σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι καλά συνδεδεμένο.
 - ❖ Εάν συνδέσετε πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα χρησιμοποιήστε το κουμπί “Source” από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε πηγή.



❖ **Σημείωση:**
Ανοίξτε Πρώτα τον
βίντεο προβολέα και
μετά την πηγή
σήματος



Εγκατάσταση

Κλείσιμο του Βίντεο Προβολέα

1. Πιέστε το “ Power/Standby” κουμπί για να κλείσει ο λαμπτήρας του Βίντεο Προβολέα, και θα δείτε το μήνυμα “ **Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: Do not unplug while the projector fan is still running**” (Σας παρακαλούμε να πιέσετε το διακόπτη έναρξης ξανά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του κλεισίματος. Προειδοποίηση : Μην το αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία όσο τα ανεμιστήρες είναι σε λειτουργία) θα εμφανιστεί στην οθόνη του βίντεο προβολέα.
2. Πιέστε το “Power/Standby” κουμπί ξανά για επιβεβαίωση , διαφορετικά το μήνυμα θα εμφανιστεί ξανά μετά από **10** δευτερόλεπτα.
3. Οι ανεμιστήρες θα συνεχίσουν να λειτουργούν για περίπου 60 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η ψύξη. Όταν η ενδεικτική λυχνία έναρξης αρχίζει να αναβοσβήνει , ο βίντεο προβολέας έχει μπει σε κατάσταση αναμονής (stand by). Εάν επιθυμείτε να εκκινήσετε πάλι τον βίντεο προβολέα, πρέπει να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης του προβολέα και να μπει σε κατάσταση αναμονής (standby mode). Όταν είναι σε κατάσταση αναμονής αρκεί απλά να πιέσετε “ Power/Standby” το κουμπί για να ξεκινήσει ο βίντεο προβολέας .
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και του βίντεο προβολέα.
5. Μην εκκινήσετε αμέσως μετά τον βίντεο προβολέα όταν έχετε ακολουθήσει την διαδικασία κλεισίματος του βίντεο προβολέα.

Προειδοποιητικός Δείκτης

- ❖ Όταν η ενδεικτική λυχνία του λαμπτήρα “LAMP” είναι σταθερά κόκκινη, ο βίντεο προβολέας θα κλείσει αυτόματα μόνος του. Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας ή με την τεχνική μας υποστήριξης .
- ❖ Όταν η ενδεικτική λυχνία του χρόνου “TEMP” είναι σταθερά κόκκινη για 20 δευτερόλεπτα , αυτό δείχνει ότι ο βίντεο προβολέας έχει υπερθερμανθεί. Ο βίντεο προβολέας θα κλείσει αυτόματα μόνος του.
Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ο βίντεο προβολέας μπορεί να ανοίξει ξανά αφού πρώτα έχει ψυχραθεί . Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί , θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας προμηθευτή ή την τεχνική μας υποστήριξη.
- ❖ Όταν η ενδεικτική λυχνία του χρόνου “TEMP” είναι σταθερά κόκκινη για 10 δευτερόλεπτα , παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας ή με την τεχνική μας υποστήριξης

Εγκατάσταση

Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας

Ρύθμιση του Ύψους Προβολής Εικόνας

Ο Βίντεο Προβολέας είναι εφοδιασμένος με ένα ανυψωτικό ποδαρικό για την ρύθμιση του ύψους της εικόνας.

Για να ανυψώσετε την εικόνα:

1. Πιέστε το κουμπί ανύψωσης **1** (Κουμπί ανύψωσης)
2. Ανυψώστε την εικόνα στο επιθυμητή γωνία ύψους **2** (Ποδαρικό ανύψωσης), μετά απελευθερώστε το ποδαρικό για να κλειδώσει το ανυψωτικό πόδι στην επιθυμητή θέση.
3. Χρησιμοποιείτε **3** (γυρίστε την ρόδα ρύθμισης) για να καθορίσετε με ακρίβεια την γωνία θέασης.

Για να χαμηλώσετε την εικόνα:

1. Πιέστε το κουμπί ανύψωσης (Elevator Button/ Κουμπί ανύψωσης)
2. Χαμηλώστε την εικόνα, μετά απελευθερώστε το ποδαρικό για να κλειδώσει το ανυψωτικό πόδι στην επιθυμητή θέση.
3. Χρησιμοποιείτε το **3** (γυρίστε την ρόδα ρύθμισης) για να καθορίσετε με ακρίβεια την γωνία θέασης.




Εγκατάσταση

Ρύθμιση Ζουμ / Εστίαση του βίντεο Προβολέα

Μπορεί να γυρίσετε το δακτυλίδι του Ζουμ (Zoom Ring) μέσα ή έξω. Για να εστιάσετε την εικόνα, περιστρέψτε το δακτυλίδι την εστίαση (Focus Ring) μέχρι η εικόνα να καθαρίσει. Ο προβολέας θα εστιάσει σε μια απόσταση από 3.9 έως 39.4 πόδια (1,2 έως 12,0 μέτρα).



Ρύθμιση των διαστάσεων της εικόνας του Βίντεο Προβολέα

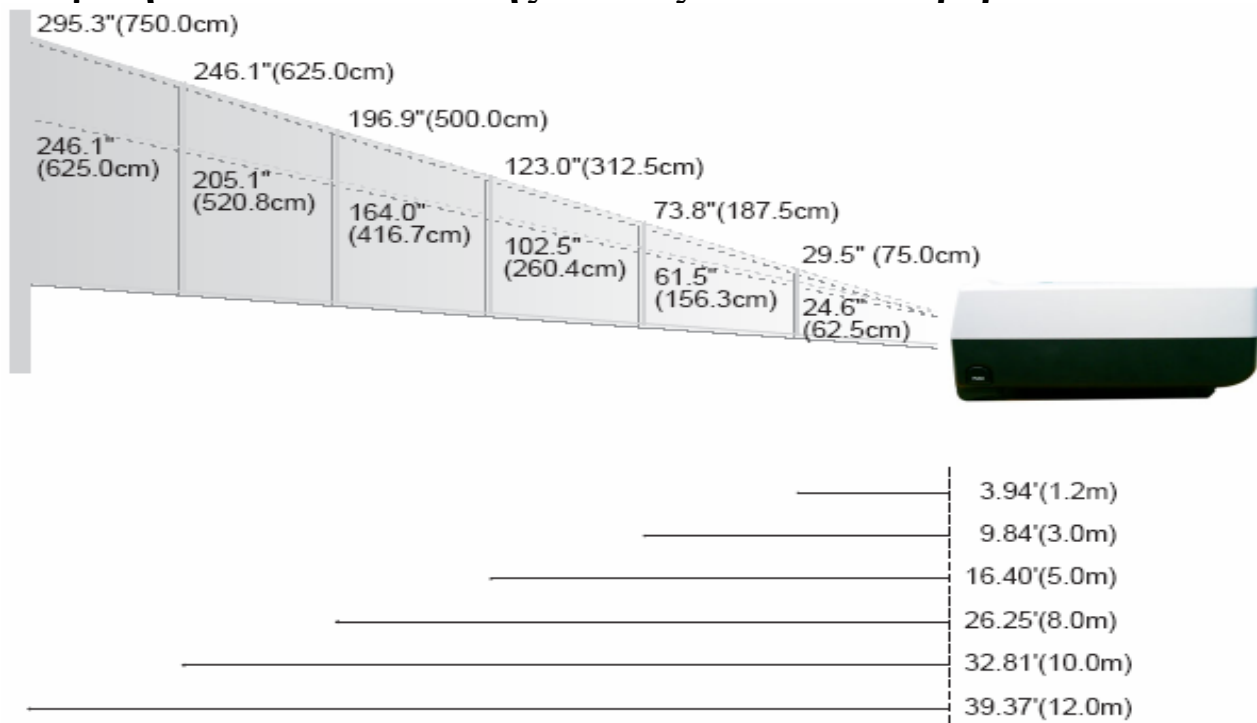

Screen (Diagonal)	Max.	29.5"(75.0cm)	73.8"(187.5cm)	123.0"(312.5cm)	196.9"(500.0cm)	246.1"(625.0cm)	295.3"(750.0cm)
	Min.	24.6"(62.5cm)	61.5"(156.3cm)	102.5"(260.4cm)	164.0"(416.7cm)	205.1"(520.8cm)	246.1"(625.0cm)
Screen Size	Max.(WxH)	23.60" x 17.70" (60.0 x 45.0cm)	59.04" x 44.28" (150.0 x 112.5cm)	98.40" x 73.90" (250.0 x 187.5cm)	157.52" x 118.14" (400.0 x 300.0cm)	196.88" x 147.66" (500.0 x 375.0cm)	236.24" x 177.18" (600.0 x 450.0cm)
	Min.(WxH)	19.68" x 14.76" (50.0 x 37.5cm)	49.20" x 36.90" (125.0 x 93.8cm)	82.00" x 61.50" (208.3 x 156.2cm)	131.20" x 98.40" (333.4 x 250.0cm)	164.08" x 123.06" (416.6 x 312.5cm)	196.88" x 147.66" (500.0 x 375.0cm)
Distance		3.94'(1.2m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	26.25'(8.0m)	32.81'(10.0m)	39.37'(12.0m)

*Screen-DIAGONAL = Διαγώνιος Οθόνης

*Screen Size = Μέγεθος Οθόνης

*Distance = Απόσταση

❖ Αυτή η γραφική παράσταση είναι για την αναφορά μόνο του χρήστη

Χρήση Ελεγκτών

Πίνακας Ελέγχου και Τηλεχειριστήριο

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες : Τηλεχειριστήριο και Πίνακας Ελέγχου

Πίνακας Ελέγχου



Τηλεχειριστήριο



Χρήση του Πίνακα Ελέγχου

Power on / off (Άνοιγμα/Κλείσιμο)

- ❖ Αναφερθείτε στην παράγραφο “ Διακόπτης Ανοίγματος/Κλεισίματος του προβολέα σελίδες 11-12

Πηγή (Source)

- ❖ Πιέστε “Source” (πηγή) για να επιλέξετε RGB, συστατικά Component-p, Component-I, S-Video, Composite Video και HDTV source (πηγή).

Μενού (Menu)

- ❖ Πιέστε “Menu” (Μενού) για να προβάλετε στην οθόνη του προβολέα το (OSD) μενού. Για να βγείτε από το OSD , πιέστε “Menu” ξανά.

Keystone-(Βάση)

- ❖ Διορθώνει τις ανωμαλίες της εικόνας που δημιουργούνται από την κλίση του βίντεο προβολέα (± 16 Μοίρες).

Επιλογή Πλήκτρων Τεσσάρων Κατευθύνσεων

- ❖ Χρησιμοποιήστε  για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο ή να ρυθμίσετε κάποια επιλογή σας

Re-Sync (Επανα-συγχρονισμός) (έγκυρο μόνο για αναλογικό RGB σήμα)

- ❖ Αυτόματα συγχρονίζει τον βίντεο προβολέα στην πηγή εισαγωγής

Empowering Key

- ❖ Εμφανίζετε το δευτερεύων μενού “Display menu” από το μενού OSD για να επιλέξετε την κατάσταση οθόνης , επιλέγοντας ανάμεσα σε P/C, Ταινία, sRGB και Χρήστη

Χρήση Ελεγκτών

Χρήση του Τηλεχειριστήριου

Power – (Διακόπτης Έναρξης)

- ▶ Ανατρέπει στην παράγραφο “ Διακόπτης Ανοίγματος/Κλεισίματος” του βίντεο προβολέα σελίδες 11-12

Sync

- ▶ Αυτόματα συγχρονίζει τον Βίντεο Προβολέα στην πηγή εισαγωγής.

Keystone – (Βάση) +/-

- ▶ Ρυθμίζει τις ανωμαλίες της εικόνας που δημιουργούνται από την κλίση του βίντεο προβολέα (± 16 Μοίρες).

Display Format

- ▶ Εμφανίζει τον τομέα “Display Format” στην οθόνη προβολής του μενού για να επιλέξετε την επιθυμητή αναλογία μορφής.

Κουμπί Λείζερ (Laser)

- ▶ Σημαδεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής και πιέστε, και κρατήστε πιεσμένο, αυτό το κουμπί ώστε να ενεργοποιήσετε τον δείκτη λέιζερ.

A/V Mute – (Απάλειψη Ήχου)

- ▶ Στιγμαία διακόπτη τον Ήχο (audio) και το Βίντεο.

Freeze-Πάγωμα

- ▶ Πιέστε “Freeze” για να σταματήσει / παγώσει η εικόνα στην οθόνη προβολής.

Display Mode (Κατάσταση εμφάνισης)

- ▶ Εμφανίζει το “Display Mode” υπό-επιλογές στην οθόνη του μενού για να επιλέξετε την κατάσταση εμφάνισης από P/C, Ταινία, sRGB, και απευθείας του χρήστη.

Mouse/Mouse Right Click/Mouse Left Click (Κέρσορας, δεξί και αριστερό κλικ) (*)

- ▶ Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με αυτήν του υπολογιστή ή Mac.

Page Up (*) (Πάνω Σελίδα)

- ▶ Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ανεβείτε σελίδα.

Page Down (*) (Κάτω Σελίδα)

- ▶ Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να κατεβείτε σελίδα.

Page Scrolling (Κύλημα σελίδας)

- ▶ Ελέγχει την μπάρα κύλισης για την μετακίνηση της οθόνης



Σημείωση: “*” αυτό είναι σε κατάσταση υπολογιστή. Και αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν ο βίντεο προβολέας είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB

Χρήση Ελεγκτών

- ▶ προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Zoom In / Zoom Out (Μεγέθυνση / Σμίκρυνση)

- ▶ Πιέστε  ή  κουμπί για να μεγεθύνει ο φακός ή να σμικρύνει .

Four Directional Select Keys (Επιλογή πλήκτρων τεσσάρων κατευθύνσεων)

- ▶ Χρησιμοποιήστε     για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο ή για να ρυθμίσετε κάποια επιλογή σας.

OK

- ▶ Επιβεβαιώστε την επιλογή του στοιχείου σας

Source Lock

- ▶ Πιέστε αυτό το κουμπί για να ανιχνεύσει αυτόματα όλες τις θύρες σύνδεσης ή να κλειδώσει την τρέχων θύρα σύνδεσης.

Menu

- ▶ Πιέστε “Menu” για να εμφανιστεί στην οθόνη προβολής το μενού. Για να βγείτε πιέστε ξανά το “Menu”.

VGA

- ▶ Πιέστε “VGA” για να αλλάξετε πηγή σήματος σε VGA-In συνδετήρα. Αυτός ο συνδετήρας υποστηρίζει Αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i) και YCbCr (480i/576i) και RGBsync.

DVI

- ▶ Πιέστε “DVI” για να αλλάξετε την πηγή σήματος σε DVI συνδετήρα. Αυτός ο συνδετήρας υποστηρίζει Ψηφιακό RGB, Αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080p) και YCbCr (480i/576i) και HDCP σήμα.

COMPONENT

- ▶ Πιέστε “Component” για να αλλάξετε πηγή σε συστατικό συνδετήρα, Αυτός ο συνδετήρας υποστηρίζει YPbPr (480p/576p/720p/1080i) και YCbCr (480i/576i).

S-Video

- ▶ Πιέστε “S-Video” για να αλλάξετε την πηγή σήματος σε S-Video πηγή.

Video

- ▶ Πιέστε “Video” για να αλλάξετε πηγή σε σύνθετο Βίντεο.

Χρήση Ελεγκτών

Επί της Οθόνης Επιλογές (Menu)

Ο Βίντεο προβολέας έχει πολύγλωσσο επί της οθόνης επιλογές μενού (Menu) που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την εικόνα και να αλλάξετε ποικιλία παραμέτρων. Ο βίντεο προβολέας θα ανιχνεύσει αυτόματα την πηγή .

Πώς να Λειτουργήσετε

1. Για να ανοίξετε τις επιλογές OSD , πιάστε “Menu” από το τηλεχειριστήριο ή πιάστε “Menu” από τον πίνακα ελέγχου.
2. Όταν η επιλογή OSD εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε ◀ ▶ πλήκτρα για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο από το κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή της επιθυμητής ρύθμισης , πιάστε ▼ για να μπειτε στις υπό-επιλογές για την ρύθμιση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.
3. Χρησιμοποιήστε ▲ ▼ πλήκτρα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και ρυθμίστε τις παραμέτρους με τα ◀ ▶ πλήκτρα.
4. Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο για να ρυθμίσετε στις υπό-επιλογές και ρυθμίστε το όπως σας περιγράψαμε παραπάνω.
5. Πιάστε “Menu” από το Τηλεχειριστήριο ή πιάστε “Menu” από τον πίνακα ελέγχου, και η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού.
6. Για να βγείτε από το OSD, πιάστε “Menu” από το Τηλεχειριστήριο ή πιάστε “Menu” από τον πίνακα ελέγχου ξανά. Το OSD μενού θα κλείσει και ο βίντεο προβολέας θα σώσει αυτόματα τις καινούργιες αλλαγές.



Χρήση Ελεγκτών



Color / Χρώμα

Display Mode/Κατάσταση Οθόνης

Υπάρχουν πολύ παράγοντες παρόν για την βελτίωση των διαφόρων τύπων εικόνας

- ▶ P/C : Για επιτραπέζιο (desktop) ή φορητό (notebook) υπολογιστή.
- ▶ Movie (Ταινία) : απόλαυση home theater.
- ▶ sRGB: Για P/C υπολογιστή στάνταρντ χρώματα
- ▶ Χρήστης : απομνημόνευση των επιλογών χρήστη

Brightness/Φωτεινότητα:

Ρυθμίστε την φωτεινότητα της εικόνας

- ▶ Πιέστε το ◀ για να μειώσετε την φωτεινότητα την εικόνα
- ▶ Πιέστε το ▶ για να αυξήσετε την φωτεινότητα την εικόνα

Contrast/Αντίθεση:

Η αντίθεση ελέγχει το βαθμό διαφοράς μεταξύ του φωτεινότερο και σκοτεινότερου μέρους της εικόνας. Ρυθμίζει την αντίθεση του πόσο μαύρη ή άσπρη είναι η εικόνα.

- ▶ Πιέστε το ◀ για να μειώσετε την αντίθεση
- ▶ Πιέστε το ▶ για να αυξήσετε την αντίθεση

Color Temperature/Θερμοκρασία Χρώματος:

Ρυθμίζει την θερμοκρασία χρώματος. Στην υψηλότερη θερμοκρασία η εικόνα φαίνεται κρύα , στην χαμηλότερη θερμοκρασία , η οθόνη φαίνεται θερμότερη .

Χρήση Ελεγκτών



Color / Χρώμα

White Segment/Άσπρο Τμήμα:

Χρησιμοποιήστε το άσπρο έλεγχο τμήματος για να θέσετε το άσπρο επίπεδο DMD Chip. 0 στάσεις για το ελάχιστο τμήμα, και 10 στάσεις για το μέγιστο τμήμα. Εάν προτιμάτε μια ισχυρότερη εικόνα, ρυθμίστε προς το μέγιστο τις ρυθμίσεις. Για μια ομαλή και φυσικότερη εικόνα ρυθμίστε προς το ελάχιστο τις ρυθμίσεις.

Degamma

Αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του σκοτεινού τοπίου. Με την μεγαλύτερη gamma αξία, η σκοτεινό τοπίο θα δείχνει φωτεινότερο.

Color R/Χρώμα Κ

Ρυθμίζει το Κόκκινο χρώμα

Color G/Χρώμα Π

Ρυθμίζει το Πράσινο χρώμα

Color B/Χρώμα Μ

Ρυθμίζει το Μπλε χρώμα

Saturation/Κορεσμός

Ρυθμίζει μια εικόνα βίντεο από μαύρη και λευκή σε πλήρη διαποτισμένο χρώμα

- ▶ Πιέστε το ◀ για να μειώσετε το ποσό του χρώματος στην εικόνα
- ▶ Πιέστε το ▶ για να αυξήσετε το ποσό του χρώματος στην εικόνα

Tint/Απόχρωση

Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στο κόκκινο και στο πράσινο

- ▶ Πιέστε το ◀ για να αυξήσετε το ποσό του πράσινου στην εικόνα
- ▶ Πιέστε το ▶ για να αυξήσετε το ποσό του κόκκινου στην εικόνα



Σημείωση : οι λειτουργίες saturation/Tint δεν υποστηρίζονται σε κατάσταση με υπολογιστή.

Χρήση Ελεγκτών

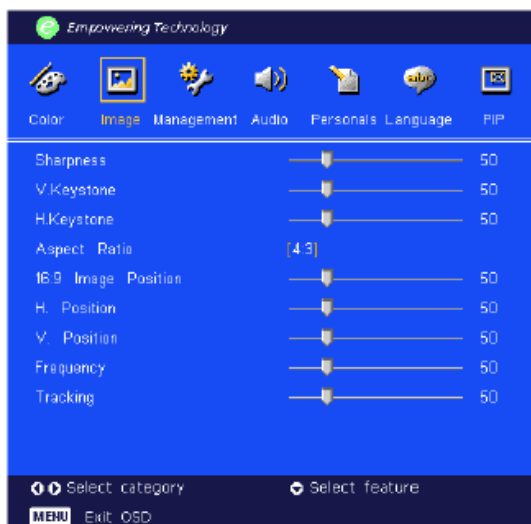


Image / Εικόνα

Sharpness / Διαύγεια

Ρυθμίζει την διαύγεια της εικόνας

- ▶ Πιέστε ◀ για να αυξήσετε την διαύγεια
- ▶ Πιέστε ▶ για να μειώσετε την διαύγεια

V.Keystone / Κ. Βάση

Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις κάθετες διαστρεβλώσεις της εικόνας και να κάνετε πιο τετραγωνισμένη την εικόνας .

H. Keystone / Ο. Βάση

Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις οριζόντιες διαστρεβλώσεις της εικόνας και να κάνετε πιο τετραγωνισμένη την εικόνας .

Aspect Ratio/Αναλογία Εμφάνισης

Χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία για να διαλέξετε την επιθυμητή αναλογία εμφάνισης

- ▶ 4:3 η πηγή σήματος εισαγωγής θα διαμορφωθεί για να ταιριάσει με την οθόνη του βίντεο προβολέα
- ▶ 16:9 η πηγή σήματος εισαγωγής θα διαμορφωθεί για να ταιριάσει με το πλάτος της οθόνης
- ▶ Auto (Αυτόματα): Κρατήστε την εικόνα με την αρχική αναλογία πλάτους – ύψους και μεγιστοποιεί την εικόνα για να ταιριάσει με τα εγγενή οριζόντια ή κάθετα εικονοκύτταρα.

16:9 Θέση Εικόνας

Ρυθμίζει την θέση της εικόνας πάνω ή κάτω. Όταν επιλέγετε την αναλογία εμφάνισης 16:9

- ▶ Πιέστε ◀ για να μεταφέρεται την εικόνα προς τα κάτω
- ▶ Πιέστε ▶ για να μεταφέρεται την εικόνα προς τα πάνω



Σημείωση : η λειτουργία “Sharpness” (Διαύγεια) δεν υποστηρίζετε σε κατάσταση DVI mode

Χρήση Ελεγκτών

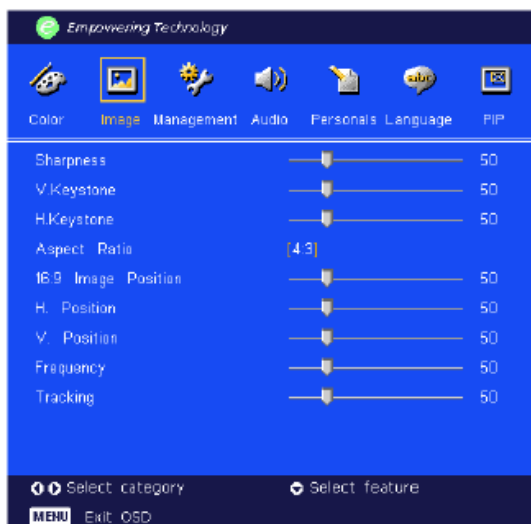


Image / Εικόνα

H. Position (Horizontal Position)/Οριζόντια Θέση

- ▶ Πιέστε ◀ για να μεταφέρεται την εικόνα αριστερά
- ▶ Πιέστε ▶ για να μεταφέρεται την εικόνα δεξιά

V. Position (Vertical Position) /Κάθετη Θέση

- ▶ Πιέστε ◀ για να μεταφέρεται την εικόνα προς τα κάτω
- ▶ Πιέστε ▶ για να μεταφέρεται την εικόνα προς τα πάνω

Frequency/Συχνότητα

“Frequency” αλλάζει την συχνότητα των στοιχείων της οθόνης ώστε να ταιριάζει με την κάρτα γραφικών του υπολογιστή σας. Εάν έχετε εμπειρία στην κάθετη μπάρα τρεμοπαίγματος (vertical flickering bar) , χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία για να κάνετε την διόρθωση .

Tracking/Καταδίωξη

“Tracking” συγχρονίζει το συγχρονισμό σήματος της οθόνης με την κάρτα γραφικών. Εάν έχετε εμπειρία σε ασταθή ή σε εικόνα που τρεμοπαίζει , χρησιμοποιήστε αυτήν την λειτουργία για να την διορθώσετε.

Χρήση Ελεγκτών



Management Διαχείριση

ECO Mode (ECO Κατάσταση)

Επιλέξτε “On”(άνοιγμα) για να την εξασθενήσει του λαμπτήρας προβολής το οποίο θα χαμηλώσει την κατανάλωση ενέργειας , θα επεκτείνει την διάρκεια ζωής του λαμπτήρα και θα μειώσει τον θόρυβο. Επιλέξτε το “Off” (κλείσιμο) για να επιστρέψει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας

Menu Location / Θέση Επιλόγων

Επιλέξτε την θέση Επιλογών από την οθόνη προβολής

Projection / Προβολή

►  **Front-Desktop / Εμπρόσθιος – Επιτραπέζιος Υπολογιστής**
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

►  **Rear-Desktop / Οπίσθιος – Επιτραπέζιος Υπολογιστής**

Όταν επιλέξετε αυτήν την λειτουργία ,ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα έτσι ώστε να μπορείτε να προβάλετε πίσω από μια διαφανή εικόνα.


►  **Front-Ceiling / Εμπρόσθια – Αναρτώμενη από το ταβάνι**

Όταν επιλέξετε αυτήν την λειτουργία ,ο προβολέας θα γυρίζει την πάνω πλευρά της εικόνας κάτω για μια αναρτώμενη από το ταβάνι προβολή από τον βίντεο προβολέα

►  **Rear-Ceiling / Οπίσθια - Αναρτώμενη από το ταβάνι**

Όταν επιλέξετε αυτήν την λειτουργία , ο προβολέας θα αντιστρέψει και θα αναποδογυρίσει την εικόνα πάνω κάτω ταυτόχρονα. Μπορείτε να προβάλετε από πίσω από μια διαφανή οθόνη με μια αναρτώμενη από το ταβάνι προβολή από τον βίντεο προβολέα.

Χρήση Ελεγκτών

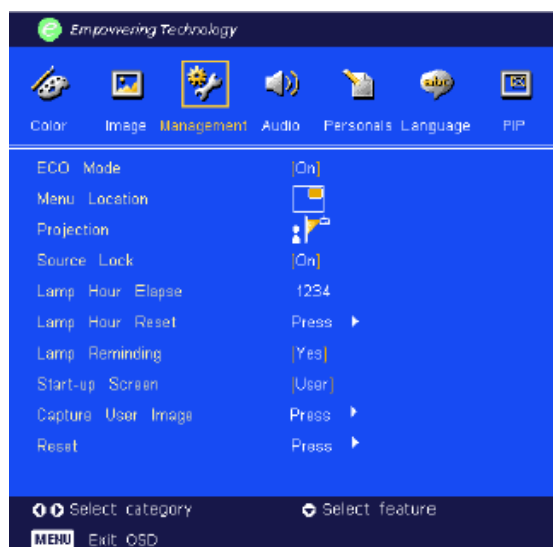

Management Διαχείριση

Source Lock / Κλείδωμα Πηγής Σήματος

Όταν η λειτουργία “Source Lock” είναι κλειστή, ο βίντεο προβολέας θα ψάξει να βρει άλλο σήμα ένα το τρέχον σήμα εισαγωγής έχει χαθεί.. Όταν η λειτουργία “Source Lock” είναι ανοικτή, θα κλειδώσει “Lock” στην τρέχον πηγή σήματος/κανάλι πριν πιέσετε το “Source” πηγή κουμπί στο τηλεχειριστήριο για το επόμενο κανάλι.

Lamp Hour Elapse / Πάροδος Ωρών Λαμπτήρα

Εμφανίζει τις ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα (σε ώρες)

Lamp Hour Reset / Επαναφορά Ωρών Λαμπτήρα

Πιέστε το κουμπί και μετά διαλέξτε “Yes” για να γυρίσετε τις ώρες του λαμπτήρα αντίθετα προς το 0 ώρες



Lamp Reminding / Υπενθύμιση Λαμπτήρα

Επιλέξτε αυτήν την λειτουργία για να εμφανίσετε ή να κρύψετε το προειδοποιητικό σήμα όταν το μήνυμα για αλλαγή του λαμπτήρα εμφανίζεται. Το μήνυμα θα εμφανιστεί 30 ώρες πριν το τέλος της ζωής του.

Start-up Screen / Οθόνη Εκκίνησης

Επιλέξτε “Acer” ή “User” (Χρήστη) για να έχετε σαν οθόνη εκκίνησης ή το σήμα της Acer που είναι προ-εγκατεστημένο ή την προσωπική σας εικόνα.

Capture User Image / Σύλληψη Εικόνων Χρήστη


Πιέστε το κουμπί και μετά επιλέξτε “Yes” για να σύλληψη της τρέχον προβαλλόμενης εικόνας από τον χρήστη “User” από την οθόνη εκκίνησης “Start-up screen”.



RESET / Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Πιέστε το κουμπί και μετά επιλέξτε “Yes” για να επαναφέρετε τις παραμέτρους από όλες τις επιλογές (Menu) στις εργοστασιακές προ-εγκατεστημένες ρυθμίσεις.

Χρήση Ελεγκτών

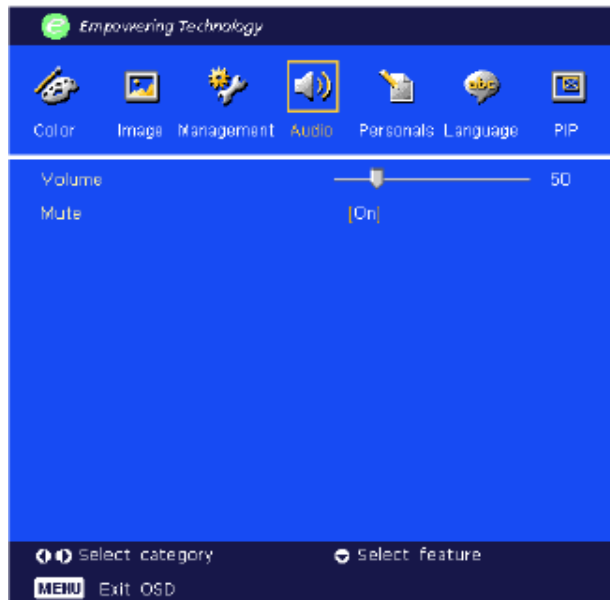

Audio / Ήχος

Volume / Ένταση Ήχου

- ▶ Πιέστε το ◀ για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- ▶ Πιέστε το ▶ για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Mute / Απάλειψη Ήχου

- ▶ Επιλέξτε “On” για να απαλείψετε τον ήχο
- ▶ Επιλέξτε “Off” για να επαναφέρετε τον ήχο

Χρήση Ελεγκτών



Personals / Προσωπικές Ρυθμίσεις


Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας διαμέσου της OSD επιλογής. Οι πληροφορίες που έχουν αλλαχτεί στο OSD μενού εμφανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, όταν ο βίντεο προβολέας είναι ανοικτός.

1. > Χρησιμοποιείτε τα   για να επιλέξετε την Γραμμή 1 “Line 1” λειτουργία, και μετά πιάστε το κουμπί “Enter”. Οι χαρακτήρες θα εμφανιστούν στη Γραμμή ένα “Line one”.
2. > Χρησιμοποιείτε     για να επιλέξετε τους χαρακτήρες, και μετά πιάστε “Enter” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. > Χρησιμοποιείτε   για να επιλέξετε την Γραμμή 2 “Line 2” λειτουργία, και μετά πιάστε το κουμπί “Enter”. Μπορείτε να εμφανιστούν στη Γραμμή δύο “Line two”.
4. > Η ίδια διαδικασία με αυτή του σημείου 3.>
5. > Χρησιμοποιείτε   για να επιλέξετε Σώσιμο & Έξοδος “Save & Exit” λειτουργία και μετά πιάστε το κουμπί “Enter”
6. Οθόνη Εκκίνησης “Start-up Screen” θα προβάλει την καινούργια επιλογή αφού πρώτα κάνετε επανεκκίνηση στον βίντεο προβολέα σας.

Σημείωση :

- ▶ Κάθε γραμμή χωράει μόνο 35 χαρακτήρες
- ▶ Χρησιμοποιείτε το “Del” για να σβήσετε τους προηγούμενους χαρακτήρες.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το “Space” για να βάλετε ένα κενό.

Χρήση Ελεγκτών

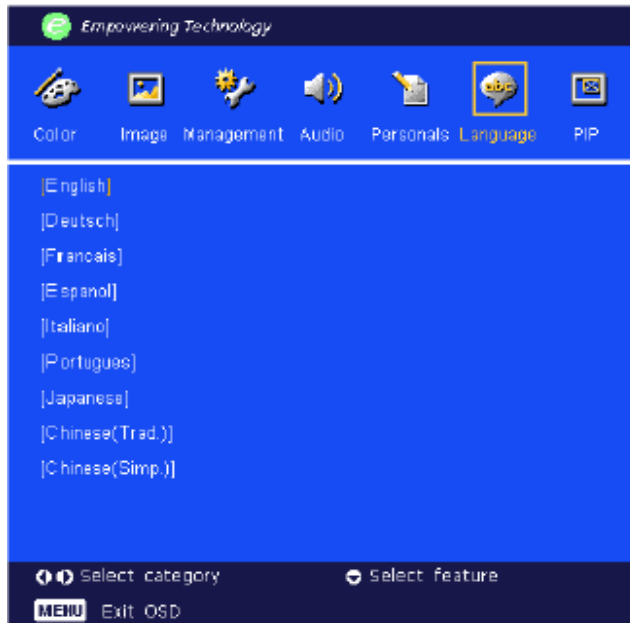


Γλώσσα/Language

Γλώσσα/Language

Επιλέξτε το πολύγλωσσο OSD μενού, χρησιμοποιήστε ▲ ή ▼ πλήκτρα για να διαλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Πιέστε “Menu” για να οριστικοποιήσετε την επιλογή.

Χρήση Ελεγκτών

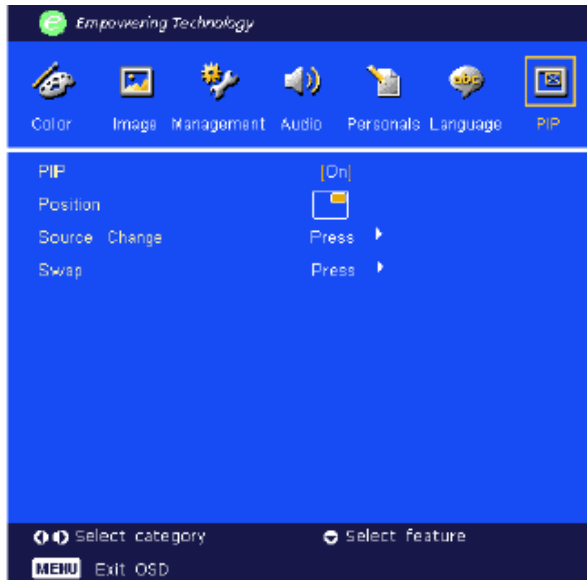

PIP

PIP

Επιλέξτε “On” για να επιλέξετε το οθόνη PIP (PIP screen)

Position / Θέση

Επιλέξτε την θέση PIP οθόνης (PIP screen position) στην οθόνη προβολής

Source Change / Αλλαγή Πηγής

Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος του βίντεο προβολέα στην οθόνη PIP.

Swap / Εναλλαγή

Επιλέξτε “On” για την εναλλαγή από την κύρια οθόνη και την δευτερεύουσα PIP.

Παραρτήματα

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον βίντεο προβολέα , ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες. Εάν το πρόβλημα εμμένει , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Πρόβλημα : Δεν εμφανίζετε καμία εικόνα στην οθόνη.

- ▶ Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένες και ασφαλισμένες όπως σας περιγράψαμε στο κεφάλαιο για την Εγκατάσταση
- ▶ Ελέγξτε ότι οι ακίδες από τους συνδετήρες από τις επαφές δεν είναι διπλωμένες οι σπασμένες .
- ▶ Ελέγξτε εάν ο λαμπτήρας προβολής έχει εγκατασταθεί σωστά. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο Αλλαγής Λαμπτήρα “Replacing the Lamp”.
- ▶ Ελέγξτε ότι έχετε βγάλει το καπάκι από το φακό προβολής του βίντεο προβολέα και ότι η συσκευή είναι ανοικτή.
- ▶ Πιέστε το κουμπί “A/V Mute” για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν διακόπηκε προσωρινά .

Πρόβλημα :Μερικός, να τυλίγεται ή να μην παίζει σωστά η εικόνα

- ▶ Πιέστε το “Sync” κουμπί από το τηλεχειριστήριο ή πιέστε το κουμπί “Re-Sync” από τον πίνακα ελέγχου.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή PC:
Εάν η ανάλυση του υπολογιστή σας είναι υψηλότερη από 1024x768.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την ανάλυση .

Για τα Windows 3.x:

1. Στην Διαχείριση προγραμμάτων των Windows “Windows Program Manager, επιλέξτε εγκατάσταση Windows “Windows Set Up” εικόνα από την κύρια ομάδα.
2. Ελέγξτε ότι η ανάλυση της οθόνης από τις ρυθμίσεις είναι μικρότερη ή ίση με 1024x768 ανάλυση.

Για τα Windows 95,98,2000,XP:

1. Ανοίξτε το εικονίδιο “My Computer” Ο Υπολογιστής μου, μετά “Control Panel” τον Πίνακα Ελέγχου φάκελο, και μετά διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο “Display”
2. Επιλέξτε την ταμπέλα με τις Ρυθμίσεις “Setting”.
3. Στην περιοχή της Επιφάνειας Εργασίας “Desktop Area” θα βρείτε τις ρυθμίσεις για την ανάλυση . Ελέγξτε ότι η ανάλυση εδώ είναι λιγότερη ή ίση με 1024x768 ανάλυση.

Εάν ο βίντεο προβολέας εξακολουθεί να μην προβάλλει ολόκληρη την εικόνα, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την οθόνη του μόνιτορ που χρησιμοποιείτε . Ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα.

4. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1-2. Κάντε κλικ στο κουμπί “ Ρυθμίσεις για Προχωρημένους” (Advance Properties).

Παραρτήματα

5. Επιλέξτε το κουμπί “Αλλαγή” (Change) κάτω από την ταμπέλα του Μόνιτορ “Monitor”.
 6. Κλικ στο “Show all device” “Εμφάνιση όλων των συσκευών”. Μετά επιλέξτε “Standard monitor types” “Στάνταρντ τύπο μόνιτορ” κάτω από το κουτί “Manufacturers” “Κατασκευαστές”, επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση κάτω από το κουτί “Models” “Μοντέλα”.
 7. Ελέγξτε ότι οι παράμετροι από ανάλυση του μόνιτορ είναι μικρότερη ή ίση από 1024x768.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε έναν φορητό υπολογιστή PC:
 1. Πρέπει να εφαρμόσετε τα παραπάνω βήματα για την επιλογή των παραμέτρων ανάλυσης του υπολογιστή σας πρώτα.
 2. Επιλέξτε στον φορητού υπολογιστή PC την οθόνη “external display only” “εξωτερική οθόνη μόνο” ή “CRT only” “CRT μόνο” κατάσταση.
 - ▶ Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες για να αλλάξετε την ανάλυση ή το μόνιτορ παγώνει, επανεκκινήστε όλο τον εξοπλισμό και τον βίντεο προβολέα.

Πρόβλημα : Η οθόνη του φορητού υπολογιστή ή το PowerBook του υπολογιστή δεν προβάλλει την παρουσίαση

- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή notebook P/C
Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να απενεργοποιούν τις οθόνες τους όταν μια δεύτερη οθόνη επίδειξης χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στα έγγραφα του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επανενεργοποιήσετε την οθόνη του μόνιτορ.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε ένα Apple PowerBook:
- ▶ Στο Πίνακα Ελέγχου “Control Panels”, ανοίξτε το “PowerBook Display” και επιλέξτε “Video Mirroring On”

Πρόβλημα : Η εικόνα είναι ασταθής και τρεμοπαίζει .

- ▶ Επιλέξτε την λειτουργία “Tracking” για την διορθώσετε. Ανατρέξτε στην σελίδα 22
- ▶ Αλλάξτε τις παραμέτρους του χρώματος του μόνιτορ από τον υπολογιστή σας

Πρόβλημα : Η εικόνα μια κάθετη μπάρα που τρεμοπαίζει.

- ▶ Χρησιμοποιείτε την λειτουργία “Frequency” για να κάνετε την προσαρμογή. Ανατρέξτε στην σελίδα 22
- ▶ Ελέγξτε και επαναπροσδιορίστε την κατάσταση της οθόνης της κάρτας γραφικών σας , έτσι ώστε να την κάνετε συμβατή με το προϊόν . Ανατρέξτε στην σελίδα 29.

Πρόβλημα : Η εικόνα είναι εκτός της Εστίασης.

- ▶ Ρυθμίστε από το δακτυλίδι Εστίασης “Focus Ring” πάνω από τον φακό του βίντεο προβολέα. Ανατρέξτε στην σελίδα 14.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής είναι ανάμεσα στην απαιτούμενη απόσταση προβολής δηλαδή από 3,9 έως 39,4 πόδια (1.2 έως 12.0 μέτρα) από τον βίντεο προβολέα

Παραρτήματα

Πρόβλημα : Η εικόνα είναι στενή όταν παίζει 16:9 DVD.

Ο βίντεο προβολέας αυτόματα ανιχνεύει το 16:9 DVD και ρυθμίζει την αναλογία της εμφάνισης της οθόνης μετατρέποντας την σε πλήρης οθόνη με 4:3 προεπιλογή “default setting”

Εάν η εικόνα είναι ακόμα στενή, θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίσετε την αναλογία εμφάνισης, κάνοντας αναφορά στα παρακάτω

- ▶ Σας παρακαλούμε να επιλέξετε τον τύπο 4:3 αναλογίας εμφάνισης πάνω στο DVD player εάν χρησιμοποιείτε την 16:9 DVD
- ▶ Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 4:3 αναλογία εμφάνισης στο DVD player, σας παρακαλούμε να επιλέξετε την αναλογία εμφάνισης 4:3 από τις επιλογές της οθόνης “screen menu”.

Πρόβλημα : Η εικόνα αντιστρέφεται

- ▶ Επιλέξτε “Management “από το OSD μενού επιλογών και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής. Ανατρέξτε σελίδα 23.

Πρόβλημα : Ο λαμπτήρας κάηκε ή ακούστηκε ένας ήχος σκασίματος.

- ▶ Όταν ο λαμπτήρας φθάσει στο τέλος της ζωής του, θα καεί και μάλλον θα κάνει έναν ήχο σκασίματος. Εάν συμβεί αυτό, ο προβολέας δεν θα ανοίξει ξανά μέχρι να αλλαχτεί ο λαμπτήρας. Για να αλλαχτεί ο λαμπτήρας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αλλαγής του λαμπτήρα “Replacing the Lamp” βλέπε σελίδα 33.

Πρόβλημα : Μήνυμα ενδεικτικής λυχνίας “LED”

Message	Power LED		Temp LED	Lamp LED
	Green	Red		
Standby State	○	☀	○	○
Warming	Flashing	○	○	○
Cooling	○	Flashing	○	○
Normal	☀	○	○	○
Error (Lamp failed)	○	○	○	Flashing
Error (Fan failed)	○	○	○	Flashing
Error (Over Temp.)	○	○	☀	○

☀ =>Light On

○ =>Light Off

Message= Μήνυμα
 Power LED Green/Red=Διακόπτης τροφοδοσίας Πράσινο/Κόκκινο
 Temp LED=Λυχνία Χρόνου
 Lamp LED=Λυχνία Λαμπτήρα
 Standby State=Κατάσταση αναμονής
 Lamp Lighting=φωτισμός λαμπτήρα
 Power On= Άνοιγμα
 Power of (Cooling) = Κλείσιμο (ψύξη)
 Error (Lamp fail)=Λάθος (αποτυχία λαμπ.)
 Error (Thermal fail)=Λάθος (αποτυχία θερμ.)
 Error (Fan lock fail)=Λάθος (αποτυχία κλειδώματος ανεμιστήρων)
 Error (Over Temp.)=Λάθος (υπερθέρμανση)
 Error (Lamp Breakdown)=Λάθος (η λάμπα έσπασε).

Παραρτήματα

Πρόβλημα :Υπενθύμιση Μηνύματος

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!” (ο λαμπτήρας πλησιάζει στο τέλος της χρήσης του σε πλήρη λειτουργία. Σας προτείνουμε να τον αλλάξετε!). Θα εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα όταν η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα πρόκειται να μειωθεί
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon” (ο λαμπτήρας υπερθερμάνθηκε. Η λάμπα θα κλείσει κλήση σύντομα) θα εμφανιστεί όταν η θερμοκρασία του συστήματος θα έχει υπερθερμανθεί.
- ▶ “Fan fail. Lamp will automatically turn off soon” (τα ανεμιστηράκια απέτυχαν. Ο λαμπτήρας θα κλείσει αυτόματα σύντομα) αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν τα ανεμιστηράκια θα είναι εκτός λειτουργίας.

Παραρτήματα


Αντικατάσταση Λαμπτήρα

Ο βίντεο προβολέας θα ανιχνεύσει από μόνος του την διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.. Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό σήμα “Lamp life exceed” (ο λαμπτήρας πλησιάζει στο τέλος χρήσης του). Μόλις δείτε αυτό το σήμα θα πρέπει να αλλάξετε την λάμπα όσον το δυνατόν συντομότερα .

Βεβαιωθείτε ότι ο βίντεο προβολέας έχει κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την αλλαγή την αλλαγή του λαμπτήρα..



⚠ Προειδοποίηση :ο χώρος όπου βρίσκετε ο λαμπτήρας είναι ζεστός! Επιτρέψτε του να κρυώσει πρώτα , πριν αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα

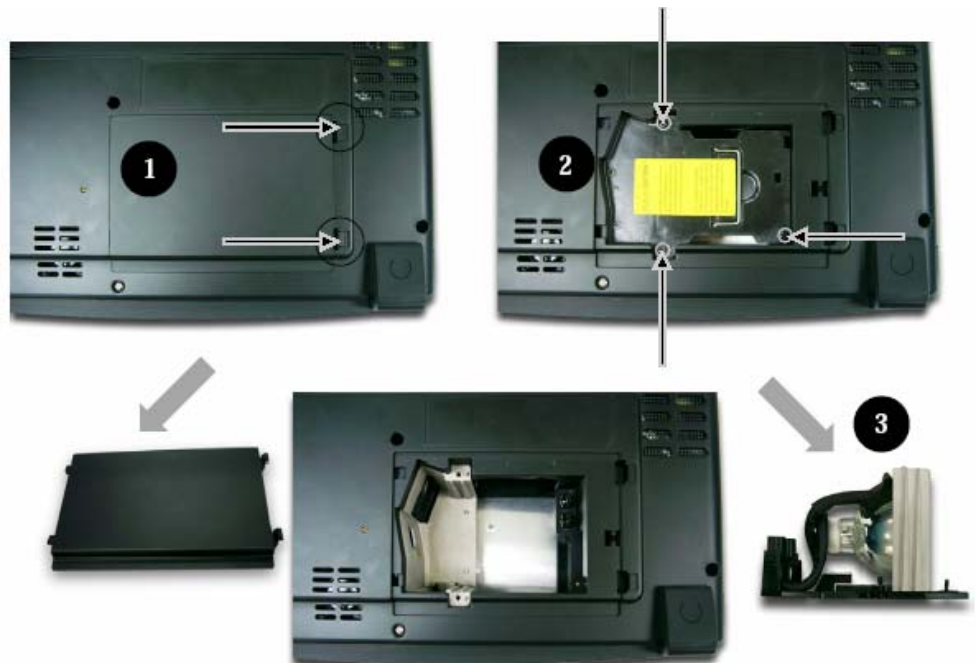

⚠ Προειδοποίηση :Για να μειωθούν οι κίνδυνοι προσωπικού τραυματισμού , μην πετάξετε τον λαμπτήρα ή ακουμπήσετε τον γλόμπο της λάμπας. Ο γλόμπος μπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει τραυματισμό εάν πέσει

Διαδικασία αλλαγής Λαμπτήρα

1. Κλείστε τον διακόπτη εκκίνησης του βίντεο προβολέα πιέζοντας το κουμπί εκκίνησης “power button”
2. Επιτρέψτε στον βίντεο προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
4. Σπρώξτε προς τα πάνω το καπάκι και βγάλτε το ① .
5. Βγάλτε τις τρεις βίδες από την ενότητα του λαμπτήρα ② .
6. Τραβήξτε προς τα έξω την ενότητα του λαμπτήρα ③ .

Για να αλλάξετε την ενότητα του λαμπτήρα, αντιστρέψτε τα προηγούμενα βήματα.

Παραρτήματα

Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές που διευκρινίζονται παρακάτω υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όσον αφορά τις τελικές προδιαγραφές, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις του τμήματος της Acer Management για τις προδιαγραφές.

Βαλβίδα Λυχνίας	- Μονό chip τεχνολογίας DPL™ από Texas Instruments
Λαμπτήρας	- 250W (PD723)/300W (PD725) Αναπληρώσιμη από τον χρήστη λαμπτήρας
Αριθμός Εικονοκυττάρων	- 1024 εικονοκύτταρα (H) X 768 γραμμές (V)
Χρώματα Οθόνης	- 16,7M χρώματα-256 σκάλες του γκρι χρώματος
Αναλογία Αντίθεσης	- 2000:1(πλήρης on/off) (Ελάχιστη)
Ομοιομορφία	- 85%
Επίπεδο Θορύβου	- PD723:28dB(A) (σε κατάσταση προεπιλογών) / 26dB(A)(ECO mode) - PD725:32dB(A) (σε κατάσταση προεπιλογών) / 27dB(A)(ECO mode)
Φακός Προβολής	- F/2.4-2.6; F28-33.6:1.2X
Μέγεθος οθόνης προβολής(διαγ.)	- 24.6 έως 295,3 ίντσες (0,63 έως 7,50 μέτρα) Διαγώνια
Απόσταση Προβολής	- 3,9 έως 39,4 πόδια(1,2 έως 12,0 μέτρα)
Βίντεο Συμβατότητα	- NTSC/NTSC 4.43/PAL/SECAM και HDTV συμβατότητα - Σύνθετο Βίντεο και S-Video ικανότητα
Οριζόντια Συχνότητα	- 31.5kHz~100kHz Οριζόντια σάρωση
Κάθετη Συχνότητα	- 43kHz~120kHz κατακόρυφη ανανέωση
Παροχή Ρεύματος	- Καθολική εισαγωγή εναλλασσόμενου ηλεκτρ. Ρεύματος 100-240V με συχνότητα εισαγωγής 50-60Hz με PFC input
I/O Υποδοχές	- Ρεύμα: υποδοχή εισαγωγής εναλλασσόμενου. Ρεύματος - Υποδοχή VGA: ❖ Ένα DVI συνδετήρα για ψηφιακό σήμα με HDCP ❖ Ένα συνδετήρα με 15-ακίδες D-Sub για την VGA, περιέχει και HDTV σήμα - VGA Έξοδος: Μία με 15-ακίδες D-Sub για VGA Έξοδο - Εισαγωγή Βίντεο : ❖ Μία σύνθετη Βίντεο RCA εισαγωγή ❖ Μία S-Video εισαγωγή ❖ 3 RCA Component video input - USB: Μία υποδοχή USB για το τηλεχειριστήριο του υπολογιστή - RS232:Μία υποδοχή RS232 για το τηλεχειριστήριο του P/C - Εισαγωγή Ήχου: μία υποδοχή (phone jack) για την εισαγωγή του ήχου - Έξοδος Ήχου: μια υποδοχή (phone jack) για την έξοδο του ήχου
Βάρος	- 7,5 lbs (3.4 kgs)
Διαστάσεις (WxDxH)	- 13.0x3.9x10.6 inches (330x100x269mm)
Περιβαλλοντική	- Θερμοκρασία Χρήσης :41~95°F (5~35°C) Υγρασία:80% μέγιστη (χωρίς – συμπύκνωση) - Θερμοκρασία Αποθήκευσης:-4~140°F°(-20~60°C) Υγρασία:80% μέγιστη (χωρίς – συμπύκνωση)
Κανόνες Ασφάλειας	- FCC κλάση B, CE κλάση B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC, BSMI

Παράρτηματα

Παράμετροι Συμβατότητας



Σημείωση: “ * ”
σημαίνει
συμπιεσμένο

* Mode =
Κατάσταση
* Resolution =
Ανάλυση
* Analog / Digital =
Αναλογικό /
Ψηφιακό
* Vertical
Frequency (Hz) =
Κάθετη Συχνότητα
(Hz)
* Horizontal
Frequency (Hz) =
Οριζόντια
Συχνότητα (Hz)

Mode	Resolution	(ANALOG)		(DIGITAL)	
		V.Frequency (Hz)	H.Frequency (kHz)	V.Frequency (Hz)	H.Frequency (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	43.4	35.5	44.9	35.5
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	70	63.8
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	75	67.5
* VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1	85	77.1
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98	75	79.98
* VESA SXGA	1280 x 1024	85	91.1	85	91.1
* VESA SXGA+	1400 x 1500	60	63.98	60	63.98
* VESA UXGA	1600 x 1200	60	75	60	75
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	-	-
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	-	-
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	-	-
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	-	-
* MAC	1152 x 870	75.06	68.68	-	-
MAC G4	640 x 480	60	31.35	-	-
MAC G4	640 x 480	120	68.03	-	-
MAC G4	1024 x 768	120	97.09	-	-
i Mac DV	640 x 480	117	60	-	-
i Mac DV	800 x 600	95	60	-	-
i Mac DV	1024 x 768	75	60	-	-
* i Mac DV	1152 x 870	75	68.49	-	-
* i Mac DV	1280 x 960	75	75	-	-
* i Mac DV	1280 x 1024	85	91.1	-	-

Παραρτήματα

Εγκατάσταση από το ταβάνι

1. Για την αποφυγή ζημιών στο βίντεο προβολέα σας, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο με τα εξαρτήματα για την εγκατάσταση από το ταβάνι
2. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό πακέτο εξαρτημάτων από τρίτους, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες για την σταθεροποίηση του βίντεο προβολέα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά του βίντεο προβολέα:

❖ Τύπος βίδας : M3

❖ Μέγιστο ύψος βίδας : 6mm



❖ Σας παρακαλούμε την προσοχή σας, γιατί οι ζημιές από μια κακή εγκατάσταση ακυρώνουν την εγγύηση

