



SCHELLSTRART

INSTALLATION

1. Netzkabel
2. VGA-Kabel
3. Composite Video-Kabel
4. USB-Kabel
5. 3 RCA-Component-Kabel
6. S-Video Kabel
7. Audiokabel Buchse/RCA (optional)
8. RS232-Kabel (optional)
9. DVI-Kabel (optional)
10. HDMI Kabel (optional)
11. LAN-Kabel (RJ45-Anschluss für 10/100 M-Ethernet), (optional)
12. Audiokabel Buchse/ Buchse

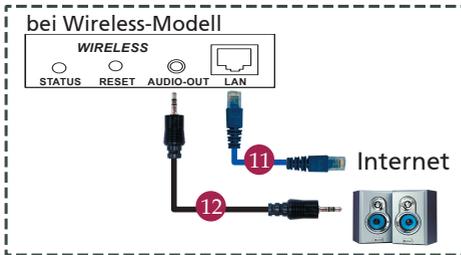

SCHNITTSTELLEN-ANSCHLUSS

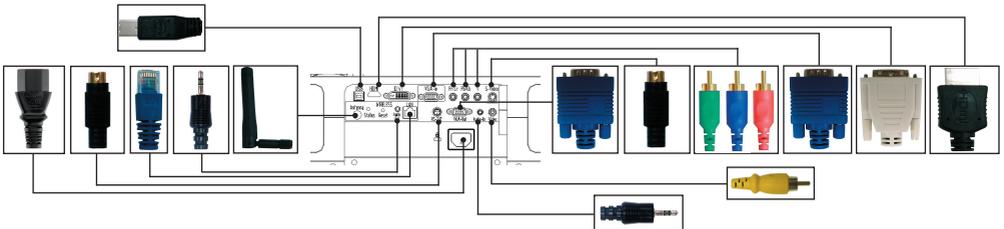

Anschließen an einen computer

1. Gehen Sie sicher, dass Projektor und Computer ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie das eine Ende des VGAKabels an den „VGA IN“ -Anschluss des Projektors an und das andere Ende an den VGA-Anschluss des Computers. Ziehen Sie die Schrauben fest.
3. Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an den Netzanschluss des Projektors und das andere Ende an eine Netzsteckdose an.

Einschalten des Projektors

1. Öffnen Sie die Linienabdeckung.
2. Schalten Sie erst den Projektor und dann den Rechner ein.
3. Passen Sie die Position, die Schärfe und den Zoom an.
4. Beginnen Sie mit Ihrer Präsentation.

Ausschalten des Projektors

1. Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste.
2. Trennen Sie erst dann das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn der Ventilator des Projektors ausgeschaltet wurde.


DRAHTLOSE PROJEKTION

Zur drahtlosen Projektion müssen Sie die Acer eProjection Management-Software auf Ihrem PC installieren. Im Projektor befindet sich ein Wireless Presentation Gateway-Modul (WPG), die Software ist im WPG gespeichert. Zum Herunterladen und Installieren der Software führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.



Um die Software herunterzuladen, müssen Sie das LAN-Kabel von Ihrem PC trennen und dafür sorgen, dass Ihr Browser so eingestellt ist, dass sich beim Starten eine Internetseite öffnet.

1. Schalten Sie Ihr Notebook ein und aktivieren Sie die drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN oder WLAN).
2. Suchen Sie mit Ihren üblichen Werkzeugen nach verfügbaren WLANZugriffspunkten.
3. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit Namen "AcerWirelessGateway" aus der Liste mit verfügbaren Zugriffspunkten. Verbinden Sie sich mit diesem Zugriffspunkt.
6. Klicken Sie auf den Link, um den Treiber herunterzuladen und zu installieren. Falls Sicherheitswarnungen angezeigt werden sollten, klicken Sie auf "OK", um mit der Installation fortzufahren. Während der Treiberinstallation kann es vorkommen, dass Ihr Bildschirm flackert.

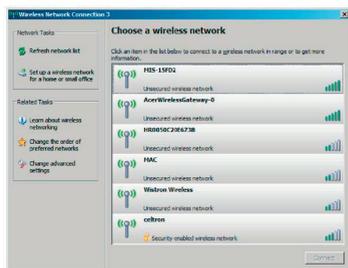

4. Falls Sicherheitswarnungen angezeigt werden sollten, wählen Sie "Connect Anyway" (Trotzdem verbinden).
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie Ihren Internetbrowser. Falls sich Ihr Internet-Standardbrowser mit einer leeren Seite öffnet, geben Sie einfach die URL (Adresse) einer beliebigen Internetseite ein. Sie werden automatisch auf die Acer WPG-Willkommenseite weitergeleitet. Hier können Sie den Treiber herunterladen.



7. Nach dem Abschluss der Installation öffnet sich die Acer WPG-Software.



8. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird der PC-Bildschirm projiziert, die Betrieb-LED des WPG leuchtet nun grün.

