
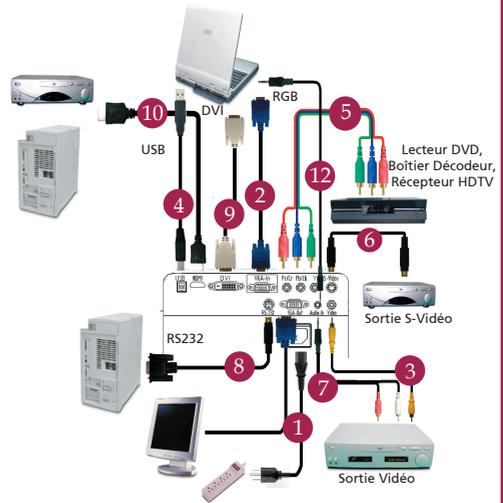



DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION

1. Cordon d'Alimentation
2. Câble VGAe
3. Câble Vidéo Composite
4. Câble USB
5. Câble composant 3 RCA
6. Câble S-Vidéo
7. Câble Audio Jack/RCA (en option)
8. Câble RS232 (en option)
9. Câble DVI (en option)
10. Câble HDMI (en option)
11. Câble Lan (port RJ45 pour Ethernet 10/100) (en option)
12. Câble Audio Jack/Jack

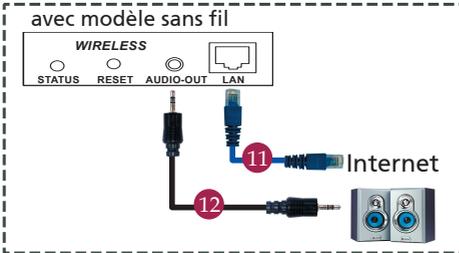

CONNECTEURS D'INTERFACE

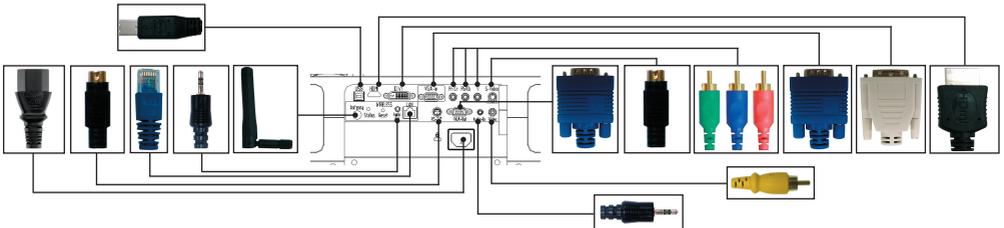

Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.
2. Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur "VGA IN" sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité au connecteur VGA de l'ordinateur et serrez les vis.
3. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité à une prise électrique.

Mise hors tension du projecteur

1. Ouvrir le capuchon de la lentille.
2. Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l'ordinateur.
3. Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.
4. Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez le bouton d'alimentation deux fois.
2. Ne retirez pas le cordon d'alimentation de la prise avant que le ventilateur du projecteur ne s'arrête.

DÉMARRAGE RAPIDE


PROJECTION SANS FIL

Pour effectuer une projection sans fil, vous devez installer le logiciel Acer eProjection Management sur votre ordinateur. Le projecteur intègre un module de présentation sans fil (Wireless Presentation Gateway) et le logiciel est enregistré dans ce module. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour télécharger et installer le logiciel.



Pour télécharger le logiciel, vous devez débrancher le câble LAN du PC et vous assurer que le navigateur est bien configuré de façon à ouvrir un site web.

1. Allez sur votre ordinateur notebook, et activez le LAN sans fil.
2. Recherchez les AP WLAN disponibles à l'aide de votre gestionnaire WLAN préféré.
3. Sélectionnez l'AP appelé " AcerWireless-Gateway" dans la liste des AP disponibles. Connectez-vous à cet AP.
6. Cliquez sur le lien pour télécharger et installer le pilote. Si vous voyez s'afficher des mises en garde de sécurité, cliquez sur "OK" pour poursuivre la procédure d'installation. Pendant l'installation du pilote, il est possible que votre écran se mette à scintiller.

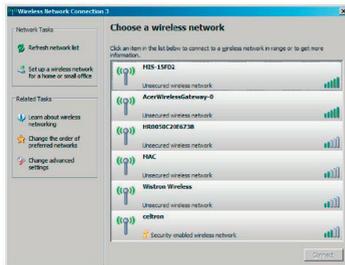

4. Si vous recevez une mise en garde de sécurité, sélectionnez "Connect Anyway" (Se connecter quand même).
5. Une fois la connexion établie, ouvrez votre navigateur Internet. Si le navigateur Internet par défaut est configuré pour s'ouvrir sur un écran vierge, il vous suffit d'entrer l'URL d'un site web quelconque. Vous irez directement sur la page d'accueil de Acer WPG, où vous pourrez télécharger le pilote.



7. Une fois l'installation terminée, le logiciel du WPG Acer s'affiche.



8. Une fois que vous êtes connecté, l'écran du PC est projeté et la DEL d'alimentation du WPG prend une couleur verte.

