


Manuál pro

Promítací stroj Acer série PD724/ PD726

Instrukce pro užívání a likvidaci zařízení

Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. Na snížení možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší míry jeho ochrany toto zařízení, prosím, recyklujte.

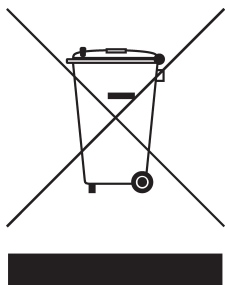

USA

Pro elektronické výrobky obsahující monitor nebo displej LCD/CRT, nebo lampu se speciálně vysokotlakovou rtuť:



Lampa(y) uvnitř tohoto výrobku obsahuje(i) rtuť, a proto musí být tento výrobek recyklován anebo zlikvidován podle místních, státních anebo federálních zákonů. Více informací získáte, když se kontaktujete na Alianci elektronického průmyslu (Electronic Industries Alliance) na internetové stránce www.eiae.org. Pro získání specifických informací o likvidaci lamp navštívte internetovou stránku www.lamprecycle.org.

Obsah

Obsah	1
Upozornění	3
Opatření	3
Úvod	5
Vlastnosti výrobku	5
Přehled balení	6
Přehled výrobku	7
Hlavní jednotka	7
Kontrolní panel	8
Připojovací otvory	9
Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem	10
Instalace	11
Připojení projektoru	11
Zapnutí/vypnutí projektoru	13
Zapnutí projektoru	13
Vypnutí projektoru	14
Varovné indikátory	14
Nastavení promítaného obrazu	15
Nastavení výšky promítaného obrazu	15
Nastavení objektivu / ohniska projektoru	16
Nastavení velikosti promítaného obrazu	16
Ovládání	17
Kontrolní panel & dálkové ovládání	17
Nabídka	21
Jak obsluhovat	21
Barva (počítačový / video mód)	22
Obraz(počítačový / video mód)	24
Správa(počítačový / video mód)	26
Zvuk(počítačový / video mód)	32
Časomíra(počítačový / video mód)	33
Jazyk(počítačový / video mód)	34
Bezdrátové promítání	35
Úvod	35
Systémové požadavky	35
Rozhraní počítače I/O	35
Nastavení vašeho WPG	36

Připojení k WPG poprvé	36
Přijímání programového vybavení (softvéru)	37
Připojení na promítací stroj.....	39
Použití funkce audio	40
Konfigurace pro váš Acer WPG.....	42
Identifikátor promítacího stroje.....	42
Nastavení konfiguračního hesla.....	42
Vyšší verze firemních výrobků	44
Nastavení sítě	44
Kontroly promítání	45
Skrýt	45
Zadržet.....	45
Dálkové řízení promítacího stroje	45
Vysvětlení aktuálních funkcí.....	45
Dodatky	46
Odstranění problémů.....	46
Výměna lampy.....	49
Specifikace	51
Kompatibilní režimy	52
Regulace a bezpečnostní oznámení.....	54

Upozornění

Opatření

Řiďte se všemi varováními, opatřeními a údržbou, jak je doporučováno v této uživatelské nápovědě k co největší životnosti Vašeho přístroje.

-  **Varování-** Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Světlo může poškodit Vaše oči.
-  **Varování-** K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti.
-  **Varování-** Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem.
-  **Varování-** Když měníte lampu, umožněte jednotce ochlazení aříďte se instrukcemi.
-  **Varování-** Tento výrobek sám zjistí závadu lampy. Při výměně lampy se prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné zprávy.
-  **Varování-** Poté co vyměníte modul lampy, obnovte v menu funkci "Lamp Hour Reset" (Obnovení hodin lampy) ve pod menu "Management" (Správa) (odkaz na stranu 28).
-  **Varování-** Když vypnete projektor, zajistíte prosím před odpojením energie, aby projektor dokončil svůj chladicí cyklus.
-  **Varování-** Nejprve zapněte projektor a potom zdroj.
-  **Varování-** Nenasazujte víčko na objektiv, když je projektor v provozu.
-  **Varování-** Když lampa docílí ke konci své životnosti, vyhoří a ožná hlasitě bouchne. Jestliže se toto stane, projektor se novu nerozsvítí, dokud modul lampy nebude vyměněn. výměny lampy se řiďte postupem, který je v kapitole "Výměna lampy".

Upozornění

Proved'te:

- ❖ Před čištěním výrobek vypněte.
- ❖ K očištění krytu použijte jemný hadřík mírně navlhčený čistícím roztředkem.
- ❖ Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není výrobek dlouho používán.

Nedělejte:

- ❖ Zablokujte otvory na jednotce sloužící k větrání.
- ❖ K čištění jednotky používejte drsné čistící prostředky, vosky ebo rozpouštědla.
- ❖ Používejte přístroj v následujících podmínkách:
 - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
 - V oblastech náchylných k nadměrnému prachu a špíně.
 - Blízko přístrojů, které vytváří silné magnetické pole.
 - Místo na přímém slunečním světle.

Vlastnosti výrobku

Toto je projektor XGA 0,7" DLP™ s jedním čipem. Vynikající charakteristika zahrnuje:

- ◆ Pravý XGA, 1024 X 768 adresovatelných pixelů
- ◆ Čip DLP™ technologie
- ◆ Kompatibilní s NTSC3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM a HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Nejmodernější připojení HDMI a DVI pro digitální signál s funkcí HDCP a podporou formátu rozlišení 480p, 576p, 720p a 1080i
- ◆ Tlačítko Acer Empowering pro snadné ovládání následujících funkcí: Acer eView Management, Acer Timer Management a Acer eOpening Management.
- ◆ Plně funkční dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
- ◆ Pokročilý digitální základ a vysoká kvalita obrazu
- ◆ Pro uživatele přátelský kontrolní panel
- ◆ SXGA, XGA komprese a VGA, SVGA sstanovení rozměrů.
- ◆ Podpora vstupu HDMI, který je kompatibilní se standardem HDMI 1.0
- ◆ Podpora HDCP 1.1 na vstupu HDMI
- ◆ Mac kompatibilní

Přehled balení

Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, da je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce.



Napájecí šňůra 1,8m



Napájecí šňůra 1,8m



VGA kabel 1,8m



Kombinovaný video kabel
2,0m



USB kabel 1,8m



S-video kabel 1,8m



Zvukový kabel s konektory jack / jack 1,8m



3x kabel komponentního
Videa/RCA 1,8m



Dálkové ovládání s
laserovým ukazatelem



Odpojitelný držák kabelu



2 x baterie



Přenosná taška



Karta rychlého startu




Nápověda pro uživatele

Přehled výrobku

Hlavní jednotka




❖ Dva snímače dálkového ovládání na předním panelu a na horním víku.

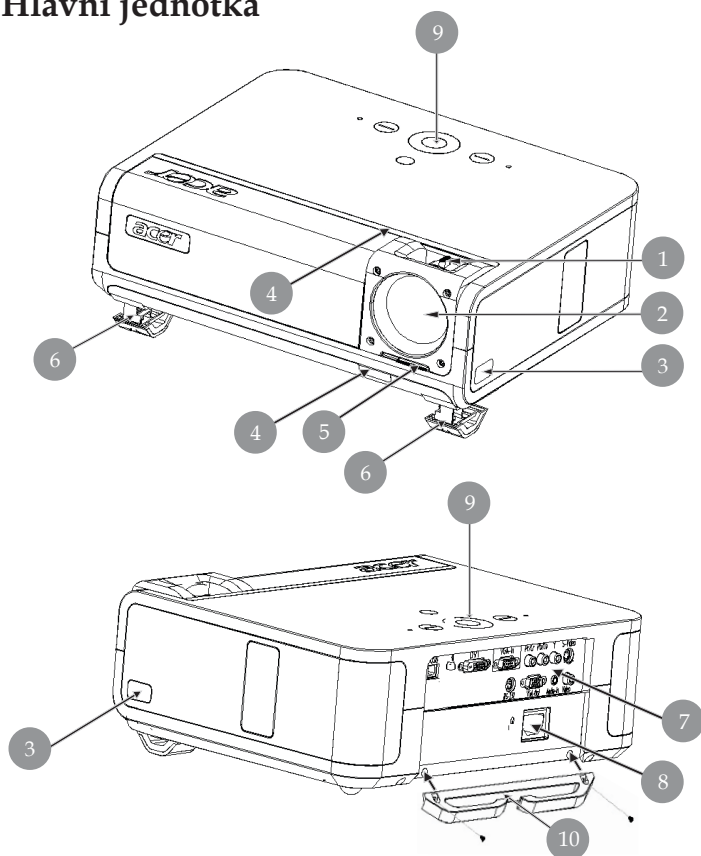


1. Kroužek ohniska/Kroužek objektivu
2. Transfokátor
3. Tlačítko zdviže
4. Přijímač dálkového ovládání
5. Spínač krytu objektivu
6. Zdvižná noha
7. Připojovací otvory
8. Energetická zdírka
9. Kontrolní panel
10. Odpojitelný držák kabelu

Kontrolní panel

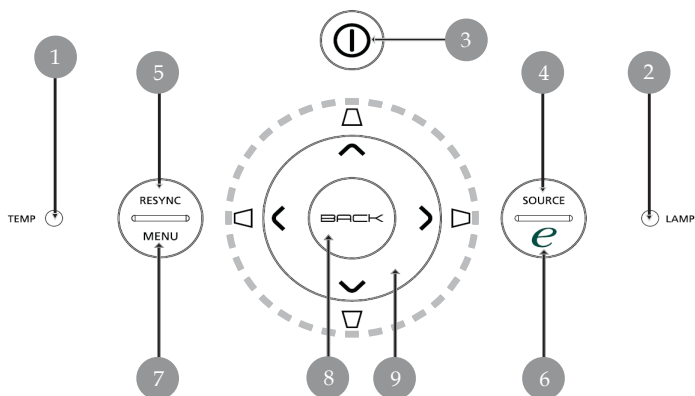


1. Pomocný indikátor
2. Indikátor lampy
3. Zdroj a Indikátor LED (Indikátor napájení)
4. Zdroj
5. Synchronizace
6. Zplnomocňující klávesa
7. Menu
8. Zpět
9. Čtyři směrové klávesy výběru (Základ)

Připojovací otvory

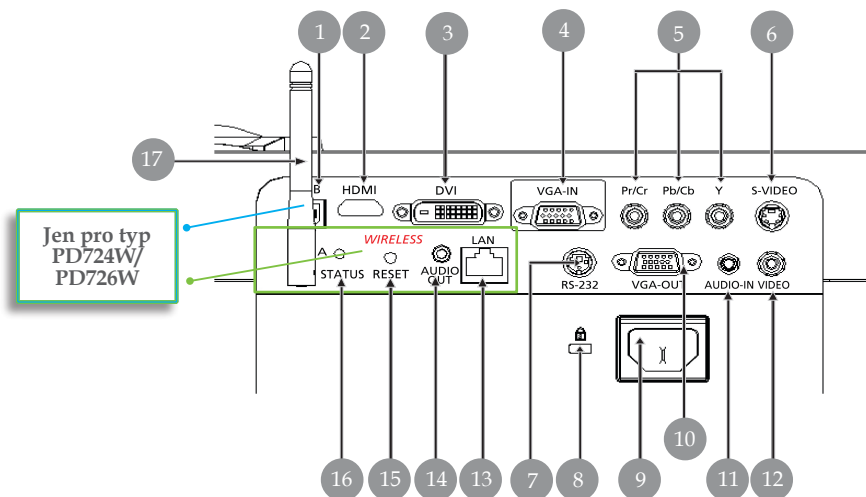

1. USB konektor
 2. Konektor HDMI
 3. Vstupní konektor DVI
 4. Konektor vstupu VGA (analogový počítačový signál)
 5. Konektor vstupu komponentního videa
 6. S-video vstupní konektor
 7. RS232 konektor
 8. Kensington™ otvor
 9. Zásuvka pro připojení napájecího kabelu
 10. Konektor výstupu VGA (monitorová smyčka)
 11. Zvukový vstupní konektor
 12. Infračervený přijímač dálkového ovladače
- Níže uvedené položky jsou jen pro typ PD724W/PD726W:*
13. Lan (lokální síť) (RJ45 Otvor pro 10/100M Ethernet)
 14. Konektor pro zvukový výstup
 15. Knoflík pro vynulování
 16. Indikátor stavu
 17. Anténa

Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem

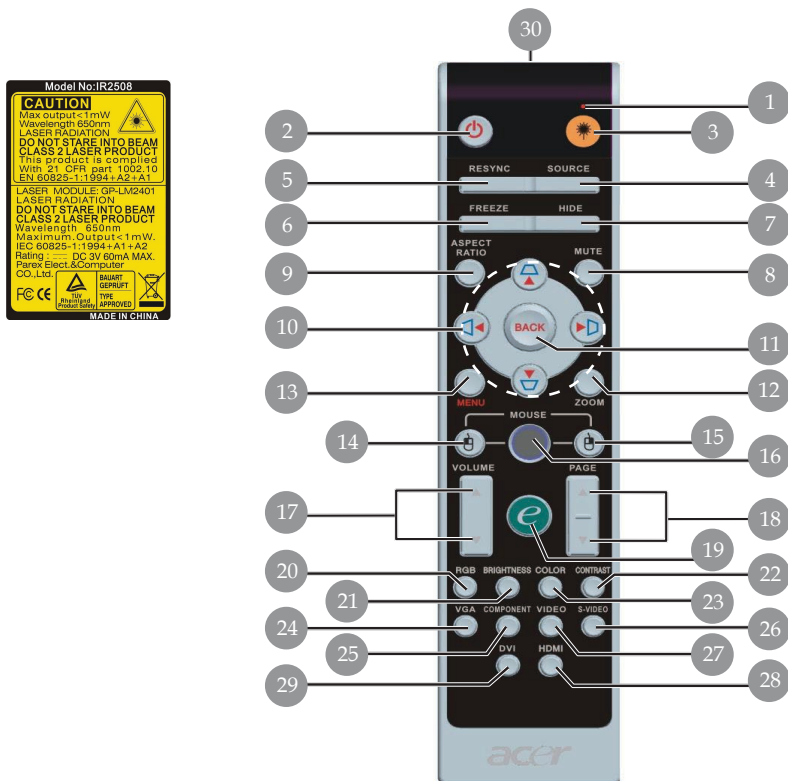

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Laserové ukazovátko | 16. Myš |
| 2. Vypínač | 17. Hlasitost +/- |
| 3. Laser tlačítko | 18. O stránku nahoru/ O stránku dolů |
| 4. Zdroj | 19. Zplnomocňující klávesa |
| 5. Opakovaná synchronizace | 20. RGB |
| 6. Zmrazení | 21. Jasnost |
| 7. Skrytí | 22. Kontrast |
| 8. Zrušení hlasitosti | 23. Barva |
| 9. Aspekční poměr | 24. VGA |
| 10. Základ/Čtyři směrové klávesy výběru | 25. Komponent |
| 11. Zpět | 26. S-Video |
| 12. Digitální zoom | 27. Video |
| 13. Menu | 27. HDMI |
| 14. Levé kliknutí myši | 28. DVI |
| 15. Pravé kliknutí myši | 30. Přenášeč indikátor |

Diagram illustrating various connection options for a PC to a monitor and other devices:


- PC Connections:**
 - USB (5)
 - FireWire (6)
 - RS232 (10)
 - DVI (2)
 - VGA (3)
 - S-video (4)
- DVD Player Connections:**
 - USB (5)
 - FireWire (6)
 - RGB (8)
 - S-video (9)
- Settop Box, HDTV receiver Connections:**
 - RGB (8)
 - S-video (9)
 - S-video (11)
- Video output Connections:**
 - S-video (12)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1..... | Napájecí šňůra |
| 2..... | VGA kabel |
| 3..... | Kombinovaný video kabel |
| 4..... | USB kabel |
| 5..... | HDMI kabel(Volitelný doplněk) |
| 6..... | S-Video kabel |
| 7... Zvukový kabel s konektory jack/jack nebo zvukový kabel s konektory jack/RCA | |
| 8..... | DVI kabel (Volitelný doplněk) |
| 9..... | 3x kabel komponentního Video/RCA |
| 10..... | RS232 Kabel (Volitelný doplněk) |

❖ Aby projektor správně fungoval s počítačem, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem. Odkaz na kapitolu "Kompatibilní režimy" na straně 52.

Připojení projektoru

Pro bezdrátovou funkci

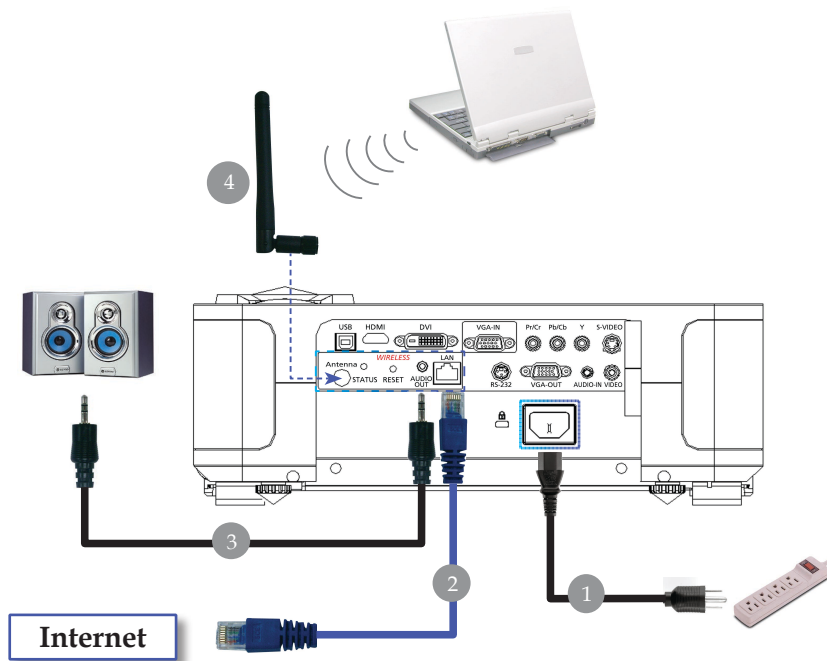

-
- 1.....Napájecí šňůra
 - 2.....Kabel Lan (lokální síť)
 - 3.....Zvukový kabel s konektory jack / jack
 - 4.....Anténa
- (jen pro typ PD724W/PD726W, uživatel potřebuje připojit anténu)*
-

Zapnutí/vypnutí projektoru


Zapnutí projektoru



❖ Sejměte kryt objektivu a zapněte projektor.

❖ Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu.

1. Zapnutí projektoru
 2. Zajistěte, aby byla napájecí šňůra a signální kabel správně připojeny. Indikátor napájení začne blikat oranžově.
 3. Stisknutím tlačítka "Vypínač" na ovládacím panelu zapněte lampu. ❶ Indikátor napájení začne svítit oranžově.
 4. Zapněte Váš zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač, atd.). Projektor najde Váš zdroj automaticky.
- ❖ Když se na displeji zobrazí symboly "Lock" (Zámek) a "Source" (Zdroj) znamená to, že promítací stroj je zajištěn na tomhle typu zdroje a není možné tento typ vstupního signálu najít.
 - ❖ Jestliže se ukáže na obrazovce "No Signal" (Žádný signál), ujistěte se, že jsou signální kabely správně připojeny.
 - ❖ Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko "Zdroj" na dálkovém ovládání nebo na kontrolním panelu.

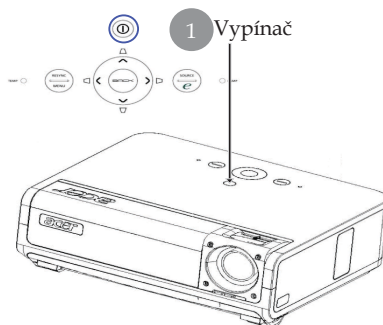

- ☐ Pokud před zapnutím projektoru nesejmete kryt objektivu, ozve se souvislý výstražný signál (dvojitě pípání) v intervalu 3 sekund.
- ☐ Pokud po zaznění pěti výstražných signálů nesejmete kryt objektivu, projektor se nezapne a automaticky přejde do pohotovostního režimu.
- ☐ Pokud náhodou nasadíte kryt objektivu, když je projektor zapnutý, uslyšíte stejný signál. Pokud po zaznění pěti výstražných signálů nesejmete kryt objektivu, projektor automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Vypnutí projektoru

1. K vypnutí projektorové lampy stiskněte tlačítko "Vypínač", uvidíte zprávu. "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running." (Stiskněte prosím znovu tlačítko Zapnutí k dokončení vypínacího procesu. Varování: NEVYPÍNEJTE, dokud projektorový větrák ještě pracuje.) zobrazenou na projektorovém plátně. Stiskněte znovu tlačítko "Vypínač" k potvrzení, jinak zpráva zmizí po 5 sekundách.
2. Chladicí ventilátory poběží přibližně 30 sekund do konce chladicího intervalu a indikátor napájení bude rychle **blikat oranžově**. Jakmile indikátor napájení začne blikat pomalu, projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladicí cyklus a nevstoupí do pohotovostního režimu. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko "Vypínač" .
3. Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a projektoru.
4. Nezapínejte okamžitě projektor při proceduře vypnutí.
5. Podle potřeby nasad'te na objektiv kryt, aby se zabránilo vniknutí prachu.

Varovné indikátory

- ❖ Když indikátor "LAMPA" svítí oranžově, projektor se automaticky vypne. Kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo servisní centrum.
- ❖ Když indikátor "TEPLOTA" svítí oranžově přibližně 20 sekund, znamená to, že se projektor přehřívá. Na projektorovém plátně uvidíte zprávu "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." (Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.). Projektor se sám automaticky vypne.

Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout, poté co vychladne. Jestliže problém zůstává, kontaktujte Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.

- ❖ Když indikátor "TEPLOTA" bliká oranžově přibližně 30 sekund, zobrazí se zpráva "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." (Selhání ventilátoru. Za okamžik se lampa automaticky vypne). kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.

Nastavení promítaného obrazu

Nastavení výšky promítaného obrazu


Tento projektor je vybaven polohovacími nožkami pro nastavení výšky obrazu.

Zvýšení obrazu:

1. Ztiskněte Tlačítko zdviže **1**.
2. Zvedněte obraz do požadovaného zobrazovacího úhlu **2**, poté uvolněte tlačítko a zajistěte podpěrné nožky v požadované pozici.
3. Použijte **3** k doladění úhlu obrazu.


Snížení obrazu:

1. Ztiskněte Tlačítko zdviže.
2. Snižte obraz, poté uvolněte tlačítko a zajistěte podpěrné nožky v požadované pozici.
3. Použijte **3** k doladění úhlu obrazu.

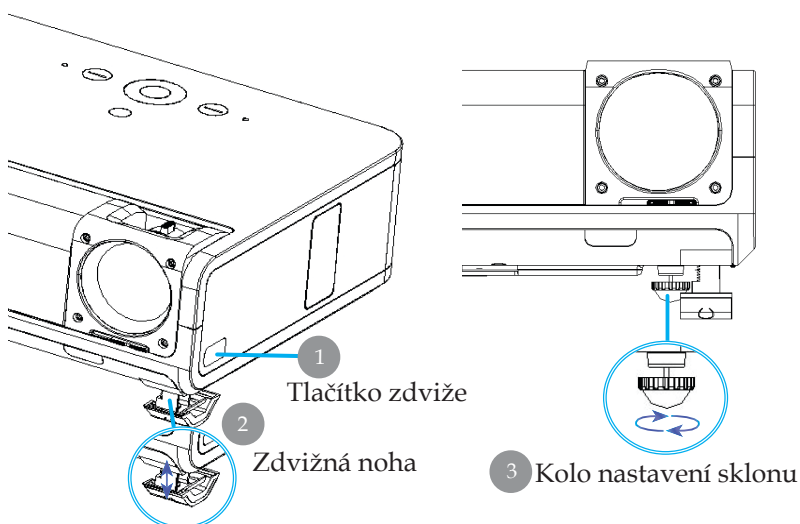


Nastavení objektivu / ohniska projektoru

K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. K zaostření obrazu otáčejte kroužkem ohniska, dokud nebude obraz čistý. Projektor zaostřuje ve vzdálenosti 3,94 až 39,43 stop (1,2 až 12,02 metrů).

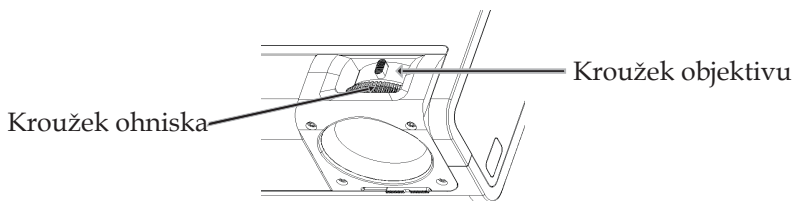

Nastavení velikosti promítaného obrazu

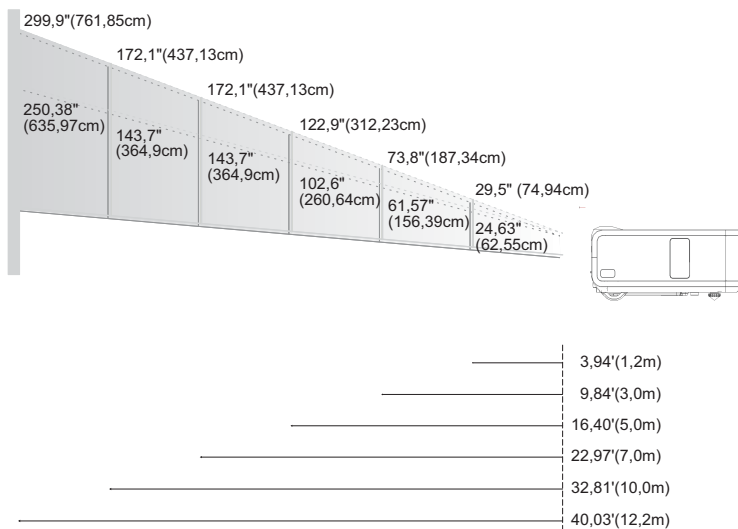


Obraz (diagonála)	Max.	29,50" (74,9cm)	73,76" (187,3cm)	122,93" (312,2cm)	172,10" (437,1cm)	245,85" (624,5cm)	299,94" (761,9cm)
	Min.	24,63" (62,6cm)	61,57" (156,4cm)	102,62" (260,6cm)	143,66" (364,9cm)	205,23" (521,3cm)	250,38" (636,0cm)
Velikost obrazu	Max.(WxH)	23,60" x 17,70" (60,0 x 45,0cm)	59,00" x 44,25" (149,9 x 112,4cm)	98,34" x 73,76" (249,8 x 187,3cm)	137,68" x 103,26" (349,7 x 114,93cm)	196,68" x 147,51" (499,6 x 374,7cm)	239,95" x 179,96" (609,5 x 457,1cm)
	Min.(WxH)	19,70" x 14,78" (50,0 x 37,5cm)	49,26" x 36,94" (125,1 x 93,8cm)	73,76" x 82,09" (187,30 x 208,5cm)	103,26" x 114,93" (262,3 x 291,9cm)	164,18" x 123,14" (417,0 x 312,8cm)	200,31" x 150,23" (508,8 x 381,6cm)
Vzdálenost		3,94'(1,2m)	9,84'(3,0m)	16,40'(5,0m)	22,97'(7,0m)	32,81'(10,0m)	40,03'(12,2m)

❖ Tato tabulka je uživatelské doporučení.

Kontrolní panel & dálkové ovládání

Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce: dálkové ovládání a kontrolní panel.

Kontrolní panel

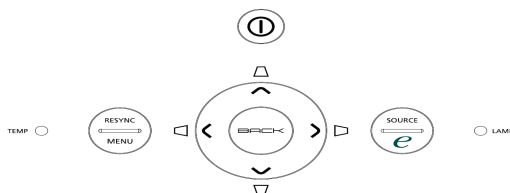

Používání kontrolního panelu

Vypínač

- ▶ Odkaz na kapitolu "Zapnutí/vypnutí projektoru" na stranách 13-14.

Resync (Opakovaná synchronizace)

- ▶ Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

Menu

- ▶ Ztiskněte "Menu" ke spuštění (OSD) menu. K ukončení OSD, ztiskněte znovu "Menu".
- ▶ Potvrďte Váš výběr položky.

Source (Bron)

- ▶ Druk op "Bron" om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet, DVI/A, Video, HDTV en HDMI.

Čtyři směrové klávesy výběru

- ▶ Použijte ▲ ▼ ◀ ▶ k výběru nebo přizpůsobení položek.

Základ □ ▢ ◀ ▶

- ▶ Upraví zkrslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (± 16 stupňů).

Zplnomocňující klávesa

Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer, kterými jsou "Řízení Acer eView", "Řízení Acer eTimer" and "Řízení Acer eOpening". Stlače klávesu "e" po dobu delší než jedna sekunda, čím se spustí displej hlavní ponuky na obrazovce pro modifikaci této funkce.

Back (Zpět)

- ▶ Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.

Používání dálkového ovládání

Dálkové ovládání Vypínač



- ▶ Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách 13-14.

Laser Button (Laser tlačítko)

- ▶ Zaměřte ovládání na promítaný obraz, ztiskněte a držte toto tlačítko k aktivování laserového ukazatele.

Resync (Opakovaná synchronizace)

- ▶ Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

Source (Bron)

- ▶ Druk op “Bron” om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet, DVI/ A, Video, HDTV en HDMI.

Freeze (Zmrazení)

- ▶ Ztiskněte “Zmrazení” k zastavení obrazu.

Hide (Skrýtí)

- ▶ Okamžitě vypne obraz. Ztiskněte “Skrýtí” ke skrytí obrazu, ztiskněte znovu pro obnovení obrazu.

Aspect Ratio (Aspekční poměr)

- ▶ Použijte tuto funkci na výběr aspekčního poměru podle vašich požadavků (Auto/4:3/16:9/1:1)

Mute (Zrušení hlasitosti)

- ▶ Použijte tuto klávesu pro zrušení hlasitosti.

Čtyři směrové klávesy výběru

- ▶ Použijte pro výběr položek anebo změnu ve vámi vybraných položkách pro ovládání ponuky (menu) OSD.

Základ

- ▶ Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (± 16 stupňů).

Menu

- ▶ Ztiskněte “Menu” ke spuštění menu. K ukončení OSD, ztiskněte znovu “Menu”.

Zoom

- ▶ Přiblížit / oddálit.

Back (Zpět)

- ▶ Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.


(Myš) / Pravé kliknutí myši / Levé kliknutí myši

- ▶ Tyto funkce jsou rovnaké jak při použití myši u počítačů typu PC (osobní počítač) tak u typu Mac. Tyto funkce jsou k dispozici pouze, pokud je projektor připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB.



Zplnomocňující klávesa


Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer, kterými jsou "Acer eView Management" (Řízení Acer eView), "Acer eTimer Management" (Řízení Acer eTimer) and "Acer eOpening Management" (Řízení Acer eOpening). Stlačte klávesu "e" po dobu delší než jedna sekunda, čím se spustí displej hlavní ponuky na obrazovce pro modifikaci této funkce.

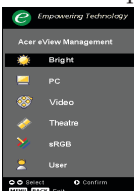

Acer eView Management

- ▶ Stisknutím "e" spustíte podnabídku "Acer eView Management".


"Acer eView Management" slouží k výběru režimu zobrazení. Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).

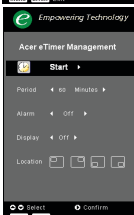

Acer eTimer Management

- ▶ Stisknutím "e" spustíte podnabídku "Acer eTimer Management".

"Acer eTimer Management" nabízí funkci upozorňování pro řízení času prezentace. Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).

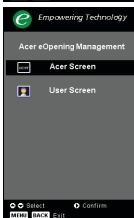

Acer eOpening Management

- ▶ Stisknutím "e" spustíte podnabídku "Acer eOpening Management".

"Acer eOpening Management" umožňuje uživateli nastavit jako úvodní obrazovku vlastní obrázek. Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).

Volume (Hlasitost)

- ▶ Zvýšit/Znížit hlasitost.

Page Up(pouze počítačový mód)

- ▶ Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Tato funkce je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.

Page Down(pouze počítačový mód)

- ▶ Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Tato funkce je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.

RGB

- ▶ Stisknutím položky "RGB" provedete optimalizaci barev TrueColor.

Brightness (Jasnost)

- ▶ Stisknutím položky "Jasnost" nastavte jas obrazu.

Color (Barva)

- ▶ Stisknutím položky “Barva” nastavte teplotu barev obrazu.

Contrast (Kontrast)

- ▶ Stisknutím položky “Kontrast” upravte rozdíl mezi nejsvětějšími a nejtmavšími částmi obrazu.

VGA

- ▶ Stlačte klávesu “VGA”, čímž změníte zdroj na VGA-In konektor (přípojku). Tento konektor podporuje Analogový RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a RGBsync.

Component (Komponent)

- ▶ Stlačte klávesu “Komponent”, čímž změníte současný komponent na komponent konektoru. Tento konektor podporuje YPbPr (480p/576p/720p/1080i) a YCbCr (480i/576i).

Video

- ▶ Stlačte klávesu “Video”, čímž změníte současný zdroj na zdroj Kompozitního Videu.

S-Video

- ▶ Stlačte klávesu “S-Video”, čímž změníte současný zdroj na zdroj S-Video.

DVI

- ▶ Stlačte klávesu “DVI”, čímž změníte zdroj na DVI konektor. Tento konektor podporuje digitální RGB, Analogový RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a HDC signál.

HDMI


- ▶ Stisknutím položky “HDMI” změňte zdroj na HDMI. Tento konektor podporuje přenášení všech standardních videoformátů spotřební elektroniky a formátů s vysokým rozlišením.


Nabídka

Projektor má vícejazyčné menu, které Vám umožňuje úpravu obrazu a rozmanité nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj.

Jak obsluhovat

1. Chcete-li otevřít nabídku obrazovky, stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu.
2. Když se OSD zobrazí, použijte ▲ ▼ klávesy k výběru v hlavním menu. Po výběru požadované položky v hlavním menu, stiskněte ► k otevření podmenu.
3. Použijte ▲ ▼ klávesy k výběru požadované položky a upravte nastavení pomocí ◀ ▶ kláves.
4. Zvolte další položku zobrazenou v podmenu a nastavte stejně, jak je popsáno výše.
5. Stlaďte klávesu "Nabídka" anebo klávesu "Zpět" na dálkovém řízení anebo kontrolním panelu a obrazovka se vrátí do hlavní ponuky (menu).
6. Chcete-li ukončit nabídku OSD, stiskněte znovu tlačítko "Nabídka" na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Ponuka OSD se zavře a promítací stroj automaticky uloží nová nastavení. OSD menu se zavře a projektor automaticky uloží nové nastavení.

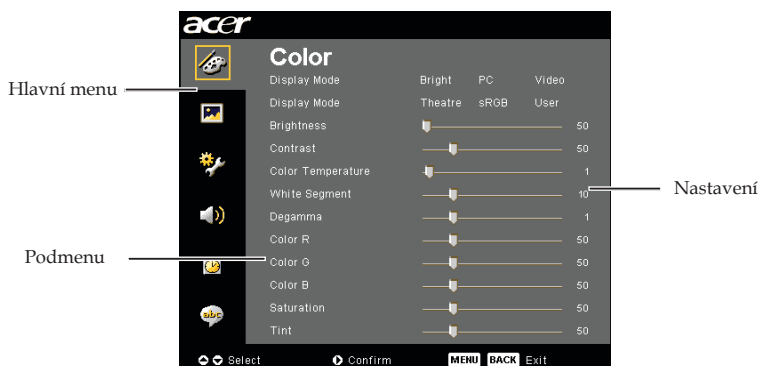

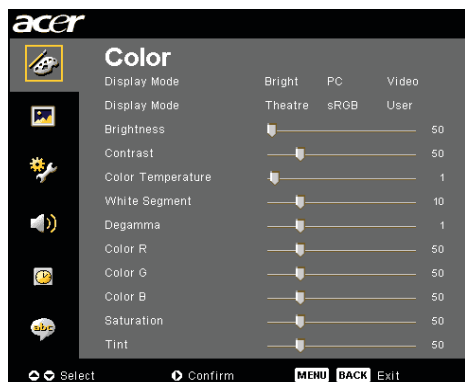

Color(Barva) (počítačový / video mód)

Display mode(Mód zobrazení)

Zde je mnoho firemních předvoleb optimalizovaných na různé typy obrazu.

- ▶ Bright (Jasnost) : Slouží pro optimalizaci jasu.
- ▶ PC : pro počítač nebo notebook.
- ▶ Video : pro přehrávání videa v jasně osvětleném prostředí.
- ▶ Theater (Domácí kino) : pro používání systému domácího kina v temné místnosti.
- ▶ sRGB : Slouží pro optimalizaci vyladění barev.
- ▶ User (Uživatel) : zapamatování uživatelského nastavení.

Brightness (Jasnost)

Nastavte jasnost obrazu.

- ▶ Stiskněte ◀ ke ztemnění obrazu.
- ▶ Stiskněte ▶ k zesvětlení obrazu.


Contrast (Kontrast)

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a ejtmavší částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu.

- ▶ Stiskněte ◀ ke snížení kontrastu.
- ▶ Stiskněte ▶ ke zvýšení kontrastu.

Color Temperture (Teplotní zabarvení)

Nastavení teplotního zabarvení. Při vyšší teplotě vypadá obrazovka chladněji; při nižší teplotě vypadá obrazovka tepleji.

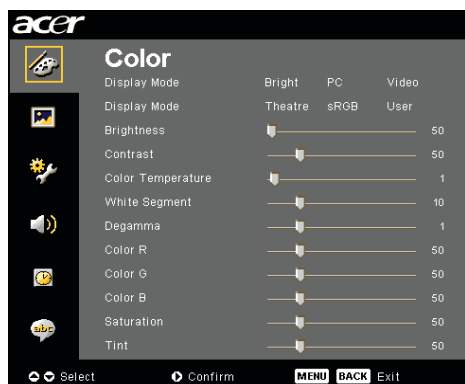

Color(Barva) (počítačový / video mód)

White Segment (Bílý segment)

Použijte bílý segment k nastavení nejvyšší úrovně DMD čipu. 0 je pro minimální segment a 10 je pro maximální segment. Jestliže preferujete ostřejší obraz, nastavte na maximum. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na minimum.

Degamma

Způsobí tmavou scénérii. S vyšší gamma hodnotou bude vypadat tmavá scénérie jasněji.

Color R (Barva R)

Nastavení červené barvy.

Color G (Barva G)

Nastavení zelené barvy.

Color B (Barva B)

Nastavení modré barvy.

Saturation (Sytost)

Nastaví obraz z černé a bílé k úplně syté barvě.

- ▶ Stiskněte ◀ ke snížení množství barvy v obraze.
- ▶ Stiskněte ▶ ke zvýšení množství barvy v obraze.

Tint (Zbarvení)

Nastaví barevnou rovnováhu červené a zelené.

- ▶ Stiskněte ◀ ke zvýšení množství zelené v obraze.
- ▶ Stiskněte ▶ ke zvýšení množství červené v obraze.



❖ Funkce "Saturation" (Sytost) a "Tint" (Zbarvení) nejsou podporovány v počítačovém nebo DVI módu.

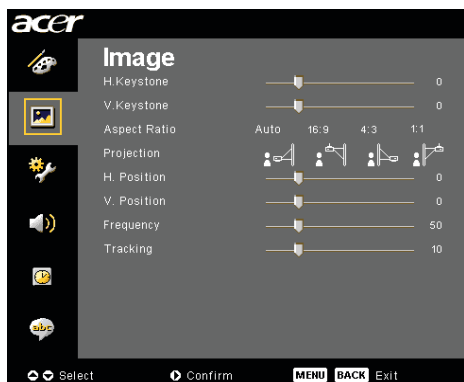


Image (Obraz) (počítačový / video mód)

H. Keystone (vodorovné lichoběžníkové zkreslení)

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte vodorovné lichoběžníkové zkreslení obrazu a obdélníkovitý tvar obrazu.

V. Keystone (svislé lichoběžníkové zkreslení)

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte svislé lichoběžníkové zkreslení obrazu a obdélníkovitý tvar obrazu.

Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)

Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran.

- ▶ Auto : Udržuje obraz podle originálního poměru a maximalizuje obraz podle původních horizontálních nebo vertikálních pixelů.
- ▶ 16:9 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby odpovídal šířce obrazovky a zužen na výšku tak, aby se zobrazovaný obraz přiblížil poměru 16:9.
- ▶ 4:3 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby odpovídal rozměrům promítací obrazovky a stane se z něj poměr 4:3.
- ▶ 1:1 : Zachová obraz na středu zobrazení s původním rozlišením obrazových bodů (bez změny měřítka).

Projection (Projekce)

- ▶  **Přední desktop**
Předem nastavené.
- ▶  **Přední strop**
Když zvolíte tuto funkci, pro stropní projekci otočí projektor obraz vzhůru nohama.
- ▶  **Zadní desktop**
Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat za průsvitné plátno.

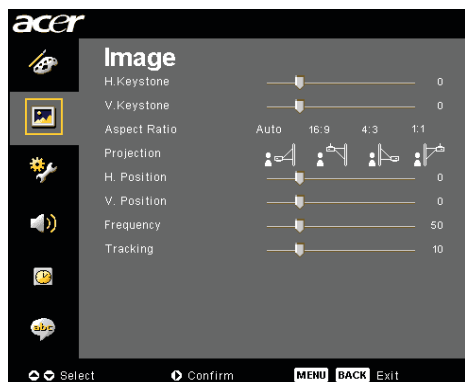


Image (Obraz) (počítačový / video mód)



Zadní strop

Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí a otočí obraz vzhůru nohama ve stejnou dobu. Můžete promítat za průsvitné plátno při stropní projekci.



❖ Funkce "H. Positio"
(Vodorovná poloha),
"V. Position" (Svislé
poloha), "Frequency"
(Frekvence) a "Tracking"
(Seřizování) nejsou
podporovány v režimu
DVI a Video.

H. Position (Vodorovná poloha)

- ▶ Ztiskněte ◀ k pohybu obrazu doleva.
- ▶ Ztiskněte ▶ k pohybu obrazu doprava.

V. Position (Svislé poloha)

- ▶ Ztiskněte ◀ k pohybu obrazu dolů.
- ▶ Ztiskněte ▶ k pohybu obrazu nahoru.

Frequency (Frekvence)

"Frequency" (Frekvence) mění frekvenci obrazových dat tak, aby se shodovala s frekvencí Vaší počítačové grafické karty. Vertikální blikající lišta slouží k nastavení této funkce.

Tracking (Seřizování)

"Tracking" (Seřizování) synchronizuje signální načasování obrazu s grafickou kartou. Jestliže máte kolísavý nebo blikající obraz, použijte tuto funkci k nápravě.



❖ Funkce "Sharpness"
(Ostrost) není
podporována v režimu
DVI a Počítač.

❖ Funkce "Signal
Type" (Typ signálu) je
k dispozici pouze pro
zdroje komponentního
signálu, signálu HDMI
a SCART.


Sharpness (Ostrost)

Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte ostrost.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte ostrost.

Signal Type (Typ signálu)

Stisknutím tlačítka ▶ nebo ◀ změňte zdroj na RGB, YPbPr nebo YCbCr.

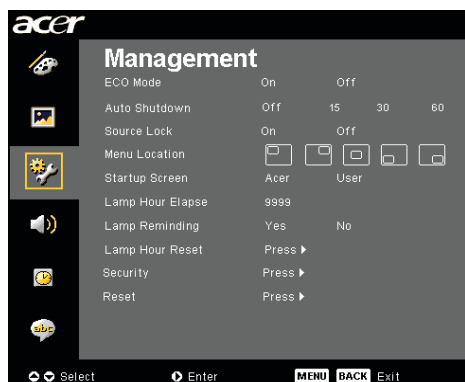

Management (Správa) (počítačový / video mód)

ECO Mode (ECO mód)

Zvolte "On" (Zapnuto) ke ztlumení projektorové lampy, která bude mít nižší spotřebu energie, zvětšuje životnost lampy a snižuje hluk. Zvolte "Off" (Vypnuto) k návratu k normálnímu módu.

Auto Shutdown (Automatické vypnutí)(minuty)

Není-li po nastaveném času k dispozici žádný vstupní signál, projektor se automaticky vypne.

Source Lock (Zdroj zamknutí)

Když je zdroj zamknutí vypnutý, promítací stroj bude vyhledávat jiné signály, jestli se ztratil současný vstupní signál. Když je zdroj zamknutí zapnutý, zamkne "Zámek" současný kanál zdroje dříve, než stlačíte klávesu "Zdroj" na dálkovém řízení pro uložení následujícího kanálu.

Menu Location (Ponuka (Menu))

Zvolte pozici ponuky (menu) na obrazovce displeje.


Startup Screen (Počáteční Obrazovka)

Použijte tuto funkci pro výběr počáteční obrazovky podle vlastní žádosti. Jestliže změníte nastavení, projeví se nové nastavení po ukončení nabídky OSD.

- ▶ Acer : Standardní počáteční obrazovka promítacího stroje Acer.
- ▶ User (Uživatel) : Počáteční obrazovka přizpůsobena uživateli, stáhnuta z osobního počítače do promítacího stroje pomocí kabelu USB (univerzální sériová přípojka) a pomůcky *Acer eOpening Management (Řízení Acer eOpening)* (zmínka v níže uvedených částech).



Management (Správa) (počítačový / video mód)

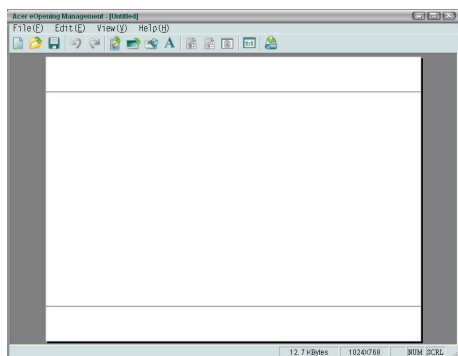

Pomůcka *Acer eOpening Management* (Řízení Acer eOpening) je pomůckou osobního počítače určenou pro uživatele na změnu standardní počáteční obrazovky na promítacím stroji Acer pro žádané zobrazení. Nástroj *Acer eOpening Management* můžete nainstalovat z dodaného disku CD. Připojte projektor k počítači prostřednictvím dodaného kabelu USB, spusťte nástroj *Acer eOpening Management* a stáhněte požadovaný obrázek z počítače do projektoru. Než začne přenos obrazu, projektor musí nejdříve vstoupit do režimu “Režim stahování”. Řiďte se následujícími pokyny pro spuštění režimu “Režim stahování”.

1. Jestliže byl napájecí kabel projektoru odpojen, zapojte jej.
2. Zapnutí projektoru
3. Mezi počítačem a projektorem musí být připojen kabel USB.


Lamp Hour Elapse(Vypršení doby lampy)

Zobrazí uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).



Lamp Reminding(Upozornění lampy)

Zvolte tuto funkci, aby se ukázala nebo skryla varovná zpráva, pokud se zobrazí zpráva pro výměnu lampy. Zpráva se objeví 30 hodin před koncem životnosti.

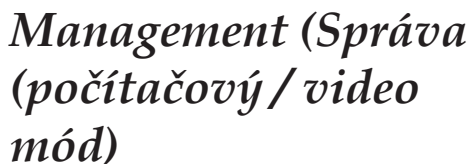


Ztiskněte tlačítko a poté zvolením “Yes ” otáčejte hodinové počítadlo lampy do 0 hodin.

Stisknutím tlačítka přejděte na nastavení “Security” (Zabezpečení). Pokud je funkce “Security” (Zabezpečení) aktivována, před nastavením zabezpečení musíte zadat “Administratorassword” (Heslo správce).




Tento projektor je vybaven skvělou funkcí zabezpečení, která správci umožňuje řídit používání požadavků projektoru.

- ▶ Výběrem možnosti “On” (Zapnuto) aktivujete funkci zabezpečení. Uživatel musí zadat heslo v závislosti na režimu “Security Mode” (Režim zabezpečení). Podrobnosti viz část “Uživatelské heslo”.
- ▶ Výběrem možnosti “Off” může uživatel zapnout projektor bez hesla.

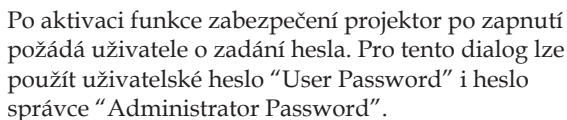



Management (Správa (počítačový / video mód)

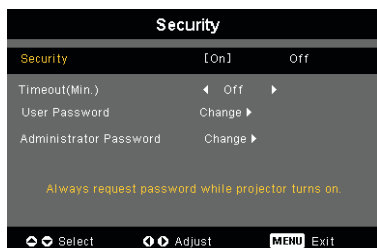

Timeout(Min.) (Časový limit (min.))

Po aktivaci funkce zabezpečení může správce nastavit časový limit.

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte délku časového limitu.
- ▶ Rozsah časového limitu je 10 až 990 minut.
- ▶ Po vypršení časového limitu projektor znovu požádá uživatele o zadání hesla.
- ▶ Tovární nastavení položky "Timeout(Min.)" (Časový limit (min.)) je "Off" (Vypnuto).

User Password (Uživatelské heslo)

- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ můžete změnit uživatelské heslo "User Password".



- ▶ Pomocí tlačítek ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte znak a potvrďte stisknutím tlačítka "MENU" (NABÍDKA).
- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ odstraňte znak po potvrzení vybraného znaku.
- ▶ Stisknutím tlačítka "MENU" (NABÍDKA) dokončete nastavení hesla.
- ▶ Zadejte heslo znovu do pole "Confirm Password" (Potvrzení hesla).
- ▶ Heslo může obsahovat 4 - 8 znaků.




Management (Správa (počítačový / video mód))



Projektor nabízí dvě možnosti režimu "Security Mode" (Režim zabezpečení).

- ▶ Vyberete-li možnost "Request password only after plugging power cord" (Požadovat heslo pouze po připojení napájecího kabelu), bude projektor požadovat po uživateli heslo pouze při prvním připojení napájecího kabelu projektoru.
- ▶ Vyberete-li možnost "Always request password while projector turns on" (Požadovat heslo při každém spuštění projektoru), bude uživatel muset zadat heslo při každém spuštění projektoru.

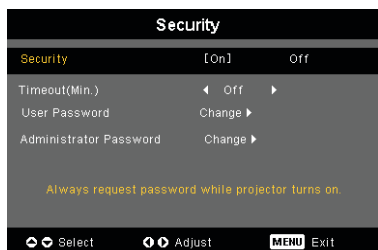

Administrator Password (Heslo správce)

"Heslo správce" (Administrator Password) lze zadat v dialogovém okně "Enter Administrator Password" (Zadejte heslo správce) i "Enter Password" (Zadejte heslo).

- ▶ Stisknutím tlačítka  můžete změnit "heslo správce" (Administrator Password).




- ▶ Tovární nastavení "hesla správce" (Administrator Password) je "1234".




Management (Správa (počítačový / video mód)

*Pokud správce zapomene "Administrator Password"
(Heslo správce), zjistěte "Administrator Password"
(Heslo správce) podle následujících pokynů:*

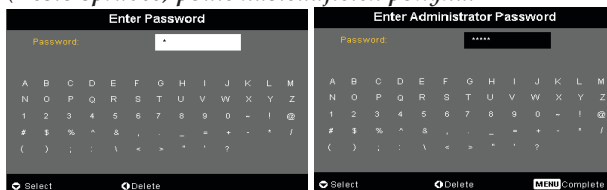

1. Je-li zobrazeno dialogové okno "Enter Password" (Zadejte heslo) nebo "Enter Administrator Password" (Zadejte heslo správce), stiskněte a podržte tlačítko "MENU" déle než 4 sekundy.

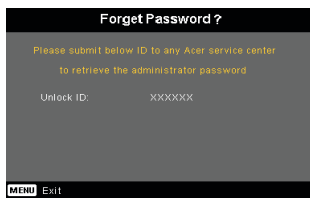

2. Zapište si ID pro odemknutí a kontaktujte servisní středisko Acer. Vydají vám nové heslo správce podle odblokovacího ID.
3. Po zadání nového hesla správce poskytnutého střediskem Acer do projektoru bude staré heslo správce nahrazeno novým heslem správce.



Reset

Stlačte klávesu ▶ po zvolení klávesy "Yes", čím se vrátíte na parametry displeje ve všech ponukách na výrobní standardní nastavení.



Audio (Zvuk) (počítačový / video mód)

Volume(Hlasitost)

- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ snížíte hlasitost.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte hlasitost.

Mute(Ztlumit)


- ▶ Funkci zapněte volbou "On" (Zapnuto).
- ▶ Funkci vypněte volbou "Off" (Vypnuto).

Power On/Off Volume (Hlasitost při zapnutí/ vypnutí)

- ▶ Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti při zapnutí/vypnutí.

Alarm Volume (Hlasitost výstrahy)

- ▶ Slouží k nastavení hlasitosti, dojde-li k chybám projektoru.

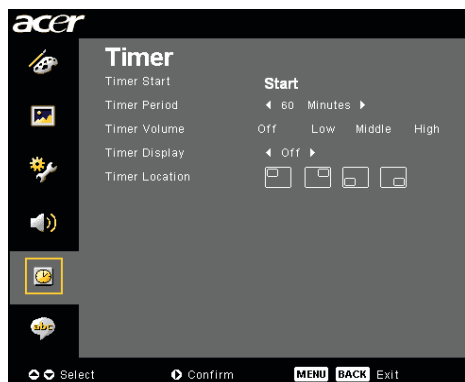

Timer (Časomíra) (počítačový / video mód)

Timer Start (Spuštění časovače)

- Stisknutím to start/stop timer.

Timer Period (Doba časovače)

- Stisknutím Timer Period (Doba časovače)

Timer Volume (Hlasitost časovače)

- Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti, když je aktivována funkce časovače a vyprší nastavený čas.

Timer Display (Zobrazení časovače)

- Stisknutím zvolte režim zobrazení časovače na obrazovce.

Timer Location (Umístění časovače)

- Zvolte umístění časovače na obrazovce.



Language (Jazyk) (počítačový / video mód)

Language (Jazyk)

Zvolte vícejazyčné OSD menu . Použijte ▲ nebo ▼ klávesy ke zvolení Vámi preferovaného jazyka.

► Stlačte klávesu ► , čím potvrdíte volbu.

Bezdrátové promítání

Úvod


Tato kapitola vám představí funkci bezdrátového promítání pro tento promítací stroj. Funkce bezdrátového promítání je možná jen u modelu, který je vybaven modulem integrovaného Acer-u pro bezdrátové prezentace (Acer Wireless Presentation Gateway (WPG)). Acer pro bezdrátové prezentace umožňuje více uživatelům bezdrátové připojení na promítací stroj Acer. Tím se odstraní potřeba připájení a odpájení kablů, umožňujíc tak efektivnější zacházení s časem při obchodních střetnutích, hlavně v případech, když je na střetnutí více než jeden přednášející anebo spoluúčastník.

Na spuštění bezdrátového promítání musíte změnit typ vstupního zdroje na "Wireless" (bezdrátový) stlačením klávesy "Wireless" na dálkovém řízení anebo klávesy "Source" (zdroj) na kontrolním panelu anebo dálkovém řízení.

Systémové požadavky:

- Operační systém: Windows® 2000 anebo Windows® XP
- CPU (centrální procesorová jednotka): Intel® Pentium® III při 750 MHz anebo ekvivalent s 128 MB paměti RAM
- Bezdrátová LAN (lokální síť): IEEE 802.11b/g umožněn
- Internetový prohlížeč: Internet Explorer 5.0 anebo vyšší verze

Rozhraní počítače I/O:

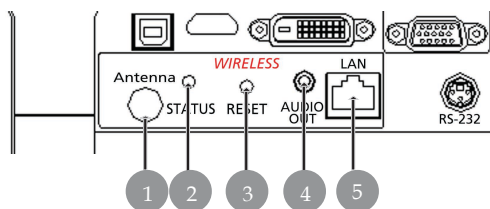

Číslo	Položka	Popis
1	Anténový konektor	Pro připojení na externí anténu.
2	Stav LED (elektroluminiscenční dioda)	Ukazuje stav WPG.
3	Přestavovací klávesa	Rychlé stlačení přestavovací klávesy přestaví WPG beze změn na nastaveních kteréhokoliv uživatele. Stlače a držte přestavovací klávesu po dobu delší než čtyři sekundy, čím se přestaví WPG do standardních výrobních nastavení.
4	Konektor na zvukový výstup	Pro výstup zvukových signálů přijatých bezdrátově z osobního počítače.
5	Ethernet konektor RJ-45	Pro připojení WPG na internet přes LAN (lokální síť).

Bezdrátové promítání

Nastavení vašeho WPG

Zkontrolujte LED (elektroluminiscenční dioda) na zjištění mechanického stavu.

- Červená znamená, že WPG přijímá energii, ale je pasivní.
- Zelená znamená, že WPG se momentálně používá a promítá zobrazení.


Můžete se rovněž rozhodnout pro použití kablu LAN na připojení k otvoru LAN (RJ-45) na straně pomůcky technického vybavení počítače. Umožní vám to připojení k internetu na získání interaktivního obsahu anebo na přijímání vyšších verzí firemních výrobků podle jejich dostupnosti.

Připojení k WPG poprvé

Jestliže se k WPG připájíte poprvé, budete si muset stáhnout a nainstalovat ovládač z WPG. Programové vybavení je uloženo ve WPG, takže není potřeba použití instalačního kompaktního disku. Přesvědčte se, že máte na svém počítači povolení na přístup na stupni administrátora, aby jste mohli toto programové vybavení instalovat.




Aby jste mohli úspěšně přijímat toto programové vybavení, ujistěte se, že váš prohlížeč je nastaven na spuštění patřičné internetové stránky. Jestliže je váš prohlížeč nastaven na spuštění prázdní stránky, nebudete moci toto programové vybavení přijímat. Přesvědčte se tak, že zvolíte Nástroje > Internet Options (Ponuka internetu). Přesvědčte se, že v textovém rámečku je zobrazena internetová stránka.

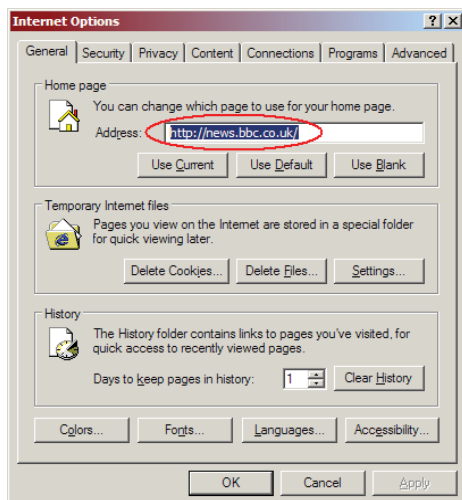

Bezdrátové promítání

Přijímání programového vybavení (softvéru)

- 1) Zapněte svůj přenosný počítač a aktivujte bezdrátovou LAN (lokální síť).
- 2) Uskutečňte snímání pro zjištění přítomnosti WLAN AP použitím preferenčního správce WLAN.
- 3) Vyberte AP označeného "AcerProjector" v seznamu možných AP. Připojte se na tento AP. Jestliže existuje více než jeden WPG v seznamu, určte, který WPG je ten, ke kterému se chcete připojit ze SSID v seznamu v levém horním rohu obrazovky.

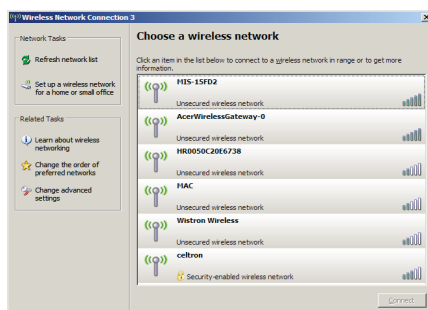

- 4) Jestliže se zobrazí jakékoliv bezpečnostní upozornění, označte "Connect Anyway" (připojení v každém případě).




- 5) Jakmile jste se připojili, otevřete svůj internetový prohlížeč. Automaticky se přenesete na úvodní stránku Acer WPG, kde si budete moci stáhnout ovládač.



Bezdrátové promítání

- 6) Klikněte na linku, aby jste si mohli stáhnout a nainstalovat ovládač. Jestliže se zobrazí jakékoliv bezpečnostní upozornění, klikněte na "OK", čím budete pokračovat v instalačním procesu. Během instalace ovládače je možné, že vaše obrazovka bude blikat.

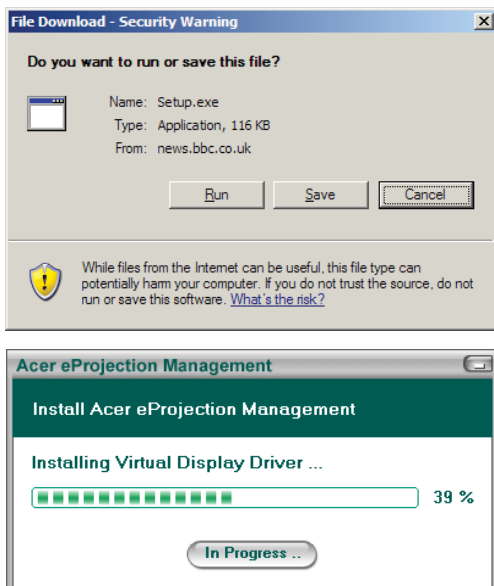

- 7) Jakmile je instalace kompletní, otevře se programové vybavení Acer Wireless Projection Gateway.



Bezdrátové promítání

Připojení na promítací stroj

Po nainstalování programového vybavení se lze připojit na jakýkoliv promítací stroj, který je vybaven programem Acer WPG. Aby jste sa mohli připojit k promítacímu stroji, jednoduše klikněte dvakrát na ikonu Acer WPG na pracovní ploše vašeho počítače, čím spustíte aplikaci.



Aplikace automaticky zjistí dostupné WPG. Každý WPG je identifikovatelný pomocí indikátoru "AcerProjector" v SSID. Když je promítací stroj nainstalován na trvalém místě, lze mu přiřadit specifický SSID, například, číslo místnosti, ve které je promítací stroj nainstalován (zmínka později v části "Configuration" (konfigurace) v této příručce).

Jestliže existuje množství WPG v rámci rozsahu přijímače vašeho přenosního počítače (mohou se nacházet v jiných místnostech) a tato položka je odblokována (zmínka později v části "Configuration" (konfigurace) v této příručce) budete moci identifikovat ten správný WPG pomocí "Projector ID" (identifikátoru promítacího stroje) označeného v levém horním rohu na promítací obrazovce. Identifikátor promítacího stroje pozůstává ze čtyř náhodně vytvořených číslic. Zadáním těchto čísel do aplikace WPG ve vašem přenosním počítači se omezí vaše připojení jenom na ten jediný promítací stroj.

Jenom jeden uživatel může kdykoliv používat WPG; jestliže chce další uživatel používat promítací stroj, budete muset kliknout na "Disconnect" (zrušit spojení), čím zastavíte používání promítacího stroje a umožníte někomu jinému, aby ho mohl používat.

Bezdrátové promítání

Použití funkce audio

Jestliže je označení “Wireless” (bezdrátové) pro vstupní zdroj, lze přehrávat obsah audio přes interní reproduktory promítacího stroje. Rovněž lze připojit externí reproduktory ku konektoru WPG pro zvukový výstup, čím získáte lepší zvukovou kvalitu.




Váš zvukový ovládač může používat jinou terminologii pro některé nastavení, které jsou požadovány níže.


Jestli chcete používat některé specifické zvukové vlastnosti na WPG, přesvědčte se, prosím, že v žádném zvukovém nastavení není blokována hlasitost.

Pro zvukové nastavení je nutné uskutečnit následující kroky:

- 1) Otevřete zvukové kontroly ve Windows® dvojitým kliknutím na ikonu reproduktoru v seznamu úloh.
- 2) Zvolte Options (Možnosti) > Properties (Vlastnosti).

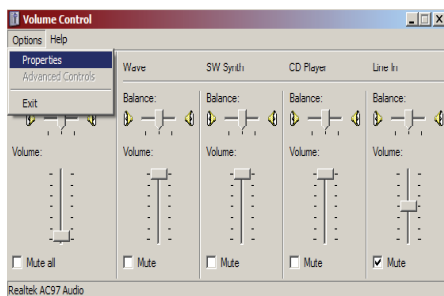


- 3) Zvolte Recording (Nahrávání) v části “Adjust volume for” (nastavení hlasitosti pro).

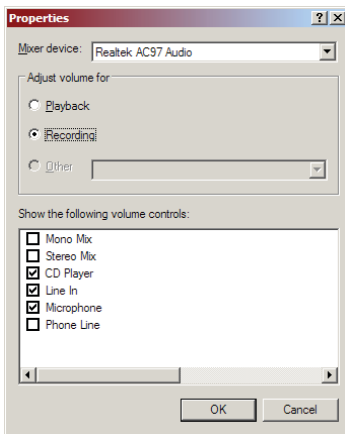


Bezdrátové promítání

- 4) Ujistěte se, že Mono Mix, Stereo Mix a/nebo Wave-out Mix jsou označeny.

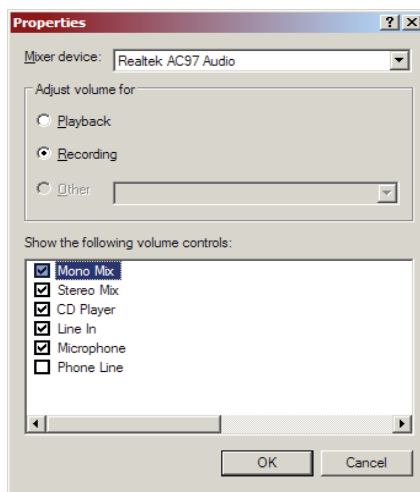


- 5) Klikněte na OK, čím se otevře okénko “Recording Mix” (nahrávání mixu). Ujistěte se, že Mono Mix, Stereo Mix anebo Wave-out Mix jsou označeny.

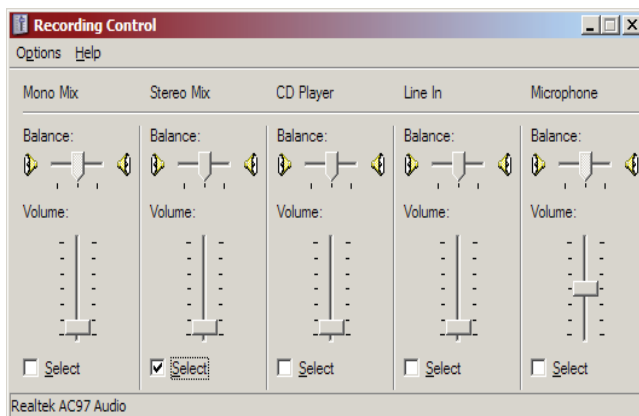

Bezdrátové promítání

Konfigurace pro váš Acer WPG

Pro změnu konfiguračního nastavení je nutné připojit se k Acer WPG. Jakmile jste připojeni, klikněte na konfigurační ikonu v pravém horním rohu na obrazovce Acer WPG.

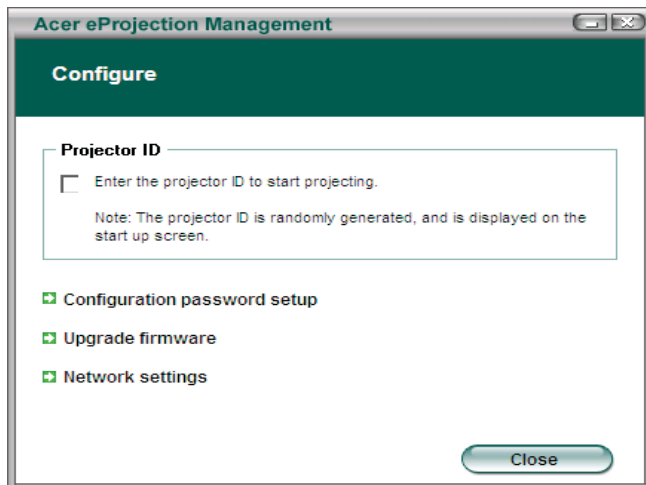


Identifikátor promítacího stroje

Zkontrolujte tuto funkci, aby jste umožnili identifikaci promítacího stroje. Když je tato funkce umožněna, 4-místní číslo se objeví ihned po zapnutí promítacího stroje nebo když promítací stroj nepřijímá žádný signál.

Nastavení konfiguračního hesla


Použijte tuto funkci pro nastavení hesla, čím omezíte přístup ke konfiguračním ponukám. Je to užitečné a vhodné v případech, kdy WPG používá množství lidí a vy nechcete, aby osoby, které nemají povolení, uskutečňovali konfigurační změny.

Při prvním kliknutí na tuto linku se zobrazí následující zpráva:

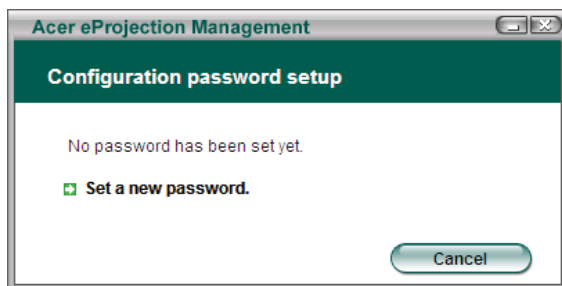


Bezdrátové promítání


Klikněte na “Nastavit nové heslo”, čím nastavíte nové heslo.

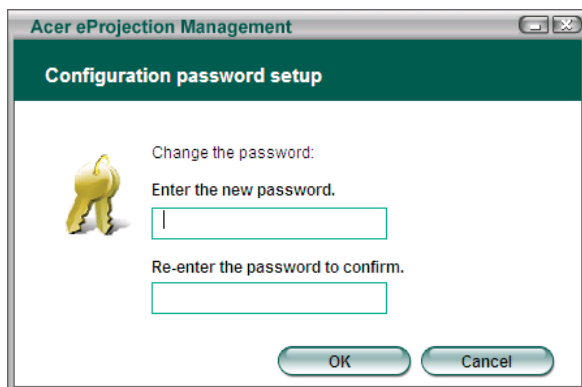

Vložte heslo — může mít nejvíc 16 znaků.

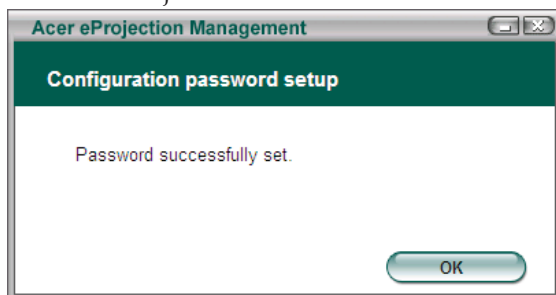


Jakmile bylo heslo nastaveno, musíte ho vložit předtím, než se uskuteční jakékoliv změny na konfiguraci vašeho Acer WPG.

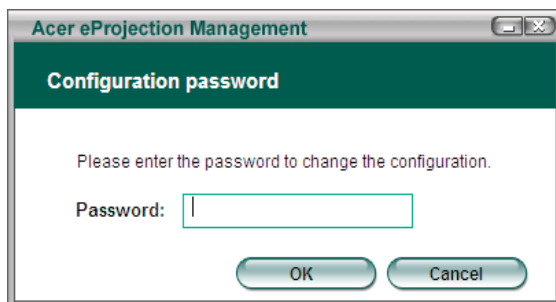

Bezdrátové promítání

Můžete rovněž změnit nebo vymazat heslo kliknutím na "Configuration password setup" (nastavení konfigurace hesla).

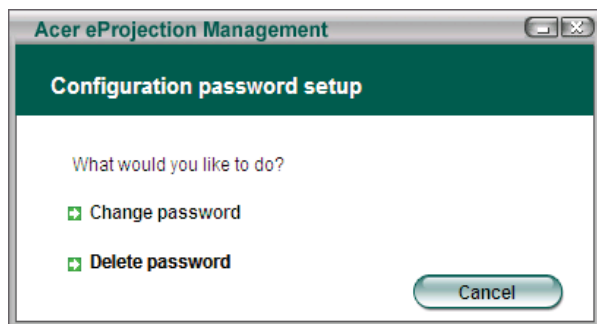


Vyšší verze firemních výrobků

Klikněte na tuto [linku](#), aby jste zjistili, jestli jsou dostupné vyšší verze firemních výrobků. Na tento účel se budete muset připojit k síti, která obsahuje otevřené připojení k internetu.

Nastavení sítě

Klikněte na tuto [linku](#), čím uskutečníte nastavení sítě.

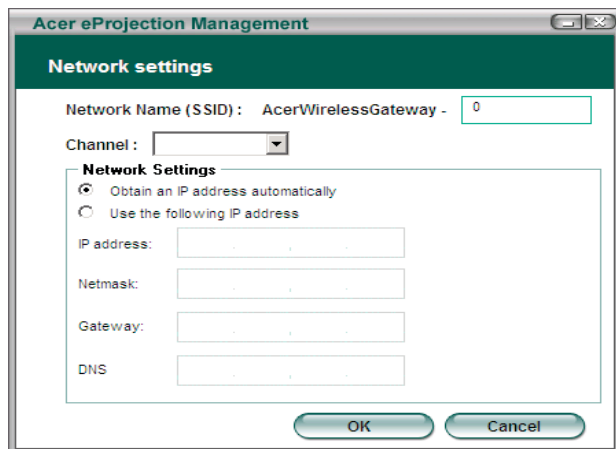


Tu lze nastavit zakázkově přizpůsobený SSID na identifikaci Acer WPG. Rovněž můžete změnit adresu IP – buď nastavením na automatické získání adresy IP nebo na manuální nastavení statické adresy IP.

Když je to nevyhnutné, lze taky nastavit kanál RF, který se používá na připojení k přenosným počítačům.

Bezdrátové promítání

Kontroly promítání

Použijte kontroly promítání pro provedení různých funkcí.

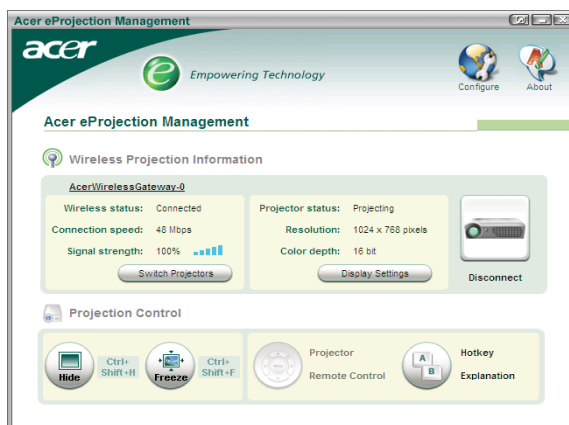

Skrýt

Tato funkce zobrazí prázdnou obrazovku, aby jste mohli uskutečnit změny na dokumentu nebo vyhledat důvěrné informace podle potřeby bez toho, aby to vidělo vaše publikum.

Zadržet

Tato funkce zadrží promítaný obraz, aby jste mohli uskutečnit změny na dokumentu nebo vyhledat důvěrné informace podle potřeby bez toho, aby to vidělo vaše publikum.

Dálkové řízení promítacího stroje

Pomocí WPG lze vykonávat velké množství rovnakých funkcí, které vám umožňuje dálkové řízení, přímo z vašeho přenosního počítače.

Vysvětlení aktuálních funkcí

Klikněte na tuto klávesu a uvidíte, jaké aktuální funkce jsou vám k dispozici. Kombinace kláves <Ctrl> + <Shift> + <E> přepne mezi plným režimem a zjednodušeným režimem.



Odstranění problémů

Jestliže máte potíže s projektorem, podívejte se na následu jící informace. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo servisní centrum.

Problém: Žádný obraz se neobjevuje na plátně.

- ▶ Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně připojeny, jak je popsáno v kapitole "Instalace".
- ▶ Ujistěte se, že nejsou hroty konektorů ohnuté nebo zlomené.
- ▶ Zkontrolujte, zda je projekční lampy správně nainstalovaná. Podívejte se prosím do kapitoly "Výměna lampy".
- ▶ Ujistěte se, že jste sundali víčko na objektiv a zda je projektor zapnutý.
- ▶ Ujistěte se, že není zapnuta vlastnost "Skrytí".

Problém: Neúplný, rolující nebo nesprávný obraz.

- ▶ Ztiskněte tlačítko "Opakovaná synchronizace" na dálkovém ovládání.
- ▶ Jestliže používáte PC:
Pokud je rozlišení Vašeho počítače vyšší než 1024 x 768. Následujte kroky popsané níže.

Pro Windows 3.x:

1. Klikněte na ikonu "Windows Setup" v hlavní skupině.
2. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s 1024 x 768.

Pro Windows 95,98,2000,XP:

1. Otevřete ikonu "Můj počítač", složku "Ovládací panely" a potom dvakrát klikněte na ikonu "Obrazovka".
2. Zvolte "Nastavení".
3. Ve složce "Oblast obrazovky" naleznete nastavení rozlišení. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s 1024 x 768.

Pokud projektor ještě nepromítá celý obraz, potřebujete tedy změnit obrazovku monitoru, který používáte. Následujte tyto kroky.

4. Postupujte podle kroků 1-2. Klikněte na tlačítko "Upřesnit".
5. Zvolte tlačítko "Změnit" ve složce "Monitor".

6. Klikněte na “Ukaž zařízení”. Potom zvolte “Standardní typy monitorů” v položce “Výrobci”; zvolte rozlišení, které potřebujete v položce “Typy”.
 7. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení monitoru menší nebo stejné s1024 x 768.
- ▶ Jestliže používáte notebook:
 1. Potřebujete nejprve provést stejné kroky jako u nastavení rozlišení počítače.
 2. Přepněte displej notebooku do módu “external display only” nebo “CRT only”.
 - ▶ Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím monitoru, restartujte všechna zařízení a projektor.

Problém: Obrazovka notebooku nebo PowerBook počítač nezobrazuje Vaši prezentaci.

- ▶ Jestliže používáte notebook:

Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je druhé zařízení v činnosti. Podívejte se do dokumentace počítače na informace, jak reaktivovat displej monitoru.
- ▶ Jestliže používáte Apple PowerBook: V ovládacích panelech otevřete PowerBook Display a zvolíte vid eo zrcadlení na “On”.

Problém: Obraz má vertikální blikající pruh

- ▶ Použijte “Tracking(Serizování)” k seřízení. Podívejte se na stranu 25.
- ▶ Změňte barevné nastavení monitoru na Vašim počítači.

Problém: Obraz má vertikální blikající pruh

- ▶ Použijte “Frequency(Frekvence)” k seřízení. Podívejte se na stranu 25.
- ▶ Zkontrolujte a změňte zobrazovací mód Vaši grafické karty tak, aby byl kompatibilní s výrobkem. Podívejte se na stranu 27.

Problém: Obraz je nezaostřený

- ▶ Upravte podle potřeby kroužek ohniska. Podívejte se na stranu 16.
- ▶ Ujistěte se, že je promítací obrazovka v požadované vzdálenosti 3,94 až 39,43 stop (1,2 až 12,02 metrů) od projektoru.

Problém: Obraz je roztáhnutý v zobrazení 16:9 DVD.

Projektor automaticky najde 16:9 DVD a nastaví poměr stran na celou obrazovku s původním nastavením 4:3.

Jestliže je obraz ještě roztáhnutý, potřebujete tedy nastavit poměr stran následovně:

- ▶ Zvolte prosím poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, jestliže přehráváte v 16:9 DVD.
- ▶ Pokud nemůžete zvolit poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, zvolte prosím poměr stran 4:3 v menu.

Problém: Obraz je obrácený.

- ▶ Zvolte "Image (Obraz)" v OSD a upravte. Podívejte se na stranu 24, 25.

Problém: Lampa vyhořela nebo praskla

- ▶ Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nebude svítit, dokud se lampa nevymění. K výměně lampy následujte procedury v kapitole "Výměna lampy". Podívejte se na stranu 49.

Problém: Zprávy indikátorů

Zpráva	Power dioda	Teplota dioda	Lampa dioda
	oranžově		
Pohotovost (vstupní napájecí šňůr)	Bliká pomalu	○	○
Lampa svítí	☀	○	○
Zapnutí	☀	○	○
Vypnutí (chlazení)	Bliká rychle	○	○
Chyba (lampa nefunguje)	○	○	☀
Chyba (termika nefunguje)	Oranžový	☀	○
Chyba (větrák nefunguje)	Oranžový	Bliká rychle	○
Chyba (nadměrná teplota)	Oranžový	☀	○
Chyba (porucha lampy)	○	○	☀

☀ =>svítí

○ =>nesvítí


Výměna lampy

Projektor sám zjistí životnost lampy. Zobrazí se varovná zpráva "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! (Končí životnost lampy v plném provozu. Doporučujeme vyměnit lampu!)" Když uvidíte tuto zprávu, vyměňte okamžitě lampu.

Před výměnou lampy se ujistěte, že se projektor v posledních 30 minutách ochladil.



Varování:
Komora lampy
je horká! Před
výměnou lampy ji
nechte vychladit!

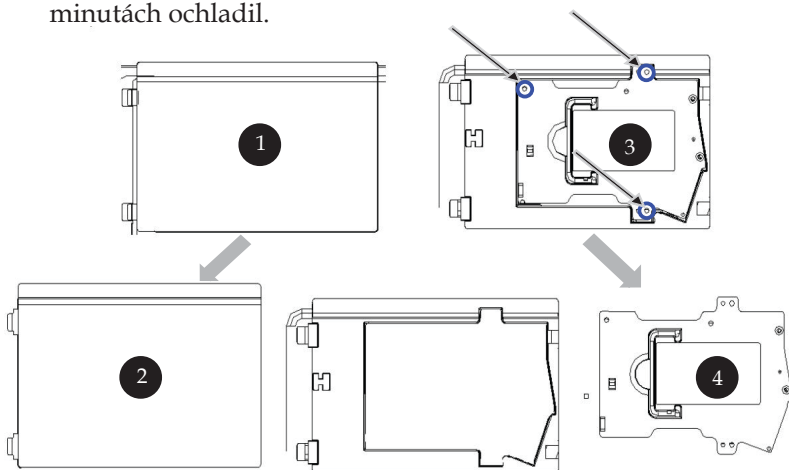

Varování: K
omezení rizika
zranění neupusťte
modul lampy
nebo nesahejte na
žárovku lampy.
Žárovka se může
rozbít a způsobit
zranění.

Procedura výměny lampy:

1. Vypněte projektor stisknutím tlačítka Zapnutí.
2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
3. Odpojte napájecí šňůru.
4. Sejměte kryt. **1**
5. Sundejte kryt. **2**
6. Sundejte 3 šrouby z modulu lampy. **3**
7. Vyndejte modul lampy. **4**

K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.

Problém: Zprákové upozornění

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampa se blíží ke konci životnosti v plné výkonnosti. Navrhnutí výměny!)” Zobrazí se okolo 10 sekund, poté co je životnost lampy ukončena.
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.)” Zobrazí se, pokud je teplotní systém přehříván.
- ▶ “Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.(Větrák selhává. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.)” Zobrazí se, pokud je větrák mimo provoz.

Specifikace

Specifikace upřesněné níže podléhají změně bez oznámení. Ve věci konečných specifikací se odvolávejte na marketingové specifikace firmy Acer.

Lehký ventil	- Čip DLP™ technologie z Texas Instruments
Lampa	- Lampa 260 W pro PD724, kterou může vyměnit sám uživatel Lampa 300 W pro PD726, kterou může vyměnit sám uživatel
Počet pixelů	- 1024 pixelů(H) X 768 linií(V)
Barva displeje	- 16,7M barev
Poměr kontrastu	- 2500:1 (Full On/Full Off)
Jednotnost	- 90%
Stupeň hluku	- 28dB (A) (standardní režim / 26dB (A) (režim ECO) pro PD724 30dB (A) (standardní režim / 28dB (A) (režim ECO) pro PD726
Promítací objektiv	- F/2,4~2,6 f=28,0~33,6mm s 1,2x manuální zoom čočka
Velikost promítací obrazovky (úhlopř.)	- 25 až 300 stupňů diagonálně
Vzdálenost projekce	- 3,94 až 39,43 stop (1,2 až 12,02 metrů)
Video kompatibilita	- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV kompatibilní - Kombinované video & S-video způsobilost
H. frekvence	- 31,5kHz~100kHz horizontálně
V. frekvence	- 56Hz~85Hz vertikálně
Zdroj energie	- Univerzální AC vstup 100-240V ; Vstupní frekvence 50/60Hz
I/O konektory	- Zdroj: AC vstupní zásuvka - Jeden konektor DVI - Jeden 15-pin D-sub pro VGA, komponent a HDTV signál - Jeden vstup HDMI pro digitální video - RS232: pro dálkové ovládání projektoru - Výstup VGA: 1x 15kolíkový D-sub - Video vstup: ▪ Jeden kombinovaný video RCA vstup ▪ Jeden S-video vstup ▪ Jedna sada (3 RCA) vstupu komponentního videa - USB: jeden konektor USB - Audio vstup: Telefonní konektor pro audio vstup - Zvukový výstup: Jeden telefonní konektor pro bezdrátový zvukový výstup (jen pro typ /PD724W/PD726W) - Výstup LAN: Jeden otvor LAN (konektor RJ45 pro Ethernet 10/100M) (jen pro typ /PD724W/PD726W)
Váha	- 7,6 lbs (3,5kg)
Rozměry	- 13,9 x 11,10 x 4,68 palců (350 x 282 x 119 mm)
Prostředí	- Operační teplota: 41~95 °F (5~ 35 °C) Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování) - Skladná teplota: -4~140 °F (-20~60 °C) Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
Bezpečnostní směrnice	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

Kompatibilní režimy

Mód	Rozlišení	V.frekvence (Hz)	H.frekvence (kHz)
VGA - analogový			
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	720x400	70	31,5
	720x400	85	37,9
SVGA	800x600	56	35,2
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98
QuadVGA	1280x960	60	59,7
QuadVGA	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	63,98
MAC LC 13"	640x480	66,66	34,98
MAC II 13"	640x480	66,68	35
MAC 16"	832x624	74,55	49,725
MAC 19"	1024x768	75	60,24
MAC	1152x870	75,06	68,68
MAC G4	640x480	60	31,35
i Mac DV	1024x768	75	60
i Mac DV	1152x870	75	68,49
i Mac DV	1280x960	75	75
VGA - analogový - rozšířené časování			
WXGA	1280 x 768	60	48,36
	1280 x 768	75	57,6
	1280 x 768	85	68,63
	1360 x 768	60	47,72
DVI - digitální			
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	720x400	70	31,5
	720x400	85	37,9

Mód	Rozlišení	V.frekvence (Hz)	H.frekvence (kHz)
DVI - digitální			
SVGA(Komprimovaný)	800x600	56	35,2
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA(Nativní)	1024x768	43,4	35,5
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
SXGA(Komprimovaný)	1024x768	85	68,7
	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	63,98
SXGA+(Komprimovaný)	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,1
	1400x1050	60	63,98
UXGA(Komprimovaný)	1600x1200	60	75
HDMI - digitální			
(1) Signál počítače.	*Podpora nad formát časování digitálního signálu DVI.		
(2) Videosignál.			
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73
480p	704 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50(25)	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75
YPbPr - analogový			
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73
480p	704 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50(25)	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75

Regulace a bezpečnostní oznámení

Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš promítací stroj Acer.

Oznámení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro Třidu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou ochranu proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a může způsobovat škodlivé zasahování do rádiové komunikace, jestli není nainstalováno a používáno podle instrukcí.

Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné skontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Změňte polohu přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodě jiném než tom, na kterém je připojený přijímač.
- Porad'te se s distributorem nebo zkušeným technikem – opravářem na rádiá a televizní přijímače, který vám poskytne pomoc.

Oznámení: Kryté kably

Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím krytých kablů tak, aby se zabezpečila souladovost s předpisy Federální komise pro komunikaci.

Upozornění

Změny nebo modifikace, které nejsou vysloveně odsouhlaseny výrobcem, můžou zrušit právomoci uživatele na používání tohoto počítače, které jsou udělovány Federální komisí pro komunikaci.

Podmínky pro užívání

Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně zasahování, které může způsobovat nežádoucí používání.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Prohlášení shody pro členské státy EU

Acer tímto prohlašuje, že tento promítací stroj Acer je v souladu se základními požadavky a ostatními patřičnými nařízeními Směrnice 1999/5/EC. (Další informace získáte na internetové stránce [http:// global.acer.com](http://global.acer.com).)

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Důležité bezpečnostní instrukce

Pečlivě si přečtěte tyto instrukce. Uchovejte je pro budoucí použití.

1. Řiďte se všemi výstrahami a instrukcemi uvedenými na tomto výrobku.
2. Odpojte tento výrobek ze zásuvky v stěně předtím, než začnete s jeho čištěním. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosolové čističe. Při čištění používejte hadr navlhčený ve vodě.
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
4. Nekláďte tento výrobek na neustálený vozík, stojan nebo stůl. Při pádu může být výrobek poškozen.
5. S tímto výrobkem by se mělo manipulovat z příkonního zdroje označeného na obalu výrobku. Jestli si nejste jisti příkonovým typem, poraďte se s vaším distributorem nebo místní firmou síťové komunikace.
6. Zabraňte, aby jakékoliv předměty leželi na elektrickém drátě. Neumísťujte tento výrobek v blízkosti oblastí, kde lidi běžně chodí a mohli by šlápnout na elektrický drát.
7. Nikdy násilím nevrtávejte předměty jakéhokoli druhu do štěrbin v krytu. Mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečnými částmi pod napětím nebo ke zkratu a tím ke vzniku nebezpečí ohně nebo elektrického šoku. Nikdy nepolévejte výrobek žádným druhem tekutiny.
8. Nepokoušejte se sami o opravu výrobku, protože otevřením nebo odejmutím krytu se vystavujete nebezpečí kontaktu s vysokým napětím a jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechejte servisním technikům.
9. Odpojte výrobek od sítě a přenechejte opravy kvalifikovaným servisním technikům, jde-li o tyto případy :
 - a. Síťový kabel nebo zástrčka jsou poškozeny nebo rozedřeny.
 - b. Do výrobku se vylila tekutina.
 - c. Výrobek byl vystaven vodě nebo dešti.
 - d. Výrobek nepracuje správně, přestože byly dodrženy všechny provozní instrukce. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních instrukcích, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo mít za následek poškození výrobku, přičemž uvedení výrobku do původního stavu velmi často vyžaduje intenzivní práci kvalifikovaného technika.
 - e. Výrobek spadl na zem nebo byl poškozen jeho obal. Výrobek vyžaduje výrazné změny v provozu, které naznačují nutnost opravy.
10. Na zabránění rizika nečekaného elektrického šoku používejte adaptér střídavého proudu jenom v případě, kdy je zásuvka v stěně bezpečně uzemněna.

Kanada – Zařízení pro rádiovou komunikaci s nízkým příkonem, které se nepodřizují licenčním požadavkům (RSS-210)

- a. Běžné informační zařízení se podřizuje následujícím dvěma podmínkám:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat zasahování, a
 2. Toto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně zasahování, které může způsobovat nežádoucí řízení tohoto zařízení.
- b. Řízení v pásmu 2,4 GHz pro zabránění rádiového zasahování do licenčního poskytování služeb, toto zařízení je určeno pro užívání vevnitř a na instalování venku, podřizujíc se licenčním požadavkům a nařízením.