

Kézikönyv

Acer PD724/PD726 sorozatú
projektorokhoz

Tárolási utasítások

Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A minimális szennyezés és a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében dolgozza fel újra.



USA

LCD/CRT monitorral vagy kijelzővel működő elektronikus termékek, illetve szuper-magasnyomású higanygőzlámpa esetén:



A termékben lévő lámpák higanyt tartalmaznak, újrahasznosításuk vagy megsemmisítésük a helyi, állami vagy szövetségi törvények szerint történhet. További információért forduljon az Elektronikai Ipari Szövetséghez a www.eiae.org címen. A lámpákra egyedileg vonatkozó információért keresse fel a www.lamprecycle.org webhelyet.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Használattal kapcsolatos megjegyzés	3
Óvintézkedések	3
Bevezetés	5
Termékszolgáltatások	5
Csomagolás áttekintése	6
Termékáttekintés	7
Fő egység	7
Vezérlőpult	8
Csatlakozóportok	9
Lézermutatós távirányító	10
Telepítés	11
A projektor csatlakoztatása	11
A projektor be- és kikapcsolása	13
A projektor bekapcsolása	13
A projektor kikapcsolása	14
Figyelmeztető jelzés	14
A kivetített kép beállítása	15
A kivetített kép magasságának beállítása	15
A nagyítás / fókusz beállítása	16
A kivetítési kép méretének beállítása	16
Felhasználói kezelőszervek	17
Vezérlőpult és távirányító	17
Képernyőn megjelenő beállítóménü	21
Üzemeltetés	21
Color (Szín)(Számítógép/ video mód)	22
Image (Kép)(Számítógép/ video mód)	24
Management (Kezelés)(Számítógép/ video mód)	26
Audio (Hang)(Számítógép/ video mód)	32
Timer (Időzítő)(Számítógép/ video mód)	33
Language (Nyelv)(Számítógép/ video mód)	34
Vezeték nélküli vetítés	35
Bevezetés	35
Rendszerkövetelmények	35
I/O-felület	35
A WPG modul beállítása	36

Tartalomjegyzék

Első csatlakoztatás a WPG modulhoz.....	36
A szoftver letöltése	37
Csatlakozás egy projektorhoz	39
A hangfunkció használata.....	40
Az Acer WPG konfigurálása	42
Projector ID (Projektorazonosító)	42
Configuration password setup (Konfigurációs jelszó beállítása)	42
Upgrade firmware (Gyári frissítés)	44
Network settings (Hálózati beállítások)	44
Kivetítés-vezérlők	45
Hide (Elrejtés)	45
Freeze (Kimerevítés)	45
Projector remote control (Projektor távirányító)	45
Hotkey explanation (Gyorsbillentyű-magyarázat)	45
Mellékletek	46
Hibaelhárítás	46
A lámpa cseréje.....	49
Műszaki leírás.....	51
Kompatibilitási módok.....	52
Szabályzatok és biztonsági előírások.....	54

Használattal kapcsolatos megjegyzés

Óvintézkedések

Az egység élettartamának maximalizálása érdekében kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és karbantartási előírásokat.

-  **Figyelmeztetés-** Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, ne nézzon bele a projektor lencséjébe. Az erős fény szem-sérülést okozhat.
-  **Figyelmeztetés-** Tűzveszély vagy áramütés elkerülésének érdekében ne tegye ki a készüléket az esőnek vagy nedvességnek.
-  **Figyelmeztetés-** Kérjük, hogy a terméket ne nyissa fel és ne szerelje szét, mert az áramütéshez vezethet.
-  **Figyelmeztetés-** A lámpa cseréjekor hagyja lehűlni az egységet, és kövesse a cserével kapcsolatos összes utasítást.
-  **Figyelmeztetés-** A termék magától érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetek esetén cserélje ki a lámpát!
-  **Figyelmeztetés-** A lámpamodul kicserélése esetén a képernyőn megjelenő beállítóménü "Management (Kezelés)" eleme segítségével állítsa vissza a "Lamp Hour Reset (Lámpaóra visszaállítása)" funkciót (lásd 28 oldal).
-  **Figyelmeztetés-** A projektor kikapcsolása esetén győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózatról történő leválasztás előtt a projektor befejezte e lehűlési ciklust.
-  **Figyelmeztetés-** Először a projektort kapcsolja ki, és csak utána a jelforrásokat.
-  **Figyelmeztetés-** A projektor működése közben ne használja a lencsekupakot.
-  **Figyelmeztetés-** Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa cseréjéhez kövesse a "A lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat.

Használattal kapcsolatos megjegyzés

Teendők:

- ❖ A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
- ❖ Enyhe mosószeres puha törleruhával törölgesse meg a kijelzőházat.
- ❖ Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú csatlakozóaljzatból.

Tilos:

- ❖ Elzárni az egység szellőzőaljzatait és szellőzőnyílásait.
- ❖ Súrolószer, viasz vagy oldószerek használata a tisztításhoz.
- ❖ Tilos az alábbi helyzetekben történő használat:
 - Szélsőségesen meleg, hideg vagy nedves környezetben.
 - Túlzott pornak vagy szennyeződésnek kitett helyeken.
 - Erős mágneses mezőt létrehozó alkalmazás mellett.
 - Közvetlen napfénynek kitett helyen.

Bevezetés

Termékszolgáltatások

Ez a termék egy XGA felbontású, egylapkás 0,7" hüvelykes DLP™ kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:

- ◆ True XGA, 1024 x 768 címezhető pixel
- ◆ Egy csippes DLP™ technológia
- ◆ NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Fejlett HDMI és DVI csatlakozás HDCP funkcióval rendelkező digitális jelhez, amely támogatja a 480p, 576p, 720p és 1080i felbontásokat
- ◆ Felhasználóbarát és nagyteljesítményű Acer Empowering billentyű a következőkkel: Acer eView kezelés, Acer eTimer kezelés és Acer eOpening kezelés.
- ◆ Teljes funkciójú távirányító lézeres mutatóval
- ◆ Magas szintű digitális trapéztorzítás funkció és kiváló minőségű teljes képernyős képléptékezés
- ◆ Felhasználóbarát vezérlőpult
- ◆ SXGA, XGA tömörítés és VGA, SVGA átméretezés
- ◆ A HDMI 1.0 szabványnak megfelelő HDMI bemenet
- ◆ Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem – HDCP 1.1 a HDMI bemeneten
- ◆ Mac kompatibilis

Csomagolás áttekintése

A projektort az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.



Kivetítő



1,8 m-es tápkábel



1,8 m-es VGA kábel

2,0 m-es kompozit
videókábel

1,8 m-es kábel



1,8 m-es S-Video kábel

1,8 m-es jackdugós
audiókábel3 db 1,8 m-es RCA kom-
ponens kábelLézermutatós tá-
virányító

Leszerelhető kábeltartó



2 x darab elem



Hordtáska



Gyorsindítás kártya



Felhasználói kézikönyv


Bevezetés

Termékáttekintés

Fő egység




❖ Két darab távvezérlő-
vevőegység az előlapon,
illetve a felső fedél elején.

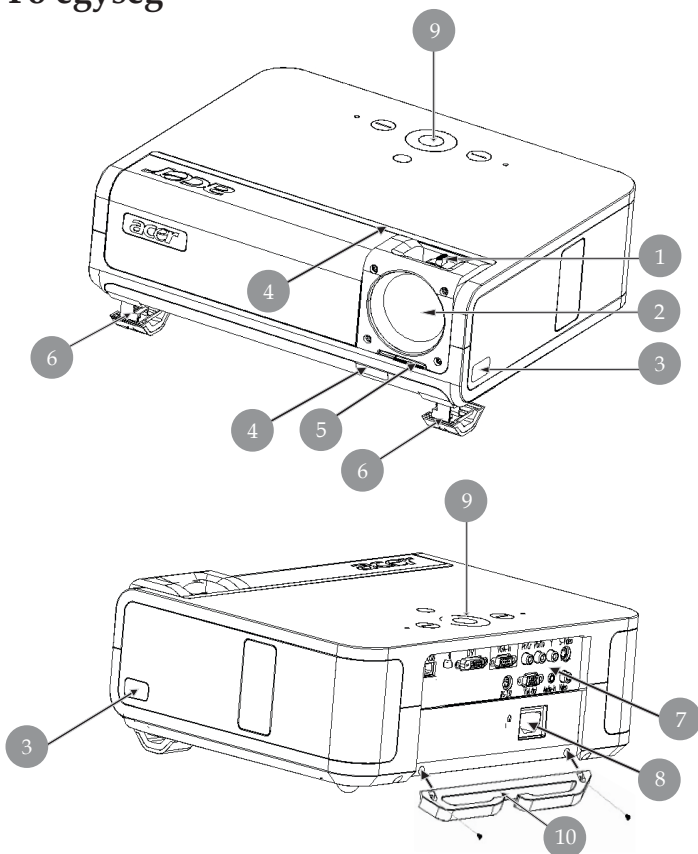

1. Fókuszgyűrű/Nagyítás gyűrű
2. Nagyítás lencse
3. Emelőláb
4. Távirányító érzékelő
5. Lencsevédő sapka kapcsoló
6. Kihúzható talp
7. Csatlakozóportok
8. Tápaljzat
9. Vezérlőpult
10. Leszerelhető kábeltartó

Bevezetés


Vezérlőpult

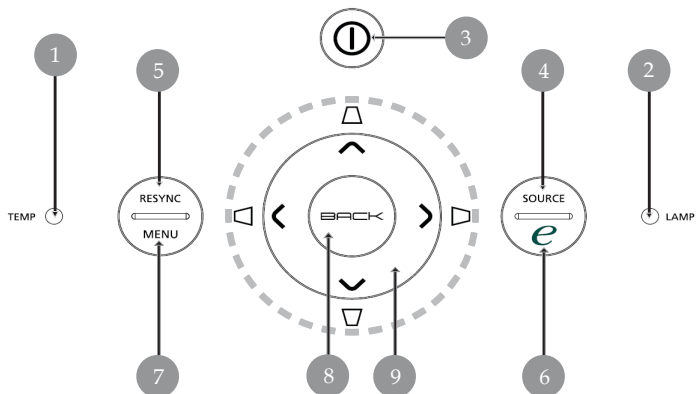

1. Hőmérsékletjelző LED
2. Lámpajelző LED
3. Bekapcsolásjelző LED (Power LED)
4. Forrás
5. Újraszinkronizálás
6. Bekapcsológomb
7. Menü
8. Vissza
9. Négyirányú kiválasztógombok (Trapézkorrekció)

Bevezetés


Csatlakozóportok

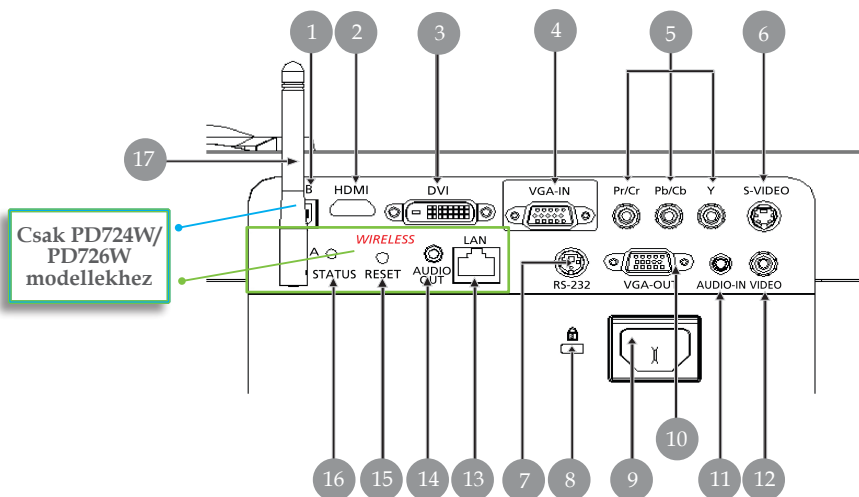

1. USB csatlakozó
 2. HDMI csatlakozó
 3. DVI-bemenet csatlakozó
 4. VGA bemeneti csatlakozó (PC analóg jel)
 5. Komponens videó bemeneti csatlakozó
 6. S-Video bemeneti csatlakozó
 7. RS232 csatlakozó
 8. Kensington™ záróport
 9. Tápcsatlakozó-foglat
 10. VGA kimeneti csatlakozó (átvezető kimeneti csatlakozó monitorhoz)
 11. Hang bemeneti csatlakozó
 12. Komponens videó bemeneti csatlakozó
- Az alábbi tételek csak a PD724W/PD726W modellekre érvényesek:*
13. LAN (RJ45 port 10/100M Ethernet-csatlakozáshoz)
 14. Audio kimeneti csatlakozó
 15. Törlés gomb
 16. Állapotjelző
 17. Antenna

Bevezetés


Lézermutatós távirányító

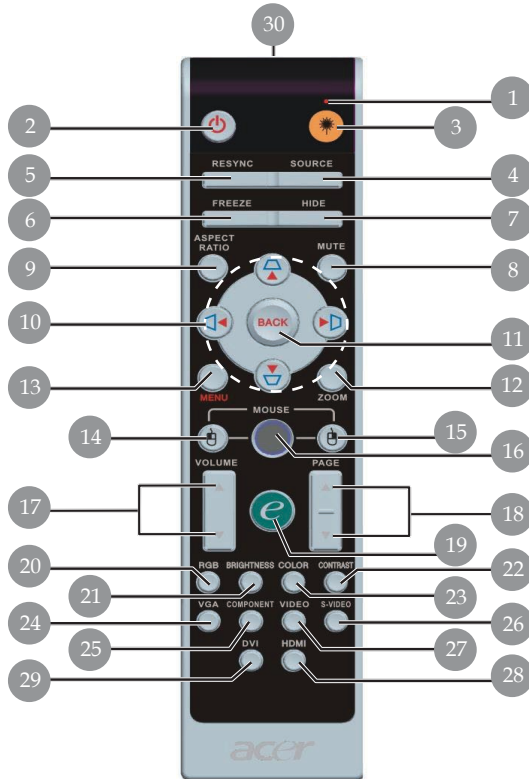

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Lézermutató | 16. Egér |
| 2. Tápellátás | 17. Hangerő +/- |
| 3. Lézer gomb | 18. Lapozás fel/Lapozás le |
| 4. Forrás | 19. Bekapcsológomb |
| 5. Újraszinkronizálás | 20. RGB |
| 6. Kimerevítés | 21. Fényerő |
| 7. Elrejtés | 22. Kontraszt |
| 8. Némítás | 23. Szín |
| 9. Képméretarány | 24. VGA |
| 10. Trapézkorrekció/Négyirányú kiválasztógombok | 25. Összetevő |
| 11. Vissza | 26. S-Video |
| 12. Digitális nagyítás - kicsinyítés | 27. Video |
| 13. Menü | 28. HDMI |
| 14. Bal egérekattintás | 29. DVI |
| 15. Jobb egérekattintás | 30. Adatküldést jelző lámpa |

Telepítés

A projektor csatlakoztatása

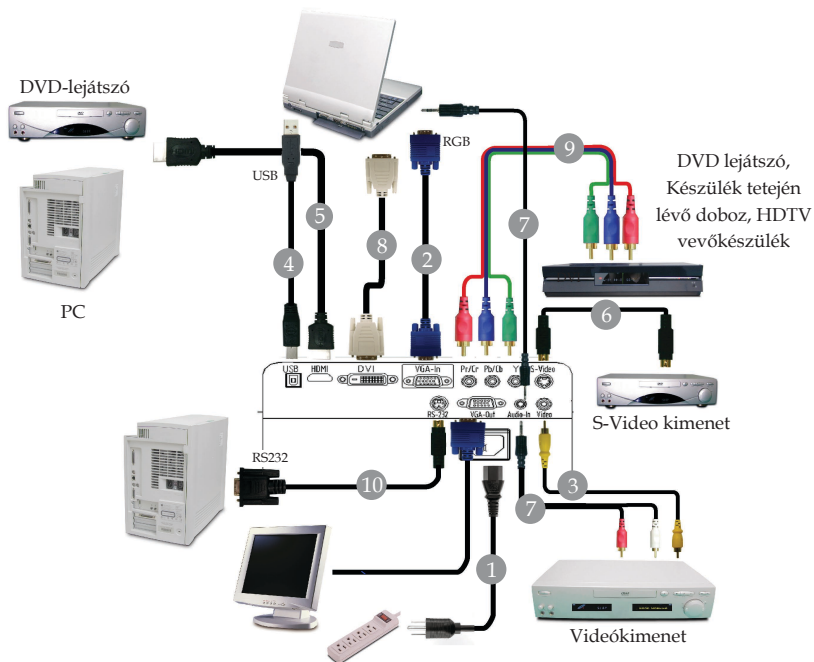


- 1..... Tápkábel
- 2..... VGA kábel
- 3..... Kompozit videókábel
- 4..... USB kábel
- 5..... HDMI kábel (opcionális kiegészítő)
- 6..... S-Video kábel
- 7..... Hangkábel Jack/Jack vagy hangkábel Jack/RCA végződéssel
- 8..... DVI kábel (opcionális kiegészítő)
- 9..... 3 RCA komponens kábel
- 10..... RS232 kábel (opcionális kiegészítő)

❖ Annak érdekében, hogy a projektor megfelelően együttműködjön a számítógéppel, kérjük bizonyosodjanak meg, hogy a kijelző mód időzítése összeegyeztethető a projektorral. Tekintse meg a "Kompatibilitási módok" részt a 52. oldalon.

Telepítés

A projektor csatlakoztatása

Vezeték nélküli funkció esetén

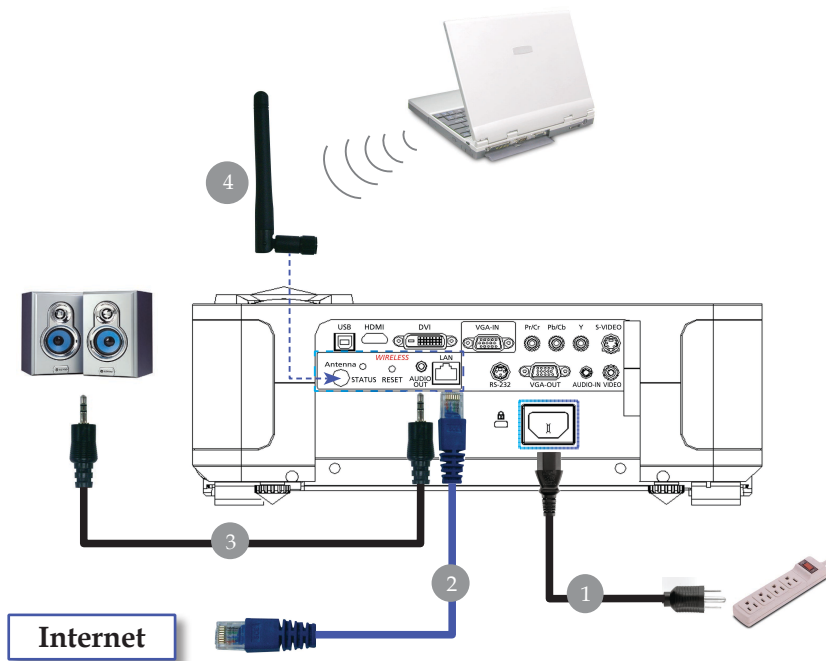

-
- 1..... Tápkábel
 - 2..... Lan-kábel
 - 3..... Jackdugós audiókábel/jackdugó
 - 4..... Antenna
- (csak a PD724W/PD726W modellekhez, az antennát a felhasználónak kell csatlakoztatnia)
-

Telepítés

A projektor be- és kikapcsolása


A projektor bekapcsolása



❖ A lencsekupaknak nyitva kell lennie, majd kapcsolja be a kivetítőt.

❖ Először mindig a projektort kapcsolja ki és csak utána a jelforrásokat.

1. Felnyitja a lencse védőfedelét.
 2. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a jelkábel biztonságosan csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED sárga színnel villog.
 3. Kapcsolja be a lámpát a "Power(Tápellátás)" gomb megnyomásával a vezérlőpulton. ❶ A bekapcsolt állapotot jelző LED folyamatosan **sárga** színre vált.
 4. Forrás bekapcsolása (számítógép, notebook, videólejátszó stb). A projektor automatikusan érzékeli a forrást.
- ❖ Ha a képernyőn megjelenik a "Lock (zárolás)" és a "Source (Forrás)" ikon, akkor ez azt jelenti, hogy a projektor zárolva van ehhez a forrástípushoz, és nem található ilyen típusú bemeneti jel.
 - ❖ Ha a képernyőn megjelenik a "No Signal (Nincs jel)" felirat, ellenőrizze, hogy a jelkábelek biztonságosan rögzülnek-e.
 - ❖ Ha több forrást csatlakoztat ugyanabban az időben és a vezérlőpult vagy távirányító "Source(Forrás)" gombját használja.

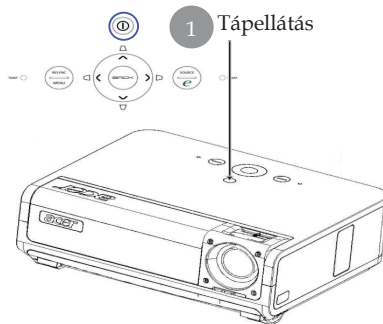

- ❑ Ha a kivetítő lencsekupakját nem nyitják ki, amikor bekapcsolják a kivetítőt, 3 másodpercenként kettős csipogó hangjelzést fog hallani a felhasználó.
- ❑ A kivetítő nem kapcsolódik be és automatikusan készenléti üzemmódra vált, ha a lencsevédő kupak a kettős csipogó hangjelzés ötszöri ismétlődése után is zárva maradt.
- ❑ Ha a kivetítő lencsevédő kupakját a kivetítő működése közben véletlenül bezárják, a felhasználó ugyanazt a csipogó hangjelzést fogja hallani, és a kivetítő automatikusan készenléti üzemmódra vált, ha a lencsevédő kupak a kettős csipogó hangjelzés ötszöri ismétlődése után is zárva maradt.

A projektor kikapcsolása

1. A projektor lámpájának bekapcsolásához nyomja meg az "Tápellátás" gombot. A következő üzenet fog megjelenni: "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running. (A kikapcsolási folyamat befelyezéséhez nyomja meg még egyszer az Áramellátás gombot. Figyelmeztetés: NE húzza ki a projektort a fali csatlakozóból, amíg a hűtőventilátor működésben van és a képernyőn a jel látható.)" Megerősítéshez nyomja meg az "Tápellátás" gombot még egyszer, ellenkező esetben az üzenet 5 másodperc múlva eltűnik.
2. A hűtőventilátorok körülbelül 30 másodpercig tovább működnek a hűtési ciklus befejezése érdekében, és a bekapcsolt állapotot jelző LED gyorsan ütemben, **sárga fénnel villog**. Amikor a táp LED villogása lelassul, azt jelenti, hogy a projektor átváltott a készenléti módba. Ha a projektort újra be kívánja kapcsolni, várnia kell amíg a hűtési kör befejeződik és a projektor készenléti állapotba lép. Miután a projektor készenléti módba lépett, nyomja meg az "Tápellátás" gombot és a projektor bekapcsol.
3. Húzza ki a projektor tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a projektorból.
4. A kikapcsolást követően ne kapcsolja be azonnal a kivetítőt.
5. Zárja le a lencsevédő kupakot, hogy elkerülje a porlerakódást.

Figyelmeztető jelzés

- ❖ Ha a "LÁMPA" jelzőfény folyamatos sárga fénnel világít, a kivetítő automatikusan kikapcsol. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.
- ❖ Ha a "HŐMÉRS." jelzőfény folyamatos sárga fénnel világít körülbelül 20 másodpercig, ez a kivetítő túlmelegedését jelzi. A következő üzenet fog megjelenni a képernyőn: "Projection Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (A projektor túlmelegedett. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol)". A projektor ezután automatikusan kikapcsol.

Normális esetben lehűlés után újra be lehet kapcsolni a projektort. Ha a probléma továbbra is fennmarad l vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

- ❖ Ha a "HŐMÉRS." jelzőfény körülbelül 30 másodpercig sárga fénnel villog, megjelenik a "Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon (A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsol.)" üzenet az OSD-n. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy kirendelt szervizközpontunkal.

Telepítés

A kivetített kép beállítása

A kivetített kép magasságának beállítása



A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép helyzetének beállításához.

A kép felfele igazítása:

1. Nyomja meg az **1** emelőgombot.
2. Állítsa feljebb a kép helyzetét **2**, majd engedje fel a gombot az állítható lábak rögzítéséhez.
3. A kivetítési szög finom-beállításához használja a **3** gombot.

A kép lefele igazítása:


1. Nyomja meg az emelőgombot.
2. Állítsa lejjebb a kép helyzetét, majd engedje fel a gombot az állítható lábak rögzítéséhez.
3. A kivetítési szög finom-beállításához használja a **3** gombot.

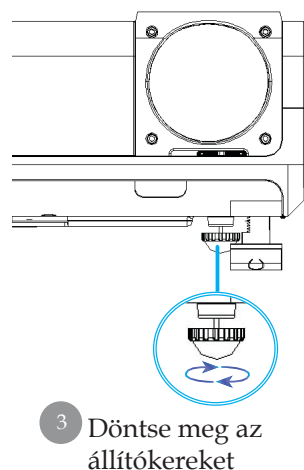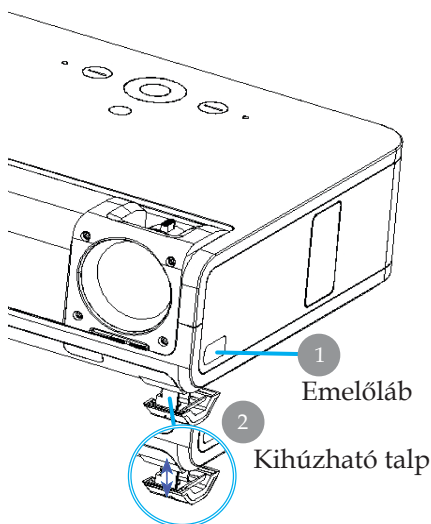


Telepítés

A nagyítás / fókusz beállítása

A képet a nagyítógyűrű elforgatásával tudja nagyítani vagy kicsinyíteni. Fókuszoláshoz forgassa el a fókuszgyűrűt, amíg a kép ki nem tisztul. A projektor fókusz funkcióját 3,94 és 39,40 áb (1,2 és 12,02 méter) távolságon belül lehet használni.

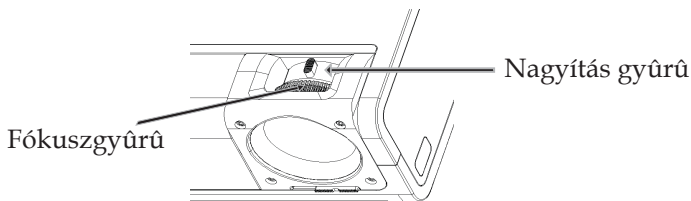

A kivetítési kép méretének beállítása

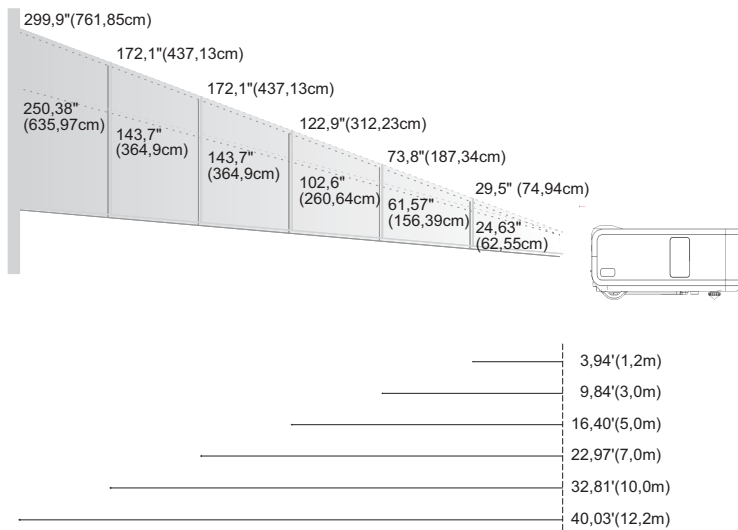

Kivetítő (Átlós)	Max.	29,50" (74,9cm)	73,76" (187,3cm)	122,93" (312,2cm)	172,10" (437,1cm)	245,85" (624,5cm)	299,94" (761,9cm)
	Min.	24,63" (62,6cm)	61,57" (156,4cm)	102,62" (260,6cm)	143,66" (364,9cm)	205,23" (521,3cm)	250,38" (636,0cm)
Képernyő	Max.(WxH)	23,60" x 17,70" (60,0 x 45,0cm)	59,00" x 44,25" (149,9 x 112,4cm)	98,34" x 73,76" (249,8 x 187,3cm)	137,68" x 103,26" (349,7 x 114,93cm)	196,68" x 147,51" (499,6 x 374,7cm)	239,95" x 179,96" (609,5 x 457,1cm)
	Min.(WxH)	19,70" x 14,78" (50,0 x 37,5cm)	49,26" x 36,94" (125,1 x 93,8cm)	73,76" x 82,09" (187,30 x 208,5cm)	103,26" x 114,93" (262,3 x 291,9cm)	164,18" x 123,14" (417,0 x 312,8cm)	200,31" x 150,23" (508,8 x 381,6cm)
Távolság		3,94'(1,2m)	9,84'(3,0m)	16,40'(5,0m)	22,97'(7,0m)	32,81'(10,0m)	40,03'(12,2m)


❖ Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.

Felhasználói kezelőszervek

Vezérlőpult és távirányító

A funkciók kétféleképpen vezérelhetők: Távirányító és vezérlőpult.

Vezérlőpult

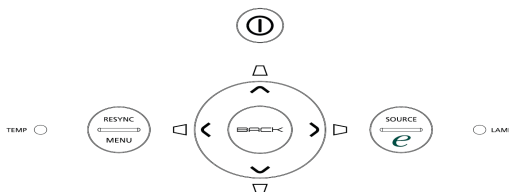

A vezérlőpult használata

Tápellátás

- ▶ Tekintse meg a "Projektor be- és kikapcsolása" részt a 13-14.

Resync (Újraszinkronizálás)

- ▶ Automatikusan szinkronizálja a projektort a bemeneti forrással.

Menu (Menü)

- ▶ A "Menü" megnyomásával jelenítse meg a képernyőn megjelenő beállítóménüt. A menüt a "Menü" ismételt megnyomásával hagyhatja el.
- ▶ Hagyja jóvá a kiválasztott elemeket.

Source (Forrás)

- ▶ A "Forrás" gomb segítségével választhat az RGB, komponens-p, komponens-i, S-Video, komponens, DVI-D/A, Video, HDTV és HDMI források közül.

Négyirányú kiválasztógombok

- ▶ A segítségével választhat az elemek között, illetve javíthat a kiválasztottakon.

Trapézkorrekció

- ▶ Kijavítja a projektor megdöntéséből eredő képtorzulást (± 16 fok).

Bekapcsológomb

Az Acer Empowering gomb három egyedi Acer funkciót tesz elérhetővé, az "Acer eView Management (Acer eView kezelés)", az "Acer eTimer Management (Acer eTimer kezelés)" és az "Acer eOpening Management (Acer eOpening kezelés)" funkciókat. Több mint egy másodpercig tartva lenyomva azt "e" gombot a képernyőn megjelenő főmenü indításához, ha módosítani kívánja annak funkcióit.

Back (Vissza)

- ▶ Visszalép az OSD menüműködés előző lépésére.

Távirányító



► Tekintse meg a “Projektor be- és kikapcsolása” részt a 13-14 oldalon.

► A távirányítót a megjelenítő képernyő felé tartva tartsa lenyomva a lézergombot a lézermutató bekapcsolásához.

- ▶ A "Forrás" gomb segítségével választhat az RGB, komponens-p, komponens-i, S-Video, komponens Video, DVI-D/A, HDTV és HDMI források közül.

► A "Kimerevítés" gomb segítségével merevítheti ki a képernyőn látható képet.

- ▶ Ideiglenesen kikapcsolja a videóát. Az “Elrejtés” gomb segítségével elrejtetheti a képet. A gomb ismételt megnyomása újra megjeleníti a képet.

► Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képméretarányt (Auto/4:3/16:9/1:1)

► Ezzel a gombbal zárhatja le a hangerőt.

► A segítségével választhat elemeket vagy módosíthatja a beállításokat az OSD menüműködéshez.

- Kijavítja a projektor megdöntéséből eredő képtorzulást (± 16 fok).

► Nyomja meg a "Menu" gombot az OSD menü megnyitásához. A kilépéshez nyomja meg ismét a "Menu" gombot.

► Digitális nagyítás - kicsinyítés be/ki.

► Visszalép az OSD menüműködés előző lépésére.

► Ezek a funkciók megegyeznek a PC-hez vagy a Mac-hez tartozó egér funkcióival. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a kivetítőt USB-kábellel egy számítógéphez csatlakoztatják.

Felhasználói kezelőszervek



Bekapcsológomb

Az Acer Empowering gomb három egyedi Acer funkciót tesz elérhetővé, az "Acer eView Management (Acer eView kezelés)", az "Acer eTimer Management (Acer eTimer kezelés)" és az "Acer eOpening Management (Acer eOpening kezelés)" funkciókat. Több mint egy másodpercig tartva lenyomva azt "e" gombot a képernyőn megjelenő főmenü indításához, ha módosítani kívánja annak funkcióit.



Acer eView Management (Acer eView kezelés)

- ▶ Nyomják le "e" az "Acer eView Management (Acer eView kezelés)" almenü indításához.

"Acer eView Management (Acer eView kezelés)" a kijelző mód választására szolgál. További részletekért, lásd a képernyőmenük részt.

Acer eTimer Management (Acer eTimer kezelés)

- ▶ Nyomják le "e" az "Acer eTimer management (Acer eTimer kezelés)" almenü indításához.

Az "Acer eTimer management (Acer eTimer kezelés)" biztosítja az emlékeztető funkciót a bemutató időkontrollja érdekében. További részletekért, lásd a képernyőmenük részt.

Acer eOpening Management (Acer eOpening kezelés)

- ▶ Nyomják le "e" az "Acer eOpening Management (Acer eOpening kezelés)" almenü indításához.

Az "Acer eOpening Management (Acer eOpening kezelés)" lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját indítóképernyőt alakítson ki. További részletekért, lásd a képernyőmenük részt.

Volume (Hangerő)

- ▶ Növelje/csökkentse a hangerőt.

Page Up (Lapozás fel) (csak számítógép módban)

- ▶ Ezzel a gombbal lapozhat felfelé. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a projektort USB kábelén keresztül csatlakoztattuk a számítógéphez.

Page Down (Lapozás le) (csak számítógép módban)

- ▶ Ezzel a gombbal lapozhat lefelé. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a projektort USB kábelén keresztül csatlakoztattuk a számítógéphez.

RGB

- ▶ Nyomja meg az "RGB" gombot a színek optimalizálása érdekében.

Brightness (Fényerő)

- ▶ Nyomja meg a "Fényerő" gombot a kép világosságának beállításához.

Felhasználói kezelőszervek

Color (Szín)

- ▶ Nyomja meg a "Szín" gombot a kép színhőmérsékletének beállításához.

Contrast (Kontraszt)

- ▶ Nyomja meg a "Kontraszt" gombot a kép legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbség beállításához.

VGA

- ▶ Nyomja meg a "VGA" gombot a VGA-bemenet csatlakozóra váltáshoz. Ez a csatlakozó támogatja a csatlakozóra váltáshoz. Ez a csatlakozó támogatja a YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) és RGBsync.

Component (Összetevő)

- ▶ Nyomja meg a "Összetevő" gombot a komponens csatlakozóra kapcsoláshoz. Ez a csatlakozó támogatja a következőket: YPbPr (480p/576p/720p/1080i), és YCbCr (480i/576i).

Video

- ▶ Nyomja meg a "Video" gombot a Composite Video forrásra kapcsoláshoz.

S-Video

- ▶ Nyomja meg az "S-Video" gombot az S-Video forrásra kapcsoláshoz.

DVI

- ▶ Nyomja meg a "DVI" gombot a DVI-csatlakozóra váltáshoz. Ez a csatlakozó támogatja a következőket: digitális RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) és HDCP-jel.

HDMI

- ▶ Nyomja meg a "HDMI" gombot a HDMI forrás kiválasztásához. Ez a csatlakozó támogatja valamennyi szabványos és nagyfelbontású szórakoztatóelektronikai videoformátum jelének továbbítását.


Felhasználói kezelőszervek

Képernyőn megjelenő beállítómenü


A projektor több nyelven is elérhető képernyőn megjelenő beállítómenüje segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat. A projektor automatikusan érzékeli a forrást.

Üzemeltetés

1. Az OSD menü megnyitásához, nyomják le "Menü" a távvezérlőn vagy a vezérlőpulton.
2. A menü megjelenésekor a ▲ ▼ gombok segítségével választhat a menüpontok között. A főmenü megfelelő menüpontjának kiválasztása után ► az almenükben adhatja meg a beállításokat.
3. A ▲ ▼ gombok segítségével válasszon menüpontot, és a ◀ ▶ gomb segítségével módosítsa a beállításokat.
4. Az almenü többi beállítását a fentiek szerint módosíthatja.
5. A távirányítón vagy a kezelőpanelen nyomja meg a "Vissza" gombot, és ekkor a képernyő visszatér a főmenühöz.
6. Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg a távirányítón vagy a kezelőpanelen a "Menü" gombot. Az OSD-menü bezáródik, és a projektor automatikusan menti az új beállításokat.

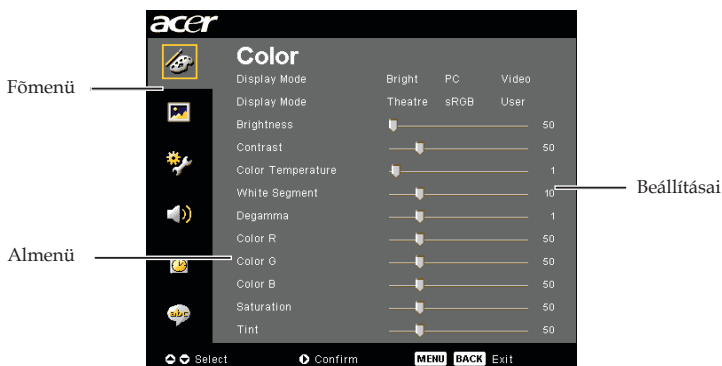

Felhasználói kezelőszervek

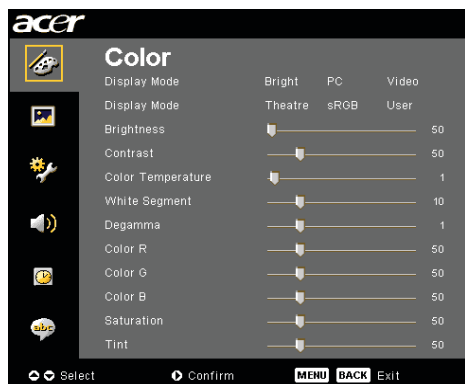

Color (Szín) (Számítógép/ video mód)

Display Mode (Megjelenítési mód)

TA különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.

- ▶ Bright (Fényerő) : A fényerő optimalizálásához.
- ▶ PC : Számítógéphez és notebookhoz.
- ▶ Video : Lejátszáshoz világos fényviszonyok között.
- ▶ Theatre (Mozi) : Házimozi lejátszáshoz, sötét szobában.
- ▶ sRGB : A kép színének optimalizálásához.
- ▶ User (Felhasználó) : A felhasználói beállítások elmentése.

Brightness (Fényerő)

Állítsa be a kép fényerejét.

- ▶ A ◀ gomb megnyomásával elsötétítheti a képet.
- ▶ A ▶ gomb megnyomásával világosíthatja ki a képet.

Contrast (Kontraszt)


A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget adja meg. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi fekete és fehér legyen a képen.

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a kontrasztot.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a kontrasztot.

Color Temperature (Színmelegség)

Állítsa be a színmelegséget. Magas hőmérsékleten a képernyő hűvösebbnek, alacsonyabb hőmérsékleten pedig melegebbnek tűnik.

Felhasználói kezelőszervek

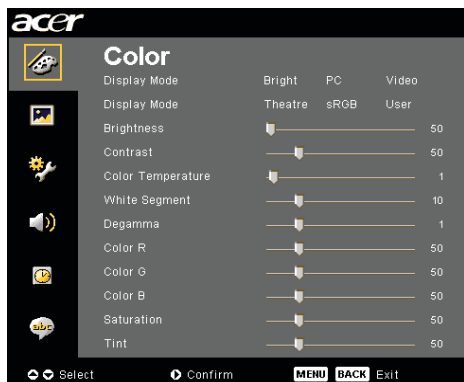

Color (Szín) (Számítógép/ video mód)

White Segment (Fehérszakasz)

A fehérszakasz segítségével beállíthatja a DMD chip fehér csúcser-tékét. A 0 érték a legkisebb, a 10 érték a legnagyobb fehérszakasznak felel meg. Erősebb képet kap, ha növeli a beállítás értékét. Lágyabb, természetesebb képet kap, ha csökkenti az értéket.

Degamma

A sötét háttér megjelenítését szabályozza. Magasabb gamma értéknél a sötét háttér világosabb lesz.

Color R (R - Piros)

A piros szín beállítása.

Color G (G - Zöld)

A zöld szín beállítása.

Color B (B - Kék)

A kék szín beállítása.

Saturation (Telítettség)

A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja be.

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a kép színeit.
- ▶ A ▶ gombbal fokozhatja a kép színeit.

Tint (Színezet)

A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.

- ▶ A ◀ gombbal növelheti a zöld szín arányát.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a piros szín arányát.



❖ A "Saturation (Telítettség)" és a "Tint (Színezet)" funkciók számítógép és DVI üzemmódban nem elérhetők.

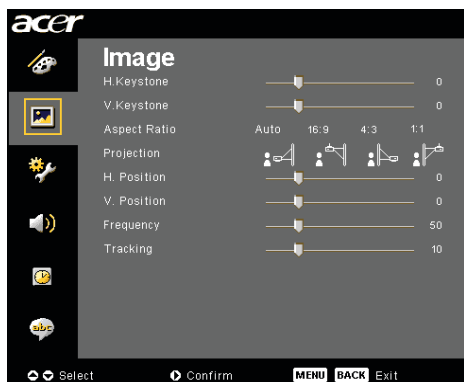


Image (Kép) (Számítógép/ video mód)

H. Keystone(vízszintes trapéztorzítás)

- ▶ Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a képtorzítás vízszintes csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.

V. Keystone (függőleges trapéztorzítás)

- ▶ Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a képtorzítás függőleges csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.

Aspect Ratio (Képarány)

Ezzel a funkcióval adhatja meg a kívánt képarányt.

- ▶ Auto: Megtartja az eredeti kép arányait, miközben a függőleges vagy vízszintes natív pixeleknak megfelelően maximalizálja a képet.
- ▶ 16:9 : A bemeneti forrás méretezése az ernyő szélességéhez történik a magassághoz igazítva úgy, hogy a megjelenített kép méretaránya 16:9 lesz.
- ▶ 4:3 : A bemeneti forrás méretezése a vetítőképernyőhöz történik, és a 4:3 arányt veszi fel.
- ▶ 1:1: A kép a képernyő közepén maradjon eredeti képpont-felbontással és átméretezés nélkül.

Projection (Vetítés)

- ▶  **Első-asztali**
Az alapértelmezett gyári beállítás.
- ▶  **Első-mennyezeti**
Ennél a beállításnál a projektor fejjel lefelé fordítja a képet, így a mennyezetre erősített projektorral is vetíthetünk.
- ▶  **Hátsó-asztali**
Ennél a beállításnál a projektor megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is vetíthetünk.

Felhasználói kezelőszervek

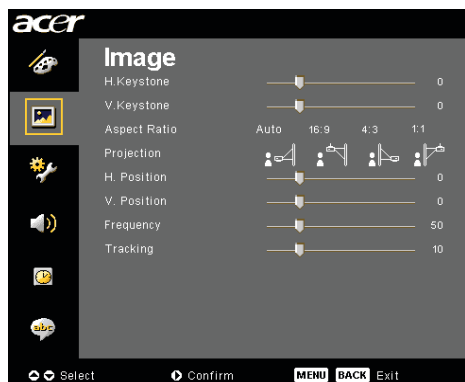


Image (Kép) (Számítógép/ video mód)



Hátsó-mennyezeti

Ennél a beállításnál a projektor egyszerre megfordítja és fejjel lefelé fordítja a képet. A mennyezetre erősített projektorral, átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.



❖ "H. Postition (H. pozíció)", "V. Postition (V. pozíció)", "Frequency (Frekvencia)" és "Tracking (Követés)" funkciók nem támogatottak a DVI és videó mód esetén.



❖ A "Sharpness (élesség)" funkciók DVI és számítógépes üzemmódban nem támogatottak.

❖ A "Signal Type (jeltípus)" kizárólag kompos, HDMI és SCART jelforrások esetében áll rendelkezésre.

H. Position (H - Vízszintes pozíció)

- ▶ A ◀ gomb megnyomásával csúszthatja lefelé.
- ▶ A ▶ gomb megnyomásával jobbra csúszthatja a képet.

V. Position (V – Függőleges pozíció)

- ▶ A ◀ gomb megnyomásával csúszthatja lefelé.
- ▶ A ▶ gomb megnyomásával csúszthatja felfelé.

Frequency (Frekvencia)

"Frequency (Frekvencia)" changes the display data frequency to match the frequency of your computer's graphic card. If you experience a vertical flickering bar, use this function to make an adjustment.

Tracking (Követés)

A "Tracking (Követés)" beállításával összehangolhatja a képernyő és a számítógép grafikus kártyájának időzítését. Ugráló vagy villódzó képet ezzel a funkcióval állíthat helyre.

Sharpness (Élesség)

A kép élességét állítja be.

- ▶ Nyomja meg a ◀ gombot az élesség csökkentéséhez.
- ▶ Nyomja meg a ▶ gombot az élesség növeléséhez.

Signal Type (Jeltípus)

Nyomja meg a ▶ vagy ◀ gombot a forrás RGB, YPbPr vagy YCbCr értékre állításához.

Felhasználói kezelőszervek



Management (Kezelés) (Számítógép/ video mód)

ECO Mode (Takarékos üzemmód)

A "On (Be)" gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, és így csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a lámpa élettartamát. A "Off (Ki)" gombbal visszatérhet normál üzemmódba.

Auto Shutdown (Automata leállítás)(perc)

A projektor automatikusan leáll amikor nincs bemeneti jel a beállított idő alatt

Source Lock (Forrászárolás)

Amikor a forrázárolás ki van kapcsolva, a projektor más jeleket fog keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a forrázárolás be van kapcsolva, akkor "zárolja" az aktuális forráscsatornát, mielőtt megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel "Source (Forrás)" gombját.

Menu Location (Menü helye)

Válassza ki a menü helyét a kijelző képernyőn.

Startup Screen (Kezdőképernyő)


Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt kezdőképernyőt. Ha megváltoztatja a beállítás értékét, az új beállítás a menüből történő kilépéstől lesz érvényes.

- ▶ Acer : Az Acer projektor alapértelmezett kezdőképernyője.
- ▶ User : A felhasználó által testreszabott képernyő, amely a PC-ről a projektorra az USB-kábelon keresztül és az *Acer eOpening Management (Acer eOpening kezelés)* eszközzel került letöltésre (lásd a leírást a következő fejezetben).

Felhasználói kezelőszervek



Management (Kezelés) (Számítógép/ video mód)

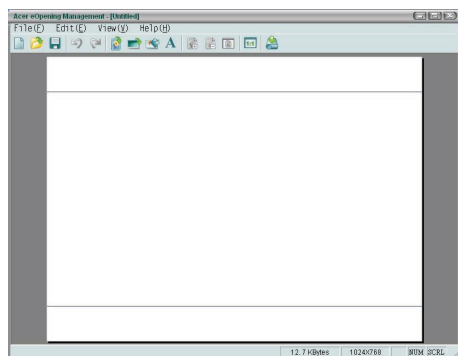

Az *Acer eOpening Management* (*Acer eOpening kezelés*) egy számítógépes segédeszköz, amellyel a felhasználó megváltoztathatja az alapértelmezett Acer indítás képernyőt a kívánt képre. Az *Acer eOpening Management* (*Acer eOpening kezelés*) segédprogramot a mellékelt CD lemezről lehet telepíteni. Csatlakoztassák a projektort a számítógéphez a mellékelt USB kábelrel, majd az *Acer eOpening Management* (*Acer eOpening kezelés*) segédprogram segítségével töltsék le a kívánt képet a projektorba. A feltöltés kezdete előtt a projektornek már "Download Mode (Feltöltés mód)" kell lennie. A "Download Mode (Feltöltés mód)" beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

1. Ha kihúzták a projektor hálózati tápkábelét, dugja be ismét.
2. A projektor bekapcsolása
3. Bizonyosodjanak meg, hogy az USB kábelt csatlakoztatták a projektor és a számítógép portja között.

Lamp Hour Elapse (Eltelt lámpaidő)

Jelzi, hogy mióta működik a lámpa (órákban kifejezve).

Lamp Reminding (Lámpa emlékeztető)

A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtethi el a figyelmeztető üzenetet. Az üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.



Felhasználói kezelőszervek




Management (Computer / Video Mode)

Lamp Hour Reset (Lámpaidő nullázása)

A gombbal az "Yes (Igen)" opciót választása után nullázhatja a lámpaidő állását.

Security (Biztonság)


Nyomja meg a gombot a "Security(Biztonsági)" beállítások végzéséhez. Amennyiben a "Security(Biztonsági)" funkciót engedélyezték, be kell írnia a "Administrator Password(Rendszergazda jelszót)" a "Security(Biztonsági)" beállítások végzéséhez.

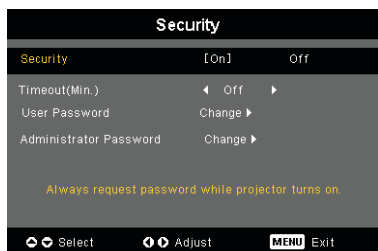

Security (Biztonság)

A kivetítő a rendszergazda számára kiváló biztonsági lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.

- ▶ Válassza ki "On(Be)" a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A felhasználónak a "Biztonsági üzemmódtól" függően meg kell adnia a jelszót. A részleteket illetően olvassa el a "Felhasználói jelszó" című fejezetet.
- ▶ Válassza ki az "Off(Ki)" opciót és a felhasználó jelszó nélkül beindíthatja a projektort.

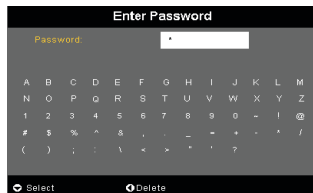


Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Úgy a "User Password(Felhasználói jelszó)" mint a "Administrator Password(Rendszergazda jelszó)" beírása lehetséges ennél a párbeszédnél.

Felhasználói kezelőszervek



Management (Computer / Video Mode)

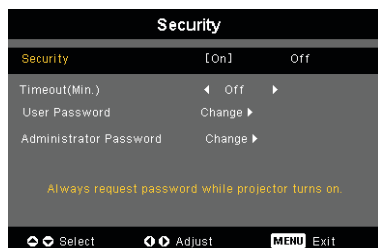

Timeout (Min) (Időtűllépés(Min.))

Miután a "Security(Biztonsági)" funkciót "On(Be)" állapotba állítják, a rendszergazda beállíthatja az időtűllépés funkciót.

- ▶ Nyomják le ◀ vagy ▶ gombokat az időtűllépés beállításához.
- ▶ A tartomány 10 és 990 perc között állítható.
- ▶ Amikor az idő eltelt, a projektor ismét kéri a belépéshez a jelszót.
- ▶ A gyári alapértelmezés beállítás "Timeout(min)(dőtűllépés(Min.))" "Off(Ki)".

User Password (Felhasználói Jelszó)

- ▶ Nyomják le ▶ a "User Password(Felhasználói jelszó)" módosításához.



- ▶ Használják a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombokat karakter kiválasztásához és nyomják le a "MENU(MENÜ)" gombot megerősítéshez.
- ▶ Nyomják le a ◀ gombot a karakter törléséhez, miután a kiválasztott karaktert megerősítették.
- ▶ Nyomják le ismét a "MENU(MENÜ)" gombot a jelszó beállításának befejezéséhez.
- ▶ Írják be ismét a jelszót a "Confirm Password(Jelszó megerősítése)" menüponthoz.
- ▶ A jelszó 4-8 karaktert tartalmazhat.

Felhasználói kezelőszervek




Management (Computer / Video Mode)



A kivetítő a "Security Mode (Biztonsági üzemmódjában)" két lehetőség közül lehet választani:

- Ha kijelöli a "Request password only after plugging power cord (Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása után)" tételt, a kivetítő a jelszó megadását csak akkor kéri, amikor a kivetítő tápkábelét először csatlakoztatják a konnektorhoz.
- Ha kiválasztja a "Always request password while projector turns on (Jelszó kérése a kivetítő minden bekapcsolásakor)" tételt, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.

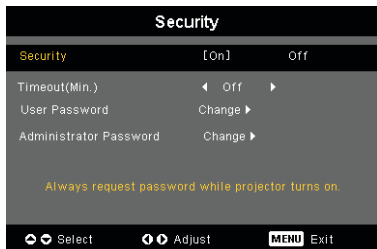

Administrator Password (Rendszergazda jelszó)

„Administrator Password (Rendszergazda jelszó)” elfogadható a “Enter Administrator Password (Rendszergazda jelszó)” és “Enter password (Felhasználói jelszó)” párbeszédeknl.

- Nyomják le a "Administrator Password (Rendszergazda jelszó)" változtatásához.




- A gyári alapértelmezésben a "Administrator Password (Rendszergazda jelszó)" az "1234".

Felhasználói kezelőszervek




Management (Computer / Video Mode)

Ha a rendszergazda elfelejti a “Administrator Password (Rendszergazda jelszót)”, tegye a következőt a “Administrator Password (Rendszergazda jelszó)” visszanyeréséhez:

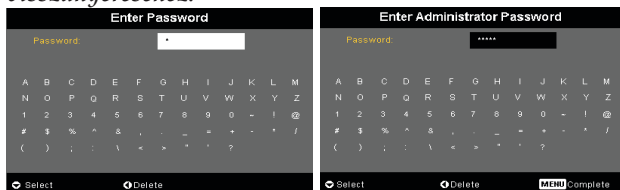

1. Nyomják le “MENU (MENÜ)” több, mint 4 másodpercig amikor megjelenik a “Enter Password (Jelszó beírása)” vagy “Enter Administrator Password (Rendszergazda jelszó beírása)” párbeszéd jelenik meg.

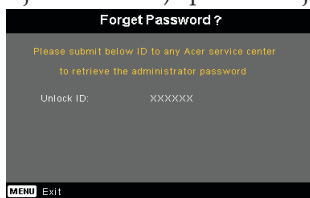

2. Írja be “Unlock ID (jelszó felfedése)” és lépjen kapcsolatba az Acer szervizközponttal. Ezzel új rendszergazda jelszót fog kapni a feloldási azonosító függvényében.
3. Miután az Acer cégtől kapott új “Administrator Password (Rendszergazda jelszót)” beírják a projektorba, a régi “Administrator Password (Rendszergazda jelszót)” az új jelszó fogja helyettesíteni.



Reset (Visszaállítás)

A  gombbal az “Yes (Igen)” opciót, majd nyomja meg a gombot, és valamennyi menü értékei visszaállnak az alapértelmezett gyári beállítás értékeire.



Audio (Hang) (Számítógép/ video mód)

Volume (Hangerő)

- ▶ A ◀ gombbal csökkentheti a hangerőt.
- ▶ A ▶ gombbal növelheti a hangerőt.

Mute (Néma üzemmód)

- ▶ A “On (Be)” gombbal kapcsolhatja be a néma üzemmódot.
- ▶ A “Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma üzemmódot.


Power On/Off Volume (Táp be/ki hangerő)

- ▶ Válasszák ezt a funkciót a hangerő állításához, amikor a táp be/ki van kapcsolva.

Alarm Volume (Riasztás hangerő)

- ▶ Válasszák ezt a funkciót a hangerő állításához, amikor hibás a projektor.

Felhasználói kezelőszervek

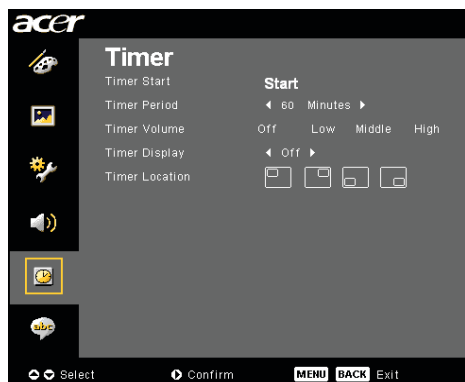

Timer (Időzítő) (Számítógép/ video mód)

Timer Start (Időmérő start)

- ▶ Nyomja le  az időmérő indításához vagy leállításához.

Timer Period (Időmérő ideje)

- ▶ Nyomja le  az időmérő idejének beállításához.

Timer Volume (Időmérő hangerő)

- ▶ Válasszák ezt a funkciót a hangerő állításához, amikor az időzítő funkció engedélyezett és az idő eltelt.

Timer Display (Időmérő kijelző)

- ▶ Nyomja le  az időmérő kijelző mód választásához a képernyőn.

Timer Location (Időmérő helye)

- ▶ Válasszák ki az időmérő elhelyezését a képernyőn.

Felhasználói kezelőszervek



Language (Nyelv) (Számítógép/ video mód)

Language (Nyelv)

Válassza a többnyelvű menüt. A ▲ or ▼ gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

- ▶ A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg: ►.

Vezeték nélküli vetítés

Bevezetés


Ez a fejezet bemutatja ennek a projektornak a vezeték nélküli vetítési funkcióját. A vezeték nélküli vetítési funkció csak azoknál a modelleknél áll rendelkezésre, amelyek integrált Acer vezeték nélküli bemutató átjáró (WPG) modullal rendelkeznek. Az Acer WPG lehetővé teszi, hogy több felhasználó kapcsolódjon vezeték nélkül az Acer projektorhoz. Ezáltal nem kell kábeleket csatlakoztatni és kihúzni, az értekezlet időtartama hatékonyabban használható különösen egynél több előadó esetén.

Vezeték nélküli vetítéshez a bemeneti forrást "Wireless (vezeték nélkül)" típusra kell változtatni a távirányító "Wireless (vezeték nélkül)" gombjának vagy a kezelőpanel vagy a távirányító "Source (Forrás)" gombjának megnyomásával.

Rendszerkövetelmények:

- Operációs rendszer: Windows® 2000 vagy Windows® XP
- Processzor: Intel® Pentium® III 750 MHz vagy ezzel egyenértékű, 128 MB RAM-mal
- Vezeték nélküli LAN: IEEE 802.11b/g-képes
- Internet böngésző: Internet Explorer 5.0 vagy újabb

I/O-felület:

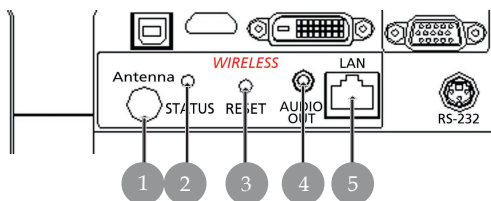

Sz.	Elem	Leírás
1	Antennacsatlakozó	A külső antenna csatlakoztatásához.
2	Állapotjelző LED	A WPG állapotát jelzi.
3	Törlés gomb	A törlés gomb gyors megnyomásával visszaállítja a WPG modult a felhasználói beállítások módosítása nélkül. Nyomja meg és több mint 4 mp-ig tartsa lenyomva a törlés gombot a WPG modul gyári beállításokra történő visszaállításához.
4	Hangkimenet dugasa	A PC-től vezeték nélkül kapott audiojelek kiviteléhez.
5	RJ-45 Ethernet-csatlakozó	A WPG modul csatlakoztatásához az internethez a LAN-on keresztül.

Vezeték nélküli vetítés

A WPG modul beállítása

Az áramellátásra vonatkozóan ellenőrizze a LED-et.

- Vörös fény jelzi, ha a WPG áramot kap, de nem aktív.
- Zöld fény jelzi, ha a WPG modult képek vetítésére használják.


Lehet, hogy szükség lesz egy LAN-kábel csatlakoztatására a hardverkulcs oldalán lévő LAN (RJ-45) porthoz. Ez lehetővé teszi a csatlakozást az internethez interaktív tartalom lekéréséhez vagy gyári frissítések letöltéséhez, amint azok elérhetővé válnak.

Első csatlakoztatás a WPG modulhoz

Amikor a WPG modulhoz való csatlakozásra első alkalommal kerül sor, le kell töltenie és telepítenie kell az illesztőprogramot a WPG modulról. A szoftver a WPG modulon megtalálható, ezért nincs szükség telepítő CD-re. A szoftver telepítéséhez rendszergazda szintű hozzáféréssel kell rendelkezni a számítógépén.




A szoftver letöltéséhez a böngészőt webhely megnyitására alkalmas állapotba kell beállítani. Ha a böngésző úgy van beállítva, hogy indításkor üres oldalt jelenít meg, akkor nem lehet letölteni a szoftvert. A beállítás ellenőrzéséhez válassza az Eszközök menü Internet-beállítások parancsát. A szövegmezőben egy webhelynek kell szerepelnie.

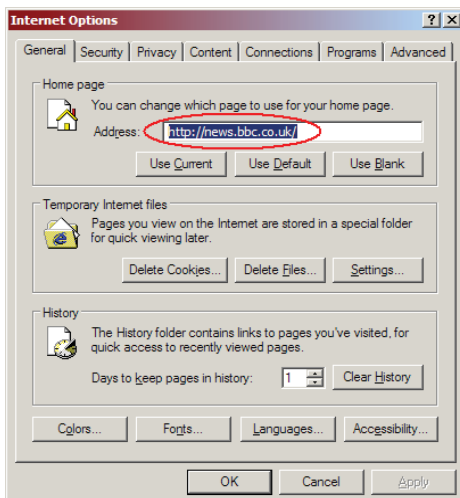

Vezeték nélküli vetítés

A szoftver letöltése

- 1) Kapcsolja be a noteszgépet, és aktiválja a vezeték nélküli LAN-kapcsolatot.
- 2) Keressen rendelkezésre álló WLAN AP-eket a preferált WLAN-kezelővel.
- 3) Válassza ki az "AcerProjektor (Acer kivetítő)" feliratú AP-t a választható elemek listájában. Csatlakozzon ehhez az AP-hez. Ha a listában egynél több WPG szerepel, a képernyő bal felső sarkában felsorolt alrendszer azonosítók segítségével határozza meg, hogy melyikhez kíván csatlakozni.

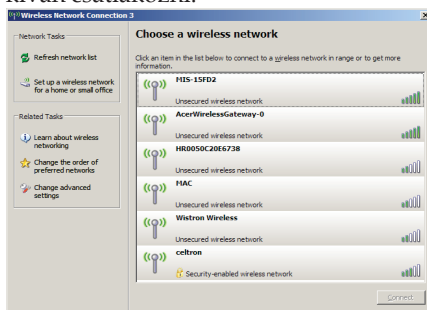

- 4) Ha figyelmeztető üzenetet kap, válassza a "Connect Anyway (Mégis csatlakozik)" gombot.




- 5) A kapcsolat létrejötte után nyissa meg az internetböngészőt. Ekkor automatikusan az AcerWPG üdvözlő oldalára jut, ahol letöltheti az illesztőprogramot.




Vezeték nélküli vetítés

- 6) Kattintson a hivatkozásra az illesztőprogram letöltéséhez és telepítéséhez. Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, a telepítés folytatásához kattintson az "OK" gombra. Az illesztőprogram telepítése közben a képernyő villoghat.

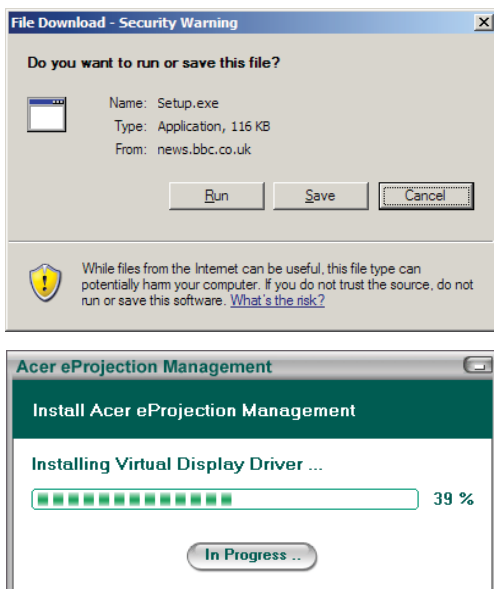


- 7) A telepítés befejezése után elindul az Acer Wireless Projection Gateway szoftver.

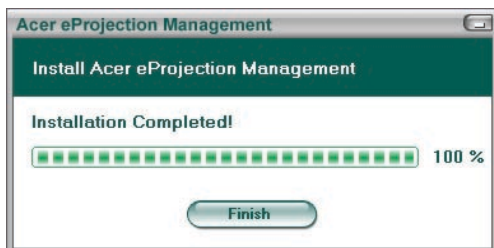

Vezeték nélküli vetítés

Csatlakozás egy projektorhoz

A szoftver telepítése után lehetővé válik, hogy csatlakozzon minden olyan projektorhoz, amely rendelkezik az Acer WPG modullal. Ha csatlakozni kíván egy projektorhoz, csak kattintson az asztalán lévő Acer WPG ikonra az alkalmazás elindításához.

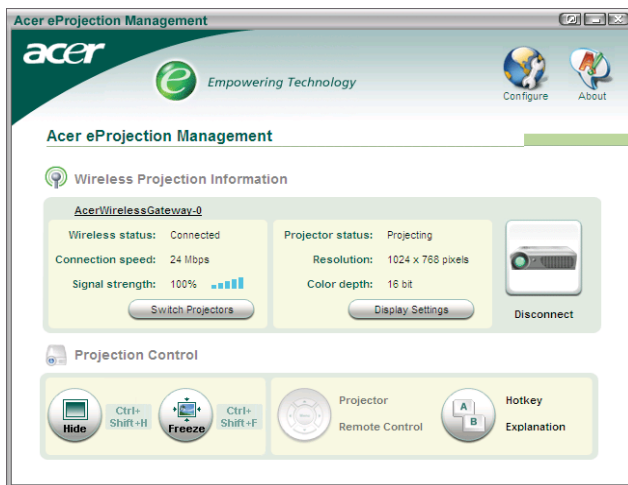

Az alkalmazás automatikusan felderíti a rendelkezésre álló WPG modulokat. Minden egyes WPG azonosítható az SSID-ben lévő "AcerProjector (Acer kivetítő)" jelzővel. Ha a projektor állandó helyre van telepítve, akkor ehhez a projektorhoz egy specifikus SSID is rendelhető, amely azt jelzi például, hogy a projektor melyik szobában található (olvassa el a kézikönyv "Configuration (Konfiguráció)" című fejezetét).

Ha a noteszgép hatókörében több WPG modul is észlelhető (amelyek különböző szobákban is lehetnek), és a szolgáltatás engedélyezve van (olvassa el a kézikönyv "Configuration (Konfiguráció)" című részét), akkor a megfelelő példányt azonosíthatja az ernyő bal felső sarkában található "Projector ID (Kivetítő-azonosító)" segítségével. A projektorazonosító négy véletlenszerűen generált számból áll. Ha a noteszgépén ezeket a számokat beírja a WPG-alkalmazásba, akkor csak ahhoz a projektorhoz lehet kapcsolódni.

A WPG modult egyszerre csak egy felhasználó használhatja; ha egy másik felhasználó kívánja használni a projektort, akkor a Disconnect (Kapcsolat bontása) parancsra kattintva szakítsa meg a projektor használatát, és tegye lehetővé, hogy más is használhassa azt.

Vezeték nélküli vetítés

A hangfunkció használata

Ha bemeneti jelforrásként a "Wireless" beállítás van kijelölve, akkor a hangtartalom lejátszása a projektor belső hangszóróin keresztül történik. A WPG modul hangkimeneti portjába a jobb hangminőség érdekében külső hangszórók is csatlakoztathatók.




Lehet, hogy az audió-illesztőprogram másféle terminológiát alkalmaz az alábbi szükséges beállítások esetében.


Ha a WPG hangszolgáltatásait kívánja alkalmazni, akkor ügyeljen, hogy a hangbeállítások egyike se legyen elnémítva.

A hangsugárzás telepítéséhez az alábbi lépések szükségesek:

- 1) Nyissa meg a Windows® audioeszközöket a tálcán lévő hangszóró ikonra történő dupla kattintással.
- 2) Válassza a Beállítások menü Tulajdonságok parancsát.

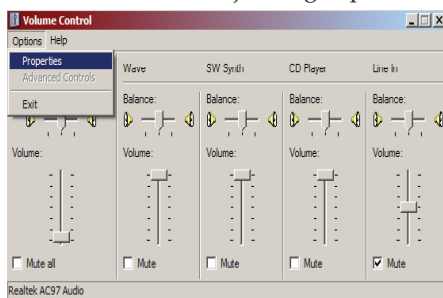


- 3) A "Adjust volume for (Hangerő beállítása)" területen jelölje be a Lejátszáshoz beállítást.

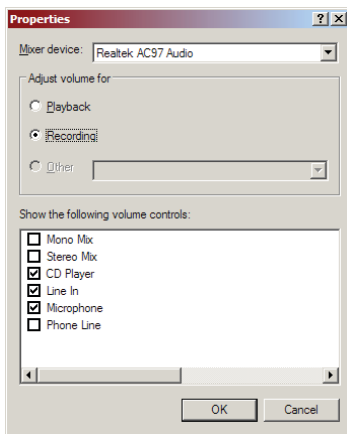


Vezeték nélküli vetítés

- 4) Jelölje be a Mono Mix, a Stereo Mix és/vagy a Hullámkimenet Mix jelölőnégyzeteket.

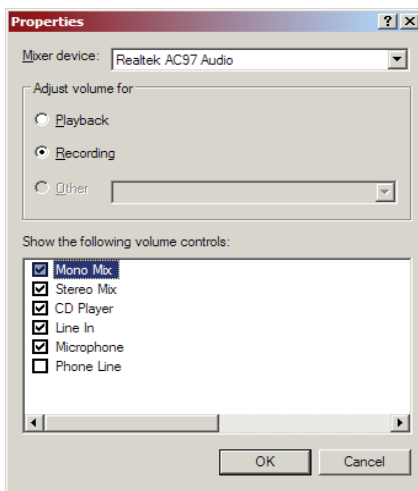


- 5) Kattintson az OK gombra a "Recording Mix" (Felvétel vegyes) ablak megnyitásához. A Mono Mix, a Stereo Mix vagy a Hullámkimenet Mix legyen kijelölve.

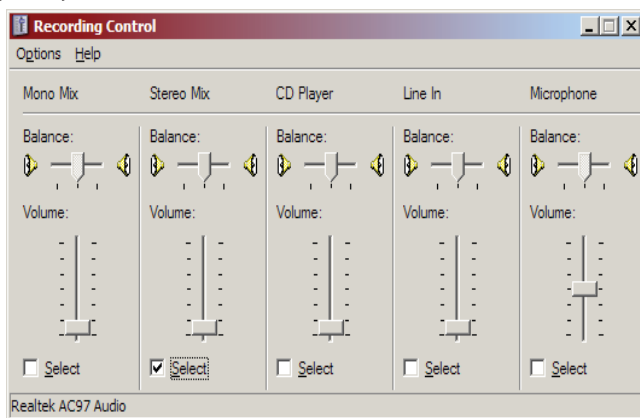

Vezeték nélküli vetítés

Az Acer WPG konfigurálása

Egy Acer WPG modulhoz kapcsolódva lehet csak módosítani a konfigurációs beállításokat. A csatlakozás után kattintson az Acer WPG képernyő jobb felső sarkában lévő Configure gombra.

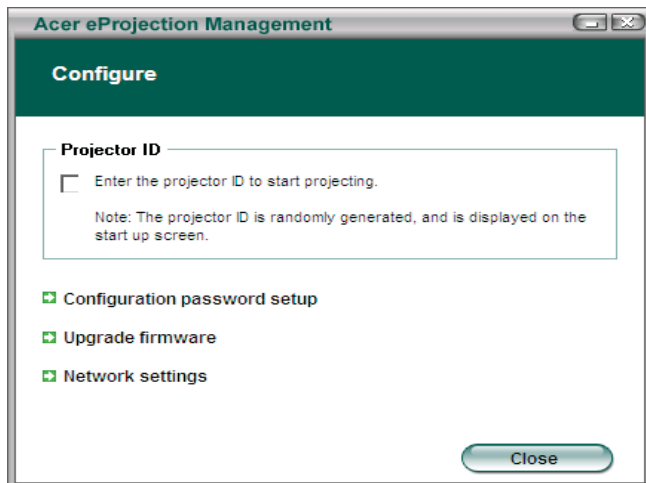


Projector ID (Projektorazonosító)

Jelölje be ezt a beállítást a projektorazonosítás engedélyezéséhez. Ha a beállítás engedélyezve van, négyjegyű szám jelenik meg a projektor indításakor, illetve amikor a projektor nem kap bemeneti jelet.

Configuration password setup (Konfigurációs jelszó beállítása)


Ezzel a funkcióval adhat meg egy jelszót a konfigurációs menük elérhetőségének korlátozásához. Ez akkor hasznos, ha a WPG modult többen is használják, és Ön nem szeretné, ha jogosulatlan személyek bármilyen módosítást végeznének a konfigurációban.

Amikor első alkalommal kattint erre az ikonra, a következőt látja majd:

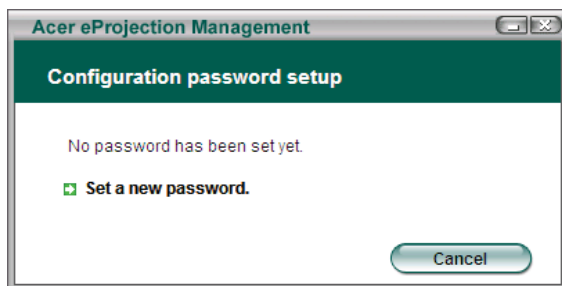

Vezeték nélküli vetítés

Kattintson a Set a new password (Új jelszó megadása) gombra a jelszó megadásához.

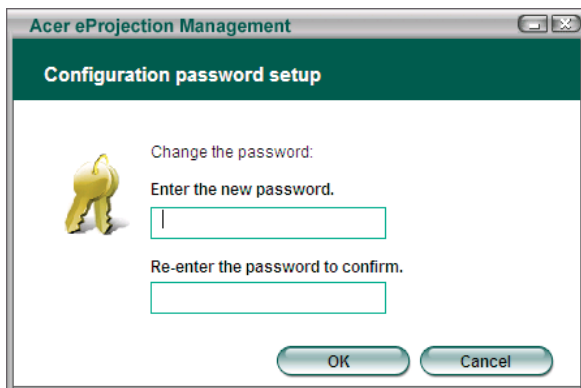

Acer eProjection Management

Configuration password setup


Change the password:

Enter the new password.

Re-enter the password to confirm.

OK Cancel

Írja be a jelszót, amely legfeljebb 16 karakter hosszú lehet.

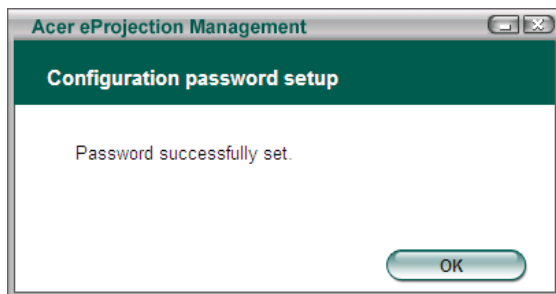


Acer eProjection Management

Configuration password setup

Password successfully set.

OK

A jelszó beállítása után az Acer WPG konfigurációjának bármilyen módosításához meg kell adni azt.

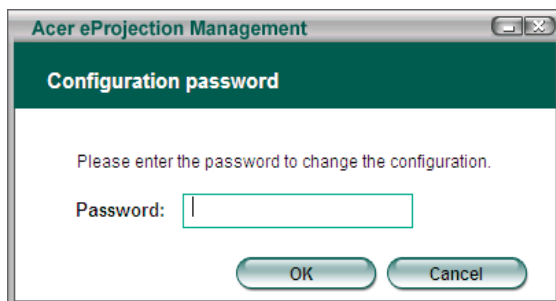

Acer eProjection Management

Configuration password

Please enter the password to change the configuration.

Password:

OK Cancel

Vezeték nélküli vetítés

Módosíthatja vagy törölheti is a jelszót, ha a Configuration password setup (Konfigurációs jelszó beállítása) gombra kattint.




Upgrade firmware (Gyári frissítés)

Kattintson erre a hivatkozásra annak ellenőrzéséhez, hogy vannak-e új gyári frissítések. Ennek végrehajtásához élő internetkapcsolattal rendelkező hálózathoz kell kapcsolódnia.

Network settings (Hálózati beállítások)

Kattintson erre a hivatkozásra a hálózati beállítások megváltoztatásához.

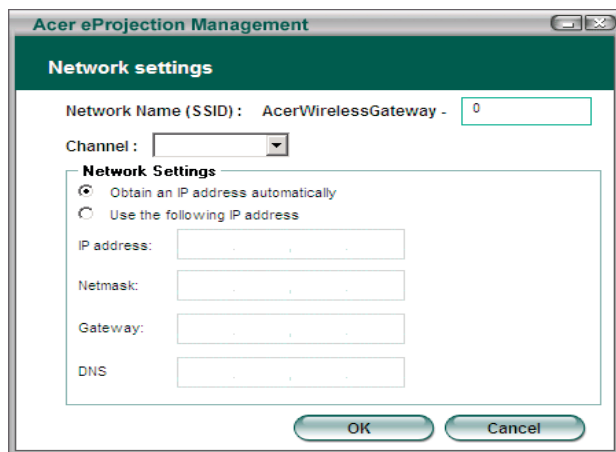


Itt adható meg az Acer WPG modult azonosító testreszabott SSID. Megváltoztathatja az IP-címet is - akár az automatikus IP-cím azonosítás beállításával, akár egy statikus IP-cím kézi megadásával.

Szükség esetén megadhatja azt az RF-csatornát is, amelyet a noteszgépekhez való csatlakozáshoz használ.

Vezeték nélküli vetítés

Kivetítés-vezérlők

A kivetítés-vezérlőkkel különböző funkciók végezhetők.

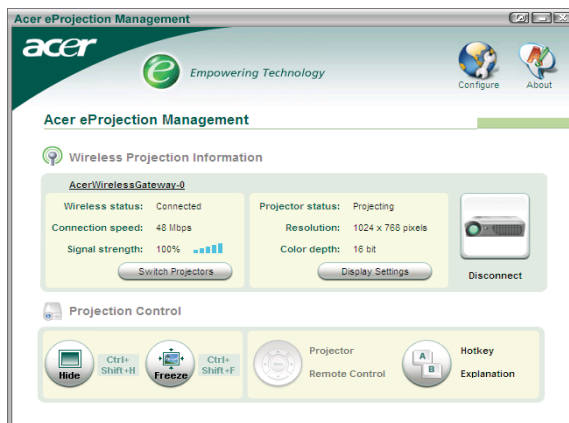

Hide (Elrejtés)

Ezzel a funkcióval egy üres képernyőt jeleníthet meg, így módosíthatja a dokumentumot vagy bizalmas információkhoz juthat anélkül, hogy a hallgatóság láthatná azokat.

Freeze (Kimerevítés)

Ezzel a funkcióval a kivetített képet kimerevítheti, így módosíthatja a dokumentumot vagy bizalmas információkhoz juthat anélkül, hogy a hallgatóság láthatná azokat.

Projector remote control (Projektor távirányító)

A WPG modulban közvetlenül a noteszgépről is elvégezhető sok olyan funkció, amelyek a távirányítóval végrehajthatók.

Hotkey explanation (Gyorsbillentyű-magyarázat)

Erre a gombra kattintva gyors emlékeztetőt kaphat a gyorsbillentyű-funkciókról. A <Ctrl> + <Shift> + <E> billentyűkombinációval a teljes és az egyszerűsített üzemmód között lehet váltani:



Hibaelhárítás

Ha a projektorral működésében hibát észlel, tekintse át az alábbi információt. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

Probléma: A kép nem jelenik meg.

- ▶ Ellenőrizze, hogy a kábelek és tápcsatlakozók megfelelően és biztonságosan rögzülnek-e, a "Installation (Telepítés)" szakaszban leírtak szerint.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a tűk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
- ▶ Ellenőrizze a vetítőlámpa megfelelő beszereltségét. Kérjük, tekintse át a "Replacing the lamp (A lámpa cseréje)" c. szakaszt.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a projektor bekapcsolt állapotban van.
- ▶ Ellenőrizze, hogy az "Hide (Elrejtés)" funkció nincs bekapcsolva.

Probléma: A kép csak részben látszik; fut, vagy nem megfelelően jelenik meg.

- ▶ Nyomja meg a távirányító "Resync (Újraszinkronizálás)" gombját.
- ▶ Ha számítógépet használ:
Amennyiben a számítógép felbontása magasabb, mint 1024 X 768, az alábbiak szerint állíthatja helyre a felbontást.

Windows 3,x esetén:

1. A Windows Programkezelőben kattintson a "Windows Setup (Windows Beállítások)" ikonra a Fő ablakban.
2. Ellenőrizze, hogy a megjelenítés felbontása nem haladja meg az 1024 X 768 értéket.

Windows 95, 98, 2000, XP esetén:

1. A "My Computer (Sajátgép)" ikonra kattintva nyissa meg a "Control Panel (Vezérlőpult)" mappát, és kattintson kétszer a "Display (Képernyő)" ikonra.
2. Válassza a "Setting (Beállítások)" fület.
3. A "Desktop Area (Képernyőterület)" alatt megtalálja a felbontási értéket. Ellenőrizze, hogy a felbontás nem haladja meg az 1024 X 768 értéket.

Amennyiben a projektor még mindig nem vetíti ki az egész képet, akkor a felhasznált képernyőbeállításokon is változtatni kell. Kövesse az alábbi lépéseket:

4. Hajtsa végre a fenti 1. és 2. lépést. Kattintson a "Advanced Properties (Speciális)" gombra.
5. A "Change (Képernyő)" fül alatt válassza ki a "Monitor (Módosítás)" gombot.

6. Válassza a "Show all devices (Minden eszköz mutatása)" elemet. A "Manufacturers (Gyártók)" ablakban válassza ki a "Standard monitor types (Szabványos képernyő)" beállítást, majd a "Models (Modellek)" dobozban válassza ki a kívánt felbontást.
 7. Ellenőrizze, hogy a képernyő felbontása nem haladja meg az 1024 X 768 értéket.
- ▶ Ha Notebook számítógépet használ:
 1. Először be kell állítania számítógépe felbontását a fenti lépések szerint.
 2. A Notebook PC képernyőjét állítsa "ernal display only (Csak külső kijelző)" vagy "CRT only (Csak CRT)" üzemmódba.
 - ▶ Ha a felbontás módosítása nehézkesen halad, vagy a monitor lefagy, indítsa újra a teljes felszerelést és a projektort.

Probléma: A Notebook vagy PowerBook számítógép képernyője nem jeleníti meg a kívánt anyagot.

- ▶ Ha Notebook számítógépet használ:
Egyes Notebook számítógépek képernyője kikapcsol, ha egy második eszközt használunk. Nézzon utána számítógépe dokumentációjában, hogyan kapcsolhatja vissza a monitort.
- ▶ Ha Apple Powerbook számítógépet használ:
A Vezérlőpultok alatt nyissa meg a Powerbook Megjelenítés elemet, és válassza a Video Tükrözés "On (Be)" értéket.

Probléma: A kép ugrál vagy villódzik

- ▶ A "Tracking (Követés)" gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 25. oldalra.
- ▶ Változtassa meg a képernyő színbeállításait a számítógépről.

Probléma: A képen függőleges villogó vonal jelenik meg

- ▶ A "Frequency (Frekvencia)" gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 25. oldalra.
- ▶ Ellenőrizze és a projektorral kompatibilis módon konfigurálja újra a grafikus kártya megjelenítési üzemmódját. Lapozzon a 27. oldalra.

Probléma: A kép életlen

- ▶ Állítson a vetítőlencse fókuszgyűrűjén. Lapozzon a 16. oldalra.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a vetítővászon megfelelő távolságban - 3,94 és 39,43 láb (1,2 és 12,02 méter) van a vetítőtől.

Probléma: 16:9 képarányú DVD lejátszásnál torzul a kép.

A projektor automatikusan felismeri a 16:9 DVD képet és a képarányt úgy igazítja, hogy a teljes képernyőre digitalizál 4:3 alapértelmezett értékkel.

Amennyiben a kép még mindig torz, a képarányt a következők szerint állíthatja be:

- ▶ Ha 16:9 DVD-képet vetít, a lejátszón válassza a 4:3 képarányt.
- ▶ Ha a DVD-lejátszón nem tud 4:3 képarányt választani, állítsa be azt a képernyőn megjelenő beállítóménüben.

Probléma: A kép megfordult.

- ▶ A beállítóménüben válassza a "Image (Kép)" elemet és állítsa be a vetítési irányt. Lásd a 24, 25. oldalon.

Probléma: A lámpa kiég, vagy pukkanó zajt ad ki.

- ▶ Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa cseréjéhez kövesse a "A Lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat. Lásd a 49. oldalon.

Probléma: LED jelzőüzenet

Üzenet	Táp LED	Hőmérs LED	Lámpa LED
	Sárga		
Készenléti állapot (Bemeneti tápkábel)	Lassú villogás	○	○
Lámpa kigyullad		○	○
Táp bekapcs		○	○
Táp kikapcs (hűtés)	Gyors villogás	○	○
Hiba (Lámpahiba)	○	○	
Hiba (Hőmérs hiba)	Villogás		○
Hiba (Hűtővent zárhiba)	Villogás	Gyors villogás	○
Hiba (Magas hőmérs)	Villogás		○
Hiba (Lámpa elromlott)	○	○	

 =>Fény BE


○ =>Fény KI

A lámpa cseréje

A kivetítő automatikusan nyilvántartja a lámpa működési idejét. A lámpa élettartamának vége felé a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" (A lámpa elérte hasznos élettartamának végét maximális teljesítmény mellett. Tanácsos kicserélni!) Ha megjelenik ez az üzenet, a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Hagyja, hogy a kivetítő legalább 30 percig hűljön, mielőtt kicserélné a lámpát.



Figyelmeztetés:
A lámpaterület forró!
A lámpa cseréje előtt várja meg, míg kihűl.

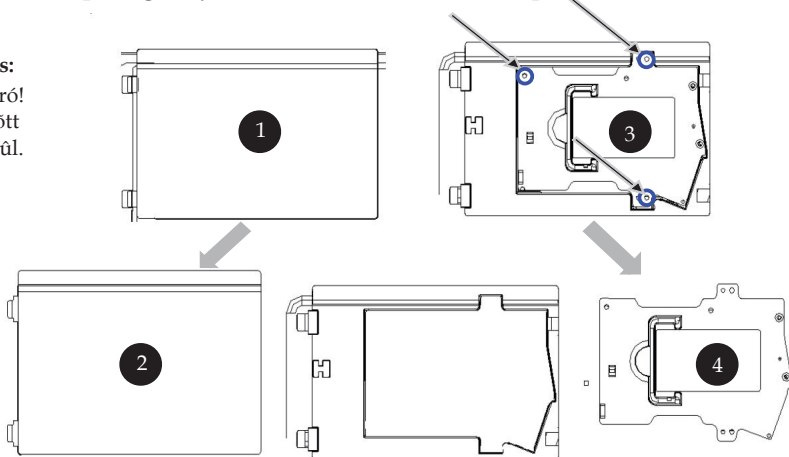

Figyelmeztetés: A személyi sérülések elkerülése érdekében ne ejtse el a lámpamodult, és ne érintse meg az égőt. A leejtett égő szilánkokra törhet és sérülést okozhat.

A lámpacsere menete:

1. Az áramellátás gomb megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
2. Várjon 30 percet, amíg a projektor kihűl.
3. Húzza ki a tápkábelt.
4. Távolítsa el a burkolatot. ❶
5. Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. ❷
6. A lámpamodulból távolítsa el a 3 csavart. ❸
7. Húzza ki a lámpamodult. ❹

A lámpamodul cseréjéhez hajtsa vissza az fenti lépéseket fordított sorrendben.

Probléma: Emlékeztető üzenetek

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (A lámpa hasznos élettartamának végéhez közelít. Csere javasolt!)” jelenik meg mintegy 10 másodpercre, ha a lámpa hamarosan kimerül.
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (A projektor felforrósodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)” – jelenik meg, ha a rendszer túlforrósodott.
- ▶ “Fan fail. Lamp wil automatically turn off soon. (A hűtőventillátor meghibásodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)” – jelenik meg, ha a ventilátor meghibásodott.

Műszaki leírás

Fenntartjuk a jogot az alábbi műszaki jellemzők további értesítés nélküli megváltoztatására. A végleges műszaki jellemzőket az Acer hivatalos marketing műszaki leírásában ellenőrizheti.

Fénycső	- A Texas Instruments által készített egylapkás DLP™ technológia
Lámpa	- 260 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa a PD724-hez 300 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa a PD726-hez
Pixelszám	- 1024 pixel(Vízs.) X 768 sor(Függ.)
Megjeleníthető Szín	- 16,7M szín
Kontraszt-arány	- 2500:1 (Max. Be/Max. Ki)
Egységesség	- 90%
Zajsztint	- 28 dB(A) normál üzemmód / 26 dB(A) energiatakarékos üzemmód a PD724 esetében 30 dB(A) normál üzemmód / 28 dB(A) energiatakarékos üzemmód a PD726 esetében
Vetítőlencse	- F/2,4-2,6 f=28,0~33,6mm 1,2X Manuális zoommal lencse
Vetített képméret (átló)	- 25 - 300 hüvelyk (átlósan mérve)
Vetítési távolság	- 3,94 - 39,43 láb (1,2 - 12,02 méter)
Video Kompatibilitás	- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis - Kompozit video & S-Video támogatás
Vízs. frekvencia	- 31,5kHz~100kHz vízsz. leképezés
Függ. frekvencia	- 56Hz~85Hz függőleges frissítés
Tápellátás	- Univerzális AC bemenet 100-240V ; Bemeneti frekvencia 50/60Hz
I/O Csatlakozók	- Táp: AC bemeneti tápaljzat - Egy db DVI csatlakozó - Egy 15-tűs D-sub VGA, komponens és HDTV funkciókkal jel - Egy darab HDMI bemenet a Digitális Video bemenethez - RS232: a kivetítő távirányításához - VGA kimenet: Egy db 15 érintkezős D-Sub csatlakozó - Video bemenet: ▪ Egy kompozit video RCA bemenet ▪ Egy S-video bemenet ▪ Egy készlet (3 db RCA) komponens videó bemenet - USB: Egy USB csatlakozó - Audio bemenet: Egy telefon-Jack audiobemenet - Hangkimenet: Egy fejhallgatóport vezeték nélküli hangkimenethez (csak a PD724W/PD726W modellekhez) - LAN-kimenet: Egy LAN-port (RJ45 csatlakozó 10/100M Ethernet hálózati kártyához) (csak a PD724W/PD726W modellekhez) - 7,6 font (3,5kg) - 13,9 x 11,10 x 4,68 hüv. (350 x 282 x 119 mm) - Működési hőmérséklet: 41~95°F (5~35°C) Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó) - Tárolási hőmérséklet: -4~140°F (-20~60°C) Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
Súly	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL,
Méret (Sz x Mag. x Mély.)	- cUL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE,
Környezeti értékek	- CB Jelentés, CCC
Biztonsági Előírások	

Kompatibilitási módok

Mód	Felbontás	Függ. frekvencia (Hz)	Vízzsz. frekvencia (kHz)
VGA - analóg			
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	720x400	70	31,5
	720x400	85	37,9
SVGA	800x600	56	35,2
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98
QuadVGA	1280x960	60	59,7
QuadVGA	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	63,98
MAC LC 13"	640x480	66,66	34,98
MAC II 13"	640x480	66,68	35
MAC 16"	832x624	74,55	49,725
MAC 19"	1024x768	75	60,24
MAC	1152x870	75,06	68,68
MAC G4	640x480	60	31,35
i Mac DV	1024x768	75	60
i Mac DV	1152x870	75	68,49
i Mac DV	1280x960	75	75
VGA - analóg - Kibővített szélesképernyős időzítés			
WXGA	1280 x 768	60	48,36
	1280 x 768	75	57,6
	1280 x 768	85	68,63
	1360 x 768	60	47,72
DVI - Digitális			
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	720x400	70	31,5
	720x400	85	37,9

Mód	Felbontás	Függ. frekvencia (Hz)	Vízs. frekvencia (kHz)
DVI - Digitális			
SVGA(Zsugorított)	800x600	56	35,2
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA(Natív)	1024x768	43,4	35,5
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA(Zsugorított)	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,1
SXGA+(Zsugorított)	1400x1050	60	63,98
UXGA(Zsugorított)	1600x1200	60	75
HDMI - Digitális			
(1) PC jel.	* A DVI digitális időzítési formátumot meghaladó támogatás.		
(2) Videojel.			
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73
480p	704 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50(25)	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75
YPbPr - analóg			
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73
480p	704 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50(25)	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75

Szabályzatok és biztonsági előírások

Ez a függelék felsorolja az Acer projektorra vonatkozó általános előírásokat.

FCC-előírás

Ezt a berendezést bevizsgálták és az FCC-szabályok 15. részében foglaltak szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak megfelelőnek minősült. Ezeket a korlátozásokat úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóköznyezetben történő telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetében ilyen interferencia nem fordul elő. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- A vevőantenna tájolásának módosítása vagy áthelyezése.
- Az eszköz és a vevő közötti elválasztás növelése.
- Az eszköz csatlakoztatása olyan áramkörre, amely nem azonos az al, amelyhez a vevő van csatlakoztatva.
- Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/tévészerezlőhöz.

Figyelem: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC-előírásoknak való megfelelés érdekében.

Vigyázat

A gyártó kifejezett hozzájárulása nélkül végzett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a jelen számítógép használatára vonatkozó azon jogosultságait, amelyeket a Szövetségi Távközlési Bizottság biztosít.

Működési feltételek

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működés vonatkozásában a következő két feltételnek kell teljesülnie:

1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. az eszköznek fogadnia kell minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos működést eredményezhetnek.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Megfelelősségi nyilatkozat az EU országai számára

Az Acer kijelenti, hogy ez az Acer projektor megfelel az 1999/5/EC-irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak. (Keresse fel a [http:// global.acer.com](http://global.acer.com) webhelyet)

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Mentse el ezeket későbbi felhasználásra.

1. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
2. Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret. A tisztítást vízzel megnedvesített ruhával végezze.
3. A berendezést ne használja víz közelében.
4. A berendezést ne helyezze bizonytalan járműre, állványra vagy asztalra. Ha a berendezés leesik, akkor súlyosan károsodhat.
5. A berendezés nem működtethető a jelölőcímkén jelzettől eltérő típusú tápárammal. Ha nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
6. Ne tároljon semmit a tápkábelén. Ne helyezze el a berendezést olyan helyen, ahol bárki ráléphet a tápkábelre.
7. A burkolat nyílásain keresztül ne dugjon be semmit a berendezésbe, mert ez súlyos áramütést vagy rövidzárlatot, illetve tüzet okozhat. Semmilyen folyadékot ne csepegtessen a berendezésre.
8. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a berendezést, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Minden javítási munkát képzett szervizszakemberrel végeztessen.
9. Távolítsa el a berendezés fali csatlakozóját az aljzatból és kérje képzett szervizszakember segítségét a következő esetekben:
 - a. Ha a tápkábel vagy a dugasz sérült vagy kopott.
 - b. Ha folyadék került a berendezésbe.
 - c. Ha a termék megázott vagy vizes lett.
 - d. Ha a berendezés nem a megszokott módon működik a kezelési utasítások betartása esetén. Csak azokat a szabályozókat állítsa be, amelyekkel a kezelési utasítások foglalkoznak, mivel a többi szabályozó nem megfelelő beállítása károsodást okozhat, és gyakran előfordul, hogy a képzett szerviztechnikusok sokkal több munkával tudják helyreállítani a normál működést.
 - e. Ha a termék leesett vagy a burkolat megsérült. Ha berendezés teljesítménye jelentős változást mutat, akkor ez szervizelés szükségességét jelenti.
10. A váratlan elektromos áramütés veszélyének elkerülésére a váltakozó áramú adaptert csak akkor használja, ha a fali csatlakozó megfelelően földelt.

Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli mentességet élvező eszközök (RSS-210)

- a. Általános információ A működés vonatkozásában a következő két feltételnek kell teljesülnie:
 - 1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
 - 2. Az eszköznek fogadnia kell minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos működést eredményezhetnek
- b. Működés a 2,4 GHz-es sávban A licencelt szolgáltatásra vonatkozó rádióinterferencia megakadályozása érdekében a berendezést ajánlatos beltérben működtetni, a kültéri telepítésnek pedig meg kell felelnie a licencelőírásoknak.