


Buku Panduan untuk

Proyektor Acer seri PD724/PD726

Petunjuk pembuangan

Jangan buang perangkat elektronik ini ke tempat sampah. Untuk meminimal-kan polusi dan memastikan perlindungan terbaik bagi lingkungan global, harap daur ulang perangkat elektronik tersebut.

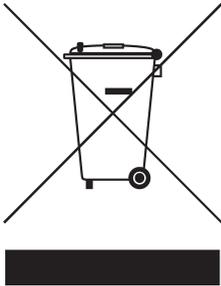

A.S.

Untuk produk elektronik yang dilengkapi monitor atau layar LCD/CRT, atau lampu merkuri bertekanan sangat tinggi:



Lampu yang terdapat di dalam produk ini memiliki kandungan merkuri dan harus didaur ulang atau dibuang sesuai dengan undang-undang lokal, pusat atau federal. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Electronic Industries Alliance di www.eiae.org. Untuk informasi tentang pembuangan lampu khusus, lihat www.lamprecycle.org.

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Daftar Isi | 1 |
| Usage Notice | 3 |
| Petunjuk Pengamanan | 3 |
| Pendahuluan | 5 |
| Fitur Produk | 5 |
| Isi Kemasan Unit Proyektor | 6 |
| Proyektor Anda | 7 |
| Unit Utama | 7 |
| Kontrol Panel | 8 |
| Port Koneksi | 9 |
| Remote Control dengan Laser Pointer | 10 |
| Pemasangan | 11 |
| Memasang Proyektor | 11 |
| Menghidupkan/Mematikan Proyektor | 13 |
| Menghidupkan Proyektor | 13 |
| Stanga Av Projektor | 14 |
| Indikator Peringatan | 14 |
| Mengatur Gambar Proyeksi | 15 |
| Mengatur Ketinggian Gambar Proyektor | 15 |
| Mengatur Zoom / Fokus Proyektor | 16 |
| Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi | 16 |
| Kontrol Pengguna | 17 |
| Kontrol Panel & Remote Control | 17 |
| Menu Pada Tampilan Layar (OSD) | 21 |
| Pengoperasian | 21 |
| Color (Warna) (Mode Komputer / Video) | 22 |
| Image (Gambar) (Mode Komputer / Video) | 24 |
| Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video) | 26 |
| Audio (Mode Komputer / Video) | 32 |
| Timer (Pengatur Waktu) (Mode Komputer / Video) | 33 |
| Language (Bahasa) (Mode Komputer / Video) | 34 |
| Proyeksi Nirkabel | 35 |
| Pendahuluan | 35 |
| Persyaratan Sistem | 35 |
| Antarmuka I/O | 35 |
| Menyiapkan WPG | 36 |

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Menyambung ke WPG untuk pertama kalinya | 36 |
| Mendownload perangkat lunak | 37 |
| Menyambung ke proyektor | 39 |
| Menggunakan fungsi audio | 40 |
| Mengkonfigurasi Acer WPG | 42 |
| Projector ID (ID Proyektor)..... | 42 |
| Configuration password setup (Pengaturan sandi konfigurasi) | 42 |
| Upgrade firmware (Peningkatan kemampuan firmware) | 44 |
| Network settings (Pengaturan jaringan)..... | 44 |
| Kontrol proyeksi..... | 45 |
| Hide (Sembunyi) | 45 |
| Freeze (Tahan)..... | 45 |
| Remote control proyektor..... | 45 |
| Hotkey explanation (Keterangan hotkey)..... | 45 |
| Appendices..... | 46 |
| Pemecahan masalah..... | 46 |
| Mengganti lampu | 49 |
| Spesifikasi | 51 |
| Mode kompatibilitas..... | 52 |
| Pernyataan peraturan & keamanan | 54 |

Usage Notice

Petunjuk Pengamanan

Perhatikan semua peringatan, petunjuk pengamanan dan pemeliharaan yang disarankan dalam buku panduan ini untuk memaksimalkan masa pakai peralatan Anda.

-  **Peringatan-** Jangan tatap lensa proyektor saat lampunya menyala. Cahaya terang akan menyilaukan mata Anda.
-  **Peringatan-** Untuk menghindari risiko kebakaran atau kejutan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau lembab.
-  **Peringatan-** Jangan buka atau jangan bongkar produk ini karena dapat menyebabkan kejutan listrik.
-  **Peringatan-** Saat mengganti lampu, biarkan unit menjadi dingin, dan ikuti semua petunjuk penggantian.
-  **Peringatan-** Produk ini akan mendeteksi umur lampu yang terpasang. Segeralah mengganti lampu saat pesan peringatan muncul.
-  **Peringatan-** Atur ulang fungsi “Lamp Hour Reset (Atur Ulang Jam Lampu)” dari menu “Management (Manajemen)” pada tampilan layar setelah modul lampu diganti (lihat halaman 28).
-  **Peringatan-** Saat mematikan proyektor, biarkan proyektor tersebut mengalami proses siklus pendinginan sebelum stopkontak dimatikan.
-  **Peringatan-** Hidupkan terlebih dahulu proyektor dan kemudian sumber sinyal.
-  **Peringatan-** Jangan gunakan tutup lensa selama proyektor beroperasi.
-  **Peringatan-** Lampu yang telah mencapai masa pakainya akan terbakar dan mengeluarkan bunyi eringatan yang keras. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dihidupkan kembali sampai modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur yang terdapat dalam “Mengganti Lampu”.

Usage Notice

Petunjuk:

- ❖ Matikan produk sebelum mulai membersihkan.
- ❖ Gunakan kain lap yang lembut dan lembab dengan busa pembersih ringan untuk membersihkan rumah layar.
- ❖ Lepaskan konektor dari stopkontak listrik AC jika proyektor ini tidak akan digunakan untuk waktu lama.

Jangan:

- ❖ Tutup slot dan bagian yang terbuka pada unit yang berfungsi sebagai ventilasi.
- ❖ Gunakan pembersih yang bersifat abrasif (mengikis), lilin atau larutan pekat untuk membersihkan unit.
- ❖ Gunakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - Terlalu panas, dingin atau dalam lingkungan yang lembab.
 - Di tempat yang mudah terkena debu dan kotoran.
 - Berdekatan dengan perangkat apapun yang dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat.
 - Menempatkan di bawah sinar matahari langsung.

Pendahuluan

Fitur Produk

Produk ini adalah sebuah proyektor DLP™ 0.7" chip tunggal XGA. Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia:

- ◆ True XGA, 1024 x 768 piksel dapat disesuaikan
- ◆ Teknologi Chip tunggal DLP™
- ◆ Kompatibel dengan NTSC 3.58/NTSC 4.43 /PAL/SECAM dan HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Koneksi HDMI dan DVI teknologi tinggi untuk sinyal digital dengan fungsi HDCP serta dukungan 480p, 576p, 720p dan format 1080i
- ◆ Mudah digunakan dan tombol Acer Empowering yang berdaya guna meliputi: Acer eView Management, Acer eTimer Management, dan Acer eOpening Management.
- ◆ Remote control fungsi penuh dengan laser pointer
- ◆ Koreksi sinyal digital dan penskalaan ulang untuk gambar layar penuh berkualitas tinggi
- ◆ Panel kontrol mudah pakai
- ◆ Kompresi SXGA, XGA dan VGA, SVGA resizing
- ◆ Mendukung input HDMI yang kompatibel dengan HDMI 1.0
- ◆ Mendukung High bandwidth Digital Content Protection – HDCP 1.1 pada input HDMI
- ◆ Kompatibel dengan Mac

Isi Kemasan Unit Proyektor

Proyektor ini dilengkapi dengan semua komponen seperti pada gambar di bawah. Pastikan unit proyektor Anda sudah lengkap. Jika salah satu komponen tersebut tidak tersedia, hubungi segera agen Anda.



Proyektor



Kabel Daya 1.8 m



Kabel VGA 1.8 m



Kable Video Composite
2.0 m



Kabel USB 1.8m



Kabel S-Video 1.8 m



Kabel Audio Jack/Jack
1.8m



Kabel Komponen RCA
1.8m



Remote Control dengan
Laser Pointer



Tempat kabel yang dapat
dilepas



2 x Baterai



Tas Jinjing



Lembar Panduan Singkat



Buku Panduan


Pendahuluan

Proyektor Anda

Unit Utama




❖ Dua penerima remote control terdapat di panel depan dan tutup depan atas.

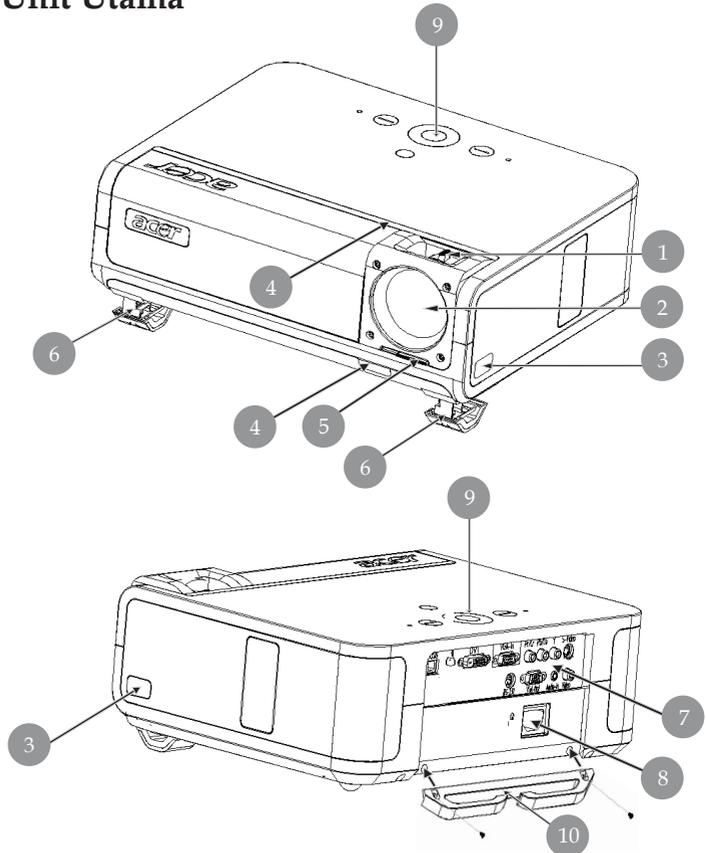

1. Cincin Fokus/Cincin Zoom
2. Lensa Zoom
3. Kaki Elevator
4. Penerima Remote Control
5. Tuas Tutup Lensa
6. Kaki Peninggi
7. Port Koneksi
8. Soket Daya
9. Panel Kontrol
10. Tempat kabel yang dapat dilepas

Pendahuluan


Kontrol Panel

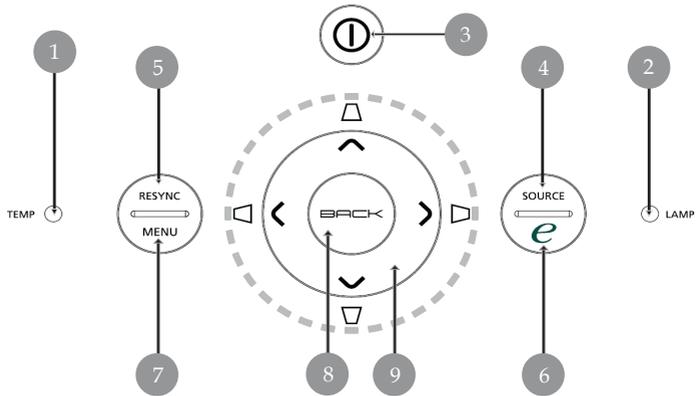

1. Lampu LED Indikator Temp
2. Lampu LED Indikator
3. Daya dan LED Indikator (LED Daya)
4. Source
5. Re-Sync
6. Tombol Pengaktifan
7. Meny
8. Kembali
9. Tombol Pilih Empat Arah (Keystone)

Pendahuluan

Port Koneksi

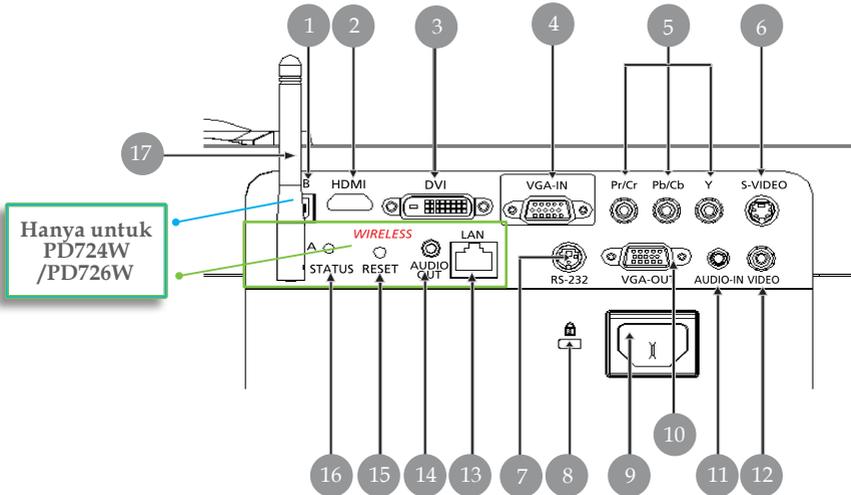


1. Konektor USB
2. Konektor HDMI
3. Konektor Input DVI
4. Konektor Input VGA (Sinyal Analog PC)
5. Konektor Input Component Video
6. Konektor Input S-Video
7. Konektor RS232
8. Port Kunci Kensington™
9. Soket Daya
10. Konektor Output VGA (Monitor Melewati Konektor Output)
11. Konektor Input Untuk Audio
12. Konektor Input Untuk Video Composite

Berikut adalah item yang hanya tersedia untuk PD724W/PD726W:

13. Lan (Port RJ45 untuk Ethernet 10/100M)
14. Konektor Keluaran Audio
15. Tombol Reset
16. Indikator Status
17. Antena


Remote Control dengan Laser Pointer

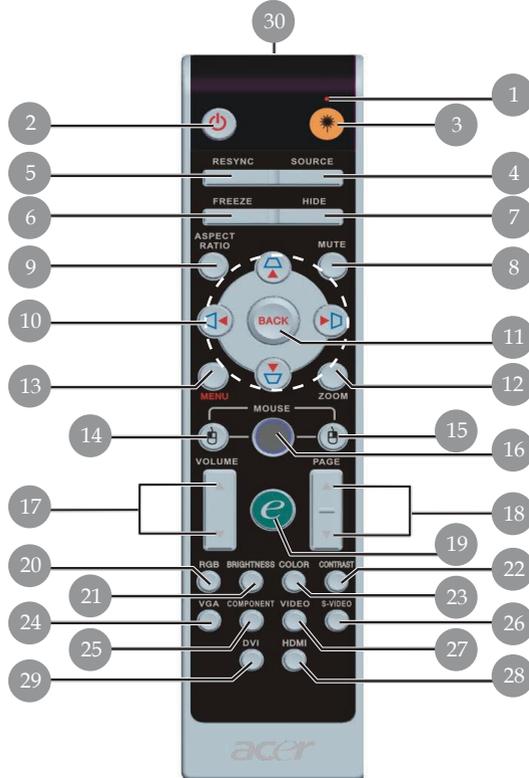

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pengarah Laser | 16. Mouse |
| 2. Daya | 17. Volume +/- |
| 3. Tombol Laser | 18. Halaman Atas/Halaman Bawah |
| 4. Sumber | 19. Tombol Pengaktifan |
| 5. Re-Sync | 20. RGB |
| 6. Freeze | 21. Kecerahan |
| 7. Hide | 22. Kontras |
| 8. Tanpa suara | 23. Warna |
| 9. Rasio Aspek | 24. VGA |
| 10. Keystone/Tombol Pilih Empat Arah | 25. Komponen |
| 11. Kembali | 26. S-Video |
| 12. Zoom Digital | 27. Video |
| 13. Menu | 28. HDMI |
| 14. Klik Kiri Mouse | 29. DVI |
| 15. Klik Kanan Mouse | 30. Lampu Indikator Pengiriman |

Pemasangan

Memasang Proyektor

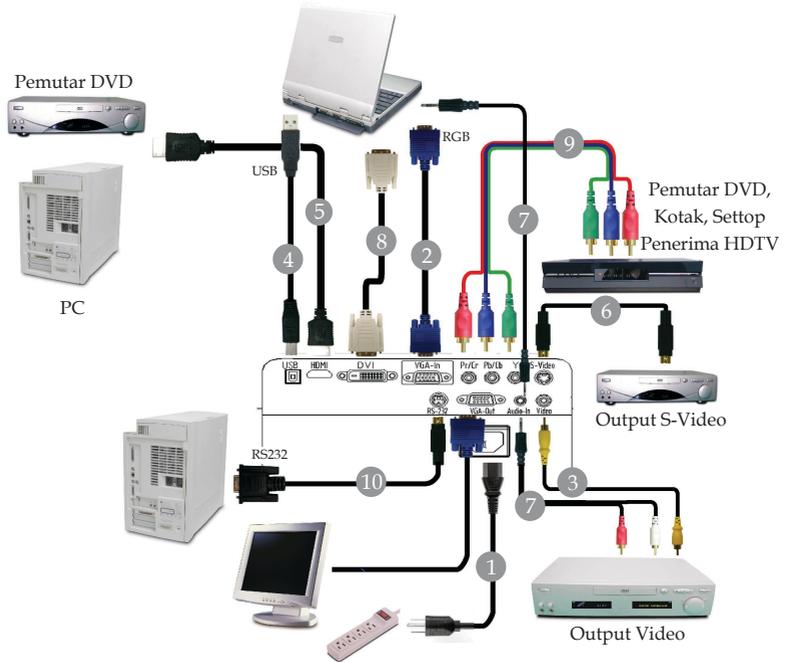


- 1.....Kabel Daya
- 2.....Kabel VGA
- 3.....Kabel Video Composite
- 4.....Kabel USB
- 5.....Kabel HDMI (Aksesori Optional)
- 6.....Kabel S-Video
- 7.....Konektor Kabel Audio/Konektor atau Konektor Kabel Audio/RCA
- 8.....Kabel DVI (Aksesori Optional)
- 9.....Kabel Komponen 3RCA
- 10.....Kabel RS232 (Aksesori Optional)

❖ Agar proyektor bekerja dengan baik pada komputer, pastikan penentu waktu mode tampilan sudah sesuai dengan proyektor. Lihat "Mode Kompatibilitas" pada halaman 53.

Pemasangan

Memasang Proyektor

Untuk fungsi Nirkabel

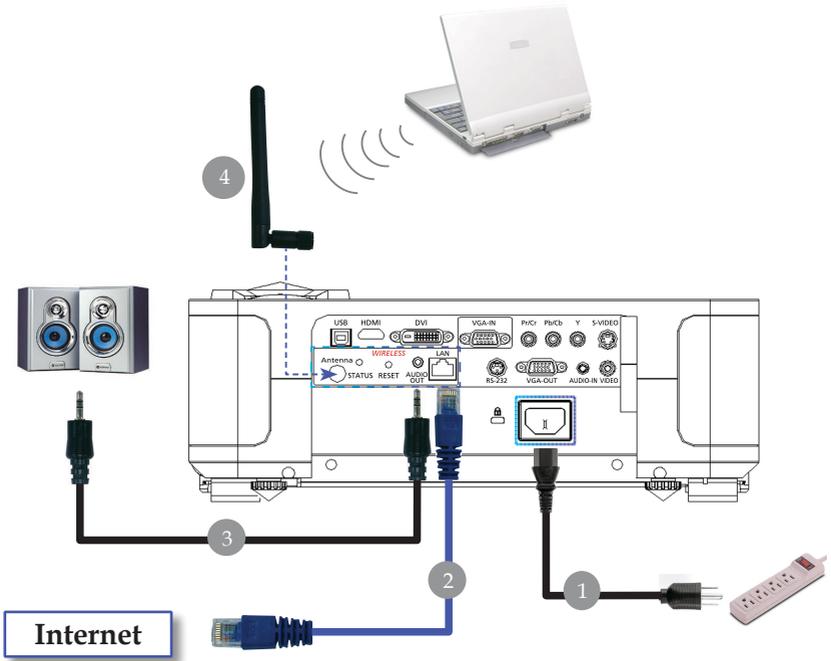

-
- 1.....Kabel Daya
 - 2.....Kabel Lan
 - 3.....Kabel Audio Jack/ Jack
 - 4.....Antena
- (hanya untuk PD724W/PD726W, pengguna harus memasang antena)*
-

Pemasangan


Menghidupkan/Mematikan Proyektor

Menghidupkan Proyektor



- ❖ Tutup lensa harus terbuka, kemudian hidupkan proyektor.
- ❖ Hidupkan proyektor terlebih dahulu, kemudian sumpersinyal.

1. Untuk membuka penutup lensa.
 2. Pastikan kabel listrik dan kabel sinyal tersambung dengan aman. LED Daya akan berkedip **kuning**.
 3. Hidupkan lampu dengan menekan tombol “Daya” di panel kontrol. **1** Setelah itu LED Daya akan menyala **kuning**.
 4. Hidupkan perangkat lainnya (komputer, notebook, video player , dll.). Proyektor akan mendeteksi perangkat Anda secara otomatis.
- ❖ Jika layar menampilkan ikon “Lock (Kunci)” & “Source (Sumber)”, artinya proyektor mengunci jenis sumber ini, sehingga sinyal untuk jenis sumber tersebut tidak akan muncul
 - ❖ Jika layar menampilkan “No Signal (Tidak Ada Sinyal)”, pastikan kabel sinyal sudah tersambung dengan benar.
 - ❖ Jika Anda menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan, gunakan tombol “Sumber” pada remote control atau panel kontrol untuk mengaktifkannya.

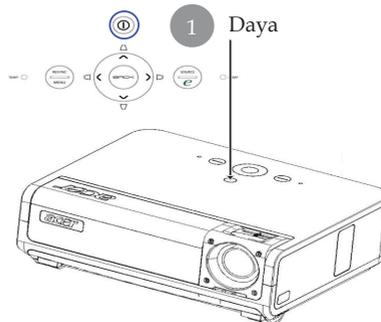

- Jika tutup lensa proyeksi tidak dibuka saat proyektor dihidupkan, Anda akan mendengar bunyi bip dua kali berturut-turut, dan jarak antara setiap bunyi bip sekitar 3 detik.
- Proyektor tidak akan menyala dan secara otomatis beralih ke mode siaga jika tutup lensa masih tertutup setelah terdengar dua kali bunyi bip sebanyak 5 kali berturut-turut.
- Jika tutup lensa proyeksi tertutup secara tidak disengaja saat proyektor bekerja, Anda akan mendengar bunyi yang sama dan proyektor akan beralih ke modus siaga secara otomatis jika tutup lensa belum juga dibuka setelah 5 kali bunyi peringatan.

Pemasangan

Stänga Av Projektorn

1. Tekan tombol "Daya" untuk mematikan lampu proyektor, Anda akan melihat sebuah pesan "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running. (Tekan kembali tombol daya untuk menyelesaikan proses mematikan komputer. Peringatan: JANGAN lepas konektor saat kipas proyektor sedang berjalan.)" akan terlihat di layar proyektor. Tekan tombol " Daya " sekali lagi untuk mengkonfirmasi, jika tidak pesan akan hilang setelah 5 detik.
2. Kipas pendingin terus beroperasi selama sekitar 30 detik untuk siklus pendinginan dan LED Daya akan segera **menyala kuning**. Proyektor dalam mode siaga saat daya LED berkedip dengan lambat. Jika proyektor akan dihidupkan kembali, Anda harus menunggu sampai proyektor menyelesaikan siklus pendinginan dan mengaktifkan mode standby. Setelah berada dalam mode standby, tekan tombol "Daya " untuk mengaktifkan kembali proyektor.
3. Cabut kabel listrik dari stopkontak dan proyektor.
4. Jangan hidupkan proyektor segera setelah Anda memamatkannya.
5. Tutuplah tutup lensa untuk menghindari debu, bila perlu.

Indikator Peringatan

- ❖ *Bila indikator "LAMPU" menyala kuning tetap, proyektor akan mati secara otomatis. Silahkan hubungi agen penjualan di tempat Anda atau pusat layanan kami.*
- ❖ *Bila indikator "SUHU" menyala kuning tetap selama sekitar 20 detik, berarti proyektor mengalami panas berlebihan (overheat). Anda akan melihat "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Proyektor Kepanasan. Lampu secara otomatis akan segera dimatikan.)" pada tampilan layar. proyektor secara otomatis akan mati.*

Dalam kondisi normal, proyektor dapat dinyalakan kembali setelah dingin. Jika masalah ini muncul, Anda sebaiknya menghubungi agen atau pusat perbaikan resmi di tempat Anda.

- ❖ *Bila indikator "SUHU" berkedip kuning selama sekitar 30 detik, Anda akan melihat pesan "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Kipas bermasalah. Lampu akan segera mati secara otomatis)" pada tampilan layar. Silahkan hubungi agen atau pusat layanan kami.*

Pemasangan

Mengatur Gambar Proyeksi

Mengatur Ketinggian Gambar Proyektor


Proyektor ini dilengkapi kaki tuas untuk menyesuaikan tinggi gambar.

Menaikkan gambar:

1. Tekan tombol peninggi ❶.
2. Tambah sudut ketinggian gambar yang dikehendaki ❷, kemudian lepaskan tombol untuk mengunci kaki tuas pada posisinya.
3. Gunakan ❸ untuk mencari sudut tampilan terbaik.

Untuk menurunkan gambar:


1. Tekan tombol peninggi.
2. Turunkan gambar, kemudian lepaskan tombol untuk mengunci kaki tuas pada posisinya.
3. Gunakan ❸ untuk mencari sudut tampilan terbaik.

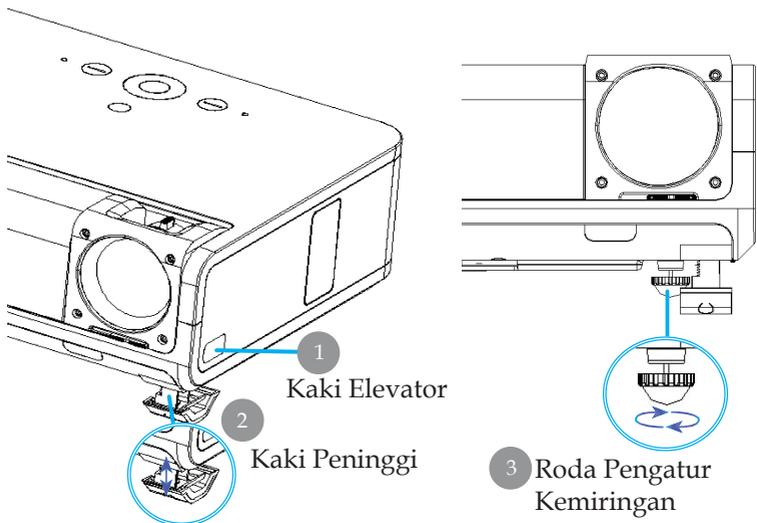


Pemasangan

Mengatur Zoom / Fokus Proyektor

Anda dapat mengatur cincin zoom untuk memperbesar atau memperkecil. Untuk memfokuskan gambar, putar cincin fokus hingga menghasilkan gambar yang jelas. Proyektor akan fokus pada jarak sekitar 3.94 sampai 39.43 kaki (1.2 hingga 12.02 meter).

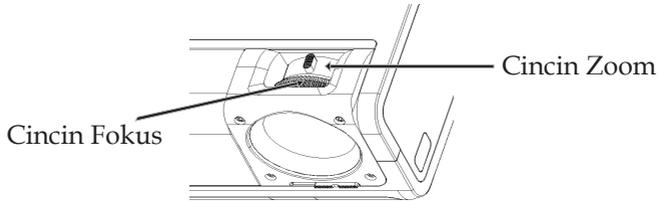

Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi

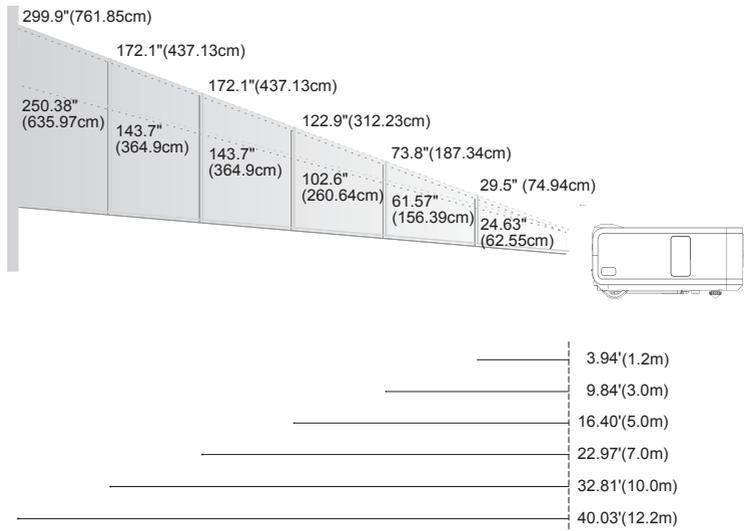

| Layar (Diagonal) | Max. | 29.50"(74.9cm) | 73.76"(187.3cm) | 122.93"(312.2cm) | 172.10"(437.1cm) | 245.85"(624.5cm) | 299.94"(761.9cm) |
|------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | Min. | 24.63"(62.6cm) | 61.57"(156.4cm) | 102.62"(260.6cm) | 143.66"(364.9cm) | 205.23"(521.3cm) | 250.38"(636.0cm) |
| Ukuran Layar | Max.(WxH) | 23.60" x 17.70" (60.0 x 45.0cm) | 59.00" x 44.25" (149.9 x 112.4cm) | 98.34" x 73.76" (249.8 x 187.3cm) | 137.68" x 103.26" (349.7 x 114.93cm) | 196.68" x 147.51" (499.6 x 374.7cm) | 239.95" x 179.96" (609.5 x 457.1cm) |
| | Min.(WxH) | 19.70" x 14.78" (50.0 x 37.5cm) | 49.26" x 36.94" (125.1 x 93.8cm) | 73.76" x 82.09" (187.30 x 208.5cm) | 103.26" x 114.93" (262.3 x 291.9cm) | 164.18" x 123.14" (417.0 x 312.8cm) | 200.31" x 150.23" (508.8 x 381.6cm) |
| Jarak | | 3.94'(1.2m) | 9.84'(3.0m) | 16.40'(5.0m) | 22.97'(7.0m) | 32.81'(10.0m) | 40.03'(12.2m) |


❖ Gambar ini hanya untuk referensi pengguna.

Kontrol Pengguna

Kontrol Panel & Remote Control

Tersedia dua cara untuk mengontrol fungsi: Remote Control dan Kontrol Panel.

Kontrol Panel

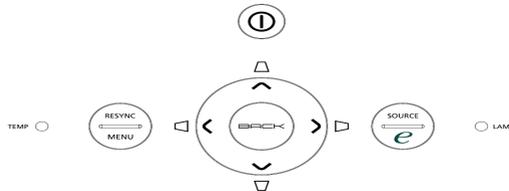

Menggunakan Kontrol Panel

Daya

- ▶ Lihat "Menghidupkan/Mematikan Proyektor" pada halaman 13-14.

Resync

- ▶ Melakukan sinkronisasi proyektor ke sumber input secara otomatis.

Menu (Meny)

- ▶ Tekan "Menu" untuk mengakses menu tampilan layar (OSD). Untuk keluar dari OSD, tekan kembali "Menu".
- ▶ Mengkonfirmasi pilihan Anda.

Source (Sumber)

- ▶ Tekan "Sumber" untuk memilih sumber RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite, DVI-D/A, Video, HDTV dan HDMI.

Tombol Pilih Empat Arah

- ▶ Gunakan untuk memilih pilihan atau membuat pengaturan untuk pilihan Anda.

Keystone

- ▶ Mengatur distorsi gambar yang disebabkan proyeksi sudut gambar (± 16 derajat).

Tombol Pengaktifan

Acer Empowering Key memberi tiga fungsi khusus Acer, antara lain "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" dan "Acer eOpening Management". Untuk memodifikasi fungsi pada menu utama, tekan tombol "e" selama lebih dari satu detik agar tampilan menu utama pada layar terbuka.

Back (Kembali)

- ▶ Kembali ke langkah sebelumnya dalam pengoperasian menu OSD.

Menggunakan Remote Control

Remote Control



Daya

- ▶ Lihat “Menghidupkan/Mematikan Proyektor” pada halaman 13-14

Laser Button (Tombol Laser)

- ▶ Arahkan remote ke tampilan layar, tekan dan tahan tombol ini untuk mengaktifkan laser pointer.

Resync

- ▶ Melakukan sinkronisasi proyektor ke sumber input secara otomatis.

Source (Sumber)

- ▶ Tekan “Sumber” untuk memilih sumber RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video, DVI-D (Opsional) dan HDTV.

Freeze

- ▶ Tekan “Freeze” untuk menghentikan gambar layar.

Hide

- ▶ Mematikan video sesaat. Tekan “Hide” untuk menyembunyikan gambar, tekan sekali lagi untuk mengembalikan tampilan gambar.

Aspect Ratio (Rasio Aspek)

- ▶ Gunakan fungsi ini untuk memilih rasio aspek yang dikehendaki. (Auto/4:3/16:9/1:1)

Mute (Tanpa suara)

- ▶ Gunakan tombol ini untuk menonaktifkan suara.

Tombol Pilih Empat Arah

- ▶ Dalam pengoperasian menu OSD, gunakan     untuk memilih item atau membuat pengaturan pada pilihan Anda.

Keystone (Tombol utama)

- ▶ Mengatur distorsi gambar yang disebabkan proyeksi sudut gambar (± 16 derajat).

Menu

- ▶ Tekan “Menu” untuk mengakses menu tampilan layer (OSD). Untuk keluar dari OSD, tekan kembali “Menu”.

Zoom

- ▶ Memperbesar/memperkecil digital.

Back (Kembali)

- ▶ Kembali ke langkah sebelumnya dalam pengoperasian menu OSD.

Mouse / Klik Kanan Mouse / Klik Kiri Mouse


- ▶ Fungsi-fungsi ini sama seperti fungsi mouse pada PC atau Mac. Fungsi ini hanya tersedia jika proyektor dihubungkan ke komputer melalui kabel USB.

Kontrol Pengguna



Tombol Pengaktifan

Acer Empowering Key memberi tiga fungsi khusus Acer, antara lain “Acer eView Management”, “Acer eTimer Management” dan “Acer eOpening Management”. Untuk memodifikasi fungsi pada menu utama, tekan tombol “e” selama lebih dari satu detik agar tampilan menu utama pada layar terbuka.

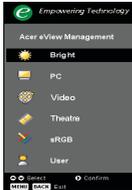


Acer eView Management

- ▶ Tekan “e” untuk menampilkan submenu “Acer eView Management”. “Acer eView Management” menyediakan fungsi pengingat untuk mengontrol waktu presentasi. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian Menu Tampilan di Layar.



Acer eTimer Management

- ▶ Tekan “e” untuk menampilkan submenu “Acer eTimer Management”. “Acer eTimer Management” menyediakan fungsi pengingat untuk mengontrol waktu presentasi. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian Menu Tampilan di Layar.

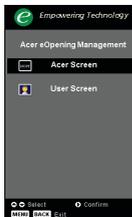

Acer eOpening Management

- ▶ Tekan “e” untuk menampilkan submenu “Acer eOpening Management”. “Acer eOpening Management” berguna untuk mengubah personalisasi gambar pada layar Pembuka. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian Menu Tampilan di Layar.

Volume

- ▶ Tambah/kurangi volume.

Page Up (Halaman Atas) (hanya mode Komputer)

- ▶ Gunakan tombol ini untuk beralih ke halaman berikutnya. Fungsi ini hanya tersedia bila proyektor sudah terhubung ke komputer melalui kabel USB.computer via an USB cable.

Page Down (Halaman Bawah) (hanya mode Komputer)

- ▶ Gunakan tombol ini untuk beralih ke halaman sebelumnya. Fungsi ini hanya tersedia bila proyektor terhubung ke komputer melalui kabel USB.

RGB

- ▶ Tekan “RGB” untuk optimalisasi warna asli.

Brightness (Kecerahan)

- ▶ Tekan “Kecerahan” untuk mengatur kecerahan gambar.

Kontrol Pengguna

Color (Warna)

- ▶ Tekan “Warna” untuk mengatur temperatur warna gambar.

Contrast (Kontras)

- ▶ Tekan “Kontras” untuk mengontrol perbedaan antara bagian gelap dan terang pada gambar.

VGA

- ▶ Tekan “VGA” untuk mengubah sumber ke konektor VGA-In. Konektor ini mendukung RGB Analog, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) dan RGBsync.

Component (Komponen)

- ▶ Tekan “Komponen” untuk mengubah sumber ke konektor komponen. Konektor ini mendukung YPbPr (480p/576p/720p/1080i) dan YCbCr (480i/576i).

Video

- ▶ Tekan “Video” untuk mengubah sumber ke sumber Composite Video (Video Gabungan).

S-Video

- ▶ Tekan “S-Video” untuk mengubah sumber ke sumber S-Video.

DVI

- ▶ Tekan “DVI” untuk mengubah sumber ke konektor DVI. Konektor ini mendukung RGB Digital, RGB Analog, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) dan sinyal HDCP.

HDMI

- ▶ Tekan “HDMI” untuk mengubah sumber ke HDMI. Konektor ini dapat digunakan untuk menampilkan semua format video perangkat elektronik standard dan high-definition.

Kontrol Pengguna

Menu Pada Tampilan Layar (OSD)

Proyektor ini memiliki menu Pada Tampilan Layar (OSD) dalam berbagai bahasa yang memungkinkan Anda mengatur dan mengubah berbagai pengaturan. Proyektor ini akan secara otomatis mendeteksi sumber.

Pengoperasian

1. Untuk membuka menu OSD, tekan “Menu” pada Remote Control atau Control Panel.
2. Saat OSD ditampilkan, gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih pilihan yang tersedia di menu utama. Setelah pilihan dalam menu utama dipilih, tekan ► untuk membuka sub menu dan membuat pengaturan lebih lanjut.
3. Gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih pilihan yang dikehendaki, kemudian tetapkan pengaturan tersebut dengan tombol ◀ ▶ .
4. Pilih pilihan berikutnya yang akan diatur dalam submenu, kemudian aturlah seperti pada penjelasan di atas.
5. Tekan “Back (Kembali)” pada Remote Control atau Control Panel, maka layer akan kembali ke menu utama.
6. Untuk keluar dari OSD, tekan kembali “Menu” pada Remote Control atau Panel Kontrol. Menu OSD akan tertutup dan proyektor akan menyimpan pengaturan baru tersebut secara otomatis.





Color (Warna) (Mode Komputer / Video)

Display Mode (Mode Tampilan)

Terdapat beberapa pengaturan standar yang optimal untuk berbagai tipe gambar.

- ▶ Bright (Cerah) : Untuk optimalisasi tingkat kecerahan.
- ▶ PC : Untuk komputer atau notebook.
- ▶ Video : Untuk memutar video di ruangan terang.
- ▶ Theater (Theatre): Untuk digunakan di bioskop rumah dalam ruangan gelap.
- ▶ sRGB : Untuk optimalisasi warna asli (true-color).
- ▶ User (Pengguna) : Menyimpan pengaturan pengguna.

Brightness (Kecerahan)

Menyesuaikan tingkat kecerahan gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk memberikan warna gelap ke gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk memberikan warna cerah ke gambar.

Contrast (Kontras)

Kontras berfungsi mengontrol derajat perbedaan antara bagian yang paling terang dan bagian yang paling gelap pada sebuah gambar. Pengaturan kontras akan mengubah tingkat hitam dan putih pada gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi kontras.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah kontras.

Color Temperature (Suhu Warna)

Mengatur suhu warna. Pada suhu tinggi, layar akan terlihat lebih dingin, pada suhu yang lebih rendah layar akan terlihat lebih hangat.

Kontrol Pengguna



Color (Warna) (Mode Komputer / Video)

White Segment (Segmen Putih)

Gunakan pengatur segmen putih untuk menentukan level ketajaman warna putih pada chip DMD. Ketajaman minimum adalah 0, dan ketajaman maksimum adalah 10. Jika Anda menginginkan gambar yang lebih kuat, pilih pengaturan maksimum. Untuk gambar yang lebih lembut dan natural, pilih pengaturan minimum.

Degamma

Fungsi ini mempengaruhi intensitas cahaya layar. Jika nilai gamma makin besar, layar gelap akan menjadi lebih terang.

Color R (Warna R)

Mengatur warna merah.

Color G (Warna G)

Mengatur warna hijau.

Color B (Warna B)

Mengatur warna biru.

Saturation (Saturasi)

Mengatur gambar video dari hitam-putih menjadi warna dengan saturasi penuh.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi jumlah warna dalam gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna dalam gambar.

Tint

Mengatur keselarasan warna merah dan hijau.

- ▶ Tekan ◀ untuk menambah jumlah warna hijau dalam gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna merah dalam gambar.



❖ Fungsi "Saturation (Saturasi)" dan "Tint" tidak didukung dalam mode komputer atau mode DVI.

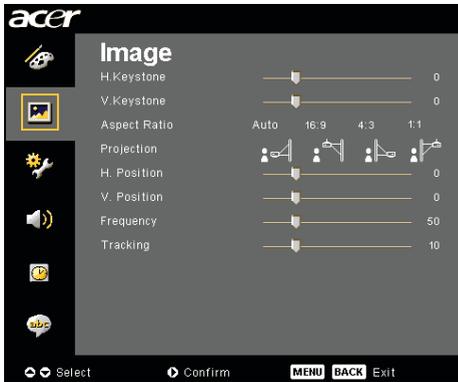


Image (Gambar) (Mode Komputer/ Video)

H. Papan tombol (Papan tombol Horizontal)

- ▶ Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk mengatur distorsi gambar secara horisontal dan menghasilkan gambar persegi.

V. Papan tombol (Papan tombol Vertikal)

- ▶ Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk mengatur distorsi gambar secara vertikal dan menghasilkan gambar persegi.

Aspect Ratio (Rasio Aspek)

Gunakan fungsi ini untuk memilih aspek rasio yang Anda inginkan.

- ▶ Auto (Otom.) : Menampilkan gambar dengan rasio lebar-tinggi sesuai aslinya dan memaksimalkan gambar dengan memenuhi piksel horizontal atau vertikal aslinya.
- ▶ 16:9 : Sumber masukan akan diseimbangkan agar sesuai dengan lebar layar, sedangkan tingginya akan dikurangi agar rasio tampilan layar menjadi 16:9.
- ▶ 4:3 : Sumber masukan akan diseimbangkan ke rasio 4:3 agar sesuai dengan layar proyeksi.
- ▶ 1:1 : Mempertahankan gambar di bagian tengah layar dengan resolusi piksel aslinya tanpa penskalaan.

Projection (Proyeksi)

- ▶  **Desktop Depan**
Pengaturan standar awal.
- ▶  **Atap Depan**
Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutar gambar terbalik ke atas untuk penyorotan pada plafon.
- ▶  **Desktop Belakang**
Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutar gambar agar Anda dapat menyorot dari balik layar transparan.

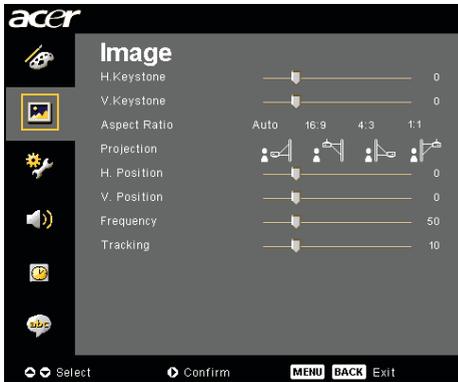


Image (Gambar) (Mode Komputer/ Video)



Atap Belakang

Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutar dan membalikkan gambar ke atas pada saat yang bersamaan. Anda dapat menyorot dari belakang layar transparan dengan penyorotan pada plafon.



❖ Fungsi “H. Position (Posisi H.)”, “V. Position (Posisi V.)”, “Frequency (Frekuensi)” dan “Tracking (Pencarian)” tidak didukung dalam mode DVI dan Video.

H. Position (Posisi H.)

- ▶ Tekan ◀ untuk menggerakkan gambar ke kiri.
- ▶ Tekan ▶ untuk menggerakkan gambar ke kanan.

V. Position (Posisi V.)

- ▶ Tekan ◀ untuk menggerakkan gambar ke bawah.
- ▶ Tekan ▶ untuk menggerakkan gambar ke atas.

Frequency (Frekuensi)

“Frequency (Frekuensi)” akan mengubah frekuensi data tampilan agar sesuai dengan frekuensi pada kartu grafik komputer Anda. Jika muncul garis yang berkedip, gunakan fungsi ini untuk memperbaikinya.

Tracking (Pencarian)

“Tracking (Pencarian)” ini digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu sinyal layar dengan kartu grafik. Jika gambar tidak stabil atau berkedip secara tidak beraturan, gunakan fungsi ini untuk memperbaikinya.



❖ Fungsi “Sharpness (Ketajaman)” tidak didukung oleh modus DVI dan Computer.

Sharpness (Ketajaman)

Mengatur ketajaman gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi ketajaman.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah ketajaman.

Signal Type (Jenis Sinyal)

Tekan ▶ atau ◀ untuk mengubah sumber ke pilihan RGB, YPbPr atau YCbCr.

❖ “Signal Type (Jenis Sinyal)” hanya tersedia untuk sumber sinyal Component, HDMI dan SCART.



Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)

ECO Mode (Mode ECO)

Pilih “On (Aktif)” untuk meredupkan lampu proyektor yang akan menghemat pemakaian daya, memperpanjang masa pakai lampu dan mengurangi bising. Pilih “Off (Tidak aktif)” untuk kembali ke mode normal.

Auto Shutdown (Mati Otom.)(Menit)

Setelah pengaturan waktu tertentu, proyektor akan melakukan shutdown secara otomatis jika tidak ada masukan sinyal.

Source Lock (Pengunci Sumber)

Bila pengunci sumber dinonaktifkan, proyektor akan mencari sinyal lain jika sinyal masukan aktif hilang. Bila pengunci sumber diaktifkan, pengunci tersebut akan mengaktifkan “Lock” (Pengunci) saluran sumber aktif sebelum tombol “Sumber” ditekan pada remote control untuk saluran berikutnya.

Menu Location (Lokasi Menu)

Pilih lokasi Menu pada tampilan layar.

Startup Screen (Layar Pengaktifan)


Gunakan fungsi ini untuk memilih layar pengaktifan yang dikehendaki. Jika Anda mengubah pengaturan dari satu ke yang lainnya maka saat keluar dari menu OSD, pengaturan baru akan berlaku.

- ▶ Acer : Layar pengaktifan standar pada proyektor Acer.
- ▶ User (Pengguna) : Pengguna dapat mengubah layar pengaktifan sesuai kehendak yang didownload dari PC ke proyektor melalui kabel USB dan utilitas *Acer eOpening Management* (lihat keterangan di bagian bawah).

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)

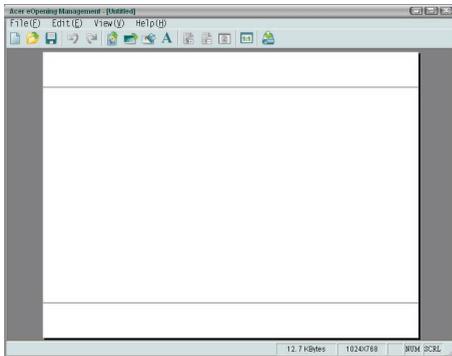

Acer eOpening Management merupakan utilitas PC yang berguna untuk mengubah layar pengaktifan standar proyektor Acer ke gambar yang dikehendaki. Anda dapat menginstal *Acer eOpening Management* dari CD yang ada dalam kemasan. Hubungkan proyektor ke PC Anda melalui kabel USB yang ada dalam kemasan, kemudian jalankan utilitas *Acer eOpening Management* untuk mendownload gambar yang Anda inginkan dari PC ke proyektor, Sebelum melakukan download, pertamamata proyektor harus memasuki "Mode Download", mohon ikuti instruksi dibawah ini untuk memasuki "Mode Download".

1. Apabila kabel daya AC proyektor tidak terhubung, hubungkan dengan AC daya.
2. Menghidupkan Proyektor
3. Pastikan kabel USB sudah terpasang ke proyektor dari PC Anda.

Lamp Hour Elapse (Pemakaian Jam Lampu)

Menampilkan waktu pengoperasian lampu (dalam satuan jam).



Lamp Reminding (Pengingat Lampu)

Pilih fungsi ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pesan peringatan bila pesan untuk mengganti lampu muncul di layar. Pesan tersebut akan tampil hingga 30 jam sebelum waktunya habis.




Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)

Lamp Hour Reset (Atur Ulang Jam Lampu)

Tekan tombol setelah memilih "Yes (Ya)" untuk mengembalikan penghitung jam lampu ke 0 jam.

Security (Keamanan)

Tekan untuk memulai pengaturan "Security (Keamanan)". Jika fungsi "Security (Keamanan)" diaktifkan, pertama-tama Anda harus memasukkan "Administrator Password (Sandi Administrator)" sebelum memasukkan pengaturan Security tersebut.

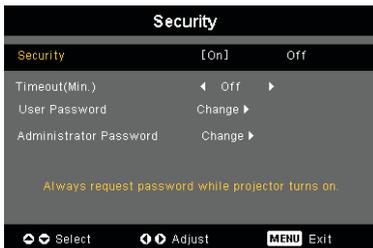

Security (Keamanan)

Proyektor ini memiliki fungsi keamanan yang memudahkan administrator dalam mengatur penggunaan proyektor.

- ▶ Pilih "On (Aktif)" untuk mengaktifkan fungsi keamanan. Pengguna harus memasukkan sandi, tergantung pada "Security Mode". Untuk informasi rinci, lihat "User Password (Sandi Pengguna)".
- ▶ Pilih "Off (Tidak aktif)" jika pengguna ingin menghidupkan proyektor tanpa sandi.




Setelah fungsi keamanan diaktifkan, proyektor akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi saat menghidupkan proyektor. Baik "User Password (Sandi Pengguna)" maupun "Administrator Password (Sandi Administrator)" dapat diterima untuk dialog ini.

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)

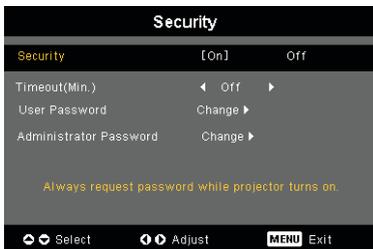

Timeout(Men.)

Setelah "Security (Keamanan)" diatur ke "On (Aktif)", administrator dapat menetapkan fungsi timeout.

- ▶ Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih durasi timeout.
- ▶ Durasi berkisar mulai dari 10 menit hingga 990 menit.
- ▶ Saat waktu berakhir tercapai, proyektor akan meminta pengguna untuk kembali memasukkan sandi.
- ▶ Pengaturan standar pabrik untuk "Timeout(Men.)" adalah "Off (Tidak aktif)".

User Password (Sandi Pengguna)

- ▶ Tekan ▶ untuk mengubah "User Password (Sandi Pengguna)".



- ▶ Gunakan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih karakter, kemudian tekan "MENU" untuk konfirmasi.
- ▶ Tekan ◀ untuk menghapus karakter setelah karakter pilihan dikonfirmasi.
- ▶ Tekan "MENU" untuk menyelesaikan pengaturan sandi.
- ▶ Masukkan kembali sandi pada "Confirm Password (Konfirmasi Sandi)".
- ▶ Sandi terdiri dari 4-8 karakter.




Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)



Proyektor memberikan dua pilihan “Security Mode”.

- ▶ Pilih “Request password only after plugging power cord”, proyek akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi hanya saat pertama kali kabel daya proyektor dipasang.
- ▶ Pilih “Always request password while projector turns on”, pengguna harus memasukkan sandi setiap kali menghidupkan proyektor

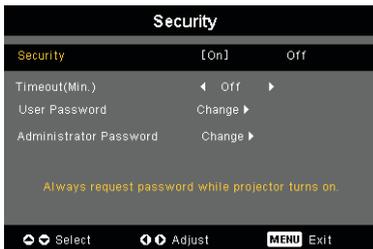

Administrator Password (Sandi Administrator)

“Administrator Password (Sandi Administrator)” dapat diterima melalui dialog “Enter Administrator Password (Masukkan Sandi Administrator)” dan “Enter Password (Masukkan Sandi)”.

- ▶ Tekan  untuk mengubah “Administrator Password (Sandi Administrator)”.




- ▶ Pengaturan standar pabrik untuk “Administrator Password (Sandi Administrator)” adalah “1234”.

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)

Jika administrator lupa "Administrator Password (Sandi Administrator)", lakukan tindakan berikut untuk mengambil "Administrator Password (Sandi Administrator)" tersebut.

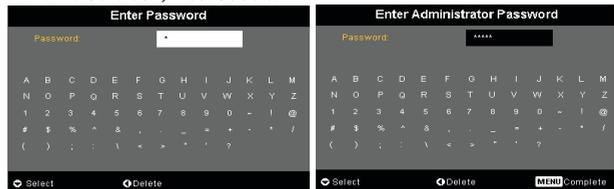

1. Tekan "MENU" selama sekitar 4 detik saat dialog "Enter Password" (Masukkan Sandi) atau "Enter Administrator Password" (Masukkan Sandi Administrator) ditampilkan.



2. Catat "Unlock ID" (ID Buka) dan hubungi pusat layanan Acer. Sandi Administrator akan diberikan menurut ID Pembuka Kunci.
3. Jika Anda telah memasukkan "Administrator Password (Sandi Administrator)" yang diperoleh dari Acer ke proyektor, maka "Administrator Password (Sandi Administrator)" lama akan diganti dengan sandi baru.



Reset (Atur Ulang)

Untuk mengembalikan parameter tampilan pada semua menu ke pengaturan standar, tekan tombol setelah memilih "Yes (Ya)".



Audio (Mode Komputer / Video)

Volume

- ▶ Tekan ◀ untuk memperkecil volume suara.
- ▶ Tekan ▶ untuk memperkeras volume suara.

Mute (Tanpa suara)


- ▶ Pilih "On (Aktif)" untuk mengaktifkan peredaman suara (mute).
- ▶ Pilih "Off (Tidak aktif)" untuk menonaktifkan peredaman suara.

Power On/Off Volume (Volume untuk Daya Hidup/ Mati)

- ▶ Pilih fungsi ini untuk mengatur volume saat dihidupkan/ dimatikan.

Alarm Volume (Volume Alarm)

- ▶ Pilih fungsi ini untuk mengatur volume jika muncul kesalahan pada proyektor.

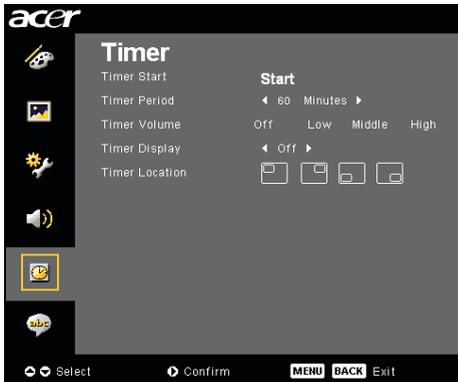

Timer (Pengatur Waktu) (Mode Komputer/ Video)

Timer Start (Mulai Pengatur Waktu)

- ▶ Tekan untuk mengaktifkan/menonaktifkan penghitung waktu.

Timer Period (Jangka Waktu Pengatur Waktu)

- ▶ Tekan untuk mengatur periode penghitung waktu.

Timer Volume (Volume Pengatur Waktu)

- ▶ Pilih fungsi ini untuk mengatur volume saat fungsi penghitung waktu diaktifkan dan waktu telah selesai.

Timer Display (Tampilan Pengatur Waktu)

- ▶ Tekan untuk memilih mode tampilan penghitung waktu pada layar.

Timer Location (Lokasi Pengatur Waktu)

- ▶ Pilih lokasi penghitung waktu pada layar.

Kontrol Pengguna



Language (Bahasa) (Mode Komputer / Video)

Language (Bahasa)

Pilih menu multilingual OSD. Gunakan  atau tombol  untuk memilih bahasa yang Anda kehendaki.

- ▶ Untuk mengkonfirmasi pemilihan, tekan .

Proyeksi Nirkabel

Pendahuluan


Bagian ini akan mengenalkan fungsi proyeksi nirkabel pada proyektor. Fungsi proyeksi nirkabel hanya tersedia untuk model yang dilengkapi modul Acer Wireless Presentation Gateway (WPG) terintegrasi. Acer WPG memungkinkan beberapa pengguna untuk terhubung ke proyektor Acer secara nirkabel. Hubungan secara nirkabel ini akan mengurangi kebutuhan untuk memasang dan melepas kabel, menghemat waktu rapat, khususnya jika terdapat lebih dari satu pembicara dalam rapat tersebut.

Untuk melakukan proyeksi secara nirkabel, jenis sumber masukan harus diubah ke "Wireless" (Nirkabel) dengan menekan tombol "Wireless" (Nirkabel) pada remote control atau tombol "Source" (Sumber) pada panel kontrol atau remote control.

Persyaratan Sistem:

- Sistem operasi: Windows® 2000 atau Windows® XP
- CPU: Intel® Pentium® III 750 MHz atau yang setara dengan RAM 128 MB
- LAN Nirkabel: Dukungan IEEE 802.11b/g
- Browser Internet: Internet Explorer 5.0 atau versi terbaru

Antarmuka I/O:

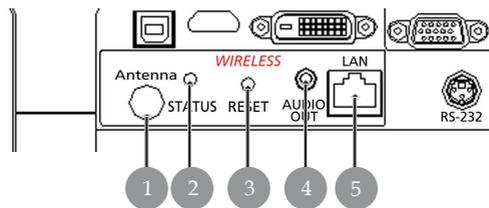

| No. | Item | Keterangan |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | Konektor antenna | Untuk memasang antenna luar. |
| 2 | LED Status | Menunjukkan status WPG. |
| 3 | Tombol Reset | Menekan tombol Reset sebentar akan mengatur ulang WPG tanpa mengubah pengaturan apapun yang telah dibuat oleh pengguna. Tekan tombol Reset selama lebih dari 4 detik untuk mengatur ulang WPG ke pengaturan standar. |
| 4 | Konektor keluaran audio | Untuk mengeluarkan sinyal audio yang diterima secara nirkabel dari PC. |
| 5 | Konektor Ethernet RJ-45 | Untuk menghubungkan WPG ke Internet melalui LAN. |

Proyeksi Nirkabel

Menyiapkan WPG

Periksa LED untuk status daya.


- Merah menunjukkan WPG sedang menerima daya, namun tidak aktif.
- Hijau menunjukkan WPG sedang digunakan untuk memproyeksikan gambar.

Anda juga dapat menghubungkan kabel LAN ke port LAN (RJ-45) yang terdapat di sebelah dongle. Ini akan memungkinkan Anda tersambung ke Internet untuk mengambil konten interaktif atau mendownload peningkatan kemampuan firmware (bila tersedia).

Menyambung ke WPG untuk pertama kalinya

Jika Anda telah tersambung ke WPG untuk pertama kalinya, maka Anda harus mendownload dan menginstal driver dari WPG tersebut. Perangkat lunak ini tersimpan di WPG, sehingga CD penginstalan tidak akan diperlukan. Agar dapat menginstal perangkat lunak tersebut, pastikan Anda memiliki izin sebagai administrator di komputer.


 **Untuk mendownload perangkat lunak tersebut, pastikan browser telah diatur agar membuka situs Web. Jika browser Anda telah diatur agar terbuka dengan halaman yang kosong, maka Anda tidak akan dapat mendownload perangkat lunak tersebut. Untuk memeriksanya, pilih Tools > Internet Options. Pastikan terdapat situs Web pada kotak teks.**

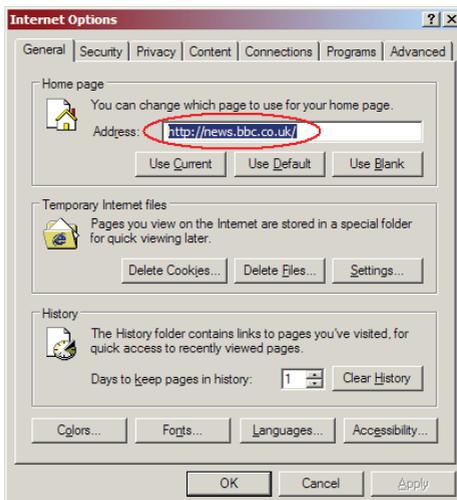

Proyeksi Nirkabel

Mendownload perangkat lunak

- 1) Hidupkan notebook Anda, kemudian aktifkan LAN nirkabel.
- 2) Pindai AP WLAN yang tersedia menggunakan pengatur WLAN yang dikehendaki.
- 3) Pilih AP berlabel “AcerProjector” dari daftar AP yang tersedia. Hubungkan ke AP ini. Jika terdapat lebih dari satu WPG, tentukan salah satu yang akan dihubungkan dari SSID yang ditampilkan di sudut kiri atas layar.

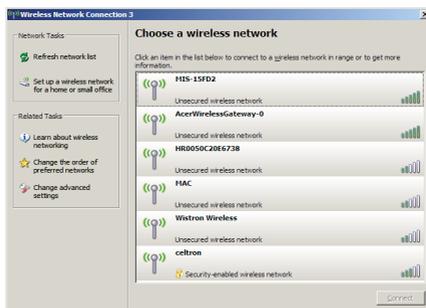

- 4) Jika Anda menerima peringatan keamanan apapun, pilih “Connect Anyway” (Tetap Sambungkan).




- 5) Jika sambungan telah dibuat, buka browser Internet Anda. Halaman pembuka Acer WPG akan ditampilkan secara otomatis, sehingga Anda dapat mendownload driver tersebut.



Proyeksi Nirkabel

- 6) Klik link untuk mendownload dan menginstal driver. Jika Anda menerima salah satu peringatan keamanan, klik "OK" untuk melanjutkan prosedur penginstalan. Saat penginstalan driver berlangsung, layar Anda mungkin akan berkedip.

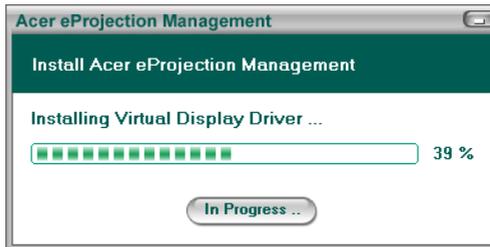

- 7) Jika penginstalan selesai, perangkat lunak Acer Wireless Projection Gateway akan terbuka.



Proyeksi Nirkabel

Menyambung ke proyektor

Jika Anda telah menginstal perangkat lunak, Anda dapat menyambung ke proyektor yang disertakan dalam Acer WPG. Untuk menyambung ke proyektor, cukup klik dua kali ikon Acer WPG pada desktop Anda agar aplikasi terbuka.



Aplikasi tersebut akan secara otomatis mendeteksi WPG yang tersedia. Setiap WPG dapat diidentifikasi dengan indikator “AcerProjector” dalam SSID. Jika proyektor dipasang di tempat yang permanen, maka Anda juga dapat memilih untuk menetapkan SSID khusus ke proyektor tersebut. SSID tersebut misalnya menunjukkan nomor ruangan tempat proyektor terpasang (lihat “Konfigurasi” dalam panduan ini).

Jika terdapat beberapa WPG dalam jangkauan penerima notebook Anda (WPG mungkin terdapat di ruang berbeda), dan fitur tersebut diaktifkan (lihat “Konfigurasi” dalam panduan ini), maka Anda dapat mengidentifikasi WPG yang tepat melalui “Projector ID” (ID Proyektor) yang ditunjukkan di sudut kiri atas layar yang diproyeksikan. ID Proyektor terdiri dari 4 angka yang dibuat secara acak. Memasukkan nomor-nomor ini ke dalam aplikasi WPG pada notebook Anda akan membatasi sambungan hanya ke proyektor tersebut.

Hanya satu pengguna yang dapat menggunakan WPG dalam satu waktu; jika pengguna lain akan menggunakan proyektor tersebut, maka Anda harus mengklik Disconnect (Putuskan sambungan) untuk menghentikan penggunaan proyektor, sehingga memungkinkan pengguna lain menggunakannya.

Proyeksi Nirkabel

Menggunakan fungsi audio


Jika "Wireless" (Nirkabel) dipilih sebagai sumber masukan, maka Anda dapat memutar konten audio melalui pengeras suara proyektor. Anda juga dapat menghubungkan pengeras suara luar ke konektor keluaran audio WPG untuk kualitas audio yang lebih baik.

 **Driver audio Anda mungkin memiliki berbagai istilah untuk beberapa pengaturan yang diperlukan di bawah ini.**


Jika Anda akan menggunakan fitur audio WPG, pastikan tidak satupun pengaturan audio yang ditetapkan ke tanpa suara.

Untuk mengatur audio, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Buka pengontrol audio Windows® dengan mengklik dua kali ikon pengeras suara dalam baris tugas.
- 2) Pilih Options > Properties.

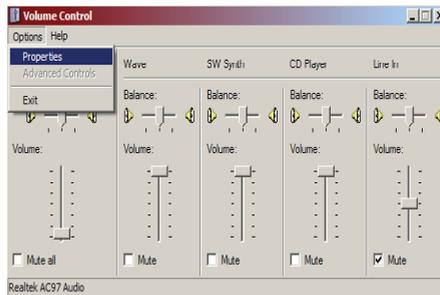


- 3) Pilih Recording (Rekaman) dalam area "Adjust volume for" (Atur volume).

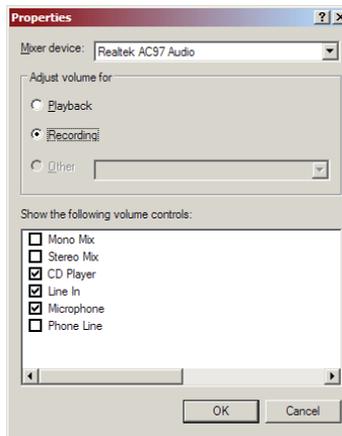


Proyeksi Nirkabel

- 4) Pastikan Mono Mix, Stereo Mix dan/atau Wave-out Mix telah dicentang.

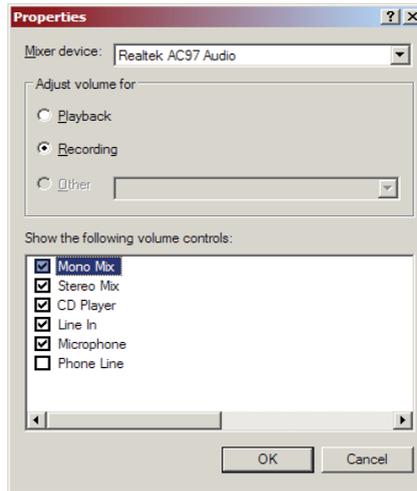


- 5) Klik OK untuk membuka jendela "Recording Mix" (Gabungan Reka-man). Pastikan Mono Mix, Stereo Mix atau Wave-out Mix telah dipilih.

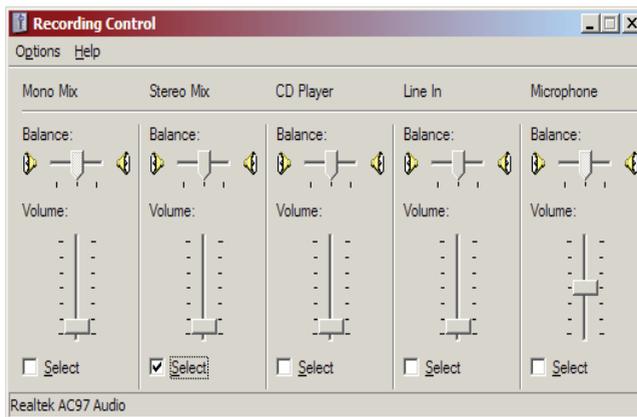

Proyeksi Nirkabel

Mengkonfigurasi Acer WPG

Anda harus terhubung ke Acer WPG untuk mengubah salah satu pengaturan konfigurasi. Jika telah terhubung, klik tombol Configure (Konfigurasi) di sudut kanan atas layar Acer WPG.

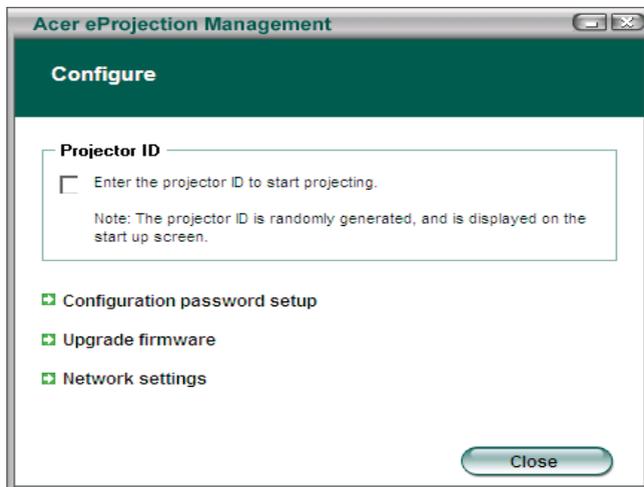


Projector ID (ID Proyektor)

Centang fitur ini untuk mengaktifkan identifikasi proyektor. Jika pilihan ini diaktifkan, angka 4 digit akan ditampilkan bila proyektor telah diaktifkan atau bila proyektor tidak menerima masukan apapun.

Configuration password setup (Pengaturan sandi konfigurasi)

Gunakan fungsi ini untuk mengatur sandi agar membatasi akses ke menu konfigurasi. Fungsi ini berguna jika WPG digunakan oleh beberapa orang, namun Anda tidak ingin orang-orang yang tidak diizinkan dapat membuat perubahan pada konfigurasi.

Pertama kali Anda mengklik link ini, Anda akan melihat tampilan berikut:

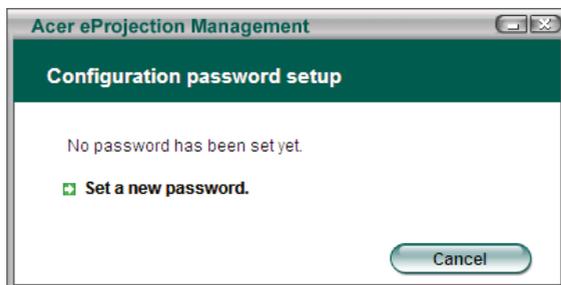


Proyeksi Nirkabel

Klik Set a new password (Tetapkan sandi baru) untuk menetapkan sandi.



Masukkan sandi – panjang sandi hingga 16 karakter.

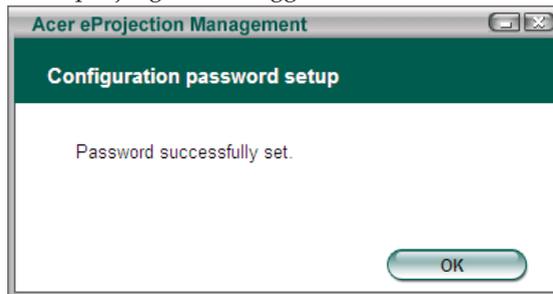

Jika sandi telah ditetapkan, maka harus dimasukkan sebelum membuat perubahan pada konfigurasi Acer WPG.



Proyeksi Nirkabel

Anda juga dapat mengubah atau menghapus sandi dengan mengklik Configuration password setup (Pengaturan sandi konfigurasi).




Upgrade firmware (Peningkatan kemampuan firmware)

Klik link ini untuk memeriksa apakah tersedia firmware yang lebih baru. Anda harus tersambung ke jaringan melalui sambungan Internet untuk melakukan ini.

Network settings (Pengaturan jaringan)

Klik link ini untuk mengubah pengaturan jaringan.

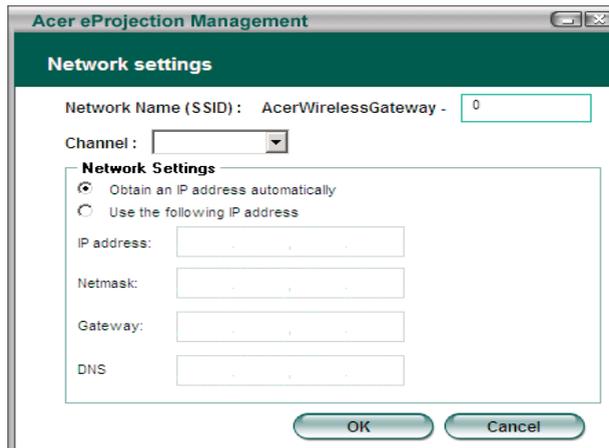

Di sini, Anda dapat mengubah SSID untuk mengidentifikasi Acer WPG. Anda juga dapat mengubah alamat IP, mengatur untuk memperoleh alamat IP secara otomatis atau mengatur alamat IP statis secara manual.

Bila perlu, Anda dapat mengatur saluran RF yang digunakan agar tersambung ke notebook.

Proyeksi Nirkabel

Kontrol proyeksi

Gunakan kontrol proyeksi untuk menjalankan berbagai fungsi.



Hide (Sembunyi)

Fitur ini akan memproyeksikan layar kosong, sehingga Anda dapat membuat perubahan ke dokumen atau melihat informasi rahasia (bila diperlukan) tanpa terlihat oleh peserta.

Freeze (Tahan)

Fitur ini akan menahan gerakan gambar yang diproyeksikan, sehingga Anda dapat membuat perubahan pada dokumen, atau melihat informasi rahasia (bila diperlukan) tanpa terlihat oleh peserta.

Remote control proyektor

Melalui WPG, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi yang sama seperti pada remote control, sehingga Anda dapat menjalankan fungsi tersebut langsung dari notebook.

Hotkey explanation (Keterangan hotkey)

Klik tombol ini untuk menampilkan keterangan fungsi hotkey dengan cepat. <Ctrl> + <Shift> + <E> akan mengaktifkan fungsi mode lengkap, sedangkan untuk mode biasa:



Pemecahan masalah

Jika muncul masalah pada proyektor ini, bacalah informasi berikut. Jika masalah tersebut masih tetap muncul, hubungi bagian penjualan atau pusat layanan ditempat Anda.

Masalah: Gambar tidak muncul di layar.

- ▶ Pastikan semua kabel dan sambungan listrik sudah terpasang dengan benar dan kuat seperti yang dijelaskan dalam "Pemasangan".
- ▶ Pastikan pin konektor tidak melengkung atau patah.
- ▶ Periksa apakah lampu penyorot sudah dipasang dengan kuat. Lihat "Mengganti lampu".
- ▶ Pastikan tutup lensa sudah dilepas dan proyektor sudah dihidupkan.
- ▶ Pastikan fitur "Hide" tidak diaktifkan.

Masalah: Sebagian, menggulir atau tampilan gambar tidak benar.

- ▶ Tekan tombol "Re-Sync" pada Remote Control.
- ▶ Jika Anda menggunakan PC:
Jika resolusi komputer Anda lebih tinggi dari 1024 X 768. Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bawah untuk mengatur ulang resolusi.

Untuk Windows 3.x:

1. Dalam Windows Program Manager, klik ikon "Windows Setup" pada grup Utama.
2. Pastikan bahwa pengaturan resolusi layar adalah kurang atau sama dengan 1024 X 768.

Untuk Windows 95, 98, 2000, XP:

1. Buka ikon "My Computer", folder "Kontrol Panel", kemudian klik dua kali ikon "Layar".
2. Pilih pilihan "Pengaturan".
3. Dalam "Area Desktop" Anda akan menemukan pengaturan resolusi. Pastikan pengaturan resolusi adalah kurang atau sama dengan 1024 X 768 .

Jika proyektor masih belum menyorot seluruh gambar, maka Anda juga harus mengubah layar monitor yang digunakan. Lihat langkah-langkah berikut.

4. Ikuti langkah-langkah 1-2 di atas. Klik tombol "Properti Lanjutan".
5. Pilih tombol "Ubah" dalam pilihan "Monitor".

6. Klik “Tampilkan semua perangkat”. Kemudian pilih “Jenis monitor standar” dalam kotak “Produsen” ; pilih mode resolusi yang Anda perlukan dalam kotak “Model”.
 7. Pastikan pengaturan resolusi pada layar monitor adalah kurang atau sama dengan 1024 X 768.
- ▶ Jika Anda menggunakan Notebook PC:
 1. Anda harus terlebih dahulu menjalankan langkah-langkah pengaturan resolusi di atas pada komputer.
 2. Alihkan tampilan Notebook PC ke mode “hanya layar eksternal” atau “Hanya CRT”.
 - ▶ Jika muncul kesulitan saat mengubah resolusi atau monitor Anda berhenti bergerak, hidupkan kembali semua perangkat dan proyektor ini.

Masalah: Layar komputer Notebook atau PowerBook tidak menampilkan presentasi Anda.

- ▶ Jika Anda menggunakan Notebook PC: Beberapa Notebook PC akan menonaktifkan layar bila perangkat layar kedua sedang digunakan. Lihat buku panduan komputer Anda untuk informasi tentang mengaktifkan kembali layar monitor.
- ▶ Jika Anda menggunakan Apple PowerBook: Pada Control Panel, buka PowerBook Display untuk memilih Video Mirroring “On”.

Masalah: Gambar tidak stabil atau berkedip

- ▶ Gunakan “Tracking (Pencarian)” untuk mengatasinya. Lihat halaman 25.
- ▶ Ubah pengaturan warna monitor dari komputer Anda.

Masalah: Gambar menampilkan garis vertikal yang berkedip

- ▶ Gunakan “Frequency (Frekuensi)” untuk mengaturnya. Lihat halaman 25.
- ▶ Periksa dan konfigurasi kembali mode tampilan kartu grafik Anda agar kompatibel dengan produk ini. Lihat halaman 27.

Masalah: Gambar tidak fokus

- ▶ Atur Cincin Fokus pada lensa proyektor. Lihat halaman 16.
- ▶ Pastikan layar proyeksi berada di antara jarak yang diperlukan 3.94 sampai 39.43 kaki (1.2 hingga 12.02 meter) dari proyektor.

Masalah: Gambar melebar saat menampilkan 16:9 DVD.

Proyektor akan secara otomatis mendeteksi 16:9 DVD dan mengatur rasio aspek melalui digitalisasi ke layar penuh dengan pengaturan standar 4:3.

Jika gambar masih melebar, Anda juga harus mengatur rasio aspek dengan acuan sebagai berikut

- ▶ Pilih jenis rasio aspek 4:3 pada perangkat DVD player jika Anda memutar 16:9 DVD.
- ▶ Jika Anda tidak dapat memilih jenis rasio aspek 4:3 pada DVD player tersebut, pilihlah rasio aspek 4:3 pada menu tampilan layar.

Masalah: Gambar terbalik

- ▶ Pilih "Image (Gambar)" dari OSD dan atur arah sorotan. Lihat halaman 24, 25.

Masalah: Lampu terbakar atau mengeluarkan bunyi keras

- ▶ Lampu yang telah mencapai masa pakainya akan terbakar dan mengeluarkan bunyi peringatan yang keras. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dihidupkan kembali sampai modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur yang terdapat dalam "Mengganti Lampu". Lihat halaman 49.

Masalah: Pesan lampu LED

| Pesan | Daya LED | LED Suhu | LED Lampu |
|---------------------------------|---|---|---|
| | Kuning | | |
| Status Siaga (Kabel daya input) | Berkedip Lambat | ○ | ○ |
| Penerangan lampu |  | ○ | ○ |
| Aktifkan |  | ○ | ○ |
| Nonaktifkan (Pendinginan) | Berkedip Cepat | ○ | ○ |
| Error (Masalah lampu) | ○ | ○ |  |
| Error (Masalah panas) | Berkedip |  | ○ |
| Error (Masalah kunci kipas) | Berkedip | Berkedip Cepat | ○ |
| Error (Suhu terlalu tinggi) | Berkedip |  | ○ |
| Error (Lampu Rusak) | ○ | ○ |  |

 =>Lampu Menyala

○ =>Lampu Padam


Mengganti lampu

Proyektor akan mendeteksi masa pakai lampu, menampilkan pesan peringatan “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampu akan habis masa pakainya dalam pengoperasian daya penuh. Segera Lakukan Penggantian!)” Bila Anda melihat pesan ini, gantilah segera lampu tersebut.

Pastikan proyektor sudah menjadi dingin paling sedikit selama 30 menit sebelum lampu diganti.



⚠ Peringatan:
Komponen lampu panas! Biarkan menjadi dingin sebelum mengganti lampu!

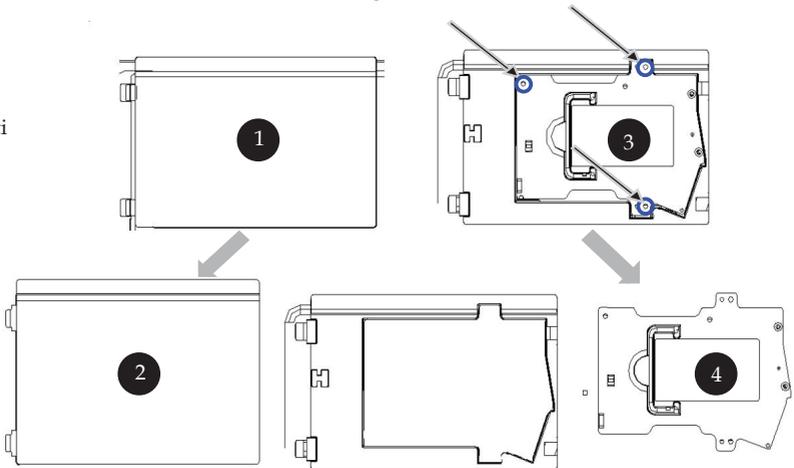

⚠ Peringatan:
Untuk mengurangi risiko cedera, jangan jatuhkan modul lampu atau jangan sentuh bola lampu. Bola lampu yang jatuh dapat pecah dan mencederai.

Prosedur Mengganti Lampu:

1. Matikan proyektor dengan menekan tombol Daya.
2. Biarkan proyektor menjadi dingin sedikitnya selama 30 menit.
3. Lepaskan kabel listrik.
4. Lepaskan penutup. ①
5. Dorong ke atas dan lepaskan penutup. ②
6. Lepaskan 3 sekrup dari modul lampu. ③
7. Tarik keluar modul lampu. ④

Untuk mengganti modul lampu, ikuti prosedur di atas dengan urutan yang terbalik.

Masalah: Pesan Peringatan

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampu akan habis masa pakainya dalam pengoperasian daya penuh. Segera Lakukan Penggantian!)” akan ditampilkan selama 10 detik saat masa pakai lampu berakhir.
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Proyektor Terlalu Panas. Lampu akan segera mati secara otomatis.)” akan muncul saat sistem mengalami kepanasan.
- ▶ “Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Kipas tidak berfungsi. Lampu akan segera mati secara otomatis.)” akan terlihat saat kipas tidak dapat berfungsi lagi.

Spesifikasi

Spesifikasi yang diuraikan di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk spesifikasi terbaru, silakan lihat spesifikasi pemasaran yang tersedia.

| | |
|------------------------------|---|
| Katup Lampu | - Teknologi Chip DLP™ Tunggal dari Texas Instruments |
| Lampu | - Lampu 260W Yang Dapat Diganti Pengguna untuk PD724 Lampu 300W Yang Dapat Diganti Pengguna untuk PD726 |
| Jumlah Piksel | - 1024 piksel (H) X 768 baris (V) |
| Warna Yang Dapat Ditampilkan | - 16.7M warna |
| Rasio Kontra | - 2500:1 (Hidup Penuh/ Mati Penuh) |
| Keseragaman | - 90% |
| Tingkat Kebisingan | - 28dB(A)(mode standar/26dB(A)(mode ECO) untuk PD724 30dB(A)(mode standar/28dB(A)(mode ECO) untuk PD726 |
| Lensa Sorot | - F/2.4~2.6 f=28.0~33.6 mm dengan 1.2X Lensa zoom manual |
| Ukuran Layar Sorot (Diag.) | - Diagonal 25 hingga 300 inci |
| Jarak Sorot | - 3.94 sampai 39.43 kaki (1.2 hingga 12.02 meter) |
| Kompatibilitas Video | - Kompatibel dengan NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM dan HDTV - Video composite & fitur S-Video |
| Frekuensi H. | - 31.5kHz~100kHz scan horizontal |
| Frekuensi V. | - 56Hz~85Hz vertical refresh |
| Catu Daya | - Input AC Universal 100-240V ; Frekuensi Input 50/60Hz |
| Konektor I/O | - Daya: Soket input daya AC - Satu konektor DVI - Satu 15-pin D-sub untuk VGA, komponen dan sinyal HDTV - Satu masukan HDMI untuk masukan Video Digital - RS232: Untuk remote control proyektor - Output VGA: Satu D-sub 15-pin - Input video: ▪ Satu input RCA untuk video composite ▪ Satu input S-Video ▪ Satu set (3 RCA) input komponen - USB: jeden konektor USB - Audio Input: Satu jack telepon untuk input audio - Keluaran Audio: Satu konektor telepon untuk keluaran audio nirkabel (<i>hanya untuk /PD724W/PD726W</i>) - Keluaran Lan: Satu port Lan (Konektor RJ45 untuk Ethernet 10/100M) (<i>hanya untuk /PD724W/PD726W</i>) |
| Berat | - 7.6 lbs (3.5kg) |
| Dimensi (W x H x D) | - 13.9 x 11.10 x 4.68 inci (350 x 282 x 119 mm) |
| Lingkungan | - Suhu pengoperasian: 41~95 F (5~ 35 C) Kelembaban: maksimum 80% (Non-kondensasi) - Suhu Penyimpanan: -4~140 F (-20~60 C) Kelembaban: maksimum 80% (Non-kondensasi) |
| Peraturan Pengamanan | - FCC kelas B, CE kelas B, VCCI-II, UL, cUL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC |

Mode Kompatibilitas

| Mode | Resolusi | Frekuensi V. (Hz) | Frekuensi H. (kHz) |
|--|------------|----------------------|-----------------------|
| VGA - Analog | | | |
| VGA | 640x480 | 60 | 31.5 |
| | 640x480 | 72 | 37.9 |
| | 640x480 | 75 | 37.5 |
| | 640x480 | 85 | 43.3 |
| | 720x400 | 70 | 31.5 |
| SVGA | 720x400 | 85 | 37.9 |
| | 800x600 | 56 | 35.2 |
| | 800x600 | 60 | 37.9 |
| | 800x600 | 72 | 48.1 |
| | 800x600 | 75 | 46.9 |
| XGA | 800x600 | 85 | 53.7 |
| | 1024x768 | 60 | 48.4 |
| | 1024x768 | 70 | 56.5 |
| | 1024x768 | 75 | 60.0 |
| SXGA | 1024x768 | 85 | 68.7 |
| | 1152x864 | 70 | 63.8 |
| | 1152x864 | 75 | 67.5 |
| | 1152x864 | 85 | 77.1 |
| | 1280x1024 | 60 | 63.98 |
| | 1280x1024 | 72 | 76.97 |
| | 1280x1024 | 75 | 79.98 |
| QuadVGA | 1280x960 | 60 | 59.7 |
| QuadVGA | 1280x960 | 75 | 75.23 |
| SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 63.98 |
| MAC LC 13" | 640x480 | 66.66 | 34.98 |
| MAC II 13" | 640x480 | 66.68 | 35 |
| MAC 16" | 832x624 | 74.55 | 49.725 |
| MAC 19" | 1024x768 | 75 | 60.24 |
| MAC | 1152x870 | 75.06 | 68.68 |
| MAC G4 | 640x480 | 60 | 31.35 |
| i Mac DV | 1024x768 | 75 | 60 |
| i Mac DV | 1152x870 | 75 | 68.49 |
| i Mac DV | 1280x960 | 75 | 75 |
| VGA - Analog - Extended Wide timing | | | |
| WXGA | 1280 x 768 | 60 | 48.36 |
| | 1280 x 768 | 75 | 57.6 |
| | 1280 x 768 | 85 | 68.63 |
| | 1360 x 768 | 60 | 47.72 |
| DVI - Digital | | | |
| VGA | 640x480 | 60 | 31.5 |
| | 640x480 | 72 | 37.9 |
| | 640x480 | 75 | 37.5 |
| | 640x480 | 85 | 43.3 |
| | 720x400 | 70 | 31.5 |
| | 720x400 | 85 | 37.9 |

Appendices

| Mode | Resolusi | Frekuensi V. (Hz) | Frekuensi H. (kHz) |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| DVI - Digital | | | |
| SVGA(Dikompresi) | 800x600 | 56 | 35.2 |
| | 800x600 | 60 | 37.9 |
| | 800x600 | 72 | 48.1 |
| | 800x600 | 75 | 46.9 |
| | 800x600 | 85 | 53.7 |
| XGA(Lokal) | 1024x768 | 43.4 | 35.5 |
| | 1024x768 | 60 | 48.4 |
| | 1024x768 | 70 | 56.5 |
| | 1024x768 | 75 | 60.0 |
| | 1024x768 | 85 | 68.7 |
| SXGA(Dikompresi) | 1152x864 | 70 | 63.8 |
| | 1152x864 | 75 | 67.5 |
| | 1152x864 | 85 | 77.1 |
| | 1280x1024 | 60 | 63.98 |
| | 1280x1024 | 75 | 79.98 |
| | 1280x1024 | 85 | 91.1 |
| SXGA+(Dikompresi) | 1400x1050 | 60 | 63.98 |
| UXGA(Dikompresi) | 1600x1200 | 60 | 75 |
| HDMI - Digital | | | |
| (1) Sinyal PC. | *Mendukung format digital timing DVI di atas | | |
| (2) Sinyal Video. | | | |
| 480i | 704 x 480 | 59.94(29.97) | 15.73 |
| 480p | 704 x 480 | 59.94 | 31.47 |
| 576i | 720 x 576 | 50(25) | 15.63 |
| 576p | 720 x 576 | 50 | 31.25 |
| 720p | 1280 x 720 | 60 | 45.00 |
| 720p | 1280 x 720 | 50 | 37.5 |
| 1080i | 1920 x 1080 | 60(30) | 33.75 |
| YPbPr - Analog | | | |
| 480i | 704 x 480 | 59.94(29.97) | 15.73 |
| 480p | 704 x 480 | 59.94 | 31.47 |
| 576i | 720 x 576 | 50(25) | 15.63 |
| 576p | 720 x 576 | 50 | 31.25 |
| 720p | 1280 x 720 | 60 | 45.00 |
| 720p | 1280 x 720 | 50 | 37.5 |
| 1080i | 1920 x 1080 | 60(30) | 33.75 |

Pernyataan peraturan & keamanan

Apendiks ini berisi pernyataan umum tentang Proyektor Acer.

Pernyataan FCC

Perangkat ini telah diuji dan memenuhi ketentuan perangkat digital Kelas B yang sesuai dengan aturan FCC Bab 15. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuk ini, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi ini tidak akan terjadi dalam pemasangan khusus. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio dan televisi (dapat ditentukan dengan mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat), maka pengguna dianjurkan untuk memperbaiki interferensi tersebut dengan satu atau beberapa cara berikut:

- Arahkan atau posisikan kembali antena penerimaan.
- Tambahkan jarak antara perangkat dengan penerima.
- Hubungkan perangkat ini ke stopkontak yang berbeda dengan stopkontak tempat penerima tersambung.
- Tanyakan kepada agen atau teknisi ahli radio/televisi untuk memperoleh bantuan.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus dibuat menggunakan kabel berpelindung agar memenuhi peraturan FCC.

Perhatian

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara jelas oleh produsen dapat membatalkan hak pengguna untuk pengoperasian komputer ini (ditetapkan oleh Federal Communications Commission).

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi Aturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus berdasarkan dua kondisi berikut:

1. perangkat ini dapat menimbulkan interferensi berbahaya dan
2. perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for EU countries

Dengan ini Acer menyatakan bahwa proyektor Acer telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan penting lainnya dalam Peraturan 1999/5/EC. (Silakan kunjungi [http:// global.acer.com](http://global.acer.com).)

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Petunjuk penting tentang keamanan

Baca petunjuk ini dengan seksama. Simpan petunjuk ini untuk rujukan di masa mendatang.

1. Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk ini.
2. Lepas produk ini dari stopkontak sebelum membersihkan. Jangan gunakan pembersih cair atau aerosol. Gunakan kain lembab untuk membersihkan.
3. Jangan gunakan produk ini di dekat air.
4. Jangan letakkan produk ini di tempat, dudukan, atau meja yang tidak stabil. Jika produk ini terjatuh, produk akan mengalami kerusakan fatal.
5. Produk ini harus dioperasikan dengan jenis daya yang tertera pada label petunjuk. Jika Anda ragu dengan jenis daya yang tersedia, tanyakan kepada agen atau PLN setempat.
6. Jangan biarkan benda apapun menghimpit kabel daya. Jangan letakkan kabel produk ini di tempat lalu lintas orang.
7. Jangan masukkan benda apapun ke dalam produk ini melalui slot kabinet, karena benda tersebut dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau menyebabkan sengatan arus pendek pada komponen yang dapat menimbulkan kebakaran atau sengatan arus listrik. Jangan tumpahkan cairan apapun pada atau ke dalam produk.
8. Jangan perbaiki produk ini sendiri, karena menutup dan membuka penutup dapat membuat Anda terkena titik tegangan berbahaya atau risiko lainnya. Lakukan servis oleh teknisi ahli.
9. Lepas konektor produk ini dari stopkontak, kemudian minta teknisi ahli untuk melakukan servis dalam kondisi berikut:
 - a. Jika kabel atau konektor daya rusak atau terbakar.
 - b. Jika cairan tertumpah ke dalam produk.
 - c. Jika produk terkena hujan atau air.
 - d. Jika produk tidak beroperasi secara normal setelah mengoperasikannya sesuai petunjuk. Atur kontrol hanya dengan cara yang telah dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian, karena pengaturan kontrol yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan dan menyulitkan kerja teknisi ahli untuk memperbaikinya agar kembali ke kondisi normal.
 - e. Jika produk ini telah terjatuh atau kotaknya rusak. Jika performa produk menunjukkan perubahan aneh, maka diperlukan servis.
10. Untuk menghindari bahaya dari sengatan arus listrik mendadak, gunakan adaptor AC hanya bila sekering telah di-ground dengan benar.

Kanada – Perangkat komunikasi radio berlisensi dengan daya rendah (RSS-210)

- a. Informasi Umum Pengoperasian dimaksudkan untuk dua kondisi berikut:
 1. Perangkat ini tidak dapat menimbulkan interferensi dan
 2. Perangkat ini harus menerima interferensi apapun, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian perangkat yang tidak dikehendaki.

- b. Untuk mencegah interferensi radio terhadap layanan berlisensi, operasikan di pita 2,4 GHz. Perangkat ini dirancang untuk beroperasi di dalam ruangan, sedangkan pemasangan di luar ruangan harus sesuai dengan lisensi.