


安装

1. 电源线
2. VGA 电缆
3. 复合视频电缆
4. USB 电缆
5. 3 RCA分量线
6. S-视频电缆
7. 音频线插孔/RCA（选件）
8. RS232 线（选件）
9. DVI 线（选件）
10. HDMI 线（选件）
11. 音频电缆Jack/Jack

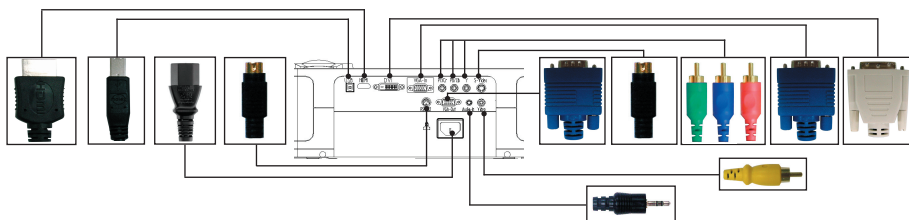

接口连接器



连接到电脑

1. 请确认投影机和电脑已关闭。
2. 将VGA连接的一端连接到投影仪上标示「VGA In」连接器;将另一端连接到电脑的VGA连接器并紧固螺丝。
3. 将电源线的一端连接到投影仪上的AC电源插孔;另一端连接到插座。

打开投影仪电源

1. 打开镜头盖。
2. 先打开投影仪，然后打开电脑。
3. 调整投影仪的位置、焦距和缩放。
4. 进行演示。

关闭投影仪电源

1. 按两次电源按钮。
2. 等到投影仪风扇静止不动后，再拔下电源线。