

Acer投影机

PW730系列手册

环保声明

切勿在丢弃本电子设备时将其扔到垃圾箱。为使污染最小化并确保对全球环境最大保护，请重复循环利用。



美国

对于带有LCD/CRT监视器或显示器的电子产品，或超高压汞灯泡：



本产品内的灯泡包含有汞元素，用户必须根据地方、州省或联邦法律对其进行回收处理。有关详情，请联系Electronic Industries Alliance www.eiae.org有关废旧灯泡回收处理的信息，请查阅www.lamprecycle.org。

目录	1
使用注意事项	2
预防措施	2
简介	4
产品特征	4
装箱概述	5
产品概观	6
主机	6
面板控制	7
接线端口	8
带有激光指示器的遥控器	9
安装	10
投影机接线	10
打开/关闭投影机电源	11
打开投影机电源	11
关闭投影机电源	12
报警指示器	12
调整投影图像	13
调整投影机高度	13
投影机的变焦/聚焦调整	14
调整投影图像尺寸	14
用户控制	15
面板控制和遥控	15
屏显菜单	19
操作方法	19
色彩(计算机/视频模式)	20
图像(计算机/视频模式)	22
投影设定(计算机/视频模式)	24
音频(计算机/视频模式)	30
计时器(计算机/视频模式)	31
语言(计算机/视频模式)	32
附录	33
故障处理	33
更换灯泡	36
规格	38
兼容模式	39
规则及安全注意事项	41

使用注意事项

预防措施

请按照本用户手册建议的所有警告、预防措施以及维护说明进行操作，以最大程度地延长设备的使用寿命。

-  **警告-** 切勿直视镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。
-  **警告-** 为降低火灾或者触电危险，切勿将本产品暴露于雨淋或者潮湿环境。
-  **警告-** 请勿打开或者拆卸本产品，以免发生触电。
-  **警告-** 更换灯泡时，请等待设备冷却后再行操作，操作要按照全部更换说明进行。
-  **警告-** 本产品将自行检测其灯泡使用寿命。投影机显示警告消息时一定要更换灯泡。
-  **警告-** 灯具设置(参见第26页)后，从在屏显示器“灯泡已用时间归零”菜单中重新设置“投影设定”功能。
-  **警告-** 为避免损坏投影机，在关闭本产品之前请让冷却风扇运转若干分钟。
-  **警告-** 将投影机连接到计算机之前，请首先打开投影机电源。
-  **警告-** 在投影机工作过程中，不要使用镜头盖。
-  **警告-** 灯泡到达使用寿命时，灯泡可能无法点亮。如果出现这种情况，则只有更换了灯泡模块之后投影机方可恢复工作。更换灯泡时，请按照“更换灯泡”中的步骤进行操作。

使用注意事项

务必：

- ❖ 在清洁之前关闭投影机电源
- ❖ 使用蘸有温和洗涤剂的软布擦拭主机外壳
- ❖ 如果本产品长期不用，将电源插头从交流插座中拔下

切勿：

- ❖ 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口
- ❖ 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备
- ❖ 使用在如下条件：
 - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境
 - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域
 - 任何生成强磁场的设备附近
 - 直受日晒


产品特征

本投影机是一款WXGA单芯片0.65" DLP®投影机。它的主要特征如下:

- ◆ WXGA, 1280 x 768 可寻址像素
- ◆ 单芯片DLP®技术
- ◆ 兼容NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/SECAM和HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ 高科技HDMI连接, 支持480i/p、576i/p、720p和1080i等格式的数字信号
- ◆ 用户友好且功能强大的Acer Empowering重要功能包括: Acer eView Management、Acer eTimer Management和Acer eOpening Management
- ◆ 带有激光指示器的全功能遥控
- ◆ 先进的数位式梯形失真校正及高质量的全屏幕图缩放
- ◆ 友好的用户控制面板
- ◆ SXGA、SXGA+压缩和XGA、SVGA、VGA 大小调整
- ◆ 支持HDMI输入, 与HDMI 1.0兼容
- ◆ 在HDMI输入上支持高带宽数字内容保护 - HDCP 1.1
- ◆ 兼容Mac
- ◆ 数字放大和缩小

装箱概述

投影机随机带有如下所示的所有物件。检查装箱确保物件完整，如有丢失，请立即与经销商联系。

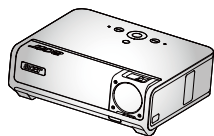

投影机



1.8米电源线



1.8米VGA电缆



1.8米复合视频电缆



1.8米USB电缆



1.8米S-视频电缆



2.0米电音频电缆Jack/Jack



1.8米3 RCA分量线



1.8米DVI电缆



带有激光指示器的
遥控器



可分离的线缆夹



手提箱



电池x2



快速启动卡




用户指南

产品概观

主机




❖ 前面板和前部顶盖提供两个遥控接收器。

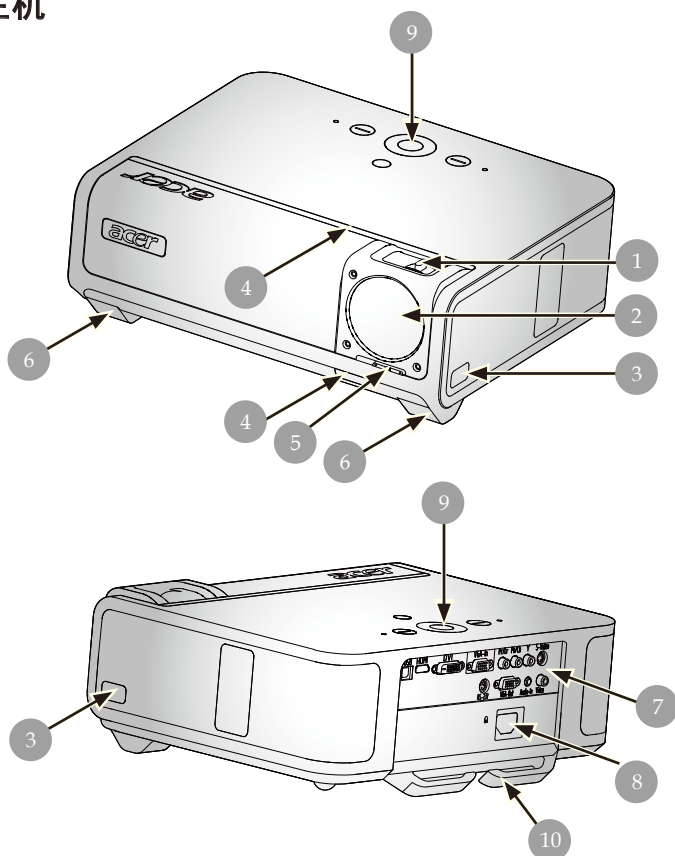


1. 调焦环/变焦环
2. 变焦镜头
3. 升降支架按钮
4. 遥控接收器
5. 镜头盖开关
6. 升降支架
7. 接线端口
8. 电源插槽
9. 面板控制
10. 可分离的线缆夹

面板控制

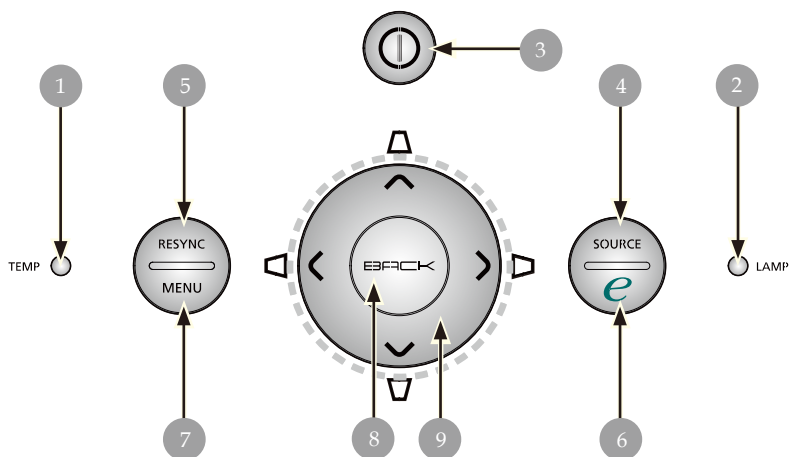


1. 温度告警LED
2. 灯泡告警LED
3. 电源和指示灯(电源指示灯)
4. 讯号源
5. 重新同步
6. 电源启动键
7. 菜单
8. 后退
9. 四方向选择键(梯形调整)

接线端口

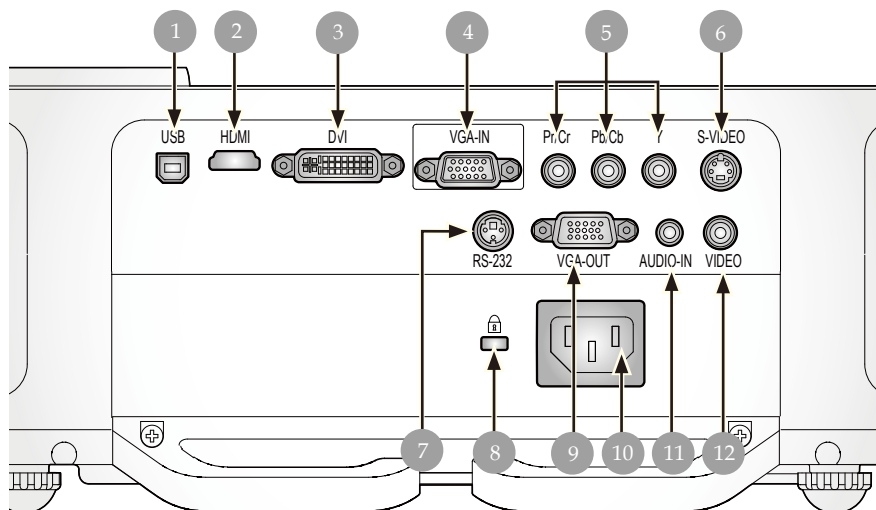


1. USB连接器
2. HDMI连接器
3. DVI输入插口
4. VGA输入连接器(PC模拟信号)
5. 分量视频输入插孔
6. S-视频输入接口
7. RS232接口
8. Kensington™防盗锁端口
9. VGA输出连接器(显示器环通输出连接)
10. 电源插口
11. 音频输入接口
12. 复合视频输入接口

带有激光指示器的遥控器

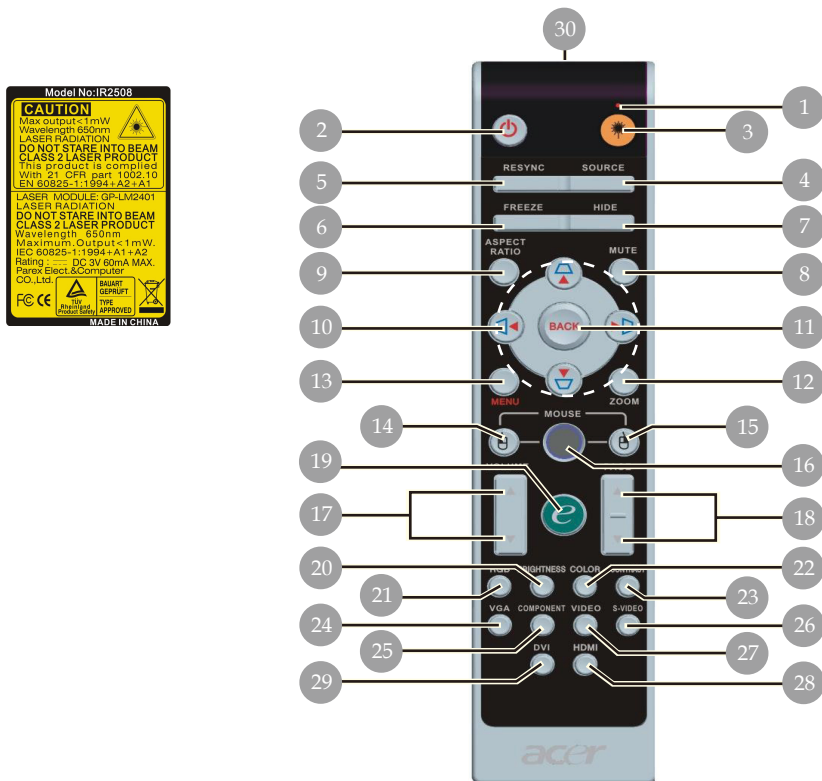

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. 激光指示灯点亮 | 16. 鼠标 |
| 2. 电源 | 17. 音量 +/- |
| 3. 激光按钮 | 18. 向上翻页/向下翻页 |
| 4. 讯号源 | 19. 电源启动键 |
| 5. 重新同步 | 20. RGB |
| 6. 静画 | 21. 亮度 |
| 7. 隐藏 | 22. 对比 |
| 8. 静音 | 23. 色度 |
| 9. 长宽比 | 24. VGA |
| 10. 梯形调整/四方向选择键 | 25. 分量 |
| 11. 后退 | 26. S视频 |
| 12. 数字变焦 | 27. 视频 |
| 13. 菜单 | 28. HDMI |
| 14. 左鼠标键 | 29. DVI |
| 15. 右鼠标键 | 30. 传输指示灯 |

投影机接线

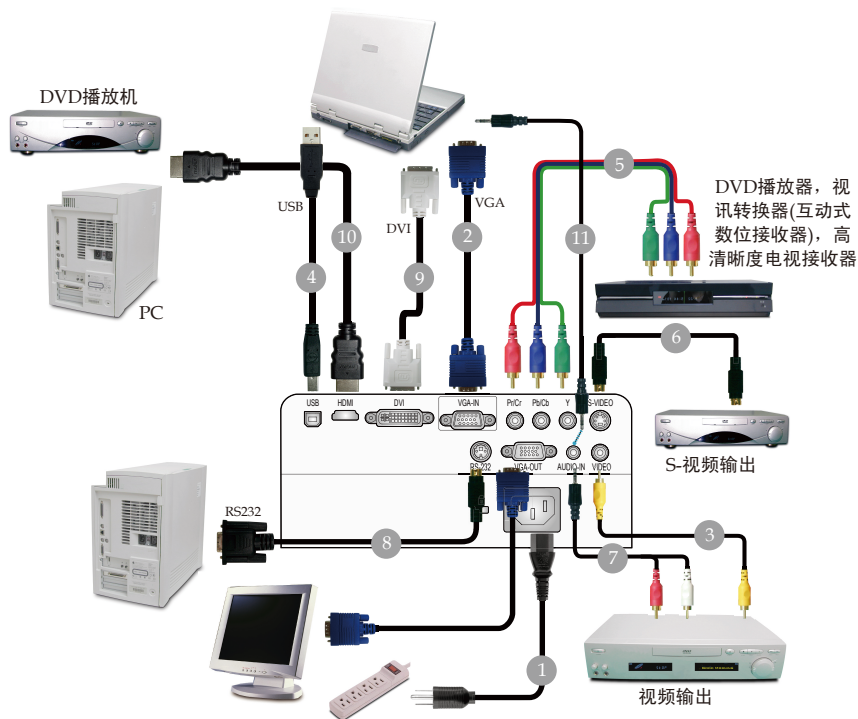

- 1..... 电源线
- 2..... VGA 电缆
- 3..... 复合视频电缆
- 4..... USB 电缆
- 5..... 3 RCA 分量线
- 6..... S-视频电缆
- 7..... 音频线插孔/RCA (备用附件)
- 8..... RS232 电缆(备用附件)
- 9..... DVI 连接线
- 10..... HDMI 电缆(备用附件)
- 11..... 音频电缆 Jack/Jack

❖ 为确保投影机可以很好地配合计算机工作，应确保显示模式的计时与投影机兼容。请参阅第39页“兼容模式”一节。

打开/关闭投影机电源


打开投影机电源



❖ 必须打开镜头盖，然后打开投影机电源。

❖ 首先打开投影机电源，然后打开信号源电源。

1. 打开镜头盖。
 2. 确认电源线和信号电缆连接牢固。电源LED闪烁**橘黄色**。
 3. 按控制面板上的“电源”按钮打开灯泡电源①电源LED将变成**橘黄色**。
 4. 打开视频源(计算机、笔记本电脑、或视频播放器等等)，投影机将自动检测视频源。
- ❖ 如果屏幕显示“锁定”和“电源”图标，则表示投影仪锁定在这一电源类型，没有找到这种类型的输入信号。
 - ❖ 如果屏幕显示“无信号”，请确认信号电缆连接是否牢固。
 - ❖ 如果同时连接多个视频源，请使用“遥控器”或者“控制面板”上的“视频源”按钮进行切换。

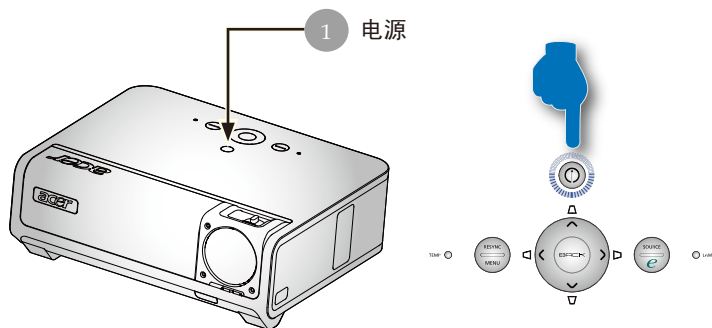

- ☐ 如果打开投影机电源时没有打开投影镜头盖，用户会听到连续的嘟声，每个嘟声警告信息之间的间隔约为 3 秒。
- ☐ 如果发出 5 次嘟声警告后仍未打开镜头盖，投影机将不会开启，而是自动进入待机模式。
- ☐ 如果投影镜头盖在投影机工作过程中意外关闭，用户会听到同样的嘟声，如果发出 5 次警告声音后镜头盖仍未打开，投影机将自动进入待机模式。

关闭投影机电源

1. 按下“电源”键来关掉投影机的灯，你将会看到一个信息“请再按电源按钮以便完成关闭程序。警告：当放映机电扇还再转动时，不要拔出插头！”显示在投影机的屏幕上。再按一次“电源”键来确认，否则该信息将会再5秒钟后消失。
2. 冷却风扇继续转动约120秒以完成冷却周期，电源指示灯将快速**闪烁橘黄色**。当电源指示灯变为慢闪时，投影机即进入了待机模式。如果您想再打开投影机，则必须等到投影机完全冷却，并进入了待机模式。一旦它进入了待机模式，只需按一下“电源”按钮即可重新启动投影机。第一次时投影机可能不会重新启动成功，它将自动重新启动，直至成功。在此期间，不需要按“电源”按钮开启投影机。
3. 断开电源插座和投影机间的电源连接线。
4. 切勿在电源关闭程序完成之后立即打开投影机电源。
5. 必要时，可以关闭镜头盖以防止灰尘。

报警指示器

- ❖ 当“**LAMP (灯管)**”指示灯稳定显示橘黄色时，投影机将自动关机。请联系您本地的经销商或者维修中心。
- ❖ 当“**TEMP (温度)**”指示灯稳定显示黄色时，表示投影机过热。您会看到屏幕上显示信息“投影机过热。灯泡即将自动关闭”。此时投影机将自行关闭。

正常情况下，投影机可被再次打开并进行演示。如果问题仍然存在，您就应该与本地的经销商或者维修中心联系。
- ❖ 当“**TEMP (温度)**”指示灯黄色闪烁时，您会看到屏幕上显示信息“风扇故障。灯泡即将自动关闭”。如果出现这种情况，请联系您本地的经销商或者维修中心。

调整投影图像

调整投影机高度



本投影机配有升降支脚，用于调整图像高度。

要升高投影机：

1. 按下升降支架按钮**①**。
2. 将投影机升高到需要的高度**②**，然后松开该按钮将升降支脚锁定到位。
3. 使用**③**微调显示角度。


要降低投影机：

1. 按下升降支架按钮。
2. 降低图像，然后松开该按钮将升降支脚锁定到位。
3. 使用**③**微调显示角度。

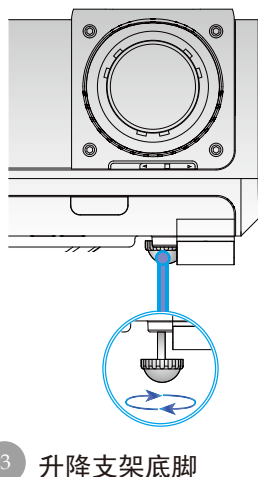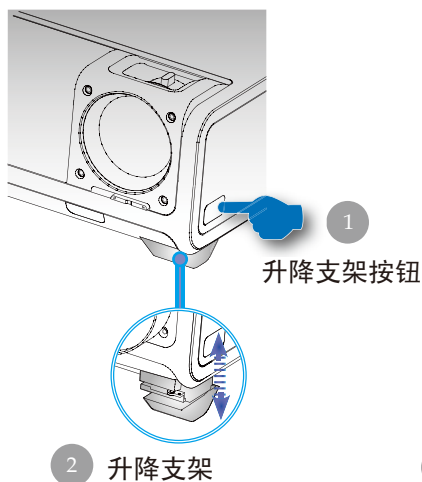


投影机的变焦/聚焦调整

您可以调节变焦环放大/缩小图像。要将图像聚焦，旋转调焦环直到图像清晰。投影机的聚焦范围是4.92英尺到32.81英尺(1.5米到10.0米)。

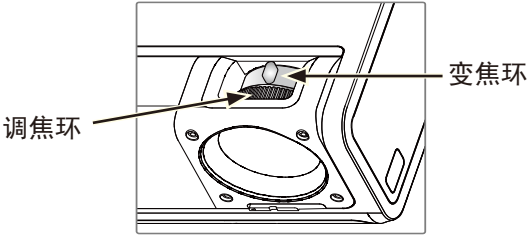

调整投影图像尺寸

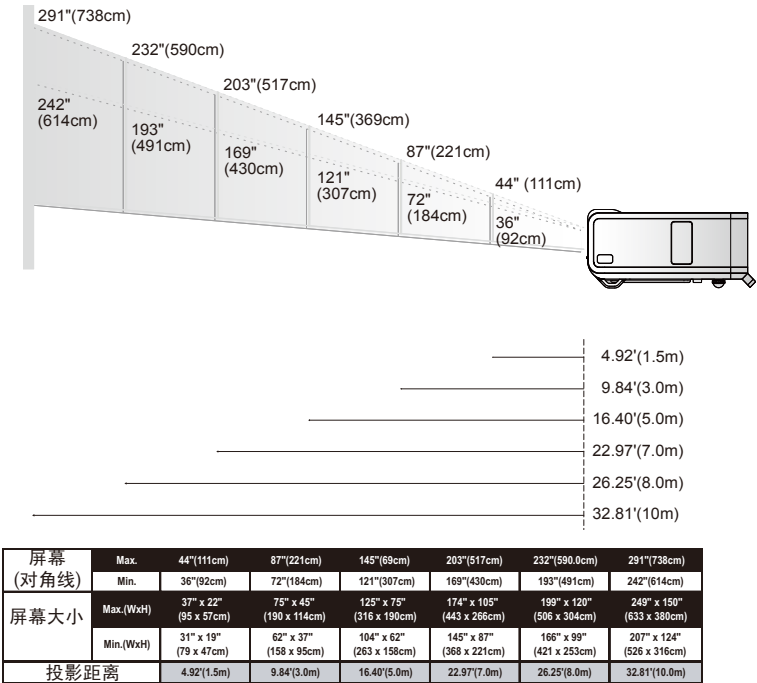


❖ 本图仅供用户参考。

面板控制和遥控

您进行功能控制的方式有两种：遥控和面板控制。

面板控制

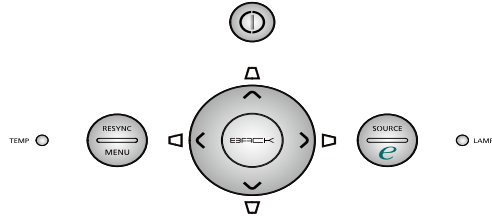

使用面板控制

电源

- ▶ 参阅第12-13页的“打开/关闭投影机电源”部分。

Resync (重新同步)

- ▶ 自动将投影仪与输入源同步。

Menu (菜单)

- ▶ 按“菜单”可以启动屏幕显示OSD菜单或者退出OSD菜单。

Source (讯号源)

- ▶ 按下“讯号源”选择Component-p、Component-i、S-Video、复合视频、DVI-D/A、HDTV和HDMI讯号源。

四方向选择键

- ▶ 使用(▲) (▼) (◀) (▶)选择项目或进行选择调解。

消除画面偏移 □ ▢ ▣ ▤

- ▶ 调整因为投影机俯仰所引起的图像失真。(垂直±16度)

电源启动键

Acer快易键Empowering Key提供了三项独有的Acer功能，它们是“Acer eView Management”、“Acer eTimer Management”和“Acer eOpening Management”。按e键超过一秒钟可以启动屏幕显示菜单主菜单来修改其功能。

Back (后退)

- ▶ 返回上一级OSD菜单操作。

遥控器



使用遥控

电源

- ▶ 参阅第12-13页的“打开/关闭投影机电源”部分。

Laser Button (激光按钮)

- ▶ 将遥控器对准屏幕，按住此按钮激活激光指针。

Resync (重新同步)

- ▶ 自动将投影机与输入源同步。

Source (讯号源)

- ▶ 按下“讯号源”选择Component-p、Component-i、S-Video、复合视频、DVI-D/A、HDTV和HDMI讯号源。

Freeze (静画)

- ▶ 按“静画”按钮使屏幕图像静止。

Hide (隐藏)

- ▶ 立即关闭视频。按“隐藏”来隐藏图像，再按一次可以恢复图像显示。

Aspect Ratio (长宽比)

- ▶ 使用此按钮可以选择想要的长宽比。(全屏/4:3/16:9/1:1/L.Box)

Mute (静音)

- ▶ 使用此键关闭音量。

四方向选择键

- ▶ 使用▲▼◀▶选择项目或进行选择调解。

消除画面偏移

- ▶ 调整因为投影机俯仰所引起的图像失真。(垂直±16度)

Menu (菜单)

- ▶ 按下“菜单”打开在屏显示(OSD)菜单。要退出OSD，请再次按下“菜单”按钮。

Zoom (缩放)

- ▶ 数字放大/缩小。

Back (后退)

- ▶ 返回上一级OSD菜单操作。



鼠标/鼠标右键/鼠标左键

- ▶ 这些功能与PC或Mac上的鼠标功能相同。仅当投影机通过USB线连接到计算机时，可以使用这些功能。

电源启动键

Acer快易键Empowering Key提供了三项独有的Acer功能，它们是“Acer eView Management”、“Acer eTimer Management”和“Acer eOpening Management”。



Acer eView Management

- ▶ 按“e”启动“Acer eView Management”子菜单。

“Acer eView Management”用于显示模式选择。有关的详细信息，请参见“屏幕显示菜单”部分。



Acer eTimer Management

- ▶ 按“e”启动“Acer eTimer Management”子菜单。

“Acer eTimer Management”提供演示时间控制的其余功能。有关的详细信息，请参见“屏幕显示菜单”部分。



Acer eOpening Management

- ▶ 按“e”启动“Acer eOpening Management”子菜单。

“Acer eOpening Management”可以让用户依照个人喜好来设定屏幕上启动菜单的图像。有关的详细信息，请参见“屏幕显示菜单”部分。

Volume (音量)

- ▶ 增大/减小音量。

Page Up (向上翻页)(仅用于计算机模式)

- ▶ 使用本按钮向上翻页。此功能须计算机与投影机以USB信号线连接才能发挥功能。

Page Down (向下翻页)(仅用于计算机模式)

- ▶ 使用本按钮向下翻页。此功能须计算机与投影机以USB信号线连接才能发挥功能。

RGB

- ▶ 按“RGB”进行真彩色优化。

Brightness (亮度)

- ▶ 按“亮度”以调整图像亮度。

Color (色彩)

- ▶ 按“色彩”以调整图像的色温。

Contrast (对比)

- ▶ 按“对比”以控制图片最亮和最暗区域之间的差异程度。

VGA

- ▶ VGA可以更改VGA输入接口的信号源。此接口支持模拟RGB。

Component (分量)

- ▶ 按“分量”键可以更改分量接口的信号源。这个接口支持YPbPr (480p/576p/720p/1080i) 和YCbCr (480i/576i)。

Video (视频)

- ▶ 按“视频”键可以更改复合视频信号源。

S-Video (S视频)

- ▶ 按“S视频”键可以更改S视频信号源。

DVI

- ▶ 按“DVI”键可以更改DVI接口的信号源。此接口支持数字RGB、模拟RGB。

HDMI

- ▶ 按“HDMI”以将输入源切换至HDMI。此连接器支持传输所有标准的高清晰消费类电子视频格式。

屏显菜单

本投影机具有一个多语种屏显(OSD)菜单，据此可以调整图像并可更改多种设置。投影机将自动对视频源进行检测。

操作方法

1. 要打开OSD菜单，请按遥控或控制面板上的“菜单”。
2. 当显示OSD时，按下(▲) (▼)键选择主条目。要在某个特定的页面上做出选择。在选择了想要的主菜单项目之后，按(▶)来进入副菜单并进行特色设置。
3. 按(▲) (▼)键选择所需项目，通过(◀) (▶)键调整设置。
4. 在子菜单中选择下一个要调整的项目，并根据上述3.调整。
5. 按控制面板或遥控上的“菜单”或“后退”，屏幕将会返回主菜单。
6. 要退出OSD，请再次按控制面板或遥控上的“菜单”或“后退”。OSD菜单将会关闭，投影机将会自动保存新的设置。



❖ 在计算机模式或 DVI 模式下，不支持“色彩饱和度”和“色相”功能。





色彩 (计算机/视频模式)

显示模式

对于许多类型的图像，投影仪里有很多已经优化了的出厂预置。

- ▶ 明亮：用于亮度优化。
- ▶ PC：用于计算机或笔记本电脑。
- ▶ 视频：用于在明亮环境中播放视频。
- ▶ 剧院：在黑暗房间中用作家庭影院。
- ▶ sRGB：用于真彩色优化。
- ▶ 自定义：记录用户设置。

亮度

调整图像亮度。

- ▶ 按◀减小图像亮度。
- ▶ 按▶增大图像亮度。

对比

对比度控制图片最亮和最暗部分之间的区分程度。调整对比度会变更图像中的黑白颜色比例。

- ▶ 按◀减小对比度。
- ▶ 按▶增大对比度。

色温

调整颜色温度。色温越高，屏幕看上去越冷；色温越低，屏幕看上去越暖。



色彩 (计算机/视频模式)

白段

使用白段控制来设置DMD芯片的最高白度水平。0代表最低白段，而10代表最高白段。如果你喜欢图像强烈一些，向最高设置方向调整。如果要让图像平缓自然一些，向最低设置方向调整。

灰度

影响暗色背景的出现。伽马值越高，暗色背景看起来就会更亮。

红

调整红色。

绿

调整绿色。

蓝

调整蓝色。

色彩饱和度

饱和度设置将视频图像从黑白调整为完全饱和的颜色。

- ▶ 按◀减小图像中的色彩比例。
- ▶ 按▶增大图像中的色彩比例。

色相

色相调整红绿色平衡。

- ▶ 按◀增大图像中的绿色比例。
- ▶ 按▶增大图像中的红色比例。



❖在计算机或DVI模式下，不支持“色彩饱和度”和“色相”功能。



图像 (计算机/视频模式)

水平消除画面偏移

- ▶ 按◀或▶按钮在水平方向上调整图像失真，使图像更方正。

垂直消除画面偏移

- ▶ 按◀或▶按钮在垂直方向上调整图像失真，使图像更方正。

长宽比

可以使用本功能选定需要的纵横比类型。

- ▶ 全荧光屏：调整图像大小以占满整个屏幕。
- ▶ 16:9：输入信号源将被调整来适合屏幕宽度，并使高度缩窄，让显示的图像变成16:9比例。
- ▶ 4:3：输入信号源将被调整来适合投影屏幕，并变成4:3比例。
- ▶ LBX：调整图像大小（保持原始信号源比例）以适合 1280 像素宽度，然后 (1) 剪切调整后的图像的顶部和底部或者 (2) 在调整后的图像的顶部和底部添加黑条以适合 768 像素高度。
- ▶ 1:1：使图像在屏幕上居中，保持原始像素分辨率而不调整。

投影方式

- ▶  **正投-桌面**

出厂默认设置。

- ▶  **正投-吊装**

选择本功能后，投影机将图像上下翻转，用于吊装式投影。

- ▶  **背投-桌面**

选择本功能后，投影机反转图像，这样即可在投影屏后面投影。



图像 (计算机/视频模式)



背投-吊装

选择本功能后，投影机同时上下翻转并反转图像。此时可以在投影屏后面进行吊装式投影。

水平位置

- ▶ 按◀将图像左移。
- ▶ 按▶将图像右移。

垂直位置

- ▶ 按◀将图像下移。
- ▶ 按▶将图像上移。

频率

“频率”用于更改显示数据频率以匹配计算机显卡频率。若出现竖直抖动条，则使用本功能进行调整。

相位

选择“相位”将同步显示信号定时与显卡定时。如果图像不稳或抖动，则使用相位跟踪功能修正。

鲜明度

调整图像的鲜明度。

- ▶ 按◀以降低鲜明度。
- ▶ 按▶以提高鲜明度。

信号类型

按▶或◀按钮以将输入源切换成RGB、YPbPr或YCbCr。



❖在DVI和视频模式下不支持“水平位置”、“垂直位置”和“频率”功能。

❖“相位”适用于VGA和Component-P信号源。



❖在DVI和计算机模式下不支持“鲜明度”功能。

❖“信号类型”仅适用于分量视频、复合视频、S-Video、HDMI和SCART等信号源。



投影设定 (计算机/视频模式)

ECO模式

选择“开”来把放映机的灯光调暗，这样可以降低能耗，延长灯泡的寿命，并降低噪音。选择“关”返回正常模式。

自动关机(分钟)

如果在设置时间之后没有信号输入，则投影仪会自动关闭。

讯号源锁定

在讯号源锁定关闭时，如果当前输入讯号丢失，则投影仪将搜索其它讯号。在讯号源锁定打开时，它将“锁定”当前讯号源频道，直到你按遥控上的讯号源按钮选择下一个频道。


菜单位置

选择屏幕上的菜单位置。

启动屏幕

使用此按钮可以选择想要的启动屏幕。如果更改了设置，当退出OSD菜单时，新设置将在系统重新引导后生效。

- ▶ Acer: Acer投影仪的默认启动屏幕。
- ▶ 用户: 用户定制的启动屏幕，它是通过USB线和Acer eOpening Management实用程序从PC下载到投影仪的（请参阅下面的说明）。

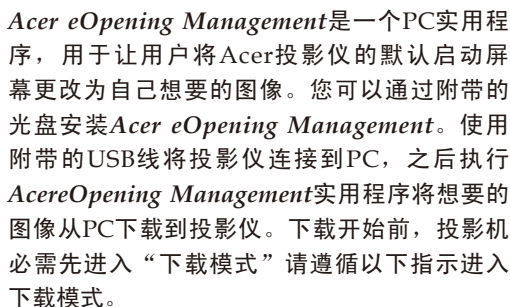

1. 如果投影机的AC电源线尚未插好，请将其插入。
2. 打开投影机电源。
3. 确保USB线已从PC连接到投影仪。

显示投影灯的耗用时间(以小时计)。



选择本功能在显示“更换灯泡”消息时显示或者隐藏告警消息。此信息将在灯泡寿命结束之前30个小时显示。



投影设定 (计算机/视频模式)

灯泡已用时间归零

选择“是”后按 $\rightarrow$ 按钮，将灯泡时数计数器归零。

保全

按 $\rightarrow$ 启动“保全”设置。如果启用了“保全”功能，您必须输入“管理员密码”才能指定安全设置。



保全

此投影机提供卓越的安全功能，以便管理员管理投影机请求的使用。

- ▶ 选择“开”启用保全功能。用户必须根据“保全模式”输入密码。有关的详细信息，请参见“用户密码”一节。
- ▶ 选择“关”时，用户无需输入密码即可开启投影机。



一旦启用了保全功能，投影机将要求用户在开启投影机时输入密码。这个对话框可以接受“用户密码”和“管理员密码”。



投影设定 (计算机/视频模式)



超时(分钟)

当“保全”设成“开”时，管理员可以设置超时功能。

- ▶ 按◀或▶可以选择超时持续时间。
- ▶ 长短从10分钟到990分钟。
- ▶ 当时间到时，投影仪会请求用户再次输入密码。
- ▶ “超时(分钟)”的厂家默认设置值为“关”。

用户密码

- ▶ 按▶可以更改“用户密码”。



- ▶ 使用▲、▼、◀或▶选择字符，然后按“菜单”确认。
- ▶ 按◀可以删除确认的所选字符之后的字符。
- ▶ 按“菜单”以完成密码设置。
- ▶ 在“确认密码”处再次输入密码。
- ▶ 密码允许有4~8个字符。



投影设定 (计算机/视频模式)



此投影机提供两个“保全模式”选项。

- ▶ 选择“仅在插入电源线后要求密码”时，投影机仅在第一次插入投影机的电源线时要求用户输入密码。
- ▶ 如果选择“投影机开机时要求密码”，则用户每次开启投影机时都必须输入密码。

管理员密码

“输入管理员密码”和“输入密码”对话框中可以接受管理员密码。

- ▶ 按 **▶** 可以更改“管理员密码”。



- ▶ 管理员密码厂家默认值为“1234”。



投影设定 (计算机/视频模式)

如果管理员忘记“管理员密码”，可以按照下列步骤取得“管理员密码”：



1. “输入管理员密码”和“输入密码”对话框显示时，按“MENU（菜单）”4秒钟以上。



2. 记下“解锁ID”，并联系Acer服务中心。他们会为您提供新的管理员密码。他们会根据解锁ID提供新的管理员密码。
3. 一旦从Acer取回的新管理员密码登录到投影仪，则旧的管理员密码将被新管理员密码取代。



重置

在选择“是”后按  按钮可以将所有菜单上的显示参数恢复为出厂默认设置。



音频 (计算机/视频模式)

音量

- ▶ 按 ◀ 减小音量。
- ▶ 按 ▶ 增大音量。

静音

- ▶ 选择“开”来打开静音。
- ▶ 选择“关”来关闭静音。

启动/关机音量

- ▶ 选择此功能可以调整启动/关机时的音量。

闹钟音量

- ▶ 选择此功能可以调整投影仪发生错误时的音量。



计时器 (计算机/视频模式)

定时器开始

- ▶ 按  可以开始/停止定时器。

定时器期间

- ▶ 按  可以调整定时器时间。

定时器音量

- ▶ 选择此功能可以调整在启用定时功能且时间已到时的音量。

定时器显示

- ▶ 按  可以选择屏幕上的定时器显示模式。

定时器位置

- ▶ 选择屏幕上的定时器位置。



语言 (计算机/视频模式)

语言

可以显示多语种OSD菜单。使用▲和▼选择所需要的语言。按遥控器上或按控制面板上的“菜单”来完成选择。

► 按▶确认选择。

故障处理

投影机出现故障时请参阅下文。若问题无法解决，请与当地经销商或维修中心联系。

故障: 屏幕无图像。

- ▶ 确认所有电缆和电源接线均按照“安装”部分所述正确并牢固地连接。
- ▶ 确认接头插针没有弯曲或者折断。
- ▶ 检查投影灯泡是否牢固安装。请参阅“更换灯泡”部分。
- ▶ 确认已经取下了镜头盖并且投影机已经打开。
- ▶ 确认“隐藏”特征没有激活。

故障: 画面被分割或显示的影像不正常。

- ▶ 在遥控器上按“重新同步”按钮。
- ▶ 如果使用的是PC:
 - 若计算机分辨率高于1400×1050，则按下述步骤重新设置分辨率。
 - 对于Windows 3.x:
 1. 在Windows的“程序管理器”中，单击“主群组”的“Windows设置”图标。
 2. 确认显示分辨率设置低于或者等于1400×1050。
 - 对Windows 95、98、2000、XP:
 1. 打开“我的电脑”图标、“控制面板”文件夹，然后双击“显示”图标。
 2. 选择“设置”选项卡。
 3. 在“屏幕区域”处可以找到分辨率设置。核对分辨率设置是否低于或者等于1400×1050。

如果投影机仍然无法显示整幅图像，那么还需要更改所使用的监视器显示。参阅如下步骤。

4. 完成上述步骤1-2之后，单击“高级属性”按钮。
5. 选择“监视器”选项卡下面的“更改”按钮。

6. 单击“显示所有设备”。然后在“厂商”框内选择“标准监视器类型”；在“模式”框内选择需要的分辨率模式。
 7. 核对监视器显示的分辨率设置是否低于或等于1400×1050。
- ▶ 如果使用的是笔记本电脑：
 1. 您需要首先按照上面的步骤设置计算机的分辨率。
 2. 将笔记本电脑显示切换到“仅外接显示器”或者“仅CRT显示器”。
 - ▶ 如果在更改分辨率的过程中遇到困难，或者监视器静画，则重新启动所有的设备和投影机。

故障：笔记本用计算机或者PowerBook笔记本用计算机不显示演示文档。

- ▶ 如果使用的是笔记本电脑：

某些笔记本电脑在使用第二个显示设备时会禁用计算机自身的显示器。其重新启用方式各不相同。详细信息请参阅计算机的文档。
- ▶ 如果使用的是Apple PowerBook笔记本电脑：

在“控制面板”中，打开“PowerBook Display”将“Video Mirroring”选择为“开”。

故障：图像不稳定或者抖动。

- ▶ 使用“相位”对其进行校正。参见第23页。
- ▶ 计算机上更改监视器颜色。

故障：图像上有竖直的抖动条。

- ▶ 使用“频率”进行调整。参见第23页。
- ▶ 检查并且重新配置显卡的显示模式，使其与本产品兼容。参见第25页。

故障：图像焦点没对准。

- ▶ 调整投影机镜头上的调焦环。参见第14页。
- ▶ 确认投影屏与投影机之间的距离介于要求的距离4.92英尺(1.5米)-32.81英尺(10.0米)之间。

故障: 图像反转。

- ▶ 从OSD中选择“图像”，并调整投影方式。参见第22, 23页。

故障: 灯泡烧坏或者发出喀啦声。

- ▶ 灯泡到达使用寿命时，灯泡可能无法点亮。如果出现这种情况，则只有更换了灯泡模块之后投影机方可恢复操作。更换灯泡时，请按照“更换灯泡”中的步骤进行操作。参见第36页。

故障: LED点亮信息。

信息	电源LED	温度LED	灯泡LED
	橘黄色		
待机状态 (输入电源线)	慢闪	○	○
主灯点亮	☀	○	○
电源打开	☀	○	○
电源关闭(散热)	快闪	○	○
错误(主灯故障)	○	○	☀
错误(热故障)	闪	☀	○
错误(风扇锁故障)	闪	快闪	○
错误(温度过高)	闪	☀	○
错误 (主灯毁坏)	○	○	☀

☀ =>灯开着


○ =>灯关闭

更换灯泡

投影机将自行检测灯泡寿命。如果灯泡即将到达使用期限，则屏幕上将显示如下告警消息：“灯泡在全功率运转下已接近使用寿命，建议立即更换灯泡！”。当您看到这条信息时，请联络您当地的转售商以尽快更换灯管。在更换灯泡之前投影机一定要至少冷却30分钟。



警告：灯泡室高温！待其冷却后再更换灯泡！

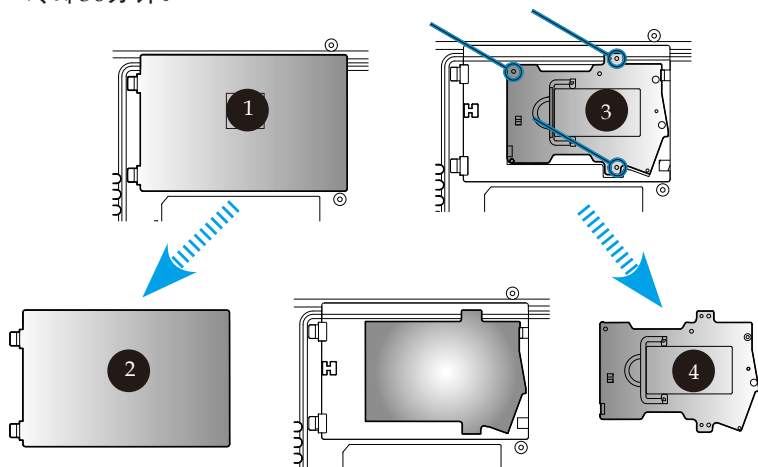

警告：为降低人身伤害危险，请避免灯泡模块坠落或者触摸灯泡。灯泡如果坠落可能会被摔碎并导致伤害。

灯泡更换步骤：

1. 按电源开关，将放映机关闭。
2. 将投影机冷却至少30分钟。
3. 拔下电源线。
4. 卸下机盖。①
5. 推开并卸下护盖。②
6. 拧下灯泡模块上的3个螺钉。③
7. 抽出灯泡模块。④

以相反的顺序执行上述步骤装上灯泡模块。

故障:信息提示符

- ▶ 当主灯接近使用寿命时，“灯泡在全功率运转下已接近使用寿命，建议立即更换灯泡！”将显示约10秒钟。
- ▶ 当系统温度过高时，将显示“温度异常，灯泡将自动关闭”。
- ▶ 当风扇工作异常时，将显示“散热风扇停止运转，灯泡将自动关闭”。

规格

下列所指定的规格可以随时更改而无须预先发出通知，有关最后的规格，请参阅Acer宏基电脑公司所宣布的市场规格。

光阀	- 单片DLP®技术
灯泡	- 300W用户可更换的灯泡
像素数	- 1280像素(H) X 768行(V)
显示颜色	- 16.7M颜色
比率	- 2500:1 (完全打开/完全关闭)
均匀度	- 85%
噪音大小	- 30dB(A) (标准模式) / 28dB(A) (ECO模式)
投影镜头	- F/2.5~2.8 f=22.5~26.69mm 带1.2X Manual变焦
投影屏幕尺寸	- 29.2到300英寸对角线
投影距离	- 3.94到34.07英尺(1.2到10.38m)
视频兼容性	- 兼容NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM以及HDTV
	- 兼容复合视频及S-视频
行频	- 31.5kHz~100kHz水平扫描
帧频	- 56Hz~85Hz竖直刷新
电源	- 通用交流输入100-240V; 输入频率50/60Hz
I/O接头	- 电源: 交流电源输入插座
	- 一个DVI连接器
	- VGA、元件和信号的一个15针状D型接口
	- 一个数字视频输入用HDMI输入
	- RS232: 用于投影机遥控器
	- VGA输出: 一个15针D-sub
	- 视频输入:
	▪ 一个复合视频RCA输入
	▪ 一个S-视频输入
	▪ 一套 (3 RCA) 分量视频输入
	- USB: 一个USB连接器
	- 音频输入: 一个耳机插孔, 用于音频输入
重量	- 7.6 磅 (3.5公斤)
尺寸(宽×高×深)	- 13.9 x 11.10 x 4.68 英寸 (350 x 282 x 119 mm)
环境要求	- 运行温度: 41~95°F (5~35°C)
	湿度: 最大80% (无结露)
	- 存储温度: -4~140°F (-20~60°C)
	湿度: 最大80% (无结露)
安全规程	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, ETL, cETL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

兼容模式

模式	分辨率	帧频 [Hz]	行频 [KHz]
VGA - 模拟			
VGA	640 x 480	60	31.5
	640 x 480	72	37.9
	640 x 480	75	37.5
	720 x 400	70	31.5
SVGA	800 x 600	56	35.2
	800 x 600	60	37.9
	800 x 600	72	48.1
	800 x 600	75	46.9
XGA	1024 x 768	60	48.4
	1024 x 768	70	56.5
	1024 x 768	75	60.0
	1024 x 768	85	68.7
SXGA	1152 x 864	70	63.8
	1280 x 1024	60	63.98
	1280 x 1024	75	79.98
	1280 x 960	60	59.7
QuadVGA	1400 x 1050	60	63.98
SXGA+	1152 x 870	75.06	68.68
MAC	640 x 480	60	31.35
MAC G4	640 x 480	60	31.35
i Mac DV	1024 x 768	75	60.0
VGA - 模拟 - 扩展宽时序			
	1280 x 720	60	45.0
	1280 x 768	60	48.36
	1280 x 800	60	49.702
	1360 x 768	60	47.72
	1440 x 900	60	55.935
DVI- 数字化			
VGA	640 x 480	60	31.5
	720 x 400	70	31.5
SVGA	800 x 600	56	35.2
	800 x 600	60	37.9
	800 x 600	72	48.1
	800 x 600	75	46.9
XGA(默认)	1024 x 768	60	48.4
	1024 x 768	70	56.5
	1024 x 768	75	60.0
SXGA(压缩)	1152 x 864	70	63.8
	1280 x 1024	60	63.98
	1280 x 1024	75	79.98
SXGA+(压缩)	1400 x 1050	60	63.98

模式	分辨率	帧频 [Hz]	行频 [KHz]
DVI - 数字化 - 扩展宽时序			
	1280 x 768	60	48.36
	1280 x 800	60	49.702
	1360 x 768	60	47.72
	1440 x 900	60	55.935
HDMI - 数字化			
(1) PC 信号.	*支持上述 DVI 数字时序格式。		
(2) 视频信号.			
480i	704 x 480	59.94(29.97)	15.73
480p	704 x 480	59.94	31.47
576i	720 x 576	50(25)	15.63
576p	720 x 576	50	31.25
720p	1280 x 720	60	45.00
720p	1280 x 720	50	37.5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33.75
YPbPr - 模拟			
480i	704 x 480	59.94(29.97)	15.73
480p	704 x 480	59.94	31.47
576i	720 x 576	50(25)	15.63
576p	720 x 576	50	31.25
720p	1280 x 720	60	45.00
720p	1280 x 720	50	37.5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33.75

规则及安全注意事项

本附录列出了Acer投影仪的一般声明。

FCC声明

该设备已经通过测试，符合FCC规则之第15部分的B级数字设备要求限制。该限制专为在住宅环境中安装时避免有害干扰提供合理有效的保护。该设备工作时会放射出无线电频率，如果未按照说明安装，可能会对无线电通讯产生干扰。

但并不确保在特殊安装过程中无干扰。如果该设备的确对无线电或电视接收产生干扰(可以通过开关该设备检测是否存在干扰)，建议采取以下方法消除干扰：

- 调整天线方向或重新放置接收天线
- 增大该设备与接收器之间的距离
- 对该设备的电源与接收器的电源使用不同的回路
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员请求帮助

注意：屏蔽线路

为了与FCC规则保持一致，所有与其它计算机设备连接的线路必须使用屏蔽线路。

警告

对制造商未表明可以修改的组件进行修改或变更，将会导致美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission) 认证赋予的用户权限失效，从而丧失操作该计算机的权利。

使用条件

该设备符合FCC规则之第15部分。须在以下条件下操作：

1. 该设备不会产生有害干扰；
2. 该设备可以承受所收到的任何干扰，包括导致不正常运行的干扰。

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-00.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

符合欧盟国家声明

Acer在此声明此Wireless Gateway系列符合Directive 1999/5/EC的基本需求及相关规定(请访问<http://global.acer.com>以获取完整文档)。

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

重要安全须知

请仔细阅读安全须知。请保存安全须知以备参考。

1. 请遵照该设备上的警告标志与说明。
2. 清洁时，先拔下电源插头。勿使用化学或喷雾清洁剂。请以湿布擦拭。
3. 切勿将该设备靠近水源。
4. 切勿将该设备置于不稳定的平台、椅子或桌面上，以免滑落而损坏。
5. 该设备只有在标签上注明的电压类型下方能正常工作。若您不能确定您所使用的电压类型，请向经销商或当地电力公司进行咨询。
6. 请勿放置任何物品于电源线上，也不要将其置于容易被踩踏的地方。
7. 切勿将其它物品插入该设备的插槽内，以免误触电路、造成短路、引起火灾或触电。切勿泼洒任何液体到本产品上。
8. 请勿自行维修该设备，因为不当的拆卸可能会导致触电或其它危险的后果。有任何问题，请洽询专业技术服务人员。
9. 遇到下述情况，请将电源线插头拔掉，并寻求专业技术服务人员协助：
 - a. 电源线或插头有破损
 - b. 有液体浸入机身
 - c. 有雨水或水溅到该设备
 - d. 若依照说明书进行操作，而设备仍然无法正常运作，您只能调整说明书中所提及的控制，因为如果调整不当，可能导致设备受损，而这通常需要专业技术人员进行额外的维修才能将设备恢复到原来的状态
 - e. 该设备不小心掉落到地面上或外壳有任何损伤，该设备性能明显改变，明显需要维修时
10. 为防止意外电击危险，请仅在壁上交流电插座正确接地的情况下使用交流电适配器。

加拿大- 低功率免许可证无线电通信设备 (RSS-210)

- a. 公共信息使用本设备应符合以下两个条件：
 - 1. 本设备不会造成干扰，且
 - 2. 本设备必须能承受任何干扰，包括会造成意外操作设备的干扰。
- b. 在2.4 GHz波段下工作为防止对有使用许可设备的无线干扰，本设备设计为按照使用许可证的规定，在室内操作和安装。