Passerelle pour Projecteur Acer

Présentation

La Passerelle pour Projecteur Acer (APG) est un système intégré intelligent permettant d'améliorer les présentations en utilisant votre projecteur Acer. L'APG fournit une connectivité polyvalente des sources, les derniers outils d'eProjection Management, le support pour la lecture vidéo via le décodeur intégré et encore plus.

Les caractéristiques de l'APG comprennent:

- Projection sans-fil hautes performances via un point d'accès intégré supportant un CODEC sûr sans perte et un port RJ-45 pour connexions câblées.
- Lecture du contenu audio par l'intermédiaire des haut-parleurs intégrés du projecteur pour des effets supplémentaires.
- Les visiteurs peuvent facilement lancer automatiquement l'Acer eProjection Management en insérant la clé Plug-and-Show Acer (compatible avec la fonction d'exécution automatique de Windows) dans le port USB de la source ou en installant le logiciel via votre navigateur Internet. Cela ne nécessite pas de disque de pilote.
- Dispose d'une interface graphique conviviale pour une configuration et une utilisation simplifiées.
- Permet aux présentateurs de se connecter sur Internet ou à l'Intranet d'une entreprise pour récupérer les contenus interactifs pendant les présentations.
- Supporte jusqu'à quatre présentations simultanément en mode projection multi-écrans.
- Supporte les fonctions de télécommande pour le fonctionnement du projecteur.
- Possibilités de connexions sans-fil ou câblées via 802.11b/g ou un réseau Ethernet de base 10/100.
- Gestion avancée de la connexion Internet .
- Sécurité de réseau sans fil (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).

Guide de composants

Ce tableau présente les caractéristiques physiques de l'APG:

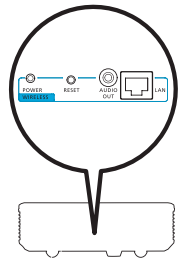

Icône	Composant	Description
	Port LAN	Pour connecter un réseau Ethernet 10/100.
	Prise AUDIO OUT	Pour connecter des périphériques équipés d'une sortie ligne audio.
	Bouton RESET	Permet de redémarrer l'APG.
	Témoin POWER	Indique l'état d'alimentation de l'APG.
	Connecteur antenne WLAN	Pour connecter une antenne réseau sans-fil.

Remarque: L'APG fournit les fonctions avancées du projecteur lorsque vous passez en mode administrateur. Configurez un mot de passe administrateur et activez le contrôle complet des paramètres du système à l'aide de la télécommande pratique.

Important: Acer vous recommande de configurer le nom du projecteur (SSID) ainsi que le mot de passe administrateur la première fois que vous utiliserez le projecteur.

Prérequis Systèmes

- Logiciel eProjection Management Acer installé ou clé PnS Acer disponible.

Remarque: Le jeton PnS de Acer est un accessoire optionnel.

- Processeur pour ordinateur - Intel Pentium III-800 MHz (ou supérieur).
- Mémoire pour ordinateur - 256 Mo de RAM obligatoire, 512 Mo ou plus recommandé.
- Disque dur - 10 Mo d'espace disque dur disponible.
- Affichage: Un affichage Super VGA 800 x 600, avec une résolution de couleur 16-bits haute définition ou une résolution supérieure est recommandé (PC et écran).
- Carte Ethernet (10/100 Mb/s) pour une connexion Ethernet.
- Une carte WLAN compatible pour une connexion WLAN (tout périphérique Wi-Fi 802.11b ou 802.11g compatible NDIS).
- Application Vidéo – Mise à jour vers Windows Media Player (WMP) v.10 ou supérieur recommandée.

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows Microsoft Windows 2000 avec service pack 4 ou plus récent.
- Windows XP Home ou Professional Service pack 2 32-bits (recommandé).
- Windows Vista 32-bits.
- Windows Vista SP1.

Navigateurs compatibles

- Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 ou 7.0 (recommandé), Firefox 1.5 ou 2.0.

Se connecter au projecteur

Avant de démarrer la projection, vous devrez effectuer les étapes suivantes:

Mettre sous tension et se connecter au réseau

Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt** de la télécommande fournie ou celui de l'appareil pour allumer votre projecteur Acer et activer le WLAN. Connecter le projecteur au LAN pour une connexion câblée est également recommandé.

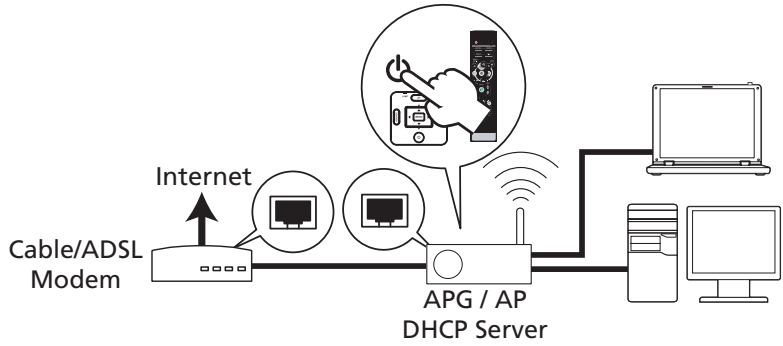

Vérifier les informations affichées sur l'écran de démarrage

Notez les informations importantes affichées sur l'écran de démarrage. L'écran de démarrage est constitué des éléments suivants: **Projector ID [ID du Projecteur]**, **Acer logo [Logo Acer]**, **network information [Informations]** et **instructions [instructions du réseau]**.

Projector Name (SSID) : AcerProjectorGateway
Server IP : 192.168.100.10
Security : None

To initialize the projector, do the following:

1. Enable your WLAN or LAN, and connect to the Acer Projector Gateway.
2. Open your browser, or enter the IP address (refer to the above server IP Address.)
3. Click on "Download", and execute the installation program.
4. Make sure your personal firewall doesn't block the "Acer eProjection Management" application.
5. Execute the application icon on the desk and enter the Projector ID to start projection.

Note : Or you can choose to execute application directly by plugging USB PnS(Plug & Show) Token into USB port.

ID du Projecteur (affiché uniquement si disponible)

Le numéro composé de 4-chiffres sera affiché en haut à gauche de l'écran de démarrage uniquement si cette option est activée par l'administrateur dans l'onglet **Configure [Configurer]** dans eProjection Management Acer. Ces quatre chiffres sont assignés de manière aléatoire et permettent l'identification du projecteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter ID du Projecteur en page 16.

Nom du Projecteur (SSID)

Le Nom du Projecteur ainsi que le SSID (Service Set ID) initial peuvent être ajoutés par l'administrateur dans l'onglet de configuration de eProjection Management Acer. Pour plus d'informations, veuillez consulter Paramétrages Réseau en page 17.

IP du Serveur

L'IP du Serveur indique l'adresse IP que votre projecteur utilise pour se connecter à un réseau câblé ou sans-fil. Elle est habituellement de 192.168.100.10 pour les connexions sans-fil et câblées. L'IP du Serveur sera assignée par le réseau câblé lorsque le DHCP est activé. Pour plus d'informations, veuillez consulter Paramétrages Réseau en page 17.

Sécurité: (Aucune, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK)

Le Wired Equivalent Privacy ou Wireless Encryption Protocol (WEP) est un système permettant de sécuriser les réseaux sans-fil. Il fait partie de la norme du réseau sans-fil IEEE 802.11. WPA-PSK (Accès Wi-Fi protégé – clé partagée) et WPA2-PSK sont d'autres méthodes de chiffrement individuel avec un niveau de sécurité plus élevé. Cette option est activée par l'administrateur dans l'onglet **Configure [Configuration]** dans eProjection Management Acer. Pour plus d'informations, veuillez consulter Paramètres de sécurité en page 18.

Suivez les instructions présentées sur l'écran de démarrage pour effectuer la connexion et la projection

1 Vérifiez l'**ID du Projecteur**, le **Projector Name [Nom du Projecteur] (SSID)**, l'**IP du Serveur** et la **Security [Sécurité]** sur l'écran de démarrage. Consultez votre administrateur pour utiliser une clé plus sécurisée lorsque Sécurité est activé.

2 Activez votre WLAN et sélectionnez le point d'accès nommé **AcerProjectorGateway** ou **AcerProjectorGatewayXXXX** pour vous connecter sans fil. Connectez le projecteur sur votre LAN pour une connexion câblée.

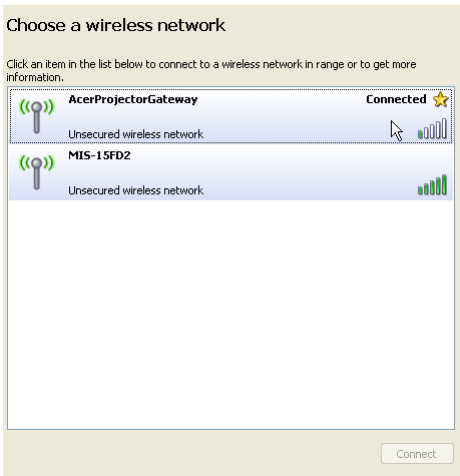

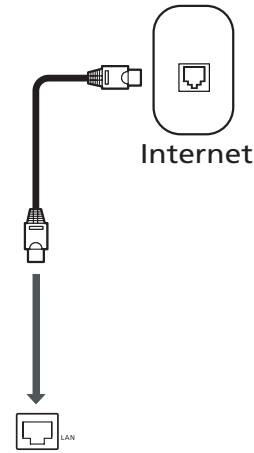

3 Lancez votre navigateur Internet (voir la remarque). Cliquez sur **Download Acer eProjection Management [Télécharger eProjection Management Acer]** dans la page d'accueil puis cliquez sur **Run [Exécuter]** pour lancer l'assistant d'installation **Welcome to the Acer Projector Gateway Setup Wizard**. L'installation s'effectuera automatiquement. Assurez-vous que l'installation est terminée.

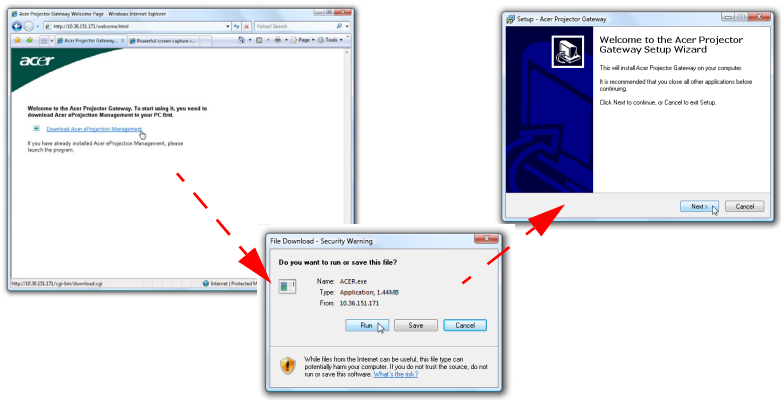

Remarque: Si la page d'accueil ne s'affiche pas ou si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau câblé, veuillez saisir dans la barre d'adresse de votre navigateur l'adresse **Server IP [IP du Serveur]** (le deuxième élément listé sous le logo Acer sur l'écran de démarrage).

Remarque: Assurez-vous que vous possédez des droits de niveau administrateur sur votre ordinateur de manière à pouvoir installer le logiciel.

Remarque: Si vous recevez un quelconque avertissement de sécurité, cliquez sur **OK** pour procéder à l'installation.

Remarque: Le raccourci vers eProjection Management Acer sera créé sur votre bureau une fois l'installation terminée.

Remarque: Vous pouvez également insérer la clé PnS Acer fournie compatible avec la fonction d'exécution automatique de Windows dans le port USB de votre système. C'est très pratique pour les visiteurs.

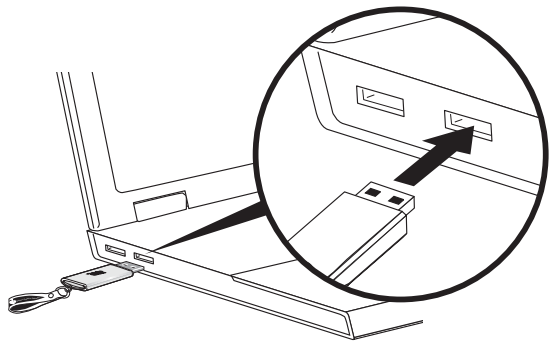

4 eProjection Management Acer s'exécutera automatiquement et la fenêtre illustrée ci-dessous s'affichera pour rechercher votre projecteur Acer.

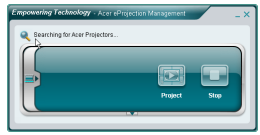

Remarque: Assurez-vous que votre firewall personnel ne bloque pas l'application eProjection Management Acer.

5 Une fois la recherche terminée, une boîte de dialogue de connexion s'affichera vous demandant de saisir le Nom d'Utilisateur ainsi que l'ID du Projecteur (en cas de nécessité) pour vous connecter à votre Projecteur Acer.

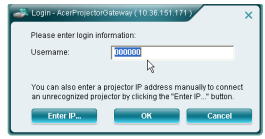

6 L'I.U. s'affichera comme illustré ci-dessous une fois que votre source sera connectée avec succès et commencera la projection en mode 1024 x 768.

Remarque: Pour les meilleures performances de projection, Acer vous recommande de régler votre résolution sur 1024 x 768.

eProjection Management Acer

Le logiciel eProjection Management Acer aide les utilisateurs à se connecter et à contrôler leur projecteur Acer avec APG intégré. En permettant la transmission des signaux vidéo et audio de haute qualité, l'APG fournit aux utilisateurs une souplesse et un agrément leur permettant d'utiliser un projecteur Acer dans presque n'importe quelle pièce ou n'importe quelle configuration.

eProjection Management Acer comprend les caractéristiques ci-dessous:

Pour la première installation

L'utilitaire peut être téléchargé directement depuis le projecteur en utilisant une connexion réseau sans-fil ou câblée.

Le logiciel sera configuré sur n'importe quel PC en quelques minutes seulement et sans disques.

Sécurité

eProjection Management Acer supporte la sécurité par code PIN protégeant le projecteur Acer des accès et utilisations non autorisés.

Les communications sans-fil entre le projecteur Acer et le PC sont protégées à l'aide d'un cryptage unique de l'image pour empêcher l'espionnage ou d'éventuelles modifications du signal vidéo.

Interface Utilisateur Graphique simple pour la projection d'un seul clic

L'interface utilisateur graphique propose une convivialité à clic unique pour la recherche et la connexion au projecteur sans-fil, le changement des paramètres d'affichage et le contrôle du projecteur.

Elle supporte également un maximum de quatre présentations simultanées.

Télécommande à l'écran

Un utilitaire de télécommande à l'écran offre à tous les utilisateurs la capacité de contrôler les fonctions du projecteur sans se soucier de la perte de la télécommande, des dommages qu'elle peut subir, ou des piles usées.

Interface Utilisateur complète et réduite

L'interface utilisateur (IU) réduite fournit une apparence et une sensation solides, vous permettant de modifier la résolution de la projection (a), d'effectuer une projection en multi-écrans ou en plein écran (b), d'arrêter la projection (c) et d'effectuer la lecture vidéo (d)*. Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour afficher l'IU complète depuis l'IU réduite (e).

L'onglet principal de l'IU complète affiche l'ID du Projecteur, l'IP du Projecteur et les Informations du nom utilisateur (a), et vous propose l'option pour sélectionner un projecteur différent (b). Vous pouvez également créer une clé PnS en cliquant sur Install (c) ou vous connecter aux fonctions d'administrateur (d).

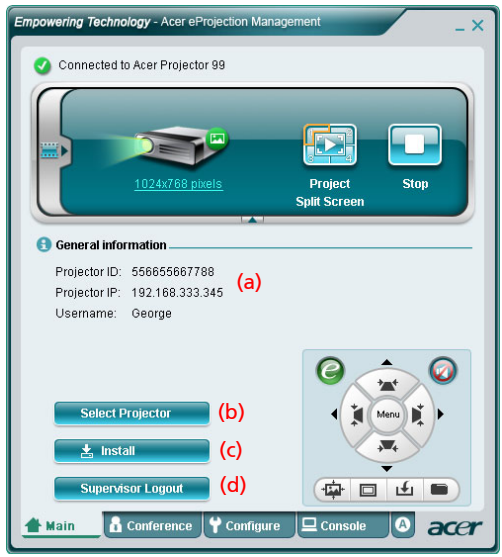

Remarque: L'installation de la clé PnS est uniquement disponible (c) que si la clé PnS est insérée dans votre système. Le mot de passe d'administrateur par défaut est 123456.
Remarque: "*" Uniquement pour les gammes P5260i, P7270i.

Pour modifier la résolution de la projection, cliquez sur la résolution en dessous de l'icône projecteur pour afficher la liste des choix.

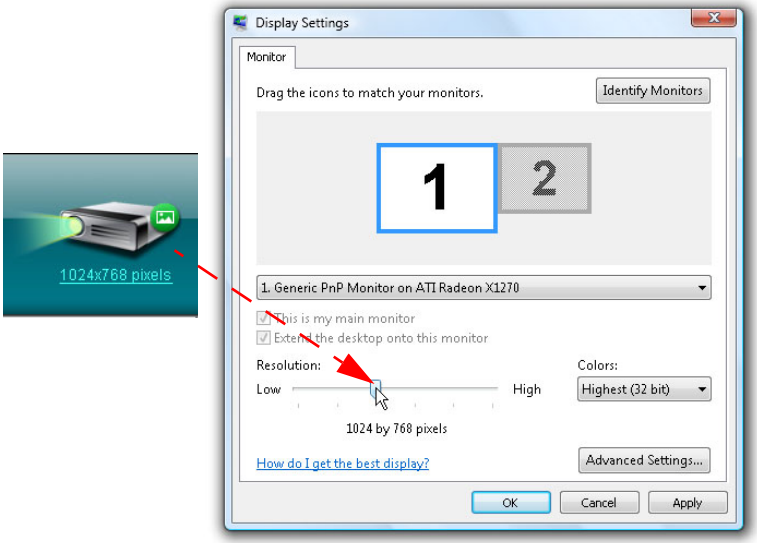

Pour projeter à partir de plusieurs sources, cliquez sur un numéro pour afficher par écran divisé dans l'emplacement correspondant. Ou appuyez sur l'icône au centre pour afficher en plein écran comme d'habitude.

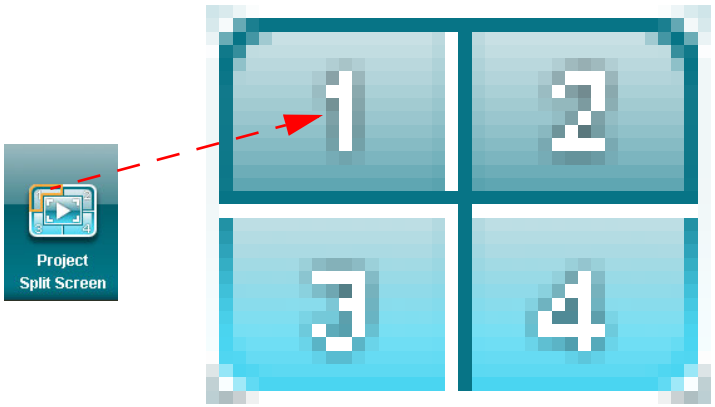

Vous pouvez également sélectionner les clips vidéo à afficher depuis la fenêtre réduite en cliquant sur la flèche à gauche de l'écran.

Cliquez sur l'icône dossier pour choisir un clip vidéo, l'icône Lecture pour charger et lire le clip et l'icône Stop pour arrêter la lecture.

Remarque: Les formats compatibles sont les suivants: MPEG1/ MPEG2/MPEG4/WMV9/AVI, DivX 3.11, 4x, 5x, XviD/ASF/VOB (sans cryptage). Connectez-vous via le LAN pour de meilleures performances si vous lisez des vidéos. Le débit maximum sera de 24 - 30 fps en fonction du format vidéo.

Conférence*

Cliquez sur l'onglet **Conference [Conférence]** pour permettre à plusieurs utilisateurs de se connecter au projecteur.

Remarque: "*" Uniquement pour les gammes P5260i, P7270i.

Débuter la conférence

Cliquer sur **Initiate Conference [Débuter la Conférence]** Initiate Conference vous donne le contrôle à tout moment sur celui qui projette, et empêche au présentateur en cours d'être déconnecté par inadvertance.

Une fois qu'une conférence a été initiée, toutes les personnes connectées au projecteur sont affichées dans une liste. L'utilisateur actif est indiqué par une coche à côté de son icône et par une icône triangulaire . Les utilisateurs inactifs sont indiqués par une icône carrée. Pour activer un utilisateur, cliquez sur l'icône **Lire cet utilisateur** à côté du nom de l'utilisateur.

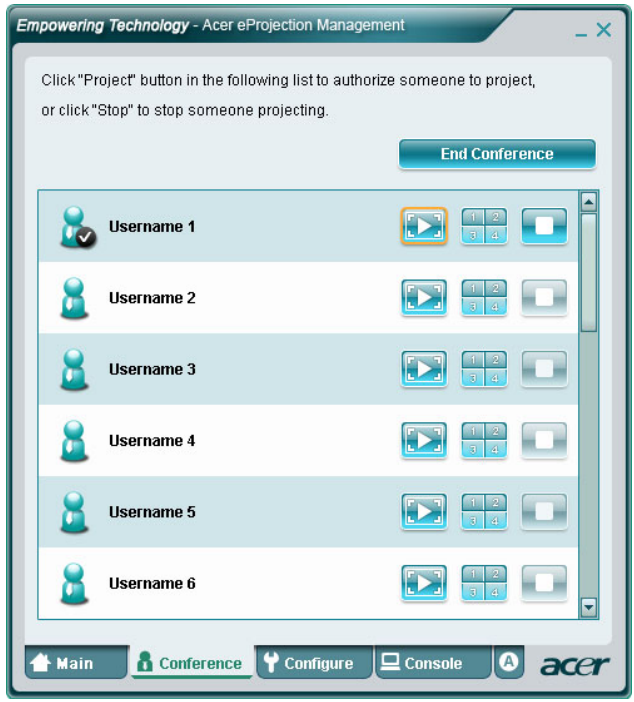

Cliquez sur **End Conference [Terminer la Conférence]** End Conference pour terminer la conférence.

Configurer

Pour accéder aux onglets **Configure [Configurer]** et **Console**, vous devrez être connectés à l'aide du mot de passe Administrateur. Pour vous connecter, cliquez sur **Supervisor Login [Connexion Administrateur]** et saisissez le mot de passe administrateur dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Le mot de passe d'administrateur par défaut est 123456.

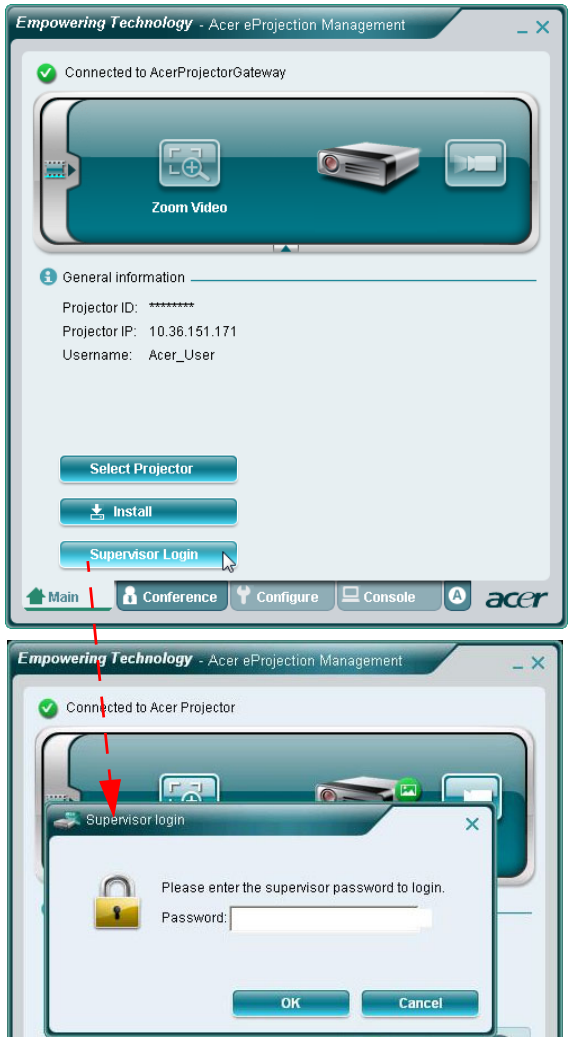

L'onglet **Configure [Configurer]** vous permet de modifier de nombreux paramètres.

ID du Projecteur

Vous pouvez cocher **Enter the projector ID to start projecting [Saisir l'ID du projecteur pour débuter la projection]** pour vous assurer que seules les personnes dans la pièce peuvent accéder au projecteur. Vous pouvez également choisir qui peut se connecter à Internet via le routeur WLAN du projecteur – soit tous les spectateurs, ou seulement la personne effectuant la projection.

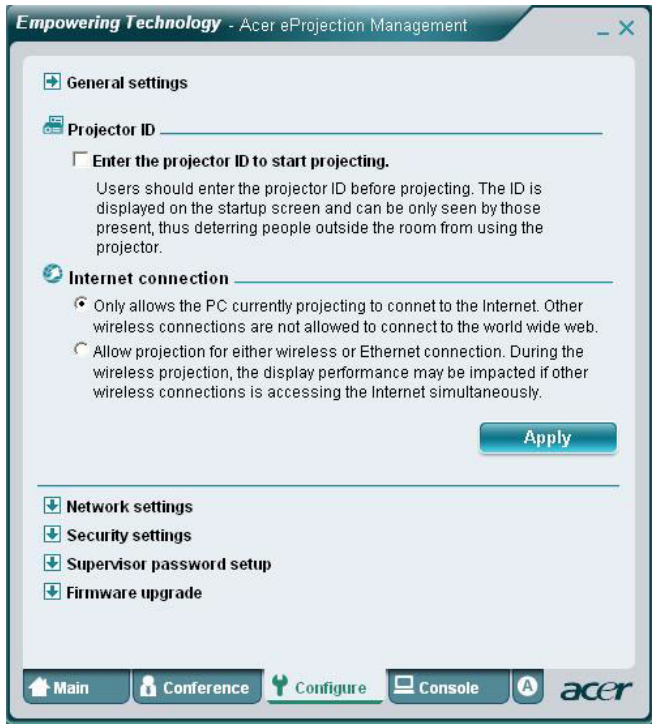

Remarque: L'APG a besoin de redémarrer pour appliquer les modifications effectuées en mode **Configure [Configurer]**. Veuillez vous reconnecter au projecteur si vous voulez continuer à l'utiliser.

Paramétrages Réseau

Cliquez sur **Network settings [Paramétrages Réseau]** pour régler les autres paramètres réseau.

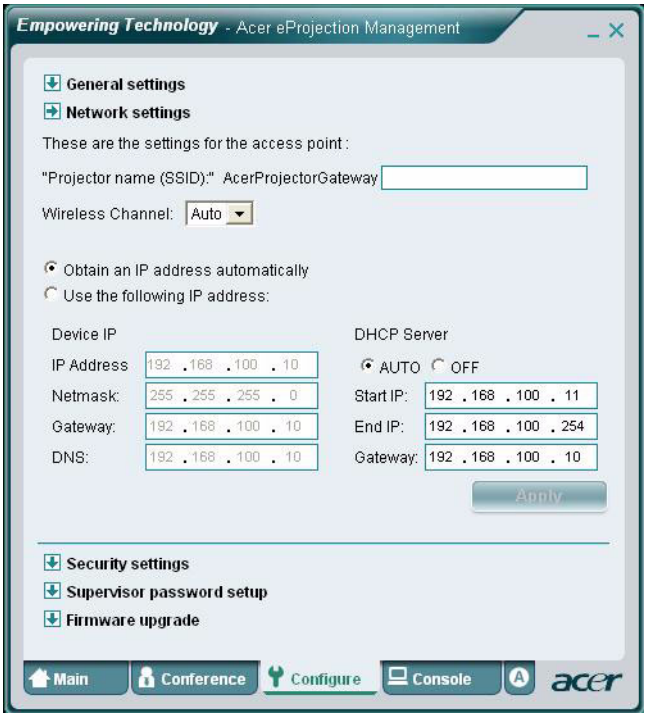

Paramètres de sécurité

Si vous projetez des informations confidentielles, vous pourrez avoir besoin de paramétrer une clé WEP ou WPA-PSK en cliquant sur **Security settings [Paramètres de Sécurité]**.

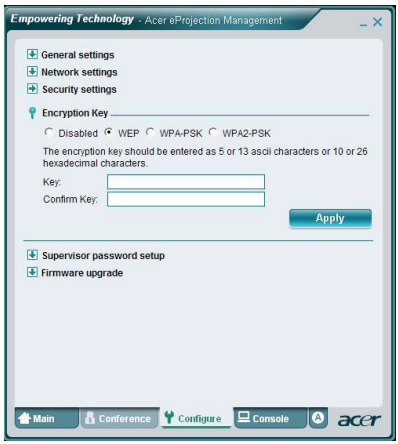

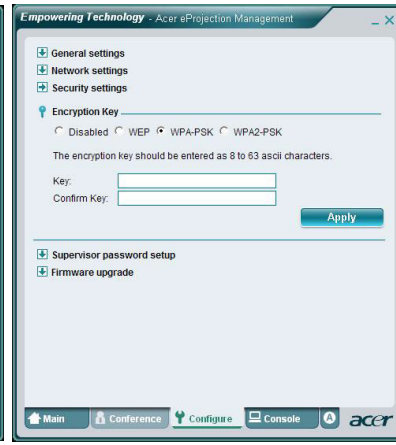

La clé WEP peut accepter un cryptage de 64- à 128-bits pour les connexions sans fil. Cette foction peut être réglée et activée par l'administrateur. Vous devez saisir 5 ou 13 caractères ASCII, ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux. La clé de chiffrement WPA-PSK/WPA2-PSK doit contenir entre 8 et 63 caractères ASCII. Cette foction peut être réglée et activée par l'administrateur.

Remarque: L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est un code pour représenter les caractères comme "0-9, a-z, A-Z, !, @, #, $, %, &, *, -, _, +,=, /, ?". Les nombres hexadécimaux sont composés des chiffres 0-9 et des lettres A-F/a-f.

Remarque: Veuillez installer les hotfix de Microsoft pour WPA2-PSK sous le système d'exploitation Windows XP.
Remarque: Si la charge de l'ordinateur augmente lorsque vous activez la fonction WPA-PSK/WPA2-PSK, veuillez considérer cela pour obtenir des performances de projection acceptables.

Configuration du mot de passe administrateur

Modifiez le mot de passe administrateur en cliquant sur **Supervisor password setup [Configuration du mot de passe administrateur]**. Le mot de passe d'administrateur par défaut est 123456.

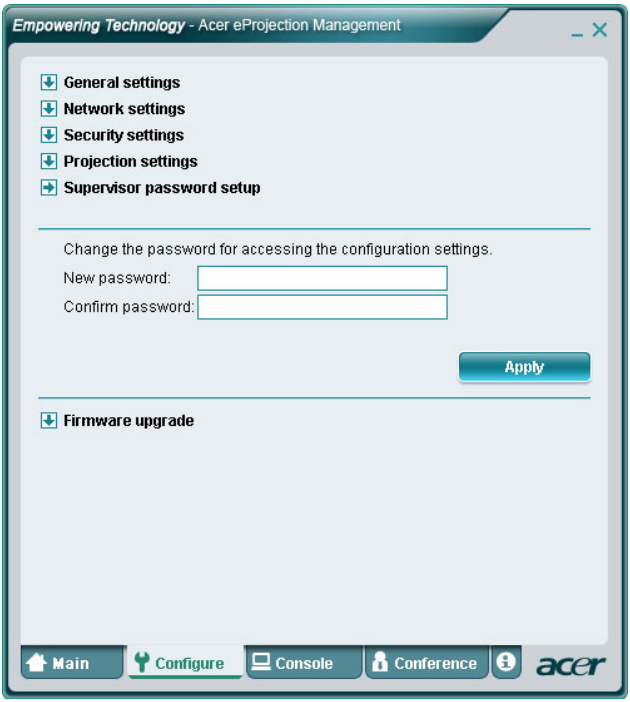

Mise à Jour du Firmware

Assurez-vous que le projecteur est connecté au LAN et à Internet, et cliquez sur **Firmware upgrade [Mise à Jour Firmware]** Firmware upgrade puis cliquez sur le bouton **Upgrade... [Mise à Jour...]** Upgrade... . Le projecteur accèdera à Internet pour automatiquement télécharger et installer toutes les mises à jour disponibles.

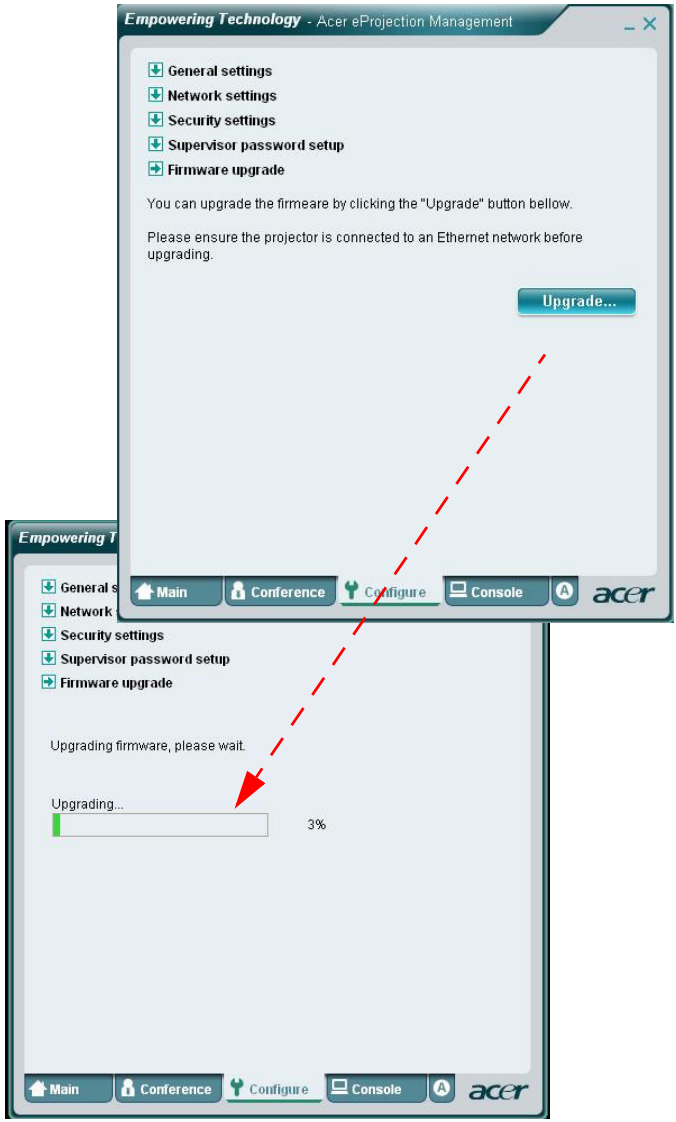

Console*

L'onglet **Console** pour la télécommande à l'écran vous donne accès à une variété de fonctions de contrôle pour régler l'image projetée.

Depuis cet onglet, vous pouvez régler la luminosité, le contraste et le rapport d'aspect, et également la déformation trapèze pour assurer une projection d'image sans distorsion. Vous pouvez également éteindre le projecteur depuis cet onglet.

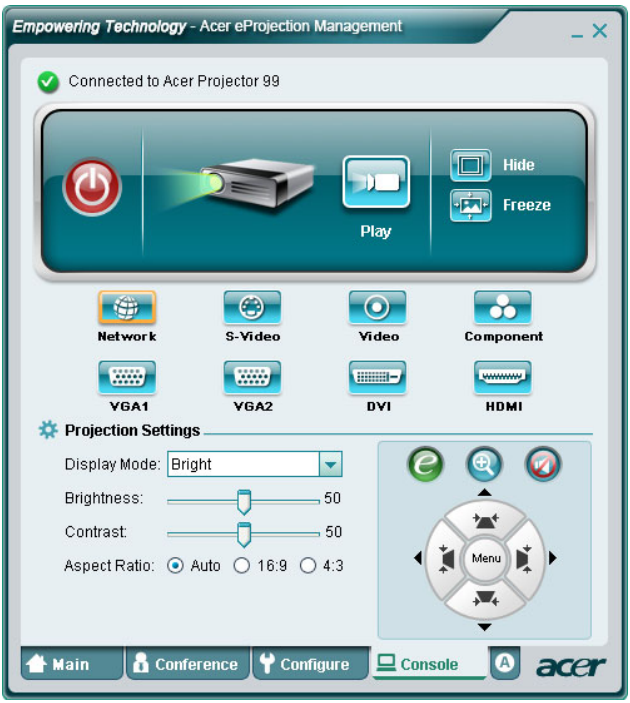

Remarque: "*" Uniquement pour les gammes P5260i, P7270i.

A propos de

L'onglet **A** (A propos) affiche des informations importantes à propos de Acer eProjection Management.

Projection MobiShow*

MobiShow permet la projection de contenu à partir d'un Smartphone ou d'un PDA équipé WiFi et tournant sous Windows Mobile 5 ou supérieur. Tout type de contenu d'écran ou de diaporama PowerPoint (nécessite une conversion avec l'utilitaire inclus) peut être projeté.

Installation de MobiShow

Obtenez le fichier d'installation de Mobishow (ACR) depuis le CD d'installation.

- Cliquez sur **Install MobiShow [Installer MobiShow]** pour télécharger le logiciel d'installation (au format CAB) vers votre appareil mobile.
- Ouvrez Explorer sur votre appareil et repérez le fichier CAB.
- Double-cliquez sur le fichier CAB pour démarrer l'installation.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Connectez-vous à un projecteur sans fil

Activez le WiFi sur votre appareil mobile et connectez-vous à un projecteur sans fil de la même manière que vous le feriez à partir d'un PC (voir page 5). Référez-vous à l'adresse IP indiquée sur l'écran de projection et au SSID affichée à l'écran (le SSID par défaut est AcerProjectorGateway).

Remarque: "*" Uniquement pour les gammes P1266i.

Utiliser MobiShow

- Ouvrez **Programs [Programmes]** sur votre appareil et trouvez l'application **MobiShow**.
- Appuyez sur l'icône **MobiShow** pour lancer le logiciel client.
- Le client MobiShow effectue automatiquement la recherche de projecteurs sans fil.
- Si plus d'un projecteur est trouvé, la liste suivante s'affiche pour vous permettre de sélectionner celui à utiliser.

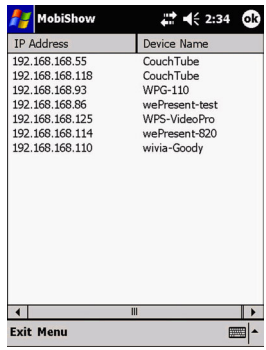

- Quand un projecteur sans fil est trouvé, la connexion est automatique et le menu principal suivant s'affiche.

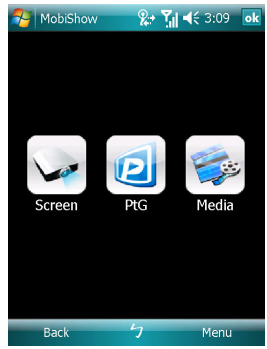

Choisissez la fonctionnalité à utiliser. Pour projeter l'écran de votre téléphone, pointez sur l'icône **Screen [Écran]**. Pour faire une présentation sans PC en utilisant Presentation-to-Go (PtG), pointez sur **PtG**. Pour lire une vidéo ou un MP3 à partir de votre appareil, pointez sur **Media [Média]**.

Projetez l'écran de l'appareil

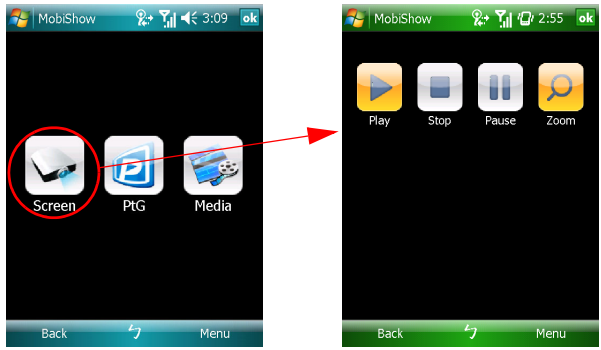

MobiShow projette tout ce qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez lancer une autre application (telle que la visionneuse PowerPoint) ou ouvrir tout fichier (tel un document Word ou une image JPG) et elle se trouve projetée. Contrôlez la projection en utilisant les commandes suivantes :

Icône	Élément	Description
	Stop	Pointez pour arrêter la projection.
	Pause	Pointez pour mettre en pause la projection; pointez de nouveau pour reprendre la projection.
	Zoom	Pointez pour zoomer l'écran projeté afin d'étendre le côté le plus long de votre image pour qu'il remplisse l'écran.
	Lecture	Pointez pour redémarrer la projection si elle a été arrêtée.
/ Back	OK/Retour	Pointez pour retourner au menu principal.

PtG sans fil

Obtenez le convertisseur PtG depuis le CD d'installation et installez-le sur votre PC, ce qui vous permettra de convertir des fichiers PowerPoint vers le format PtG.

Lorsque vous sélectionnez **PtG**, le client MobiShow ouvre automatiquement Explorer pour que vous choisissiez un fichier PtG. Choisissez le fichier à ouvrir pour votre présentation. Lorsque le fichier est ouvert, les diapositives PtG sont projetées tandis que les commandes vous sont présentées sur l'écran de votre appareil. Les diapositives sont projetées en plein écran en préservant tous les effets des diapositives PowerPoint initiales.

Icône	Élément	Description
	Préc/ Suivant	Pointez pour aller à l'élément précédent ou suivant de la diapositive.
	PgHt/ PgBas	Pointez pour aller à la diapositive précédente ou suivante.
	Stop	Pointez pour arrêter la projection du fichier. L'icône devient **Play [Lecture]** si le fichier n'est pas en cours de lecture. Pointez de nouveau sur **Play [Lecture]** pour lire le fichier s'il est arrêté.
	Accueil	Pointez pour aller à la première diapositive.
	Aller à	Pointez et le client MobiShow affiche les vignettes de chaque diapositive du fichier PtG. Vous pouvez choisir n'importe quelle page pour y aller.
	Ouvrir	Pointez pour choisir un autre fichier PtG.

Média

Lorsque vous choisissez la fonction Média, MobiShow ouvre automatiquement Explorer pour que vous choisissiez un fichier multimédia. Choisissez un fichier (fichiers de vidéos au format mpeg ou wmv9, ou de musique MP3) à lire. Lorsque le fichier est ouvert, le média est projeté et présenté sur l'écran de votre appareil.

Icône	Élément	Description
	AR/RR	Pointez pour rechercher vers l'arrière ou vers l'avant.
	Vol-/ Vol+	Pointez pour ajuster le volume de lecture.
	Stop	Pointez pour arrêter la lecture du fichier. L'icône devient **Play [Lecture]** si le fichier n'est pas en cours de lecture. Pointez de nouveau sur **Play [Lecture]** pour lire le fichier s'il est arrêté.
	Muet	Pointez pour couper le son. Pointez de nouveau sur **Mute [Muet]** pour restaurer le volume.
	Ouvrir	Pointez pour choisir un autre fichier de média.

Lorsque vous êtes dans le menu principal, pointez sur **OK** ou **Back [Retour]** pour fermer l'application.

Utiliser le convertisseur PtG

Pour utiliser la fonctionnalité Presentation-to-Go, vous devez installer le convertisseur PtG sur votre PC à partir du CD. Mettez le CD dans votre lecteur de CD-ROM et suivez les instructions à l'écran pour installer le convertisseur PtG.

Ouvrez **Programs [Programmes]** > **PtG Utility [Utilitaires PtG]** > **PtG Converter [Convertisseur PtG]** depuis le menu Démarrer. Le panneau de commande suivant s'affiche sur votre bureau.

Cliquez sur **Convert [Convertir]** pour choisir un fichier PowerPoint et commencer la conversion. Le convertisseur PtG pour ouvrir le fichier PowerPoint et le convertir au format PtG. Vous pouvez voir le processus de conversion sur votre bureau.

Cliquez sur **Preview [Aperçu]** pour développer ou réduire la fenêtre de prévisualisation. Cliquez sur **Play [Lecture]** pour lire le fichier PTG choisi ou cliquez sur **Open [Ouvrir]** pour choisir un autre fichier PtG.

Questions Fréquemment Posées

- Comment configurer le périphérique réseau?

  Réglage Réseau Auto-Configuration: Le réglage par défaut de l'APG est client DHCP. Lorsque l'APG est connecté à un LAN qui possède déjà un serveur DHCP, l'APG obtient une adresse IP assignée depuis le serveur. Lorsque l'APG est connecté à un réseau LAN qui ne possède pas de serveur DHCP, l'APG devient le serveur DHCP du réseau.

- Pourquoi mon périphérique n'obtient-il pas automatiquement d'adresse IP?

  L'appareil demandera une adresse IP à votre serveur DHCP d'entreprise au démarrage, cependant, il peut parfois échouer dans des environnements réseau complexes. Le système obtiendra à nouveau une adresse IP une fois qu'un autre serveur DHCP sera détecté ou vous pouvez configurer l'adresse IP de votre périphérique via Configuration Réseau dans l'Administration Web.

- Comment effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut ?

  Pressez le bouton reset(réinitialisation) et pressez le bouton power(marche/arrêt) pendant 20 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine.

- Que faire si je ne suis pas redirigé automatiquement vers la page Web de l'APG ?

  1. Assurez-vous d'avoir connecté l'APG correctement.

  2. Assurez-vous que votre adresse IP est configurée comme expliqué dans **Obtenir une adresse IP automatiquement** ou que vous avez saisi une adresse IP adaptée.

  3. Désactivez les paramètres de proxy de votre navigateur Internet.

  4. Ouvrez votre navigateur une nouvelle fois.

- Que faire si je ne peux pas entrer sur la page web APG ?

  1. Assurez-vous d'avoir connecté l'APG correctement.

  2. Assurez-vous que votre adresse IP est configurée comme expliqué dans **Obtenir une adresse IP automatiquement** ou que vous avez saisi une adresse IP adaptée.

  3. Désactivez les paramètres de proxy de votre navigateur Internet.

  4. Ouvrez votre navigateur une nouvelle fois et vous serez redirigé automatiquement vers la page web de votre APG, ou vous pouvez saisir manuellement l'adresse IP de votre périphérique.

- Que faire si je ne peux pas télécharger l'application APG ?

  1. Assurez-vous d'avoir connecté l'APG correctement.

  2. Assurez-vous que votre adresse IP est configurée comme expliqué dans **Obtenir une adresse IP automatiquement** ou que vous avez saisi une adresse IP adaptée.

  3. Désactivez les paramètres de proxy de votre navigateur Internet.

  4. Ouvrez votre navigateur une nouvelle fois et vous serez redirigé automatiquement vers la page web de votre APG, ou vous pouvez saisir manuellement l'adresse IP de votre périphérique.

  5. Téléchargez.

- Est-ce que je dois installer l'application une nouvelle fois après avoir mis à jour le firmware ?

  Oui. Téléchargez l'application une nouvelle fois et installez-la de nouveau.

- Que dois-je vérifier si je ne peux pas trouver l'APG ?

  Est-ce que le PC est connecté correctement à l'APG ?

  Est-ce que des firewalls personnels sont activés ?

  En raison des paramètres de votre réseau ou de votre firewall, l'application cliente peut ne pas être capable de se connecter au serveur de projection. Veuillez vérifier les paramètres concernés pour permettre à cette application de communiquer avec le serveur!

  Pour activer la projection sans fil, votre firewall personnel doit autoriser le passage de l'application APG.

  En raison des paramètres de votre réseau ou de votre firewall, l'application cliente peut ne pas être capable de se connecter pour de la vidéo en streaming. Veuillez vérifier les paramètres concernés pour permettre à cette application de communiquer avec le serveur. (Inbound TCP 1041)

  Pour lire de la vidéo en streaming, votre firewall personnel doit autoriser le périphérique à se connecter à votre PC via le port TCP 1041.

- Quelles sont les combinaisons de connexion possibles?

Connexion APG	Système	Projecteur	Internet	Remarque
WLAN	WLAN	V	X	Par 192.168.100.10
WLAN	WLAN+Câblé	V	V	Par 192.168.100.10 Veuillez exécuter l'application en premier si vous devez aller sur Internet
WLAN+Câblé	WLAN	V	V	Par adresse DHCP LAN Veuillez entrer l'adresse IP sur l'écran de bienvenue
WLAN+Câblé	WLAN+Câblé	V	V	Par adresse DHCP LAN Veuillez entrer l'adresse IP sur l'écran de bienvenue
Câblé	Câblé	V	V	Par adresse DHCP LAN Veuillez entrer l'adresse IP sur l'écran de bienvenue
Câblé	Autre point d'accès	V	V	Par adresse DHCP LAN Veuillez entrer l'adresse IP sur l'écran de bienvenue

- Comment puis-je enregistrer l'APG dans la liste des exceptions du Firewall dans Windows XP SP2 ?

  1. Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de Configuration**.

  2. Cliquez sur **Centre de Sécurité** > **Pare-feu Windows** lorsque le **Panneau de Configuration** s'ouvre.

  3. Cliquez sur l'onglet **Exceptions** puis **Ajouter un Programme...** lorsque la fenêtre du **Pare-feu Windows** s'ouvre.

  4. Cliquez sur **Acer Projector Gateway** pour permettre les connexions avec les périphériques externes sous **Programmes** lorsque la fenêtre **Ajouter un Programme** s'ouvre.

- Qu'est-ce que le Gatekeeper?

  Le Gatekeeper est conçu pour assurer la sécurité du réseau de l'entreprise pour l'APG.

  Bloquer Tout peut bloquer les utilisateurs invités, en les empêchant de se connecter au réseau LAN du bureau.

  Autoriser Tout permet aux utilisateurs invités d'accéder au réseau LAN de l'entreprise.

  Internet Uniquement permet aux Utilisateurs Invité d'utiliser Internet sans fil, sans leur donner accès au réseau Intranet.

- Est-ce que je peux utiliser simultanément les connexions sans-fil et câblée?

  Si vous avez une connexion Internet câblée connectée à votre APG, il obtiendra automatiquement une adresse IP et permettra une connectivité sans-fil simultanée.

  Vous devez configurer le paramètre Gatekeeper sur Autoriser Tout ou Internet Uniquement.

- Pourquoi le taux de transfert est si lent?

  Le taux de transfert peut être ralenti dans certains environnements de fonctionnement (en fonction des facteurs comme l'emplacement, la distance ou la présence de signaux radio).

- Est-ce que l'APG est compatible avec la projection Audio pendant la présentation?

  Non, l'APG peut uniquement projeter l'image de l'écran de votre PC sans son.

- Que faire si l'écran n'est pas très clair ?

  Essayez d'utiliser la résolution 1024 x 768.

- Pourquoi est-ce que ma présentation est si lente lorsque je la projette à l'aide du projecteur ?

  Si la résolution de l'écran de votre PC est supérieure à la résolution de l'appareil, la mise à l'échelle des données d'affichage consommera de la puissance, ce qui peut conduire à son ralentissement.

- Quels sont les formats vidéo supportés ?

  MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV9/AVI, DivX 3.11, 4x, 5x, XviD/ASF/VOB (sans cryptage).

- La vidéo est saccadée.

  Le taux de transfert sans-fil est peut-être trop lent, ou la résolution vidéo est trop élevée. Habituellement, l'APG supporte les résolutions QCIF, CIF, 480P, 576P, 720P et 1080i à pleine vitesse dans des environnements sans-fil optimum.

- Impossible de lire ce fichier. Le fichier est peut-être endommagé.

  Ce message d'erreur apparaît lorsque le fichier ne peut pas être lu en raison d'une erreur possible sur les données.

- En ce qui concerne les réglages de sécurité, pourquoi WPA2 ne marche pas même lorsque le mot de passe est correct?

  Vérifiez votre système d'exploitation. Le système d'exploitation Vista supporte par défaut WPA2, mais XP ne supporte pas WPA2. Il y a deux manières pour résoudre ce problème: La première est d'utiliser le lien URL suivant de Microsoft. Vous pouvez résoudre ce problème en installant des hotfix supplémentaires.

  http://support.microsoft.com/kb/893357/en-us/

  L'autre manière est de mettre à jour XP avec SP3 (Service Pack 3).